

# PowerTel M9000

Mobilele telefoon



## Inleiding

De Amplicomms M9000 is een voor speciale behoeften aangepaste smartphone met het besturingssysteem Android 4.2.2. De telefoon biedt, naast de gebruikelijke functies van een smartphone, een speciale display met grote, overzichtelijke menu's, extra grote letters, een versterkt hoornvolume en een SOS-toets.



### Compatibiliteit met gehoorapparaten

Deze telefoon is voorzien van een Telelus-verbinding, die ervoor zorgt dat de telefoon compatibel is met de meeste gebruikelijke gehoorapparaten. Wegens het grote aanbod aan gehoorapparaten kunnen we echter geen garantie bieden dat de telefoon inderdaad met alle gehoorapparaten werkt. Controleer daarom of de interferentie bestendigheid van uw gehoorapparaat hoger dan M2 is. Deze kwalificatie wordt door de fabrikant van het gehoorapparaat vermeld. Gehoorapparaten met een kwalificatie van lager dan M2 zijn mogelijk niet compatibel met deze telefoon. Druk op de knop "T" op uw gehoorapparaat voor de telelus-modus die uw gehoorapparaat met de telefoon verbindt en een duidelijke klank zonder achtergrondgeluiden mogelijk maakt. Controleer of uw gehoorapparaat over de "T"-functie beschikt en of de instelling ervan automatisch of handmatig gebeurt. Gehoorapparaten met een hoge interferentiebestendigheid en automatische T-modus kunnen automatisch uw telefoon vinden en in de T-stand schakelen. Bij gehoorapparaten met handmatige T-functie is een handmatige activering op uw gehoorapparaat nodig.



<b>1</b>	<b>Aan de slag met uw M9000 .....</b>	<b>4</b>
1.1	Een overzicht .....	4
1.2	Inhoud .....	6
1.3	SIM-kaart en batterij plaatsen .....	6
1.4	De batterij opladen .....	8
1.5	Laadstand van de batterij .....	8
1.6	Mobiele telefoon in-/uitschakelen .....	9
1.7	Beschikbaarheid van netwerk controleren .....	10
1.8	De taal instellen .....	10
1.9	De datum en tijd instellen .....	10
<b>2</b>	<b>Basisinstructies .....</b>	<b>11</b>
2.1	Algemene informatie over het gebruik van de telefoon .....	11
2.2	Opties selecteren/openen .....	11
2.3	Scrollen/vegen .....	11
2.4	Weergave vergroten .....	11
2.5	Het beginscherm .....	12
2.6	De display vergrendelen .....	13
2.7	De toetsen .....	13
2.8	De volumetoetsen .....	13
2.9	De display roteren .....	14
2.10	Tekst invoeren .....	14
2.11	De telefoon aansluiten op een computer .....	15
<b>3</b>	<b>Telefoneren .....</b>	<b>17</b>
3.1	Telefoonnummer handmatig invoeren .....	17
3.2	Een contact uit het telefoonboek kiezen .....	18
3.3	Een contact uit de gesprekkenlijst kiezen .....	19
3.4	Binnenkomende gesprekken .....	20
3.5	Opties tijdens een gesprek .....	21
3.6	Noodoproep activeren .....	22

<b>4</b>	<b>Gespreksprotocollen.....</b>	<b>23</b>
4.1	Algemeen.....	23
4.2	Instellingen .....	24
<b>5</b>	<b>SMS/MMS .....</b>	<b>29</b>
5.1	Binnengekomen berichten lezen .....	29
5.2	Een bericht schrijven .....	30
5.3	Instellingen .....	31
<b>6</b>	<b>Contacten.....</b>	<b>35</b>
6.1	Een nieuw contact aanmaken .....	35
6.2	Opties voor alle contacten .....	36
6.3	Opties voor individuele contacten.....	38
<b>7</b>	<b>Galerij.....</b>	<b>43</b>
<b>8</b>	<b>Camera.....</b>	<b>45</b>
<b>9</b>	<b>Browser.....</b>	<b>47</b>
<b>10</b>	<b>Muziek.....</b>	<b>53</b>
<b>11</b>	<b>Wekker .....</b>	<b>54</b>
11.1	Basisinstellingen .....	55
<b>12</b>	<b>Kalender .....</b>	<b>56</b>
<b>13</b>	<b>SOS-oproep .....</b>	<b>58</b>
13.1	Verloop van een SOS-oproep .....	58
13.2	SOS-functie annuleren .....	58
13.3	Instellingen .....	59
<b>14</b>	<b>Instellingen .....</b>	<b>62</b>





<b>Bijlage .....</b>	<b>76</b>
Technische gegevens .....	76
Service-Hotline .....	76
Tips voor de omgang met de accu .....	77
Bedoeld gebruik .....	77
Toepassingsgebied .....	77
Veiligheidsinstructies .....	77
Netadapter .....	79
Gescheiden inzameling.....	79
Apparaat reinigen .....	79
Verklaring van overeenstemming .....	80
Garantie .....	80
<b>Kenwoordenlijst .....</b>	<b>82</b>



## 1 Aan de slag met uw M9000

**Belangrijk: lees eerst de veiligheidsaanwijzingen op pagina 77.**

### 1.1 Een overzicht





## 1.2 Inhoud

In de verpakking zit het volgende:

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| 1 mobiele telefoon     | 1 lader     |
| 1 lithium-ion-batterij | 1 USB-kabel |
| 1 handleiding          |             |

## 1.3 SIM-kaart en batterij plaatsen

**Gevaar voor inslikken van kleine delen!**


De SIM-kaart kan worden verwijderd. Kinderen zouden deze per ongeluk kunnen inslikken.

Zorg ervoor dat de SIM-kaart niet worden verbogen of bekrast. Zorg ervoor dat ze niet in aanraking komt met water, vuil of elektrische ladingen.


Uw telefoonnummer is opgeslagen op de SIM-kaart, niet in de telefoon.

Wanneer u dus een SIM-kaart uit een vorige telefoon gebruikt, behoudt u daarom ook uw telefoonnummer.

- **De telefoon moet uitgeschakeld zijn!**
- Verwijder het deksel van de achterkant door met een vingernagel in de kleine gleuf onderaan de telefoon te steken en het deksel naar boven te heffen.

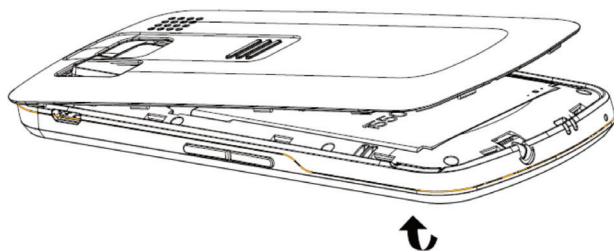


- Als er een batterij in het vak ligt, neemt u deze eruit.

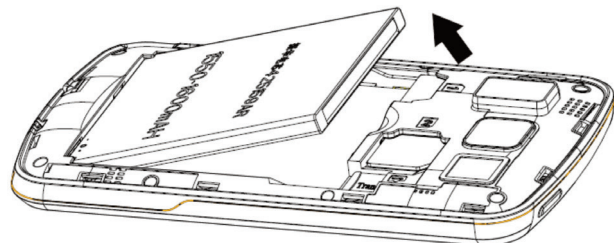


- Uw telefoon werkt met twee SIM-kaarten. U kunt bijvoorbeeld uw "oude" SIM-kaart verder blijven gebruiken en daarnaast een prepaid SIM-kaart voor gegevensoverdracht gebruiken. Zo behoudt u uw vertrouwde telefoonnummer en hoeft u uw telefooncontract niet te annuleren of te veranderen. De kaartgleuf 1 is geschikt voor UMTS/GSM (3G), de kaartgleuf 2 is alleen geschikt voor GSM (2G). Om slechts één kaart te gebruiken voor alle diensten, moet u de kaart in kaartgleuf 1 leggen.

Schuif de SIM-kaart(en) met de gouden contacten naar beneden gericht in de voorgestemde SIM-kaarthouder(s).

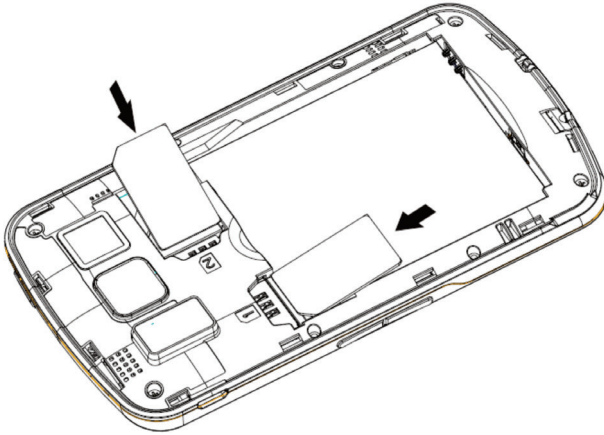

- Om over meer geheugen te beschikken, kunt u een micro-SD-kaart plaatsen (max. 32 GB). Steek de geheugenkaart met de gouden contacten naar onderen gericht in de daarvoor voorziene ruimte, tot aan de aanslag.

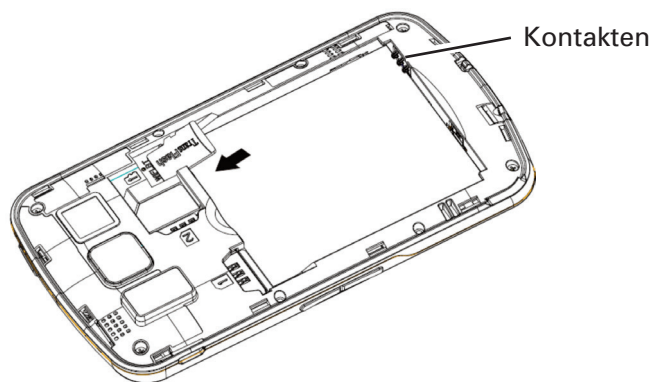

- Plaats de batterij erin. De contacten van de batterij moeten daarbij naar links-boven gericht zijn (zoals hierboven). Druk voorzichtig op de onderkant van de batterij tot die vastklikt.
- Zet het deksel terug op de telefoon en druk het goed aan, zodat het overal vastklikt.

## **1.4 De batterij opladen**

- Controleer voor het opladen van de batterij of de batterij correct geplaatst is. Verwijder de batterij niet terwijl de telefoon wordt geladen. Dit kan namelijk schade veroorzaken aan de telefoon.
- Laad, voordat u de telefoon voor de eerste maal gebruikt, de batterij gedurende minstens 4 uur op. Sommige batterijen bereiken pas na meerdere volledige cycli van laden en ontladen hun volle capaciteit.
- Steek de kleine stekker van de lader in de mini-USB-ingang. Zorg ervoor dat u de stekker er correct insteekt. Gebruik geen kracht om de aansluiting te maken.
- Sluit de lader aan. Gebruik, uit veiligheidsoverwegingen, uitsluitend de meegeleverde lader.

## **1.5 Laadstand van de batterij**

De laadstand van de batterij wordt in de display weergegeven.


Bij een bijna lege batterij verschijnt een desbetreffend bericht in de display.

Laad dan de batterij op.

Wanneer de batterij onder het minimumniveau zakt, schakelt de telefoon automatisch uit.

## 1.6 Mobiele telefoon in-/uitschakelen


Om de telefoon in te schakelen, houdt u de aan/uit-toets links boven ingedrukt totdat de display inschakelt. Afhankelijk van de instelling van de SIM-kaart wordt u gevraagd om uw pincode in te voeren.

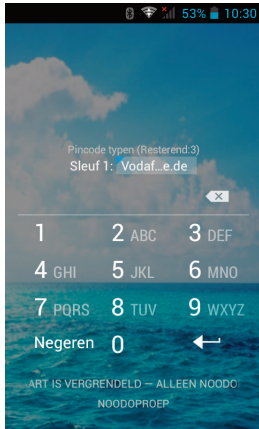

Voer de pincode van uw SIM-kaart in en tik vervolgens op . De telefoon meldt zich nu aan in het mobiele netwerk.

**Opmerking:** De SIM-code (de pincode van de SIM-kaart) die uw samen met uw SIM-kaart hebt ontvangen, beschermt uw SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegde personen. De PIN2-code, die u samen met sommige SIM-kaarten ontvangt, hebt u nodig voor toegang tot bijzondere diensten. Wanneer u de SIM- of PIN2-code driemaal na elkaar verkeerd invoert, wordt u gevraagd de PUK- of de PUK2-code in te voeren. Als u deze codes niet kent, neem dan contact op met uw telecom-aanbieder.

Wanneer u op een uitgeschakelde telefoon de aan/uit-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt houdt, verschijnt in de display een dialoogvak.

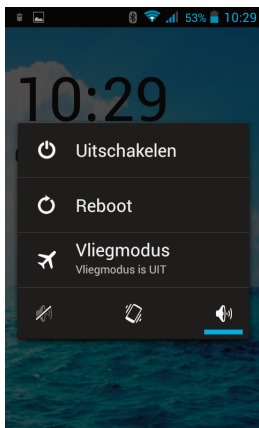


Selecteer een van de opties door erop te tikken:

- **Uitschakelen:** de telefoon uitschakelen
- **Reboot:** opnieuw opstarten
- **Vliegmodus:** Om de vliegmodus in of uit te schakelen.

Selecteer (met een blauw streepje) een icoontje in de onderste regel om te kiezen tussen de volgende opties (van links naar rechts): **Gedempt**, **Trilling** en **Luidspreker**.

## 1.7 Beschikbaarheid van netwerk controleren

Niet alle netwerken zijn overal even goed bereikbaar. Het icoontje  duidt aan of een signaal en een netwerk beschikbaar zijn.

## 1.8 De taal instellen

Als de taal niet automatisch op basis van de SIM-kaart wordt herkend, lees dan eerst het volgende hoofdstuk **Basisinstructies** en maakt u zich vertrouwd met de telefoon.

U kunt de taal instellen in menuoptie **Instellingen->Taal en gegevensinvoer** zoals de bovenste menuoptie. Tik op **Taal** en tik vervolgens in de lijst op de gewenste taal.

## 1.9 De datum en tijd instellen

Als de datum en tijd niet automatisch bij het inschakelen van het netwerk is gebeurd (dit hangt af van de netwerkprovider), lees dat het volgende hoofdstuk, **Basisinstructies** en maakt u zich vertrouwd met de telefoon.

U kunt de datum en het uur instellen in de menuoptie **Instellingen -> Datum en tijd**. Tik op **Datum instellen**. Selecteer de correcte instelling voor de dag, de maand en het jaar door naar omhoog/omlaag te vegen tussen de blauwe streepjes. Tik ten slotte op **OK**. Om de tijd en het uur in te stellen (**Uur instellen**) doet u hetzelfde.



## 2 Basisinstructies


### 2.1 Algemene informatie over het gebruik van de telefoon

Uw mobiele telefoon is voorzien van een aanraakscherm (een 'touchscreen') om de telefoon te kunnen bedienen.

Voorkom krassen op de touchscreen. Raak de touchscreen niet aan met scherpe voorwerpen en zorg ervoor dat de touchscreen niet in contact komt met water. Raak de touchscreen niet aan wanneer het glas gebroken is.


### 2.2 Opties selecteren/openen

- Tik op een optie om de optie te openen.

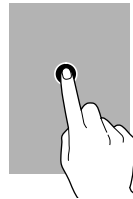


### 2.3 Scrollen/vegen

- Veeg met een vinger op de display in de richting waarin u wilt scrollen.

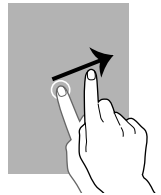


### 2.4 Weergave vergroten

- In veel toepassingen (websites, afbeeldingen, etc.) kunt u de weergave vergroten door hem met de vinger uit elkaar te trekken. Om de weergave terug kleiner te maken, trekt u de weergave met de vingers terug samen.

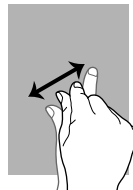



U kunt ook een weergave groter/kleiner maken door er tweemaal op te tikken.

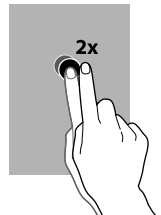


## 2.5 Het beginscherm


De statusbalk boven in de display toont de signaalsterkte, de actuele toestand van het netwerkje en de laadstand van de batterij. Bovendien toont de balk de tijd en de datum en eventueel andere informatie.

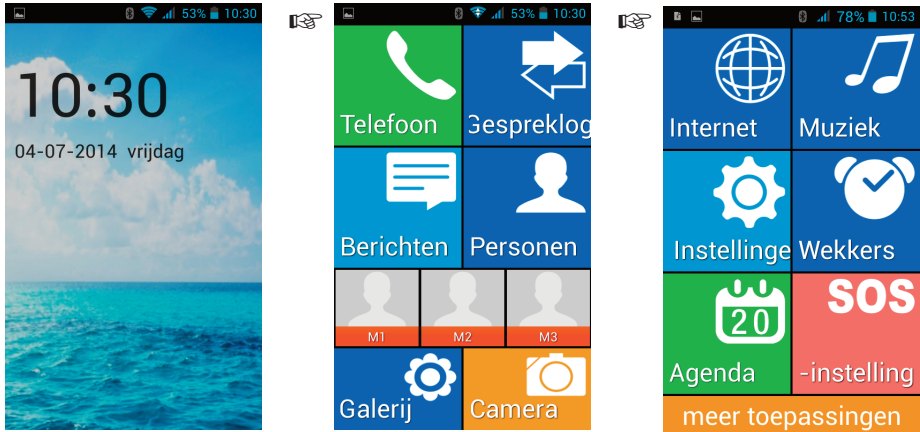


- Door naar links te vegen bereikt u de individuele menu's.
- U kunt op elk moment terugkeren naar dit beginscherm door op de Home-toets te drukken.
- Als u de statusbalk naar onderen trekt, verschijnen de systeemberichten van uw telefoon. Voor toegang tot het snelmenu, tikt u op het icoontje  boven rechts in de hoek.

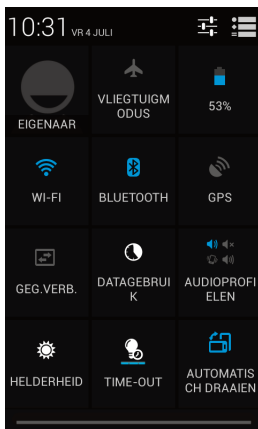

In het snelmenu kunt u, zonder veel te hoeven zoeken, belangrijke opties instellen zoals wifi, Bluetooth of vliegmodus, of u kunt informatie over de batterij zien, of u kunt de display instellen.


Om het volledige instellingsmenu te openen, tikt u op het icoontje .

Met  gaat u terug naar de systeemberichten.

## 2.6 De display vergrendelen

Na een vooraf ingestelde tijd wordt de display vergrendeld, om onopzettelijke bediening te voorkomen.

**Opmerking:** U kunt de display ook vergrendelen door kort op de aan/uit-toets te drukken.

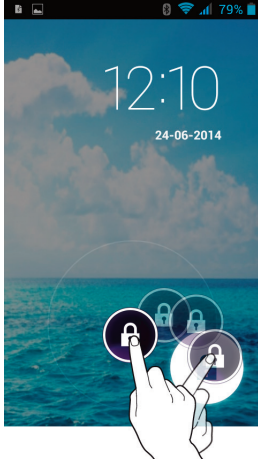

Om de display terug te ontgrendelen en te activeren, drukt u opnieuw kort op de aan/uit-toets. Druk op het hangslot-icoontje, trek het in om het even welke richting tot een geopend hangslot verschijnt en laat los.

## 2.7 De toetsen

Onder de display bevinden zich drie toetsen. Wanneer u op een toets drukt, merkt u een korte trilling, die aangeeft dat u correct op de toets hebt gedrukt.

**Opties:** Weergave van de beschikbare opties


**Home:** Terug naar het beginscherm

**Terug:** Bladert één venster terug (weergave van het laatste venster).

## 2.8 De volumetoetsen

**In ruststand:** Om het volume van de akoestische signalen in te stellen.

**Tijdens een gesprek:** Om het volume van de hoorn/luidspreker in te stellen.



**Opgelet:** Deze telefoon kan een heel luid geluid produceren. Wanneer het volume van de hoorn heel hoog is ingesteld, wordt dit in de statusbalk  aangegeven.



Ook het telefoon-icoontje geeft dit aan met .

## 2.9 De display roteren


U kunt bij het bekijken van foto's, bij het internetten of bij het schrijven van een SMS- of MMS-bericht de display horizontaal draaien om een groter beeld te krijgen. Houd er rekening mee dat dit niet bij alle functies mogelijk is.

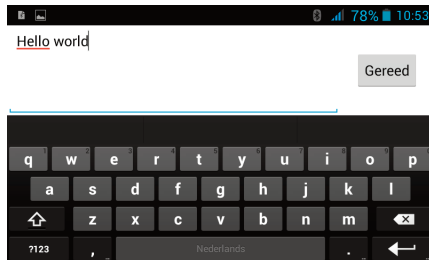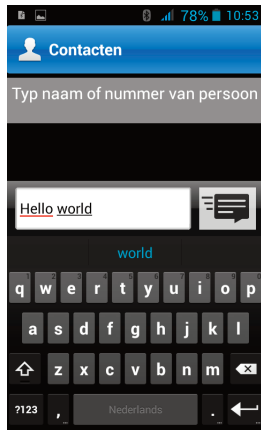





(Voorbeeld: SMS-bericht invoeren)

## 2.10 Tekst invoeren

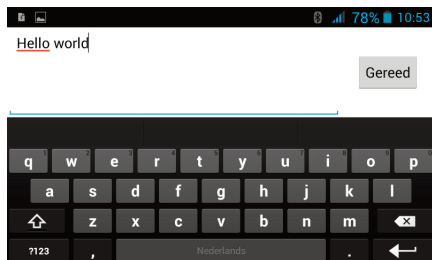Voor het invoeren van uw contacten (in het telefoonboek), het schrijven van een SMS- of MMS-bericht of het invoeren van een adres in de browser, verschijnt een venster met een toetsenbord. Tik op de gewenste letters om uw tekst te schrijven.



- Met de toets  schakelt u tussen grote en kleine letters (Om "Alleen hoofdletters" in te stellen, houdt u  ingedrukt).
- Om spaties in te voegen, drukt u op .
- Om een punt in te voeren, tikt u op  (rechts van de spatiebalk).

Houd deze toets even ingedrukt om een tabel met alle speciale tekens te zien. Ga met de vinger naar het gewenste icoontje en hef vervolgens uw

vinger terug op. Het icoontje is nu ingevoegd.

- Om een komma in te voeren, tikt u op  (links van de spatiebalk). Als u deze toets even ingedrukt houdt, dan verschijnen de invoeropties  (**instellen van invoertalen/Android-toetsenbord**), zie ook pagina 72.
- Om tekens te wissen, drukt u op .
- Om de cursor te verschuiven, tikt u op de tekst en trekt u met de vinger de markering naar de gewenste plek.
- Met de toets  schakelt u het toetsenbord naar cijfers om en met de toets  schakelt u naar symbolen.
- Met de toets  voegt u een regel toe.
- Een lijst met smiley's en andere symbolen is te zien via **Opties-Toetsenbord -> Smiley invoegen**.

## 2.11 De telefoon aansluiten op een computer

U kunt uw telefoon aansluiten op een computer om bestanden tussen beiden apparaten te kopiëren. Wanneer u beide apparaten met een USB-kabel verbindt, verschijnt op de telefoon een vraag of u verbinding wilt maken.



Bevestig met **USB-opslag inschakelen**.

**Opmerking:** Met een USB-verbinding zijn sommige functies van de telefoon die gebruik maken van het geheugen zoals de camera, de media-speler etc. niet beschikbaar. Wanneer u de telefoon alleen wilt opladen, tikt u op de **Home-** of op de **Terug-toets**. Op die manier worden noch het telefoongeheugen noch de SD-kaart als externe apparaten met de computer verbonden.

**Opgelet:** Voordat u de USB-kabel wegtrekt, dient u eerst die geheugens van de telefoon die op de computer staan aangegeven als externe apparaten, uit te werpen met behulp van de betreffende computerfunctie, om te voorkomen dat de gegevens verloren gaan.

Schakel de USB-verbinding ook op de telefoon uit door de statusbalk naar onderen te trekken en op de betreffende optie te tikken.

Pas dan kunt u veilig de kabel lostrekken.

## 3 Telefoneren

### 3.1 Telefoonnummer handmatig invoeren




Tik op het icoontje.




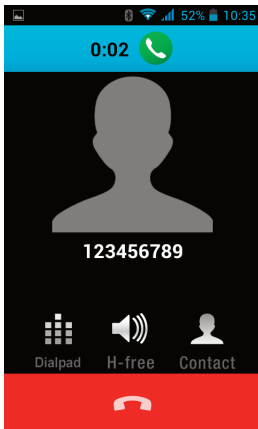
Het toetsenbord verschijnt.

Voer het telefoonnummer in en tik vervolgens op de groene toets. Het telefoonnummer wordt gebeld.


Met  verschijnt de lijst van alle oproepen die u hebt ontvangen, of die u zelf hebt uitgevoerd of die u hebt gemist.

Met  verschijnt het telefoonboek.


Met  können Sie aus der von Hand eingegebenen Rufnummer einen neuen Telefonbucheintrag erstellen.




Tijdens een gesprek wordt de tijd weergegeven.


Met  verschijnt het toetsenbord opnieuw, als u bv. gegevens voor het antwoordapparaat wilt invoeren.

Met  schakelt de luidspreker in.


Met  verschijnt het telefoonboek.

Tik op  om de oproep te beëindigen.

## 3.2 Een contact uit het telefoonboek kiezen

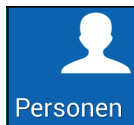

Tik op het icoontje.

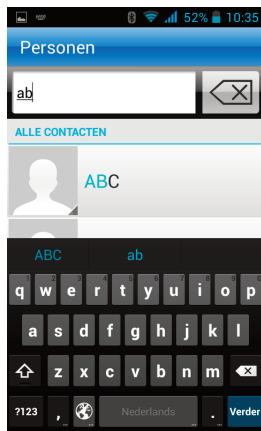

Het telefoonboek verschijnt.


Tik in het invoervak en voer de eerste letters van het gewenste contact in

**of**


Blader door het telefoonboek om het gewenste contact te vinden.


Met  verschijnt de lijst van alle oproepen die u hebt ontvangen, of die u zelf hebt uitgevoerd of die u hebt gemist.

Met  kunt u een nieuw contact aanmaken.

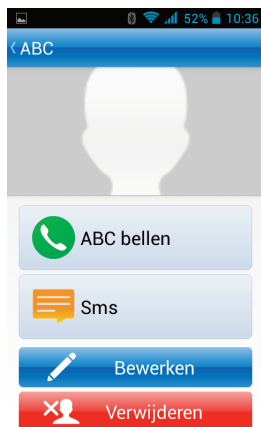

Met  ABC bellen belt u het nummer.

Met  Sms kunt u een SMS-bericht naar dit contact sturen.

Met  Bewerken kunt u de gegevens van het contact bewerken.


Met  Verwijderen verwijdert u het contact.



### 3.3 Een contact uit de gesprekkenlijst kiezen




Tik op het icoontje.

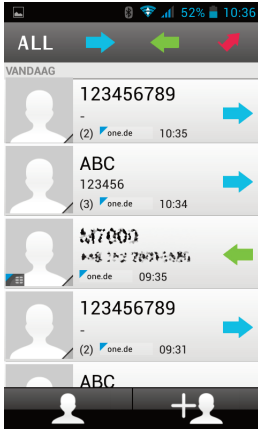


De gesprekkenlijst verschijnt.


Blader door de gesprekkenlijst tot u het gewenste contact vindt.

Tik op  om alle gesprekken te zien.


Tik op  om alleen de geselecteerde gesprekken te zien.


Tik op  om alleen de binnengekomen gesprekken te zien.


Tik op  om alleen de gemiste gesprekken te zien.

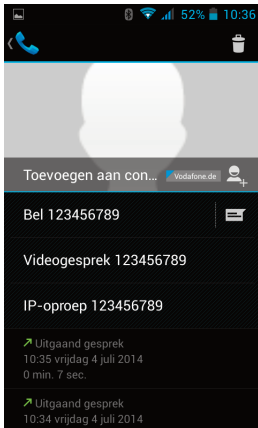

Met  belt u het nummer.

Met  kunt u een videogesprek beginnen (alleen wanneer de aansluiting dit ondersteunt).

Met  begint u een gesprek met vast netnummer (zie ook pagina 24).


Met  kunt u een SMS-bericht naar dit contact sturen.


### 3.4 Binnenkomende gesprekken

Een binnenkomend gesprek wordt aangeduid met de ingestelde beltoon (het actieve audio-profiel) en met een bericht in de display.

Als de beller een contact in het telefoonboek is, verschijnt de naam en (indien beschikbaar) een foto en hoort u een speciaal ingestelde beltoon. Deze opties zijn alleen beschikbaar wanneer het contact op de telefoon is opgeslagen en niet op de SIM-kaart.



Tik op  om het gesprek te beantwoorden.

Tik op  om het gesprek af te wijzen.

### 3.5 Opties tijdens een gesprek


Tik tijdens een gesprek op de toets **Opties**.



U kunt het gesprek opnemen. Vergeet niet dat u wettelijk verplicht bent om uw gesprekspartner ervan op de hoogte te stellen dat u het gesprek opneemt.

Tik op **Opname starten**.

Op de opname te beëindigen, tikt u op **Opties** en vervolgens op "Opname stoppen".

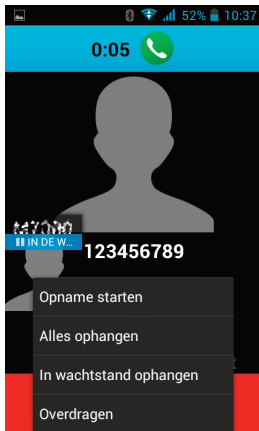

Als u een tweede verbinding hebt geselecteerd, wordt het eerste gesprek in wachtstand geschakeld.

Om tussen het huidige gesprek en het gesprek in wachtstand te schakelen, tikt u op het icoontje van het gesprek in wachtstand.

#### Overige opties

**Opname starten** - Een gesprek opnemen.

**Alles ophangen** - Alle gesprekken beëindigen.

**In wachtstand ophangen** - Het gesprek in wachtstand beëindigen.

**Overdragen** - Een gesprek doorschakelen; dit moet door de provider worden ondersteund.

### **3.6 Noodoproep activeren**

Houd de SOS-knop ongeveer 3 seconden lang ingedrukt. U hoort nu een sirene en het noodbericht wordt naar alle ingevoerde telefoonnummers verzonden.

**De SOS-knop werkt ook wanneer de display vergrendeld is.**

Om de telefoonnummers voor noodberichten en andere opties in te stellen, raadpleegt u de informatie vanaf pagina 58.


## 4 Gespreksprotocollen

### 4.1 Algemeen

In het menu "Gespreksprotocollen" worden alle gesprekken opgeslagen.



Tik op het icoontje.

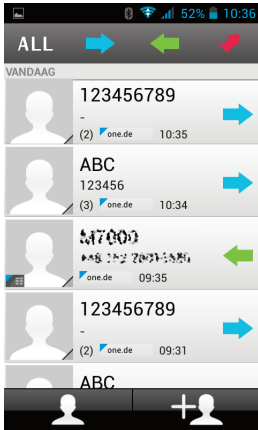


De gesprekkenlijst verschijnt.

Blader door de gesprekkenlijst tot u het gewenste contact vindt.


Tik op  om alle gesprekken te zien.

Tik op  om alleen de geselecteerde gesprekken te zien.

Tik op  om alleen de binnengekomen gesprekken te zien.

Tik op  om alleen de gemiste gesprekken te zien.

Tik op de toets **Opties**.

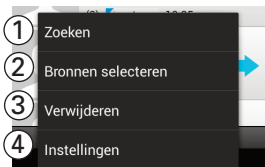

1 - Zoek een contact in het telefoonboek.

2 - Kies de bron van het contact.

3 - Het contact wordt verwijderd.

4 - Instellingen openen (zie volgende pagina).

## 4.2 Instellingen



- 1 - Instellingen voor audio-gesprekken, zie (1)
- 2 - Instellingen voor video-gesprekken (2)
- 3 - Andere instellingen, zie (3)


Tik op een contact.

### (1) Instellingen voor audio-gesprekken



- 1 - Instellingen voor audio-berichten (antwoordapparaat), zie (1.1)
- 2 - Instellingen voor gesprekken met vast netnummer, zie (1.2)
- 3 - Instellingen voor het doorschakelen van gesprekken, zie (1.3)
- 4 - Instellingen voor het blokkeren van gesprekken, zie (1.4)
- 5 - Andere instellingen, zie (1.5)

#### (1.1) Instellingen voor audio-berichten

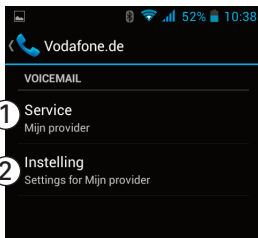


- 1 - Kies de dienst voor het antwoordapparaat van uw telecom-aanbieder (mailbox).
- 2 - Voer het telefoonnummer van uw mailbox in. Neem voor meer informatie contact op met uw telecom-aanbieder.

## (1.2) Instellingen voor IP-gesprekken



- 1 - Voer het netnummer van het IP-gesprek in. Dit netnummer wordt vóór het eigenlijke abonneenummer ingevoerd wanneer u een IP-gesprek opstart.

## (1.3) Instellingen voor het doorschakelen van gesprekken

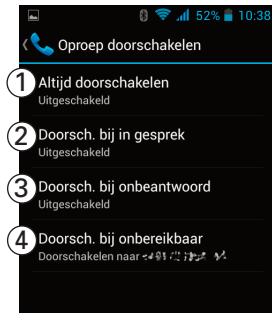

- 1-4 De actuele stand wordt weergegeven. Kies een van de opties en voer het telefoonnummer in.

## (1.4) Instellingen voor het blokkeren van gesprekken




Om gesprekken te blokkeren/deblokkeren, dient u het betreffende wachtwoord in te voeren. Dit dient u bij uw telecom-aanbieder aan te vragen. Onder optie 7 kunt u het wachtwoord wijzigen.

- 1 - Als u alle binnenkomende oproepen blokkeert, dan kunnen geen gesprekken meer worden gestart.
- 2 - Als u alle internationale buitengaande gesprekken blokkeert, kunnen geen gesprekken meer worden opgestart in buitenlandse netwerken.
- 3 - Als u alle internationale buitengaande gesprekken behalve die van het thuisnetwerk blokkeert, kunnen alleen gesprekken in het netwerk van uw telecom-aanbieder (waarvan u de SIM-kaart hebt) wordt gevoerd.

- 4 - Als u alle binnenkomende gesprekken blokkeert, dan worden geen gesprekken meer gemeld. U bent dan niet meer bereikbaar.
- 5 - Als u alle binnenkomende gesprekken tijdens roaming blokkeert, worden geen gesprekken meer gesignaleerd wanneer u zich buiten het thuisnetwerk bevindt (bv. tijdens een vakantie in het buitenland).
- 6 - Om alle blokkeringen te verwijderen.
- 7 - Om het wachtwoord voor de blokkeerfunctie te verwijderen.


### (1.5) Andere instellingen

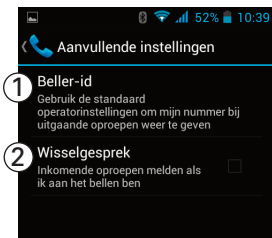

- 1 - Selecteer of de weergave van uw telefoonnummer moet worden ingeschakeld, uitgeschakeld of volgens de instellingen van uw netwerk moet worden ingesteld.
- 2 - Zet een vinkje in het aanvinkvakje ☒ als een akoestisch signaal in de hoorn moet aangeven wanneer er tijdens een gesprek een ander gesprek binnenkomt.



## (2) Instellingen voor video-gesprekken

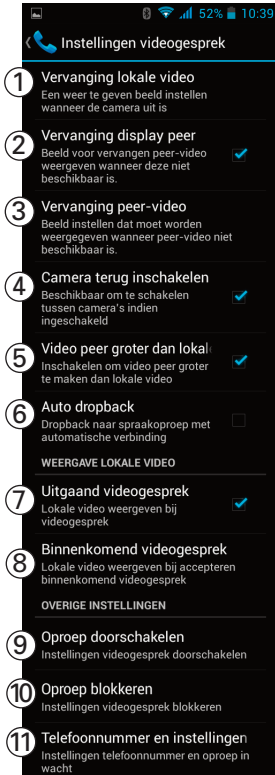

- 1 - U kunt een foto selecteren om tijdens het video-gesprek te tonen als u de ingebouwde camera niet gebruikt.
- 2 - Als deze functie geactiveerd is (☒) , dan verschijnt onder (3) opgeslagen beeld wanneer de video van de beller niet beschikbaar is.
- 3 - Selecteer een foto om weer te geven wanneer de video van de beller niet beschikbaar is.
- 4 - U kunt tussen de camera vooraan en achteraan schakelen.
- 5 - Als deze functie geactiveerd is (☒) , dan verschijnt tijdens een video-gesprek bij u het beeld groter dan bij uw gesprekspartner.
- 6 - Stel in of een niet beschikbaar video-gesprek moet worden omgeschakeld naar een audio-gesprek.
- 7 - Als deze functie geactiveerd is (☒) , dan wordt de lokale video weergegeven.
- 8 - Stel in of bij een binnenkomend gesprek de lokale video moet worden weergegeven.
- 9 - Instellingen voor het doorschakelen van video-gesprekken. Meer informatie vindt u onder punt 1.3.
- 10 - Instellingen voor het blokkeren van videogesprekken. Meer informatie vindt u onder punt 1.4.
- 11 - Instellingen voor het weergeven van het telefoonnummer en het aankoppen bij videogesprekken.

## (3) Andere instellingen



- 1 - Instellingen voor het begrenzen van gesprekken, zie (3.1)
- 2 - Als de functie geactiveerd is (☒) , hoort u tijdens een gesprek elke 50 seconden een akoestisch signaal.
- 3 - Een lijst met vooraf ingestelde korte antwoorden, die kunnen veranderd worden.
- 4 - Instellingen voor TTY-modus (tekst-telefoon). Schakel de TTY-modus in wanneer u een gesprek wilt voeren met een TTY-toestel. Deze toestellen zijn speciale telecommunicatietoestellen voor mensen met spraak- of gehoorstoornissen.
- 5 - Als deze functie geactiveerd is (☒) , kunt u internationale gesprekken voeren.

### (3.1) Instellingen voor het begrenzen van gesprekken




- 1 - De gesprekbegrenzing in/uit-schakelen. Om dit te wijzigen, dient u PIN2 die u met uw SIM-kaart hebt gekregen, invoeren.
- 2 - Om PIN2 te wijzigen.
- 3 - Lijst van toegelaten telefoonnummers als de gesprekbegrenzing is ingeschakeld. Tik op **Opties** om contacten toe te voegen.

## 5 SMS/MMS

### 5.1 Binnengekomen berichten lezen



Tik op het icoontje.

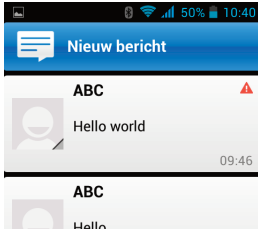

De lijst met beschikbare berichten verschijnt.

Tik op een bericht om het hele bericht te lezen.



Tik op de optie-toets. De volgende opties verschijnen:



- 1 - Selecteer het bericht om het te bewerken (wijzigen/doorschakelen/wissen).
- 2 - Om een link toe te voegen in het beginscherm (alleen bij Android-toestellen)
- 3 - De zender bellen.
- 4 - Een videogesprek met de beller beginnen.
- 5 - Een sneltekst invoegen (zie pagina 32).
- 6 - Een contact invoegen.
- 7 - Een onderwerp invoegen.
- 8 - De afzender toevoegen aan de contacten.
- 9 - Opties voor het chatten instellen.
- 10 - Een media-bestand invoegen (foto, video of audio direct opnemen of uit beschikbare bestanden kiezen).
- 11 - (Niet zichtbaar op de foto) Een smiley invoegen.


## 5.2 Een bericht schrijven




Open SMS/MMS en tik op de optie „Nieuw bericht“.



Tik op de optie „Contacten“.

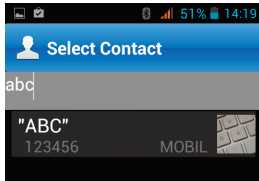

Voer de eerste letters van het gewenste contact in. Na het markeren van het contact verschijnt een tekstvak waarin u het bericht kunt schrijven.

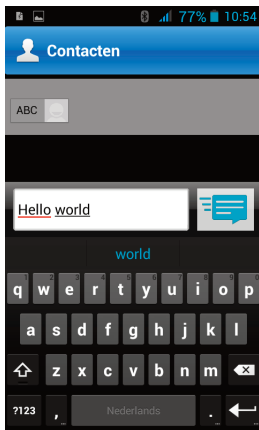

Schrijf uw bericht (voor hulp bij het invoeren van het bericht, zie pagina 14).




Tik op de optie-toets. U ontvangt de volgende opties:


- 1 - Een sneltekst invoegen (zie pagina 32).
- 2 - Een contact invoegen.
- 3 - Een onderwerp invoegen.
- 4 - Het begonnen bericht verwijderen.
- 5 - Een mediabestand invoegen (foto, video of audio direct opnemen of uit de beschikbare bestanden kiezen).
- 6 - Een smiley invoegen.



U kunt de telefoon ook horizontaal draaien om het toetsenbord te vergroten.

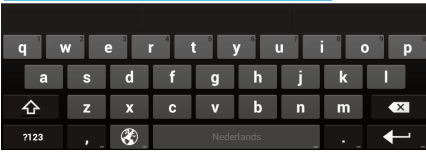


Tik na het invoeren van de tekst op "Gereed".

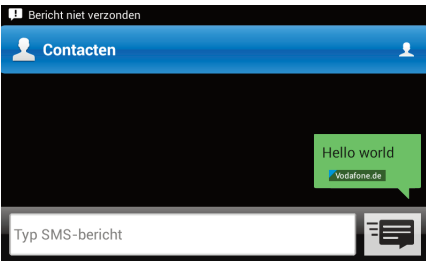

Tik op het icoontje  om het bericht te verzenden.


## 5.3 Instellingen

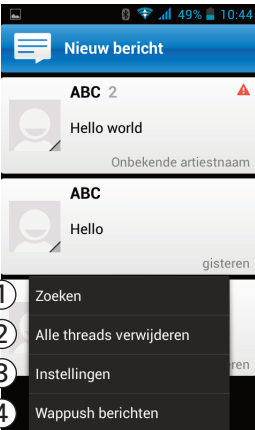

Open de SMS/MMS en tik op de optie-toetsen. De volgende opties verschijnen:


- 1 - Voer een trefwoord in. Alle SMS- of MMS-berichten die dit trefwoord bevatten, verschijnen in een lijst.
- 2 - Alle berichten verwijderen.
- 3 - Instellingen voor SMS-/MMS-berichten, zie (1).
- 4 - De lijst van ontvangen WAP-push-berichten weergeven.

## (1) Instellingen voor SMS-/MMS-berichten

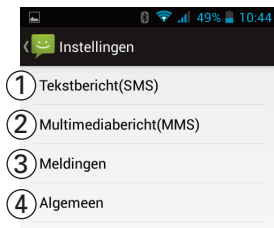


- 1 - Instellingen voor SMS-/MMS-berichten, zie (1.1)
- 2 - Instellingen voor SMS-/MMS-berichten, zie (1.2)
- 3 - Instellingen voor berichten, zie (1.3)
- 4 - Algemene instellingen, zie (1.4)

### (1.1) Instellingen voor SMS-berichten

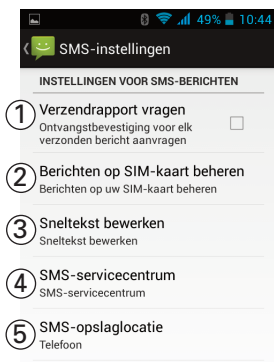

- 1 - Instellingen voor te verzenden berichten (☒ = geactiveerd)
- 2 - Weergeven van de op de SIM-kaart opgeslagen berichten. Opties: Wissen, capaciteit weergeven.
- 3 - Bewerken/opnieuw instellen van tekstbouwstenen om snel in een bericht te voegen, zie (1.1.1).
- 4 - Weergeven van het telefoonnummer van het SMS-centrum. U kunt dit telefoonnummer wijzigen, indien nodig.
- 5 - Selecteren van het geheugen voor SMS-/MMS-berichten (telefoon/SIM-kaart).

#### (1.1.1) Sneltekst bewerken

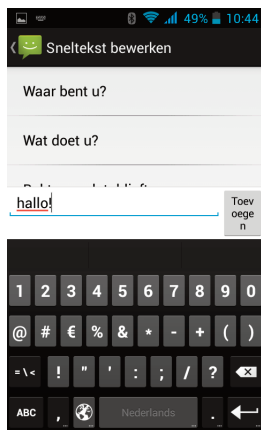


In uw telefoon zijn al enkele tekstbouwstenen ingeseld. U kunt deze bewerken/wijzigen of ook nieuwe bouwstenen toevoegen. Tik op de knipperende cursor, voer uw tekst in en tik op **Toevoegen**.

## (1.2) Instellingen voor MMS-berichten




- 1 - Instellingen voor het verzenden van een MMS-bericht aan een groep/meerdere ontvangers (☒ = geactiveerd)
- 2 - Instelling voor leveringsbevestiging (☒ = geactiveerd).
- 3 - Instellingen voor de leesbevestiging van verzonden MMS-berichten (☒ = geactiveerd).
- 4 - Instellingen voor de leesbevestiging bij ontvangen MMS-berichten (☒ = geactiveerd).
- 5 - Instellingen voor het ontvangen van een MMS-bericht (☒ = geactiveerd).
- 6 - Instellingen voor het weergeven van een MMS-bericht tijdens roaming, m.a.w. wanneer u zich niet in uw thuisnetwerk bevindt maar bv. op vakantie in het buitenland (☒ = geactiveerd).
- 7 - Instellingen voor de aanmaakmodus van een MMS-bericht.
- 8 - Instellingen voor de maximale grootte van een MMS-bericht.
- 9 - Instellingen voor de prioriteit van een MMS-bericht.

## (1.3) Instellingen voor meldingen

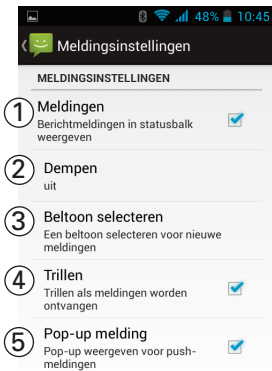

- 1 - Instellingen voor meldingen bij binnenkomende berichten (☒ = geactiveerd)
- 2 - Instellingen voor de beltoon bij binnenkomende berichten.
- 3 - Selectie van de beltoon bij binnenkomende berichten.
- 4 - Instellingen voor de trilling bij binnenkomende berichten (☒ = geactiveerd).
- 5 - Instellingen voor het verschijnen van binnenkomende berichten (☒ = geactiveerd).

## (1.4) Algemene instellingen

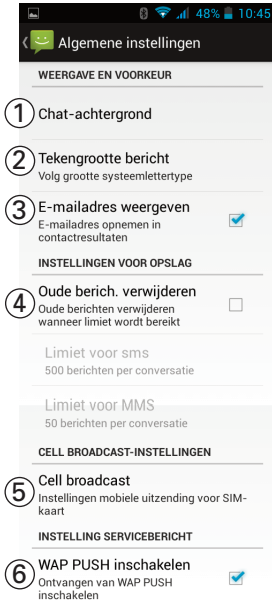


- 1 - Selectie van het achtergrondbeeld bij chat-gesprekken
- 2 - Instelling van de lettergrootte van berichten
- 3 - E-mailadres in contacten invoegen (☒ = geactiveerd)
- 4 - Oude berichten (SMS en MMS) verwijderen bij het bereiken van het ingestelde maximumaantal. Apart in te stellen voor SMS/MMS
- 5 - Broadcast-instellingen (broadcast moet door uw telecom-aanbieder worden ondersteund. Voor meer informatie neemt u contact op met uw telecomaandbieder).
- 6 - WAP-push-service activeren (☒ = geactiveerd). Voor meer informatie over deze service, neemt u contact op met uw telecom-aanbieder.



## 6 Contacten




Tik op het icoontje.  
Uw contacten verschijnen.

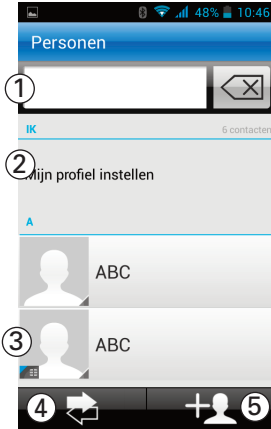

- 1 - Tik op het tekstvak en voer de eerste letters van het gewenste contact in.  
**of**  
Blader door het telefoonboek om het gewenste contact te vinden.
- 2 - U kunt informatie over uzelf invoeren.
- 3 - Tik op het gewenste contact om dit contact te bellen, een SMS te sturen, te bewerken of te verwijderen (zie ook pagina 18).
- 4 - De gespreksprotocollen verschijnen.
- 5 - Een nieuw contact aanmaken.

### 6.1 Een nieuw contact aanmaken

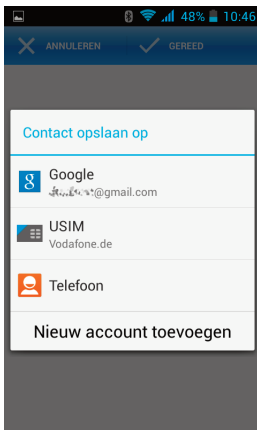

Selecteer waar het nieuwe contact moet worden aangemaakt.




Voer de gegevens van het nieuwe contact in.

Tik na elke ingevoerde gegeven op **Verder** om, naar het volgende invoervak te gaan.

Tik op **Gereed** om de gegevens op te slaan.

## 6.2 Opties voor alle contacten

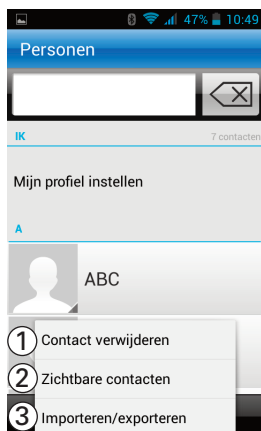

Tik op de optie-toets.

- 1 - Wissen van alle contacten, zie (1.1)
- 2 - Instellen van de weergave (SIM-kaart, telefoon etc.). Stel hier in welke contacten in de lijst verschijnen.
- 3 - Kopiëren van contacten, zie (1.2)


**Veel handsfree-systemen die via Bluetooth verbonden worden, kunnen alleen gebruik maken van de contacten op de telefoon (en niet die op de SIM-kaart).**

### (1.1) Contacten verwijderen




- 1 - Tik op een contact om het contact te markeren (☒ = geselecteerd) of
- 2 - Tik op **geselecteerd** en vervolgens op **Alles selecteren** om alle contacten te markeren.
- 3 - Tik op **OK** en antwoord **Ja** op de veiligheidsvraag om de geselecteerde contacten te verwijderen.

## (1.2) Contacten kopiëren

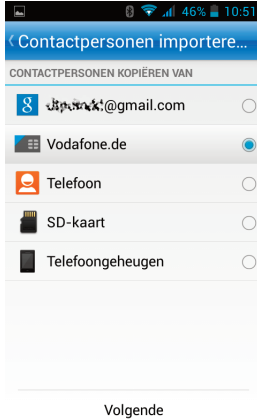

Selecteer de bron van waaruit de contacten moeten worden gekopieerd en tik op **Verder**.

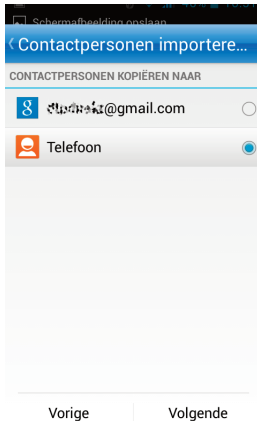

Selecteer het doelbestand waarin de contacten moeten worden gekopieerd en tik op **Volgende**.



- 1 - Tik op een contact om het contact te markeren (☑ = geselecteerd) of
- 2 - Tik op **geselecteerd** en vervolgens op **Alles selecteren** om alle contacten te markeren.
- 3 - Tik op **OK**, om de contacten te beginnen kopiëren.

## 6.3 Opties voor individuele contacten




Selecteer een contact en tik op de optie-toets.

- 1 - Het contact wordt aan de favorieten toegevoegd.
- 2 - U kunt het contact bewerken.
- 3 - U kunt de contacten delen met anderen, zie (1.1)
- 4 - Het contact wordt verwijderd.
- 5 - U kunt het contact een eigen beltoon toekennen, zie (1.2)
- 6 - Als een binnenkomend gesprek van dit contact moet worden geblokkeerd, m.a.w. niet worden gemeld, zet dan een vinkje in het aanvinkvak (☒ = geactiveerd)
- 7 - Tik op deze optie om in het beginscherm een koppeling naar dit contact weer te geven (alleen beschikbaar bij Android-toestellen, zie Instellingen / Overzicht, pagina 75)

**De volledige reeks opties is alleen beschikbaar voor contacten die op de telefoon zijn opgeslagen. Voor contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, zijn alleen de opties "Bewerken", "Verzenden" en "Verwijderen" beschikbaar.**

## (1.1) Contacten verzenden

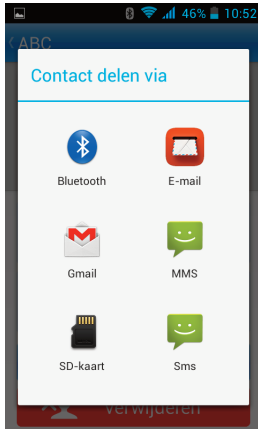

U kunt het geselecteerde contact als .vcf-bestand verzenden. Geef aan of u het bestand over Bluetooth, e-mail etc. wilt verzenden en volg de verdere instructies.


## (1.2) Eigen beltoon voor een contact instellen

U kunt voor het geselecteerde contact een eigen beltoon instellen. U kunt een reeds beschikbare beltoon selecteren, of een eigen beltoon opnemen of een tekst inspreken met de microfoon van de telefoon. U kunt tot 10 eigen beltonen aanmaken.


### Tip bij het aanmaken van een eigen beltoon

U kunt zoals de zin "Peter aan de telefoon" opnemen als beltoon. Als u deze beltoon hebt toegewezen aan Peter, dan meldt uw telefoon elk binnenkomend gesprek van Peter met: „Peter aan de telefoon“.


### 1e stap: De eigen beltoon opnemen




Open onder "Meer applicaties" de optie "Geluidsrecorder".

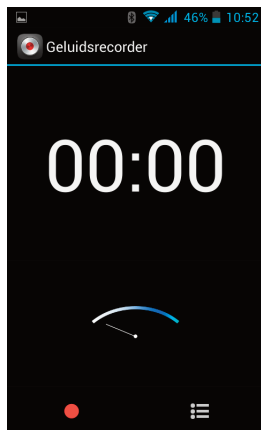


Tik op de rode stip en spreek in de microfoon.

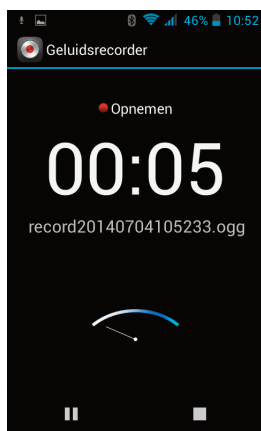


Beëindig de opname door op het witte vierkant te tikken.

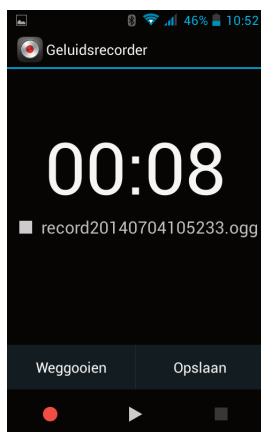

Tik op "Opslaan".

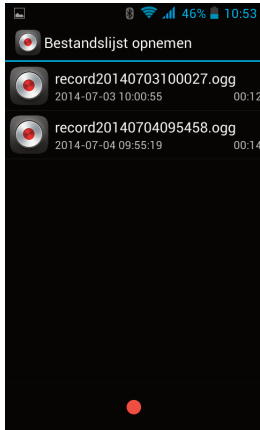


Tik op de beltoon in de lijst en houd uw vinger ongeveer 2 seconden op de beltoon, totdat de markering ☒ voor de beltoon verschijnt.

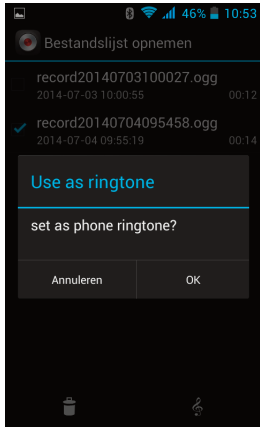

Tik op het muzieksleutel-icoontje en beantwoord de vraag met OK.

## 2e stap: De eigen beltoon selecteren

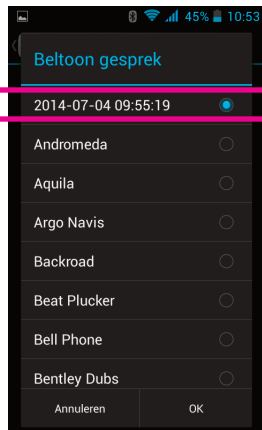

Uw nieuwe beltoon wordt toegevoegd aan de lijst en kan worden toegewezen aan uw contacten.




## 7 Galerij

In de galerij worden alle foto- en video-albums weergegeven.




Tik op het icoontje.

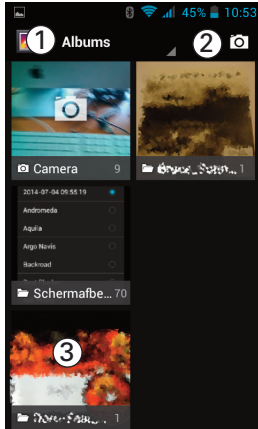

- 1 - Tik op "Albums" om de volgorde te wijzigen (albums/locaties/tijden).
- 2 - Tik op het camera-icoontje om naar de camera te schakelen.
- 3 - Tik op een album om hem te openen, zie (1).

Tik op de optie-toets om een album of meerdere albums te markeren (het album wordt omrand). U hebt de volgende opties:

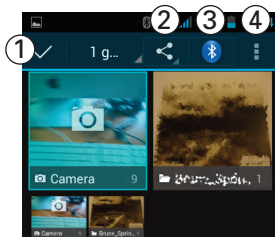


- 1 - Selectie annuleren.
- 2 - Album verzenden per SMS/MMS of e-mail etc.
- 3 - Album per Bluetooth verzenden.
- 4 - Album verwijderen/Details weergeven.

## (1) Foto's/video's bekijken

In het geopende album verschijnen de foto's in een rooster of in een strook (instelling boven links).

Tik op een foto om hem te openen:

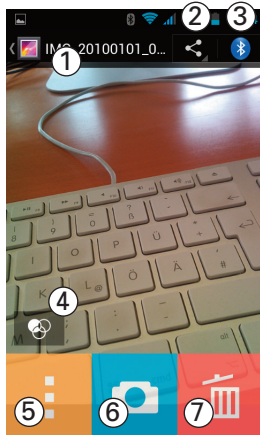

- 1 - Terug naar overzicht
- 2 - Foto verzenden per SMS/MMS of e-mail etc.
- 3 - Foto per Bluetooth verzenden.
- 4 - Opties voor het bewerken van foto's
- 5 - Andere opties, zie (1.1). Deze opties zijn te bereiken via de optie-toetsen.
- 6 - Naar de camera schakelen
- 7 - Foto verwijderen

### (1.1) Overige opties



- 1 - Foto verwijderen
- 2 - Diavoorstelling van alle foto's in geselecteerde album
- 3 - Opties voor het bewerken van foto's
- 4 - Foto naar rechts/links roteren
- 5 - Foto bijsnijden
- 6 - Foto als achtergrondbeeld of als foto van contact instellen
- 7 - Details van foto weergeven (grootte, datum, opslaglocatie)

## 8 Camera

Met de ingebouwde camera kunt u foto's en video's opnemen.

Er is ook een camera vooraan, die u kunt gebruiken voor bv. telefoongesprekken met video.



Tik op het icoontje. De camera wordt ingeschakeld.



Hier hebt u de volgende opties

- 1 - De foto wordt automatisch genomen wanneer een lach wordt herkend.
- 2 - Panorama-foto: zwenk de camera zoals in de display is weergegeven.
- 3 - Instellingen voor een standaard-foto
- 4 - Omschakeling naar camera vooraan
- 5 - Instellingen, zie (1.1), (1.2) en (1.3)
- 6 - Zelfontspanner voor video-camera (film)
- 7 - Zelfontspanner voor camera (enkele foto)
- 8 - Laatste gemaakte foto, tikken om weer te geven

### (1.1) Algemene instellingen




- 1 - GPS-locatiegegevens in-uitschakelen
- 2 - Verlichtingsinstellingen
- 3 - Kleureffecten: selectie van verschillende kleureffecten
- 4 - Scènemodus: instellingen voor speciale opnamesituaties (nacht, zonsondergang etc.)
- 5 - Witbalans
- 6 - Eigenschappen van afbeelding: instellen van verzadiging, helderheid en contrast. Tik op **Standaard** om de standaardwaarden opnieuw in te stellen.
- 7 - (Niet zichtbaar op de foto) Instellen van antiflikkering van beeldschermfoto's.

## (1.2) Instellingen camera



- 1 - Opnamevertraging (ZSD=Zero Shutter Delay), heeft een invloed op het automatische scherpstellen van het onderwerp
- 2 - De gezichtsherkenning in-/uitschakelen
- 3 - Instellen van de zelfontspanner
- 4 - Instellen van de snelheid van de fotoreeks
- 5 - Instellen van de beeldgrootte/resolutie
- 6 - Instellen van de grootte van het weergavebeeld
- 7 - (Niet zichtbaar op de foto) Instellen van de gevoeligheid

## (1.3) Video instellen

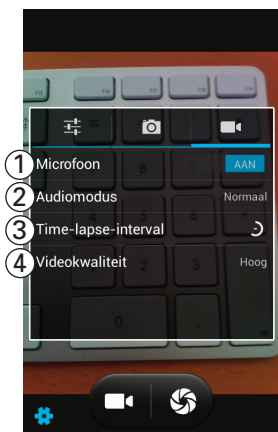


- 1 - In-/uitschakelen van de microfoon tijdens de video-opname
- 2 - Selecteren van de audiomodus (alleen wanneer microfoon ingeschakeld is)
- 3 - Instellen van de interval bij versnelde weergave van video's
- 4 - Selecteren van de videokwaliteit

## 9 Browser

Voor toegang tot internet hebt u een SIM-kaart die deze dienst ondersteunt of een draadloos netwerk (wifi) waarin u zich kunt aanmelden, nodig. Zie ook "Instellen van wifi", zie pagina 64.



Tik op het icoontje.

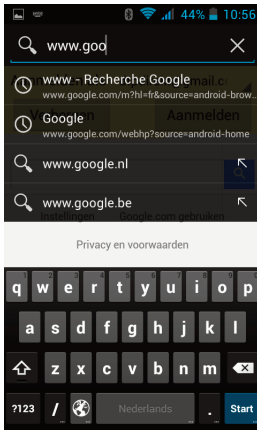

Tik in het invoervak en voer het gewenste internet-adres in. Selecteer indien nodig een netnummer uit de lijst.



Tik op de optie-toets voor de volgende opties:

- 1 - Huidige pagina opnieuw laden
- 2 - Het laden van de pagina stoppen
- 3 - Beginpagina weergeven
- 4 - Bladwijzer voor huidige pagina opslaan
- 5 - Browser sluiten
- 6 - Huidige pagina opslaan om offline te lezen
- 7 - Link naar huidige pagina verzenden (Bluetooth, e-Mail, SMS etc.)
- 8 - Voer een tekenreeks in om deze tekens te zoeken/markeren in een website
- 9 - Website weergeven zoals op een pc
- 10 - Invoegen van opgeslagen leestekens, historiek


en opgeslagen pagina's.  
11 - Instellingen: zie onderstaande toelichting

## (1) Instellingen browser (overzicht)



- 1 - zie (1.1)
- 2 - zie (1.2)
- 3 - zie (1.3)
- 4 - zie (1.4)
- 5 - zie (1.6)
- 6 - zie (1.6)

### (1.1) Instellingen browser (algemeen)

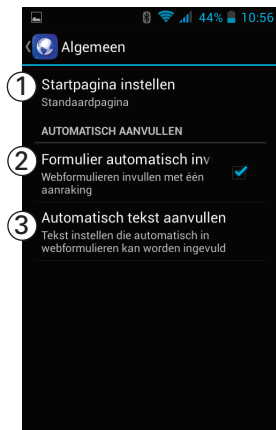

- 1 - De beginpagina vastleggen door ingave van URL-adres.
- 2 - Activeren van invulhulp bij online-formulieren (☒ = geactiveerd)
- 3 - Invoeren van de tekst voor invulhulp


## (1.2) Instellen van browser (privacy en beveiliging)



- 1 - De inhoud van het cache-geheugen verwijderen. Een cache is een geheugen voor tijdelijke opslag van gegevens. Wanneer u vertrouwelijke gegevens die met een wachtwoord beschermd zijn of een beveiligde service hebt geopend of proberen openen, maak dan daarna het cache-geheugen leeg.
- 2 - Wissen van de historiek van bezochte websites
- 3 - Tijd veiligheidswaarschuwingen aan (☒ = geactiveerd)
- 4 - Cookies accepteren (☒ = geactiveerd)  
Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internet servers in uw browser opslaan en later terug kunnen opvragen. Websiteaanbieders gebruiken cookies voor talrijke functies, van specifieke instellingen voor websites tot het volgen van uw internetgedrag.
- 5 - Verwijderen van opgeslagen cookies
- 6 - Gegevens zoals naam, voornaam, adres, etc. die u in formulieren invult, kunnen worden opgeslagen zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren (☒ = geactiveerd)
- 7 - Wissen van de opgeslagen formuliergegevens
- 8 - Websites kunnen uw locatiegegevens lezen (☒ = geactiveerd)
- 9 - Annuleren van de toegang tot locatiegegevens
- 10 - Opslaan van wachtwoorden (☒ = geactiveerd).  
**Ga voorzichtig met deze instelling om, want als u uw telefoon verliest, kunnen onbevoegde personen met deze functie toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.**
- 11 - Verwijderen van alle opgeslagen wachtwoorden.

- 12 - Selecteer een van de volgende opties voor de automatische ontvangst van door websites verzonden berichten: **Altijd aan, Individueel instelbaar of Uit** .
- 13 - Verwijderen van alle berichten van website

### (1.3) Instellen van browser (Toegankelijkheid)

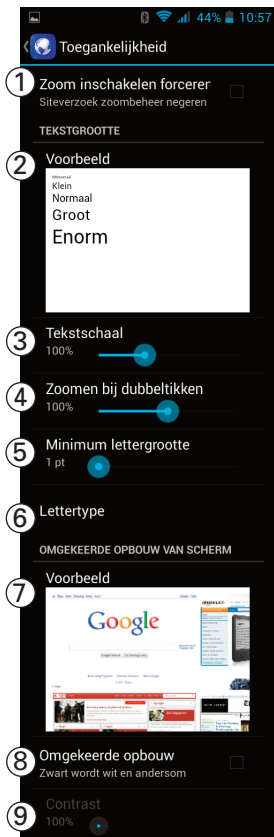

- 1 - Past de weergave van de website aan de zoom-instellingen aan (☑ = geactiveerd)
- 2 - Voorbeeldweergave van de tekstgrootte, aanpasbaar met (3)
- 3 - Instellen van het automatisch aanpassen van de tekstgrootte van websites.
- 4 - Instellen van de zoom-factor van een website-weergave tweemaal tikken op de weergave
- 5 - Instellen van de minimale lettergrootte
- 6 - Vastleggen van het font bij weergave van een website. U kunt kiezen tussen Serifenlos, Serifen, Monospace (niet proportioneel). Deze instelling wordt niet door alle websites ondersteund.
- 7 - Voorbeeldweergave van negatief contrast, instelbaar met (8) en (9)
- 8 - De weergave van de browser wijzigen. De website wordt als 'negatief' weergegeven (☑ = geactiveerd)
- 9 - Instellen van contrast bij negatieve weergave, zie (8)



## (1.4) Instellen van browser (geavanceerd)




- 1 - Selecteren van zoekmachine
- 2 - Nieuwe tabs (bv. andere websites die via een link worden geopend), worden achter de huidige tab weergegeven) (☒ = geactiveerd)
- 3 - JavaScript maakt dynamische wijziging van inhoud en interactie met gebruikers mogelijk (☒ = geactiveerd)
- 4 - Openen van meerdere website en schakelen tussen deze tabs.
- 5 - Activering van plug-ins (hulpprogramma's van een browser, ☒ = geactiveerd)
- 6 - Geavanceerde instellingen voor specifieke websites
- 7 - Instellen van de zoomweergave van een website
- 8 - Nieuwe website in het overzicht tonen (☒ = geactiveerd)
- 9 - Websites automatisch aanpassen aan beeldscherm (☒ = geactiveerd)
- 10 - Pop-ups zijn automatisch verschijnende vensters met instructies of berichten (vaak ook reclame). Werkt niet in alle situaties (☒ = geactiveerd)
- 11 - Selecteren van de tekstcodering voor correcte weergave van umlauten/speciale tekens op een website
- 12 - Standaardwaarden voor "Geavanceerde" browser-instellingen opnieuw instellen

## (1.5) Instellen van browser (Beheren van bandbreedte)



- 1 - Instellen van automatisch downloaden van zoekresultaten (Nooit, Alleen bij wifi, Altijd)
- 2 - Instellen van automatisch downloaden van gekoppelde websites (Nooit, Alleen bij wifi, Altijd)
- 3 - Instellen van weergave van afbeeldingen op websites (☒ = geactiveerd)

## (1.6) Instellen van browser (Labs)

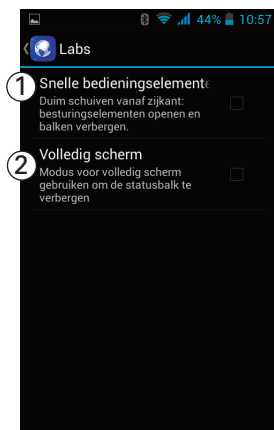


- 1 - Invoegen van bedieningselementen in browser (leestekens/Vooruit/Terug, etc.) met duim-/vingerbeweging vanaf de rechter-/linkerrand (☒ = geactiveerd)
- 2 - Volledig scherm: bedieningselementen verschijnen alleen bij het tikken op de display (☒ = geactiveerd). Alleen nuttig bij het tegelijkertijd activeren van (1)

## 10 Muziek


U kunt met uw telefoon opgeslagen nummers en andere klankbestanden beluisteren.



Tik op het icoontje.

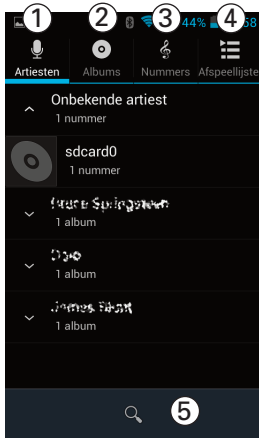

- 1 - Lijst van opgeslagen nummers (volgens artiest)
- 2 - Lijst van opgeslagen nummers (volgens album)
- 3 - Lijst van opgeslagen nummers (volgens titel)
- 4 - Weergeven van opgeslagen afspeellijsten (samengestelde bestanden)
- 5 - Zoeken naar specifieke titels

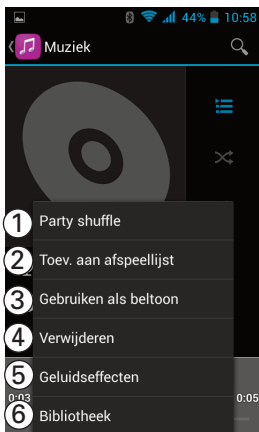

Tik tijdens het beluisteren op de optie-toets


- 1 - Willekeurige afspeelvolgorde van opgeslagen titels
- 2 - Toevoegen van de huidige titel aan een afspeellijst; samenstellen van een nieuwe afspeellijst
- 3 - Gebruiken als beltoon (wordt in de lijst van beltonen opgeslagen)
- 4 - Titel verwijderen
- 5 - Equalizer openen om de klank aan te passen
- 6 - Terug naar lijst van opgeslagen titels

## 11 Wekker

U kunt op uw telefoon meerdere, onafhankelijke wekkers programmeren.



Tik op het icoontje.

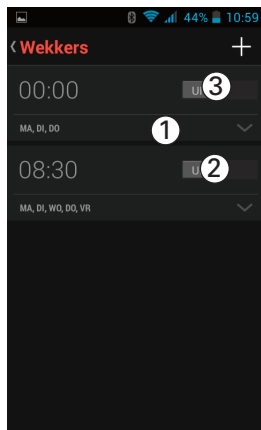


- 1 - Schuif de schakelaar in de stand „Aan“
- 2 - Tik op het icoontje om de instellingsopties te zien
- 3 - Toevoegen van extra wekkers



- 1 - Tik op de klok en voer de gewenste wektijd in.
- 2 - Wanneer de wekker niet slechts eenmaal maar telkens op een bepaalde dag moet afgaan (☒ = geactiveerd)
- 3 - Die dagen waarop de wekker geactiveerd is (onderstreept = geactiveerd)
- 4 - Selecteren van de wektoon
- 5 - Naast de wektoon ook trilling inschakelen

## 11.1 Basisinstellingen

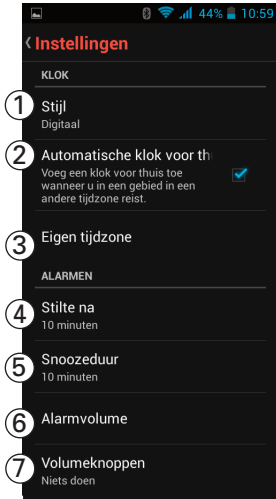


Tik op de optie-toets.

- 1 - Instellen van het formaat (analoge/digitale klok)
- 2 - Toevoegen van tijd in thuisland tijdens verblijf in andere tijdzone (☒ = geactiveerd)
- 3 - Instellen van lokale tijdzone
- 4 - Instellen van het automatisch stoppen van de wektoon
- 5 - Instellen van de sluimertijd (tijd totdat de wekker opnieuw afgaat)
- 6 - Instellen van het volume van de wekker
- 7 - Instellen van de volumetoetsen bij het afgaan van de wekker


## 12 Kalender

Uw telefoon is uitgerust met een kalender. U kunt afspraken/gebeurtenissen invoeren, die vervolgens door uw telefoon ter herinnering worden gemeld.

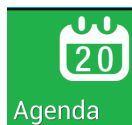

Tik op het icoontje.

De actuele kalender verschijnt.

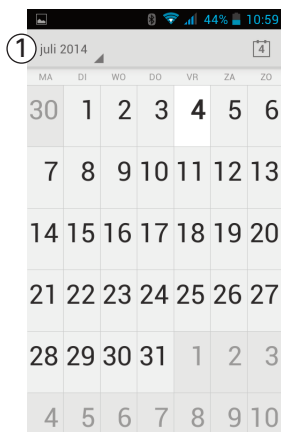


- 1 - Tik hier en selecteer de weergaveoptie (dag, week, maand, overzicht van afspraken)



Tik op de optie-toets.

- 1 - Invoeren van een nieuwe afspraak/gebeurtenis
- 2 - Bijwerken van de kalenderweergave
- 3 - Zoeken van gebeurtenissen (afspraken)
- 4 - Selectie van de te synchroniseren kalenders (afhankelijk van uw bestaande accounts)
- 5 - Verwijderen van afspraken
- 6 - Naar een bepaalde datum springen
- 7 - Instellen van de kalender, zie (1)

## (1) Instellen van de kalender

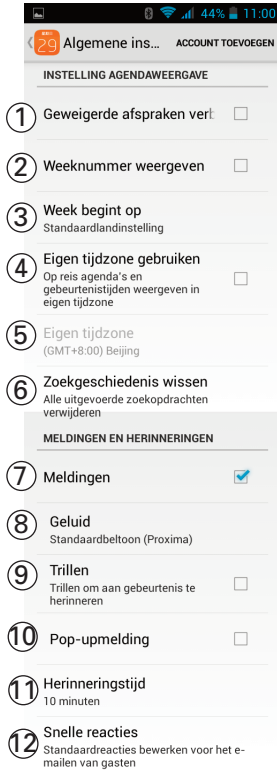

Tik op "Algemene instellingen". Er zijn mogelijk andere accounts beschikbaar (bv. Gmail-account) die kunnen worden gesynchroniseerd.

- 1 - Verbergen van afgewezen afspraken (☒ = geactiveerd)
- 2 - Weeknummer weergeven (☒ = geactiveerd)
- 3 - De eerste dag van de week instellen.
- 4 - Eigen tijdszone behouden (☒ = geactiveerd)
- 5 - Wanneer optie 4 geactiveerd is, kunt u hier uw tijdszone activeren
- 6 - Verwijderen van zoekhistoriek
- 7 - In- of uitschakelen van meldingen voor afspraken (☒ = ingeschakeld)
- 8 - Selecteren van meldingston (alleen mogelijk wanneer optie 7 ingeschakeld is)
- 9 - Inschakelen van trilling voor meldingen (alleen mogelijk wanneer optie 7 ingeschakeld is)
- 10 - Pop-up-venster voor meldingen inschakelen (alleen mogelijk wanneer optie 7 ingeschakeld is)
- 11 - Instellen hoeveel tijd **vóór** een gebeurtenis u een melding wilt ontvangen
- 12 - Bewerken van standaardantwoorden voor e-mails aan gasten

## **13 SOS-oproep**

Uw telefoon is uitgerust met een SOS-functie. U kunt tot 5 persoonlijke, automatisch gebelde telefoonnummers of het telefoonnummer van een alarmcentrale invoeren.

### **13.1 Verloop van een SOS-oproep**

Houd de SOS-knop op de achterkant van de telefoon 2 tot 3 seconden ingedrukt. Zodra de automatische SOS-oproep begint, hoort u enkele seconden lang een 'sirene'.

#### **Bij het instellen van "privé- noodnummers":**

- Het eerste telefoonnummer wordt gebeld.
- Wanneer het eerste noodnummer niet antwoordt, wordt het tweede noodnummer gebeld etc. Alle noodnummers (max. 5) worden na elkaar gebeld. Als u slechts één noodnummer hebt ingevoerd, wordt dit nummer steeds herhaald. Deze cyclus wordt zo lang herhaald, tot de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. De cyclus stopt zodra iemand de oproep beantwoordt. Het noodbericht wordt dan afgespeeld. De handsfree-functie op uw telefoon wordt automatisch ingeschakeld, zodat u met de gebelde persoon persoonlijk kunt spreken.
- **De oproepcyclus wordt ook na het beëindigen van een beantwoorde noodoproep voortgezet totdat u de cyclus stopzet (de SOS-knop opnieuw indrukken).**

### **13.2 SOS-functie annuleren**

Drücken Sie den Notrufschalter erneut.



## 13.3 Instellingen




Tik op het icoontje.




- 1 - Instellen van de SOS-modus, zie (1.1)
- 2 - SOS-nummers invoeren, zie (1.2)
- 3 - Telefoonnummer van een hulpcentrale invoeren, zoals in punt (1.2)
- 4- Gesproken SOS-bericht instellen, zie (1.3)
- 5 - SOS-tekstbericht (SMS) invoeren, zie (1.4)
- 6 - SIM-kaart voor SOS-oproep selecteren (alleen wanneer twee SIM-kaarten worden gebruikt), zie (1.5)

### (1.1) SOS-Modus

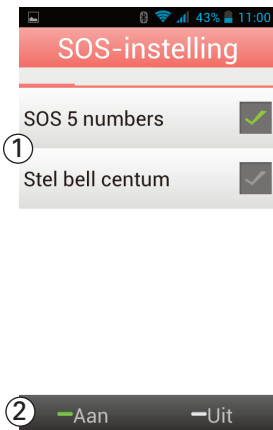


- 1 - Selecteer of de SOS-oproep naar privé-noodnummers (max. 5) of naar een hulpcentrale moet worden verzonden (☒ = geactiveerd)
- 2 - De SOS-functie in-/uitschakelen (hier afgebeeld: ingeschakeld)

## (1.2) SOS-nummers invoeren

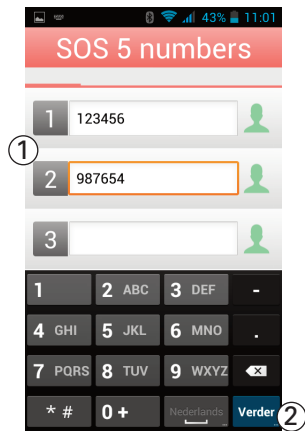


- 1 - Voer de gewenste telefoonnummers in
- 2 - Tik na het invoeren van elk telefoonnummer op **Verder**

**Het is niet toegestaan het telefoonnummer van een openbare dienst zoals de politie, brandweer of ambulance in te voeren. U dient een "privé"-noodnummer te gebruiken.**

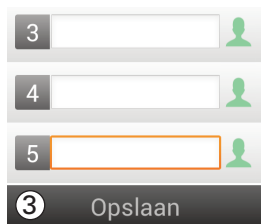

- 3 - Na het invoeren van alle telefoonnummers tikt u op **Opslaan**


## (1.3) Gesproken SOS-bericht

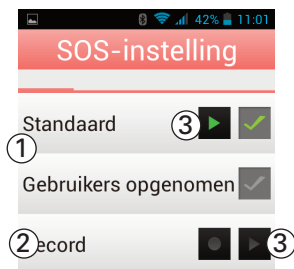

In plaats van het reeds opgeslagen standaard SOS-bericht kunt u een persoonlijk bericht opnemen dat in noodsituaties wordt verzonden.

- 1 - Selecteer het gewenste bericht (☑ = ingeschakeld)
- 2 - Tik op de rode stip om te beginnen met de opname van een eigen SOS-bericht (max. 20 seconden). Beëindig de opname door op het rode vierkant te tikken.
- 3 - Beluister en controleer het bericht. Tik daartoe op ■.


#### (1.4) SOS-tekstbericht

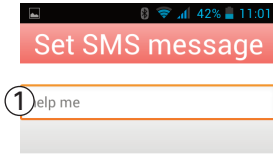

- 1 - Tik op het tekstvak en voer een persoonlijk SMS-bericht voor noodgevallen in.
- 2 - Tik vervolgens op **Opslaan**.



#### (1.5) SIM-kaart selecteren

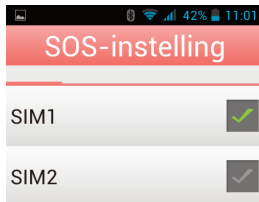


Wanneer u twee SIM-kaarten gebruikt, kunt u kiezen via welke kaart het SOS-bericht moet worden verzonden (☒ = geactiveerd)

## 14 Instellingen

In dit menu vindt u verschillende instellingen voor uw telefoon.



Tik op het icoontje.

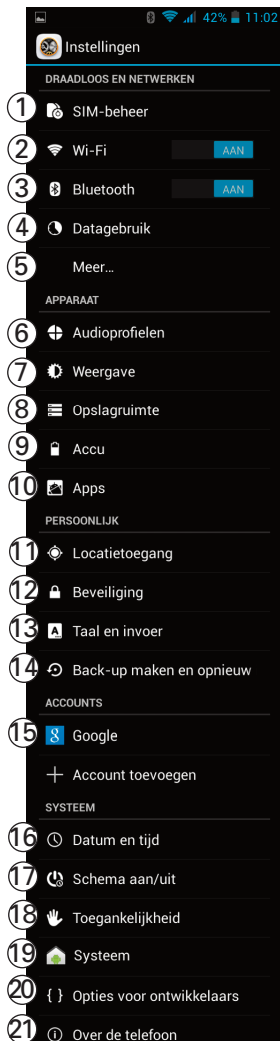


- 1 - Instellingen voor de SIM-kaart(en), zie (1.1)
- 2 - Wifi in-/uitschakelen, weergeven van beschikbare netwerken, aanmelden op wifi-netwerken, zie (1.2)
- 3 - Bluetooth in-/uitschakelen, nieuwe verbindingen zoeken, etc, zie (1.3)
- 4 - Informatie over dataverbruik, zie (1.4)
- 5 - Diverse instellingen, zie (1.5)
- 6 - Profielen instellen en selecteren, zie (1.6)
- 7 - Instellingen van de display, zie (1.7)
- 8 - Informatie over het verbruikte/beschikbare geheugen, zie (1.8)
- 9 - Informatie over het batterijvermogen en de resterende tijd, zie (1.9)
- 10 - Informatie over de opgeslagen apps met extra opties, zie (1.10)
- 11 - Standaard toegang via GPS of wifi en mobiele telefonie in-/uitschakelen, zie (1.11)
- 12 - Veiligheidsinstellingen, zie (1.12)
- 13 - Instellen van taal, toetsenbord, etc., zie (1.13)
- 14 - Gegevensbeveiliging, fabrieksinstellingen opnieuw instellen, zie (1.14)
- 15 - Account-instellingen, zie (1.15)
- 16 - Datum en tijd, tijdszone en tijdsformaat instellen, zie (1.16)




- 17 - Tijden voor automatische in-/uitschakelen instellen, zie (1.17)
- 18 - Instellingen van bedieningselementen, zie (1.18)
- 19 - Instellingen van het beginscherm, zie (1.19)
- 20 - Opties voor ontwikkelaars: **wijzigingen in dit menu mogen alleen worden uitgevoerd wanneer u precies weet wat de gevolgen van de wijziging zijn. In het ergste geval kan de wijziging uw telefoon permanent beschadigen.**
- 21 - Informatie over de huidige softwareversie met update-optie (draadloze update), juridische verklaringen etc.

## (1.1) SIM-beheer

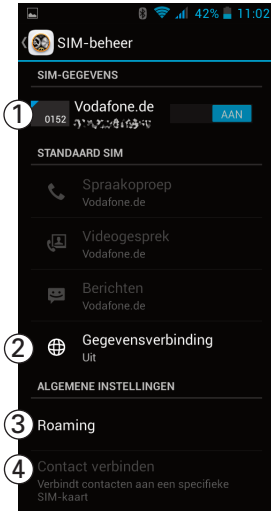


- 1 - Informatie over de gebruikte SIM-kaart (telecom-aanbieder, telefoonnummer, etc.)
- 2 - In-/uitschakelen van de gegevensoverdracht via GSM. Houd er bij het activeren van deze optie rekening mee dat dit extra kosten kan inhouden, afhankelijk van uw telefooncontract. Alternatief: gegevensoverdracht via wifi, zie (1.2).
- 3 - Instellingen voor roaming (gebruik van buitenlandse mobiele netwerken, bv tijdens een vakantie in het buitenland). Raadpleeg uw telecomaandbieder om de geldende voorwaarden te kennen, want bij verbindingen in 'buitenlandse netwerken' kunnen hogere tarieven van toepassing zijn.
- 4 - Instellen van toewijzing van contacten bij gebruik van twee SIM-kaarten

## (1.2) Wifi

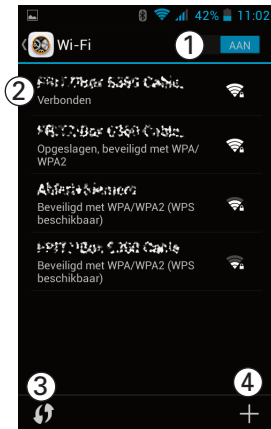

- 1 - In-/uitschakelen van wifi-functie
- 2 - Lijst van beschikbare netwerken
- 3 - Aantikkvak voor het starten van WPS-aanmelding
- 4 - Optie om handmatig een netwerk toe te voegen, bv. bij niet-zichtbare SSID

## (1.2.1) Wifi-opties

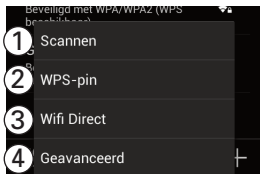

Tik op de optie-toets voor meer opties.

- 1 - Om beschikbare netwerken te zoeken
- 2 - Pincode van wifi-netwerk invoeren (voor aanmelden bij wifi-netwerk)
- 3 - Wifi-verbinding direct op een pc (zonder router). De pc moet deze functie ondersteunen.
- 4 - Geavanceerde opties, zie (1.2.2)

## (1.2.2) Geavanceerde wifi-instellingen




- 1 - Melding bij beschikbare netwerken (☒ = geactiveerd)
- 2 - Instelling om wifi ook in rusttoestand te activeren.
- 3 - Wifi-optimalisering (☒ = geactiveerd)
- 4 - MAC-adres van toestel
- 5 - Huidig IP-adres

## (1.3) Bluetooth



- 1 - Tik hier om de zichtbaarheid van uw telefoon voor andere Bluetooth-toestellen in te stellen
- 2 - Lijst van gekoppelde toestellen met geavanceerde instelopties (naam wijzigen, verbinding annuleren, etc.)
- 3 - Om beschikbare toestellen te zoeken

## (1.3.1) Bluetooth-opties

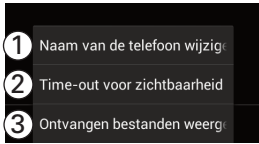

Tik op de optie-toets om meer opties te zien


- 1 - Naam van telefoon wijzigen
- 2 - Zichtbaarheid van Bluetooth-toestellen beperken in tijd
- 3 - Weergegeven van de via Bluetooth gedownloade of geüploade bestanden, met optie om een bestand te verwijderen (tikken op bestand ->) of om de volledige lijst te wissen (via optie-toets)

### Belangrijke opmerking bij het gebruiken van een handsfree-systeem:

Als u het telefoonboek niet kunt openen, voer dan de volgende stappen uit.

1. Schakel Bluetooth in (op het handsfree-systeem en op de M9000) en verbind beide toestellen met elkaar.
2. Trek de statusbalk naar onderen om de systeemberichten te zien. Tik op het desbetreffende bericht en sta toegang tot het telefoonboek toe. Houd er rekening mee dat uw contacten in uw telefoon opgeslagen moeten zijn (zie pagina 36).

## (1.4) Dataverbruik

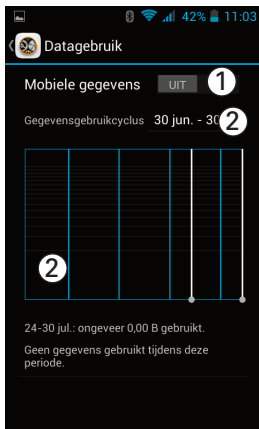

Met deze optie kunt u uw dataverbruik bijhouden (bv. bij volumetarieven).

- 1 - Dataverkeer via wifi in-/uitschakelen. Bij het inschakelen van deze optie kunt u een maximumwaarde aangeven.
- 2 - Stel de gewenste periode in door de gegevens in te voeren of door de indicatorlijn te verschuiven.



## (1.5) Meer ...



- 1 - In-/uitschakelen van de vliegtuigmodus (verzendingsfuncties zijn uitgeschakeld, ☒ = geactiveerd)
- 2 - Inrichten van een VPN (Virtual Private Network); eerst dient u een ontgrendelcode voor de display in te stellen (pin, wachtwoord, etc.), zie ook „Veiligheid/display-vergrendeling“, pagina 71).
- 3 - U kunt uw telefoon gebruiken als internetpoort via USB, Bluetooth (Tethering) of als wifi-hotspot.
- 4 - Instellingen voor mobiele netwerken, zoals:
  - Dataoverdracht (aan/uit)
  - 3G-service instellen
  - Voorkeursinstellingen voor telecom-aanbieder etc.
- 5 - Internetverbinding met een pc via USB-kabel (Windows-pc vanaf XP vereist)

## (1.6) Audioprofielen



Selectie van actief audioprofiel.

- 1 - Algemeen profiel
- 2 - Diverse instellingsopties voor profiel „Algemeen“: alleen dit profiel kan worden gewijzigd.
- 3 - Bij dit profiel worden ALLE tonen en trilling uitgeschakeld.
- 4 - Bij dit profiel worden binnenkomende gesprekken/SMS=-berichten alleen via trilling gemeld
- 5 - Profiel voor gebruik in luide omgevingen
- 6 - Maak een eigen profiel aan en stel de gewenste opties in

## (1.7) Display



7 - Alle audioprofielen terugschakelen naar standaardinstelling

- 1 - Instelling voor meldingen in vergrendelde display (☒ = geactiveerd)
- 2 - Selectie van het achtergrondbeeld
- 3 - Display bij het roteren van de telefoon automatisch meedraaien (☒ = geactiveerd)
- 4 - Instellen van de helderheid van de display
- 5 - Instellen van een screensaver
- 6 - Instellen van de lettergrootte
- 7 - Instellen van de tijdsspanne voordat de telefoon in ruststand schakelt

## (1.8) Geheugen



Informatie over het geheugen in de telefoon en op de SD-kaart. De afbeelding toont slechts het bovenste deel van het menu. Blader naar onderen om meer informatie weer te geven.

- 1 - Selecteer het preferente geheugen. Het ingestelde geheugen (telefoon/SD-kaart) is gemarkeerd (met een punt achter de optie)
- 2 - Informatie over het verbruikte en vrije geheugen; meer informatie bereikbaar door naar onderen te bladeren


## (1.9) Batterij



### Informatie over de batterij

- 1 - Weergave in procent van de toestand van de batterij naast symbool (☒ = geactiveerd)
- 2 - Huidige toestand van de batterij
- 3 - Maximale geschatte bedrijfstijd bij huidige gebruiksvoorwaarden
- 4 - Huidig energieverbruik van diverse functies
- 5 - Vernieuwen van de weergave

## (1.10) Apps

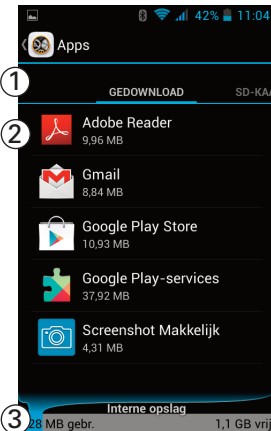


### Informatie over de programma's (apps) die zich op de telefoon bevinden

- 1 - Selecteer door naar links/rechts te bladeren een lijst met apps volgens verschillende criteria (gedownload, SD-kaart, actief, alle)
- 2 - Tik op een optie om meer informatie over de app weer te geven (grootte, toestemmingen, etc.)
- 3 - Weergave van verbruikt/beschikbaar geheugen

Via de optie-toets kunt u de weergaveopties wijzigen (volgens grootte, naam) en uw instellingen van de app terug in de standaardinstellingen schakelen (persoonlijke instellingen zijn niet bij alle apps beschikbaar)

## (1.11) Locatiegegevens

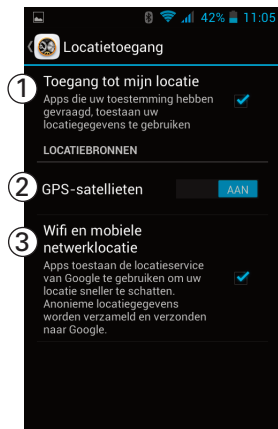

- 1 - Activeer de GPS-functie van uw telefoon (☒ = geactiveerd). Veel apps werken alleen wanneer de GPS-functie ingeschakeld is. Wanneer de GPS-functie ingeschakeld is, kunt u het type lokalisatie instellen, zie hieronder
- 2 - Locatiebepaling via GPS-satellieten (heel nauwkeurig, werkt meestal allen buitenshuis). Tik op de optie om GPS EPO-assistentie en A-GPS in te stellen (versnelde locatiebepaling per GPS-dataoverdracht vereist)
- 3 - Locatiebepaling per wifi of via het mobiele netwerk (minder nauwkeurig; wifi of mobiel netwerk moet beschikbaar zijn, ☒ = geactiveerd)

## (1.12) Veiligheid



- 1 - Stel in of u voor het inschakelen van de telefoon vanuit de ruststand een pincode, een wachtwoord of dergelijke nodig is
- 2 - U kunt een eigendomsmerkteken invoeren dat op de vergrendelde display verschijnt.
- 3 - Als de SIM-kaart vergrendeld is (= ☒) , moet u bij het inschakelen van de telefoon de pincode van de SIM-kaart invoeren. Bovendien kunt u hier de pincode van de SIM-kaart wijzigen.
- 4 - Als deze optie geactiveerd is (= ☒) , zijn bij het invoeren van het wachtwoord de tekens tijdelijk zichtbaar in de display
- 5 - Instellen van de administratorrechten voor het toestel en/of de geïnstalleerde apps
- 6 - Wanneer geactiveerd (= ☒) kunnen geen apps uit onbekende bronnen worden geïnstalleerd. Wanneer de installatie van een app geblokkeerd is, of wanneer u weet dat de app uit een betrouwbare bron komt, dan kunt u deze instelling tijdelijke wijzigen. Vergeet niet om de beveiliging terug in te schakelen nadat de app geïnstalleerd is
- 7 - Wanneer geactiveerd (= ☒) , worden 'schadelijke' app niet geïnstalleerd of ontvangt u een waarschuwingsbericht van het systeem
- 8 - Lijst met 'betrouwbare inloggegevens'
- 9 - Als op de SD-kaart certificaten beschikbaar zijn (bv. gedownload), dan worden deze aan de betrouwbare inloggegevens toegevoegd.
- 10 - Alle inloggegevens/certificaten worden verwijderd

## (1.13) Taal en gegevensinvoer




- 1 - Stel de gewenste taal in
- 2 - U kunt de spellingscontrole activeren (☒ = geactiveerd)
- 3 - Als de spellingscontrole geactiveerd is, ziet u de selectie- of instellingsopties (selectie alleen bij meerdere geïnstalleerde spellingscontroles. Stel de gebruikte taal in (tik op de optie en selecteer de taal)
- 4 - De persoonlijke woordenboeken worden weergegeven. U kunt woorden toevoegen door tijdens het schrijven van een SMS/MMS-bericht op het „onbekende“ woord te tikken en het in het woordenboek op te slaan. U kunt ook in het geopende woordenboek op het symbool + tikken en een nieuw woord invoeren.
- 5 - Instellen van het standaard-toetsenbord (opstelling van toetsen)
- 6 - Stel in welke talen voor het toetsenbord beschikbaar zijn (om tussen talen te schakelen tikt u op het icoontje in de bewerkingsfunctie)
- 7 - Geavanceerde instellingen voor toetsenbord (invoertaal, grote/kleine letters etc.)
- 8 - Instellingen voor tekst-naar-spraak-functie.
- 9 - Om de cursor-snelheid in te stellen bij het aansluiten van een Bluetooth-muis.

## (1.14) Back-up maken en opnieuw instellen



- 1 - Uw gegevens (apps/wifi-wachtwoorden en andere instellingen) opslaan op Google-servers (☑ = geactiveerd).
- 2 - Informatie via het veiligheidsaccount (zie hieronder)
- 3 - Wanneer u uw gegevens beveiligd hebt, kunt u de gegevens automatisch opnieuw laten instellen als u een app opnieuw installeert
- 4 - Alle DRM-vergunningen verwijderen
- 5 - De telefoon terugschakelen naar de standaardinstellingen. **Let op de tekst in de veiligheidsvraag.**

## (1.15) Accounts




- 1 - Hebt u al een account of meerdere accounts aangemaakt, dan verschijnen die hier. Tik op een account en stel de gewenste opties in. De instellingsopties hangen af van het type account.
- 2 - U kunt andere accounts toevoegen, bv. voor e-mail, Google of Microsoft Exchange. Afhankelijk van het type account, worden andere gegevens ingevuld.

## (1.16) Datum en tijd



- 1 - Selecteer of de via het netwerk of GPS beschikbare datum/tijd moet worden overgenomen (niet altijd mogelijk)
- 2 - Selecteer of de door het netwerk ingestelde tijdszone moet worden behouden (☒ = geactiveerd)
- 3 - Handmatig datum invoeren (alleen mogelijk wanneer Autom. Datum/tijd niet geactiveerd is)
- 4 - Handmatig tijd invoeren (alleen mogelijk wanneer Autom. Datum/tijd niet geactiveerd is)
- 5 - Handmatig de tijdszone selecteren (alleen mogelijk wanneer **Automatische tijdszone** niet geactiveerd is)
- 6 - Tijdsformaat 24 uur (☒ = geactiveerd), anders 12 uur.
- 7 - Datumformaat instellen.

## (1.17) In/-aanschakelen op basis van timer

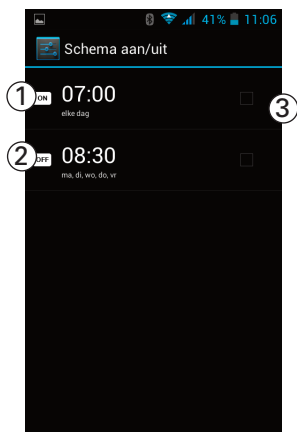

- 1 - Stel een tijd in voor het automatisch inschakelen van uw telefoon en markeer de weekdays waarop dit moet gebeuren. Tik vervolgens op **OK. Houd er rekening mee dat na het de pincode van de SIM-kaart mogelijk moet worden ingevoerd!**
- 2 - Stel een tijd in voor het automatisch uitschakelen van uw telefoon en markeer op welke dagen dit moet gebeuren. Tik vervolgens op **OK.**
- 3 - De markering geeft aan dat de instelling actief is (☒ = geactiveerd)




## (1.18) Toegankelijkheid



- 1 - Bij een software-update kunt u indien gewenst een service uit de Google Playstore installeren.
- 2 - Opties voor het vergroten van de weergave
- 3 - Beëindigen van een gesprek door op de aan/uit-knop te drukken (🌐 = geactiveerd)
- 4 - Uitspreken van wachtwoorden tijdens het invoeren (🌐 = geactiveerd)
- 5 - In-/uitschakelen van de snelkoppeling naar toegankelijkheidsopties. Meer informatie vindt u in de weergegeven tekst.
- 6 - Tekst-naar-spraak-versie met verschillende instellingsopties.
- 7 - Instellen van de reactietijd voor het aanraken/ingedrukt houden
- 8 - Instellingen voor het installeren van script-gegevens

## (1.19) Systeem (Startprogramma)

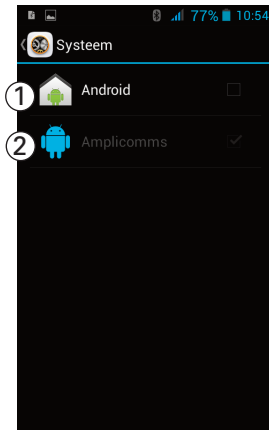

- 1 - Het besturingssysteem van de telefoon is „Original Android“
- 2 - Het besturingssysteem van de telefoon is een speciaal systeem voor Amplicomms-M9000

## Bijlage

### Technische gegevens

Quadband GSM/DCS	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Dubbele kaarten	SIM / UIM
HAC	M4/T4
Processor	Dual Core 1.2 GHz
Besturingssysteem	Android 4.2.2
Geheugen	512 MB RAM, 4 GB ROM, ondersteunt een TF-geheugenkaart tot 32 GB (optioneel)
Camera	Vooraan 300 K pixel, achteraan 5 M pixel, Autozoom
Wifi/WLAN	IEEE 802.11b/g, 2G GPRS/EDGE, 3G:WCDMA/HSPA
Batterij	lithium-ion, 3.7V, 1650 mAh
Maximaal volume in hoorn	tot +40dB
gesprekstijd	tot 6 uur
stand-by	tot 8 dagen
Afmetingen	126 x 66,3 x 11,9 mm
USB-ingang	Micro-USB, standaard EU
Aansluiting voor headsets	3,5 mm telefooningang
SAR	GSM 900 - Hoofd: 0,123 W/kg    Lichaam: 0,231 W/kg DCS 1800 - Hoofd: 0,378 W/kg    Lichaam: 0,595 W/kg WCDMA - Hoofd: 0,266 W/kg    Lichaam: 0,278 W/kg

### Service-Hotline

Hebt u problemen met uw telefoon, lees dan eerste de volgende tips. Bij technische problemen kunt u contact opnemen met onze service-hotline.

Het telefoonnummer vindt u op onze website

**[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

Voor garantieclaims neemt u contact op met uw winkelier. De garantie is 2 jaar geldig.

## Tips voor de omgang met de accu

- Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accu's, kabels en opladers omdat de accu anders beschadigd kan raken.
- Sluit de accu nooit kort.
- Laat de accu altijd in de telefoon zitten om onbedoelde kortsluiting van de accucontacten te voorkomen.
- Houd de accucontacten schoon en vrij van vuil.
- De accu kan honderden malen worden opgeladen en ontladen; zijn levensduur is echter begrensd.
- Vervang de accu als de accucapaciteit merkbaar gedaald is.

## Bedoeld gebruik

Deze telefoon is geschikt voor telefoneren binnen een netwerk voor mobiele telefonie. Alle overige toepassingen zijn niet bedoeld. Eigenmachtige wijzigingen of ombouw zijn niet toegestaan. Maak het apparaat in geen geval zelf open en probeer het niet zelf te repareren.

## Toepassingsgebied

- Gebruik de telefoon niet in verboden zones.
- Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur (bijv. in ziekenhuizen).
- Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de nabijheid van brandstoffen of chemicaliën.
- Vraag vóór gebruik van de telefoon in vliegtuigen aan de luchtvaartmaatschappij of u de mobiele telefoon mag gebruiken.

## Veiligheidsinstructies

- Voorkom rook, stof, schokken, chemicaliën, vocht, hitte en directe zonnestraling.
- De telefoon is niet waterdicht; houd hem droog. Vloeistoffen beschadigen het toestel en doen de garantie van de fabrikant vervallen. Vocht in het toestel wordt aangeduid doordat een etiket binnen in de telefoon van kleur verandert.
- Gebruik alleen originele accessoires en originele accu's. Probeer nooit andere producten aan te sluiten.
- Als u de telefoon op andere apparaten wilt aansluiten, leest u de gebruik-

saanwijzing voor dit apparaat om gedetailleerde veiligheidsinformatie te verkrijgen. Probeer nooit incompatibele producten aan te sluiten.

- Reparaties aan dit apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel van de technische dienst.
- Bij alle apparaten voor mobiele telefonie kunnen interferenties optreden, die de prestaties nadelig kunnen beïnvloeden.
- Houd telefoon en accessoires buiten het bereik van kinderen.
- De SIM-kaart kan eruit worden genomen. Voorzichtig! Kleuters kunnen hem inslikken.
- De beltoon wordt via de luidspreker weergegeven. Neem eerst de oproep aan en houd dan pas de telefoon aan uw oor.
- Gebruik de telefoon tijdens het rijden met motorrijtuigen of rijwielen alleen met goedgekeurde inrichtingen voor handenvrij telefoneren en met houders die op de juiste manier geplaatst zijn. Overtuig uzelf ervan dat door het gebruik van de telefoon geen veiligheidsrelevante functies worden gestoord. Volg altijd de wettelijke en nationale voorschriften op.
- Er moet altijd een afstand van minimaal 15 cm van geïmplanteerde pacemakers worden aangehouden om eventuele storingen te voorkomen. Draag een ingeschakelde telefoon nooit in uw binnen- of borstzak. Bij gesprekken houd u de telefoon aan het oor aan de tegengestelde kant van de pacemaker. De telefoon moet direct worden uitgeschakeld als u nadelige effecten opmerkt of vermoedt.
- Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Als u een gehoorapparaat draagt, moet u desondanks bij uw arts of bij de fabrikant van het gehoorapparaat informeren naar eventuele schade door apparaten voor mobiele telefonie.
- Vertrouw voor de veiligheid bij noodgevallen nooit alleen op de mobiele telefoon. Door diverse technische oorzaken is het niet mogelijk om onder alle omstandigheden een veilige verbinding te waarborgen.

## Netadapter



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

De bijgeleverde netadapter voldoet aan de Ecodesign-eisen van de Europese Unie (richtlijn 2005/32/EG). Dit betekent dat zowel gedurende het bedrijf als in rusttoestand het stroomverbruik in vergelijking met netadapters van een ouder type

duidelijk lager is.

## Gescheiden inzameling

Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het naar een inzamelingspunt (bijvoorbeeld KCA-depot). Volgens de wet op elektrische en elektronische apparaten zijn eigenaars van oude apparaten verplicht om oude elektrische en elektronische apparaten naar een gescheiden afvalinzameling te brengen. Het pictogram betekent dat u het apparaat in geen geval bij het huisvuil mag plaatsen!



### **Gevaar voor de gezondheid en het milieu door accu's en batterijen!**

Maak accu's en batterijen nooit open. Voorkom beschadiging en inslikken en laat ze niet in het milieu terechtkomen. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. U bent wettelijk verplicht om accu's en batterijen naar verkooppunten van deze producten of naar officiële inzamelingspunten te brengen, waar inzamelingsbakken klaar staan en kosteloze en veilige afvoer gewaarborgd is. De afvoer is kosteloos. De pictogrammen betekenen dat u accu's en batterijen in geen geval in het huisvuil mag gooien en dat ze via inzamelingspunten moeten worden afgevoerd.



Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke voorschriften af.



## Apparaat reinigen

- Reinig de oppervlakken van de behuizing met een zacht, pluisvrij doek.

## Verklaring van overeenstemming



Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn:

Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De overeenstemming met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door het CE-merk op het apparaat.

Een volledige versie van de Verklaring van overeenstemming kunt u kosteloos downloaden op onze website **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

## Garantie

AMPLICOMMS apparaten worden gefabriceerd en gecontroleerd volgens de modernste fabricagemethoden. Zorgvuldig gekozen materialen en geavanceerde technologieën waarborgen voor een storingvrije werking en lange levensduur. De garantie dekt geen schade die het gevolg is van storingen bij de aanbieder van het (mobiele) netwerk. De garantie geldt niet voor de accu's of accu-packs die in de producten worden gebruikt. De garantieperiode bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de datum van aankoop.

Binnen de garantieperiode worden alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten, kosteloos verholpen. De aanspraak op garantie vervalt bij ingrepen door de koper of derden.

Schade die het gevolg is van onjuiste behandeling of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerde plaatsing of verkeerd opbergen, van foutieve aansluiting of installatie valt evenals schade door overmacht of overige externe invloeden niet onder de garantie. Wij behouden ons het recht voor om bij reclamaties de defecte onderdelen te repareren of te vervangen dan wel het complete apparaat te vervangen. Vervangen onderdelen en vervangen apparaten worden ons eigendom.

Schadeclaims zijn uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de fabrikant. Als het AMPLICOMMS apparaat binnen de garantieperiode een defect vertoont, breng het dan terug naar de leverancier en neem de aankoopbon mee.

De leverancier is verplicht om u garantie te geven volgens de hier genoemde bepalingen. Na afloop van twee jaar na aankoop en overgave van onze producten kan geen aanspraak meer worden gemaakt op garantie.



## Kenwoordenlijst

<b>A</b>		<b>D</b>	
Accounts . . . . .	73	Dataverbruik . . . . .	66
Algemene informatie over het gebruik van de telefoon . . . . .	11	Datum en tijd . . . . .	10, 74
Apps . . . . .	69	De batterij opladen . . . . .	8
Audioprofielen . . . . .	67	De display roteren . . . . .	14
<b>B</b>		De display vergrendelen . . . . .	13
Back-up maken en opnieuw instellen . . . . .	73	De eigen beltoon opnemen . . . . .	39
Basisinstructies . . . . .	11	De eigen beltoon selecteren . . . . .	42
Batterij . . . . .	6, 69	De telefoon aansluiten op een computer . . . . .	15
Beginscherm . . . . .	12	Display . . . . .	68
Begrenzen van gesprekken . . . . .	28	Doorschakelen van gesprekken . . . . .	25
Beheren van bandbreedte . . . . .	52	<b>E</b>	
Belangrijke opmerking bij het gebruiken van een handsfree-systeem . . . . .	66	Een overzicht . . . . .	4
Bericht schrijven . . . . .	30	Eigen beltoon voor een contact instellen . . . . .	39
Berichten lezen . . . . .	29	<b>F</b>	
Beschikbaarheid van netwerk . . . . .	10	Foto- en video-albums . . . . .	43
Binnenkomende gesprekken . . . . .	20	Foto's/video's bekijken . . . . .	44
Blokkeren van gesprekken . . . . .	25	<b>G</b>	
Bluetooth . . . . .	65	Galerij . . . . .	43
Browser . . . . .	47	Geheugen . . . . .	68
<b>C</b>		Gesprekkenlijst . . . . .	23
Camera . . . . .	45	Gespreksprotocollen . . . . .	23
Contacten . . . . .	35	Gesproken SOS-bericht . . . . .	60
Contacten kopiëren . . . . .	37	<b>H</b>	
Contacten verwijderen . . . . .	36	Handsfree-systeem . . . . .	66
Contacten verzenden . . . . .	39	<b>I</b>	
		In-/aanschakelen op basis van timer . . . . .	74





Inhoud.....	6	SIM-kaart .....	6
Instellen van		SMS/MMS .....	29
browser (geavanceerd).....	51	Sneltekst.....	32
Instellingen.....	62	SOS-functie annuleren .....	58
Instellingen browser .....	48	SOS-Modus .....	59
Instellingen camera.....	46	SOS-nummers invoeren.....	60
Instellingen voor audio-berichten .	24	SOS-oproep .....	58
Instellingen voor		SOS-tekstbericht .....	61
audio-gesprekken .....	24	Startprogramma .....	75
Instellingen voor IP-gesprekken .	25	Systeem (Startprogramma) .....	75
Instellingen voor meldingen .....	33		
Instellingen voor MMS-berichten .	33	<b>T</b>	
Instellingen voor SMS-berichten..	32	Taal .....	10
Internet .....	47	Tekst invoeren .....	14
		Telefoneren.....	17
<b>K</b>		Telefoonnummer handmatig	
Kalender .....	56	invoeren .....	17
		Toegankelijkheid .....	50, 75
<b>L</b>		Toetsen .....	13
Labs.....	52		
Locatiegegevens .....	70	<b>U</b>	
		Uit de gesprekkenlijst kiezen .....	19
<b>M</b>		Uit het telefoonboek kiezen .....	18
Mobiele telefoon in-/uitschakelen ..	9		
Muziek.....	53	<b>V</b>	
		Veiligheid .....	71
<b>N</b>		Verloop van een SOS-oproep .....	58
Noodoproep activeren .....	22	Video instellen .....	46
		Video-gesprekken .....	27
<b>O</b>		Volumetoetsen.....	13
Opties tijdens een gesprek.....	21		
Opties voor individuele contacten.	38	<b>W</b>	
		Wekker .....	54
<b>P</b>			
Privacy en beveiliging.....	49		
<b>S</b>			
SIM-beheer.....	64		







Audioline GmbH  
D-41460 Neuss  
09/2014 – Editie 1.1

