

PowerTel M9000 Mobiltelefon



Grunnleggende beskrivelse

Amplicomms M9000 er en Smarttelefon med operativsystemet Android 4.2.2. som er tilpasset for spesielle behov. I tillegg til de vanlige mulighetene til en smarttelefon, byr den på et spesielt brukergrensesnitt med store, tydelige menyelementer, en spesielt stor fremstilling, økt lydstyrke og en knapp for nødalarm.

Kompatibel med høreapparat

Denne telefonen er utstyrt med T-spiral-kobling som sørger for at telefonen er kompatibel med de fleste kjente høreapparater. På grunn av det store omfanget av tilgjengelige høreapparater, kan vi ikke garantere at telefonen faktisk fungerer med alle høreapparatmodeller. Vennligst sjekk om immuniteten er høyere enn M2. Denne graderingen blir spesifisert av produsenten av høreapparatet. Enheter med en gradering under M2, er sannsynligvis ikke kompatible med denne telefonen. Når du bruker telefonen, trykk på tasten "T" på høreapparatet ditt for telespolemodus som kobler høreapparatet til telefonen og gir en klarere lyd uten bakgrunnsstøy. Vennligst sjekk om høreapparatet ditt har "T"-funksjon og om denne innstillingen skjer automatisk eller må gjøres manuelt. Høreapparater med høy støyimmunitet og T-automatisk modus skal oppdage telefonen din automatisk og slå på T-posisjonen. Høreapparater med manuell T-funksjon krever at denne funksjonen aktiveres for hånd på høreapparatet.

1	Lær å kjenne din M9000	4
1.1	Oversikt	4
1.2	Leveringsomfang	6
1.3	Sette inn SIM-kort og batteri	6
1.4	Lading av batteriet	8
1.5	Batterinivå	8
1.6	Slå mobiltelefonen På/Av	9
1.7	Sjekke tilgjengelighet av nettverk	10
1.8	Innstilling av språk	10
1.9	Stille inn dato og klokkeslett	10
2	Grunnleggende bruksanvisning	11
2.1	Generelt om bruk av telefonen	11
2.2	Velge/åpne element.....	11
2.3	Bla/skyve	11
2.4	Forstørre presentasjonen	11
2.5	Startskjermen	12
2.6	Skjermlås	13
2.7	Taktile områder.....	13
2.8	Volumtastene	13
2.9	Rotere bildeskjermen	14
2.10	Skrive inn tekst	14
2.11	Koble telefonen til en datamaskin	15
3	Telefonere	17
3.1	Skrive inn telefonnummer for hånd	17
3.2	Velge fra telefonlisten	18
3.3	Velge fra anropslistene	19
3.4	Innkommende samtaler	20
3.5	Alternativer under en samtale	21
3.6	Opprette nødanrop	22

4	Samtalelogger	23
4.1	Generelt.....	23
4.2	Innstillinger	24
5	SMS/MMS	29
5.1	Lese mottatte meldinger	29
5.2	Skriv en melding	30
5.3	Innstillinger	31
6	Kontakter	35
6.1	Opprette en ny kontakt	35
6.2	Alternativer for alle kontakter	36
6.3	Alternativer for individuelle kontakter	38
7	Galleri	43
8	Kamera	45
9	Nettleser	47
10	Musikk	53
11	Alarmer	54
11.1	Grunnleggende innstillinger	55
12	Kalender	56
13	SOS-nødanrop	58
13.1	Forløp av et nødanrop	58
13.2	Avbryte nødanropsfunksjonen.....	58
13.3	Innstillinger	59
14	Innstillinger	62



Vedlegg.....	76
Tekniske data	76
Service-Hotline	76
Merknader om batteriet.....	77
Tiltenkt bruk	77
Bruksområde	77
Sikkerhetsinformasjon	77
Energisparende strømforsyning	79
Avhending	79
Instruksjonr for vedlikehold	79
Samsvarserklæring	80
Garanti.....	80
Indeks	82

1 Lær å kjenne din M9000

Viktig: Før du begynner, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene på side 77.

1.1 Oversikt





Hovedkamera



Høytaler

Nødanrop (SOS)-
knapp

1.2 Leveringsomfang

Pakken inkluderer:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1 Mobiltelefon | 1 Lader |
| 1 Li-ion-batteri | 1 USB-kabel |
| 1 Hurtigstartsveiledning | |

1.3 Sette inn SIM-kort og batteri


Svelging av små deler er mulig!

SIM-kortet kan tas ut. Dette kan svelges av små barn.


Kontroller at SIM-kortet ikke er bøyd eller ripete. Unngå kontakt med vann, smuss og elektriske ladninger.

Nummeret ditt er lagret på SIM-kortet, ikke på telefonen. Hvis du bruker SIM-kortet til din tidligere telefon, beholder du samme telefonnummer.

- **Telefonen må være avslått!**
- For å fjerne det bakre dekselet, skyv en negl inn i den lille fordypningen som befinner seg nederst på siden av mobiltelefonen og løft dekselet opp.

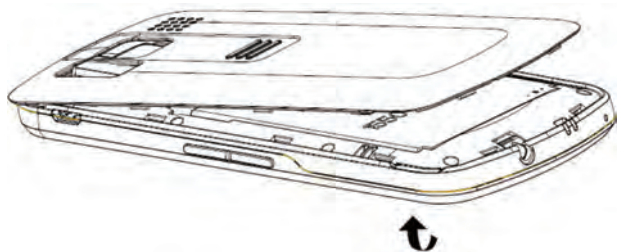


- Hvis et batteri allerede er satt inn, ta det ut.

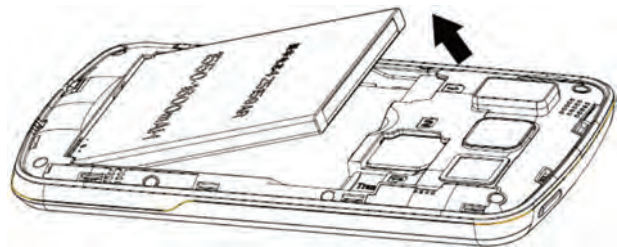


- Telefonen din støtter to SIM-kort. Derfor kan du for eksempel fortsette å bruke ditt gamle telefon-SIM-kort og i tillegg sette inn et forhåndsbetalt data-SIM-kort. Slik kan du beholde ditt vanlige telefonnummer og trenger ikke å kansellere eller endre din nåværende kontrakt. Kortspalte 1 støtter UMTS/GSM (3G), kortspalte 2 er begrenset til GSM (2G). Hvis du bruker bare ett kort og vil bruke alle tjenestene, må dette settes inn i kortspalte 1.

Skyv SIM-kortet (kortene), med gullkontaktene vendt ned inn i SIM-kortholderen(e).

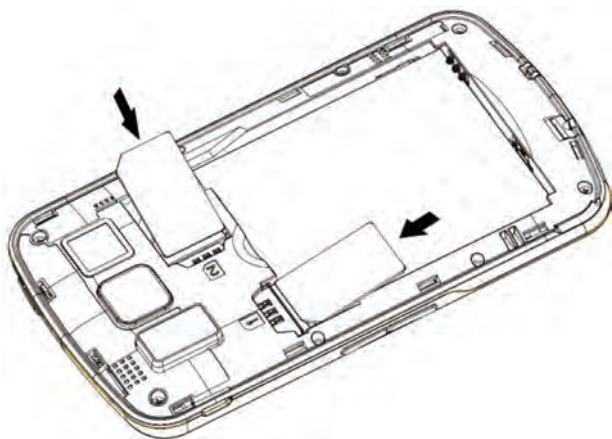

- For å utvide minnekapasiteten, kan du sette inn et Micro-SD-kort (maks. 32 GB). Sett inn minnekortet med gullkontaktene vendt nedover til den stopper i det gitte sporet.

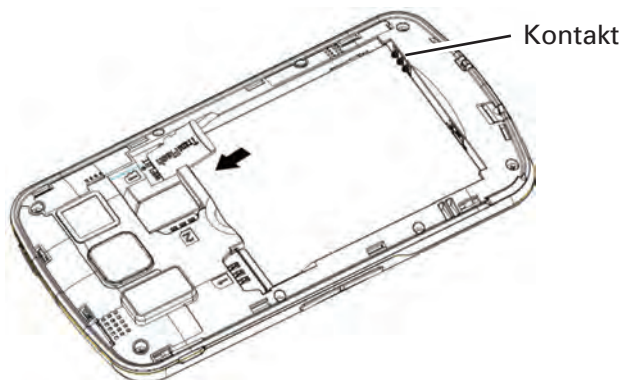

- Sett inn batteriet. Kontaktene på batteriet skal vende opp mot venstre (se illustrasjon). Trykk lett på den nedre enden av batteriet til det klikker på plass.
- Sett det bakre dekselet tilbake på plass og trykk hardt ned til det igjen er låst.

1.4 Lading av batteriet

- Før du lader batteriet må det sikres at det er riktig plassert. Ta ikke ut batteriet mens telefonen er under opplading da dette kan skade batteriet.
- Før telefonen brukes for første gang må den lades opp i minst 4 timer. Enkelte batterier når sin fulle kapasitet først etter flere omganger med full lading/utlading.
- Sett den lille kontakten på laderen inn i USB-ladekontakten. Sørg for at kontakten settes inn riktig vei. Bruk ikke makt for å opprette tilkoblingen.
- Slå på laderen. Av sikkerhetsmessige grunner må bare den medfølgende laderen brukes.

1.5 Batterinivå


Det aktuelle batterinivået vises i displayet.


Når nivået på batteriet er blitt lavt, vil du få en melding på skjermen. Lad deretter batteriet.

Når nivået på batteriet synker under minimumsnivået, vil telefonen slå seg av automatisk.

1.6 Slå mobiltelefonen På/Av


For å slå på, trykk ned På/Av-knappen øverst til venstre til displayet lyser. Avhengig av innstillingene på SIM-kortet vil du bli bedt om å taste inn PIN-koden.

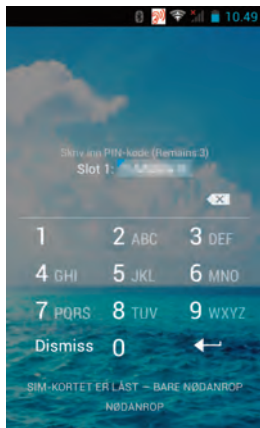

Tast inn SIM-PIN og trykk deretter på . Telefonen registrerer seg selv i det mobile nettverket.

Merk: SIM-koden (SIM-kortets PIN) som du mottar sammen med SIM-kortet, beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN2-koden som følger med noen SIM-kort, trenger du for å få tilgang til enkelte tjenester. Hvis du taster inn PIN- eller PIN2-koden feil tre ganger på rad, vil du bli bedt om å oppgi PUK- eller PUK2-koden. Ta kontakt med din mobiloperatør hvis du ikke er kjent med denne koden.

Når telefonen er slått på og du holder På/Av-tasten nede i 2 sekunder, vil boksen for å slå av telefonen vises.

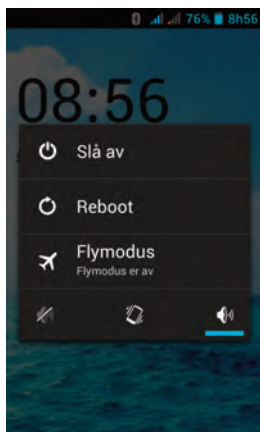


Velg ved å trykke på den respektive oppføringen:

- **Slå av:** Slå av telefonen
- **Reboot:** Start på nytt
- **Flymodus:** Slå på/av flymodus.

Ved å velge (blå understreking) ikonet på den neders-
te delen, kan du velge mellom (venstre til høyre) **lyd-
løs, vibrasjon og høyttaler**.

1.7 Sjekke tilgjengelighet av nettverk

Ikke alle nettverk er like godt tilgjengelige overalt. Dette ikonet  viser at et signal og et nettverk er tilgjengelig.

1.8 Innstilling av språk

Hvis språket ikke oppdages automatisk ved hjelp av SIM-kortet, les først følgende kapittel, **Grunnleggende bruksanvisning**, og gjør deg eventuelt kjent med hvordan telefonen skal betjenes.

Du kan finne språkinnstillingen i menyen **Innstillinger -> Språk & Inndata** som det øverste menyelementet. Trykk på **Språk** og deretter på det ønskede språk i listen.

1.9 Stille inn dato og klokkeslett

Hvis dato og klokkeslett ikke kommer opp automatisk fra nettverket (avhengig av operatør) når du slår på telefonen, vennligst først les følgende kapittel, **Grunnleggende bruksanvisning** og gjør deg eventuelt kjent med hvordan telefonen skal betjenes.

Innstillingen for dato og klokkeslett finner du i menyen **Innstillinger -> Dato & Klokkeslett**. Trykk på **Angi dato**. Velg deretter riktig innstilling for dag, måned og år ved hjelp av opp/ned-alternativet mellom de blå linjene. Velg **Fedig** når du er ferdig. For å stille inn klokkeslettet (**Angi klokkeslett**), går du fram på samme måte.



2 Grunnleggende bruksanvisning


2.1 Generelt om bruk av telefonen

Mobiltelefonen din er utstyrt med en berøringsskjerm (touchscreen), som brukes til å utføre selve operasjonene.

Berøringsskjermen bør ikke bli ripete. Unngå å berøre den med skarpe gjenstander og la den ikke komme i kontakt med vann. Berør ikke skjermen dersom glasset er knust.


2.2 Velge/åpne element

- Trykk på elementet for å åpne det.

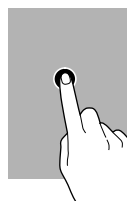


2.3 Bla/skyve

- Stryk over skjermen med fingeren i den retningen du ønsker å bla.

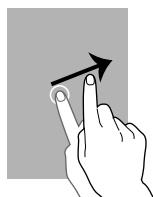


2.4 Forstørre presentasjonen

- I enkelte programmer (nettside/bilde osv.) kan du forstørre presentasjonen i skjermbildet ved å dra det fra hverandre med fingrene. For å redusere presentasjonen kan du trekke fingrene sammen igjen.

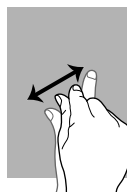



Som et alternativ til å forstørre / redusere kan du også trykke på det 2 ganger.

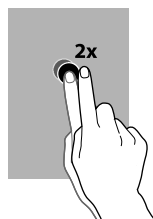


2.5 Startskjermen


Statuslinjen øverst på skjermen viser signalstyrken, aktuelle forhold og batterinivået. I tillegg vises klokkeslett og dato samt annen mulig informasjon.

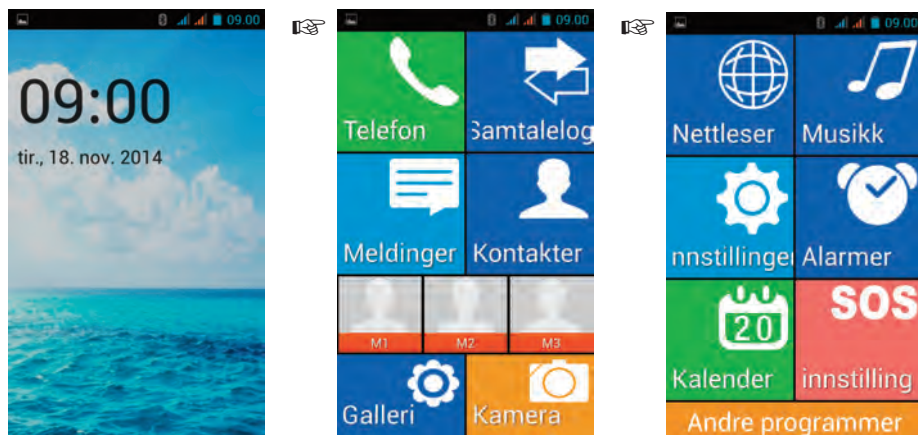


- Ved å skyve mot venstre får du tilgang til de enkelte menyer.
- Du kan når som helst gå tilbake til denne startskjermen ved å trykke på Hjem- tasten.
- Når du trekker statuslinjen nedover, vil system-meldinger vises på telefondis-
playet. For å gå inn i menyen for hurtigtilgang, trykker du på symbolet  øverst i høyre hjørne.

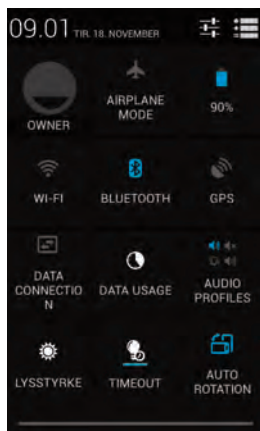

I menyen for hurtigtilgang kan du søke direkte på viktige innstillinger uten tidkrevende leting etter menyvalget, som for eksempel WI-FI, Bluetooth samt slå på/av flymodus, sjekke batteritilstand og skjerminnstillinger osv.

For å få tilgang til menyen med alle innstillingene, trykk på dette ikonet .


Med dette ikonet  kommer du tilbake til system-meldingene.



2.6 Skjermlås

Bildeskjermen låses i samsvar med en forhåndsinnstilt tid for å hindre utilsiktede handlinger.

Merk: Du kan også låse skjermen manuelt ved å trykke raskt på På/Av-knappen.

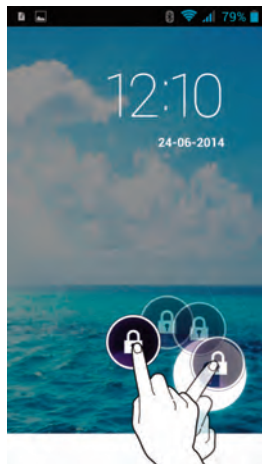

Når du ønsker å låse opp skjermen, trykker du igjen raskt på På/Av-knappen for å aktivere bildet. Trykk på ikonet for låsing, trekk det i en hvilken som helst retning til en indikator for åpningslås vises, og løft deretter fingeren opp igjen.

2.7 Taktile områder

Under displayet finnes de tre berøringsområder. Når du berører et taktilt område, vil du kunne observere en kort vibrasjon som viser at kontakten er registrert.

Alternativer: Viser utvalget av tilgjengelige alternativer


Hjem: Tilbake til startskjermen

Tilbake: Blar tilbake til en "bildeskjerm" (viser den siste bildeskjermen).

2.8 Volumtastene

I hvilemodus: Justere volumet for ringe- eller meldingstoner.

I samtale: Justere volumet for mottaker eller høyttaler.



OBS: Denne mobiltelefonen kan produsere svært høye volumer. Når volumet på øretelefonen er svært høy, vises dette ikonet  på statuslinjen.



Telefonsymbolet kommer også opp med en henvisning

2.9 Rotere bildeskjermen


Når du ser på bilder, surfet på Internett eller skal skrive en SMS/MMS, kan du rotere bildeskjermen for å få en større versjon. Vennligst vær oppmerksom på at ikke alle programmer støtter denne funksjonen.

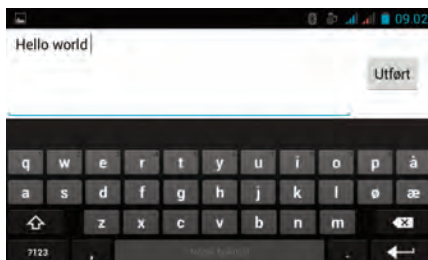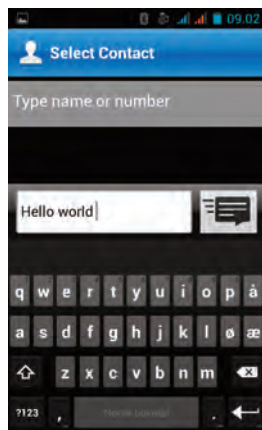





(Eksempel: SMS-oppføring)

2.10 Skrive inn tekst

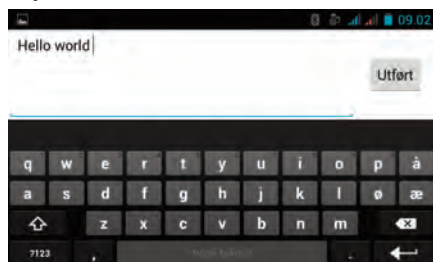For å legge inn kontaktene dine (oppføringer i telefonbok), for å skrive en SMS/MMS eller for å legge inn adresser i nettleseren, vil det komme opp et skjermtastatur. For å skrive inn teksten din, trykker du på de enkelte bokstavene.









- M Ved å trykke på denne tasten  kan du skifte mellom små og store bokstaver (for å bruke bare store bokstaver, hold denne tasten  nede).
- For å sette inn mellomrom, trykker du på .
- For å legge inn et punkt, trykker du på  (til høyre for mellomromstasten).

Holder du denne tasten nede et øyeblikk, får du opp en tabell med spesi-



altegn. Skyv fingeren din over det ønskede tegnet og løft deretter fingeren opp igjen. Tegnet blir lagt inn.

- For å legge inn et komma, trykker du på  (til venstre for mellomroms-tasten). Holder du denne tasten nede et øyeblikk, vil pekeplaten for alternative oppføringer  vises (**ønsket språk / Android-tastatur-innstillinger**), se også side 72.
- Hvis du ønsker å slette tegn trykker du på .
- For å flytte markøren, trykker du i teksten og drar markøren med fingeren til den posisjonen du ønsker.
- Med denne tasten  slår du tastaturet over til tall og med denne  til spesialtegn.
- Med denne tasten  setter du inn et linjeskift.
- En liste med smilefjes og andre symboler finner du via området for **Alternativer** -> **Sett inn smilefjes**.

2.11 Koble telefonen til en datamaskin

Du kan koble telefonen din til en datamaskin for å kopiere filer frem og tilbake. Når du kobler begge enhetene med en USB-kabel, kommer det opp en forespørsel om tilkobling på telefonen din.



Bekreft forespørselen om tilkobling.

Merk: Med en aktiv USB-tilgang vil enkelte funksjoner på telefonen, det vil si de som har tilgang til minnet (for eksempel kamera, mediaspiller osv.), ikke være tilgjengelige.

Hvis du ønsker å bare laste opp på telefonen, trykker du på Hjem- eller Tilbake-tasten. I dette tilfellet blir verken telefonminnet eller SD-kortet koblet til datamaskinen som eksterne disker.

Merk: Før du kobler fra USB-koblingen, som vises på datamaskinen som eksterne lagringsenheter for mobiltelefoner, med tilsvarende funksjon på datamaskinen, må disse mates ut på riktig måte for å unngå tap av data.

Deretter kobler du fra USB-koblingen på telefonen ved å trekke statuslinjen ned og trykke på den tilsvarende oppføringen. Nå kan du koble fra kabelen.

3 Telefonere

3.1 Skrive inn telefonnummer for hånd




Trykk på ikonet.




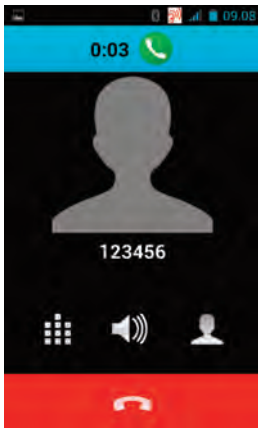
Tastaturet kommer opp.

Tast inn telefonnummeret og trykk deretter på det grønne området. Nummeret blir ringt opp.

Med dette ikonet  åpnes listen over alle samtale-
ne, de besvarte, de du har valgt selv og de ubesvar-
te.


Med dette ikonet  åpnes telefonlisten.

Med dette ikonet  kan du opprette en ny oppfø-
ring i telefonlisten fra manuelt angitt nummer.



Varigheten vises i løpet av samtalen.

Med dette ikonet  vises tastaturet på nytt hvis
du for eksempel ønsker å lage oppføringer for fjern-
tilgang til en telefonsvarer.

Med dette ikonet  blir høyttaleren slått på.

Med dette ikonet  åpnes telefonlisten.

Trykk på denne  for å avslutte et samtale.

3.2 Velge fra telefonlisten



Trykk på ikonet.





Telefonlisten din blir åpnet.


Trykk i området for oppføringer og skriv inn de første bokstavene til den ønskede oppføringen


eller

bla gjennom telefonlisten for å finne den ønskede oppføringen.


Med dette ikonet  blir listen med alle samtalene åpnet, de du har besvart, valgt selv og de ubesvarte.

Med dette ikonet  kan du opprette en ny oppføring i telefonlisten.

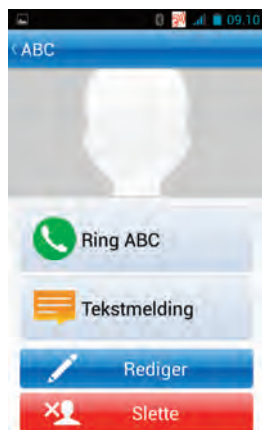

Med dette ikonet  opprettes tilkoblingen.

Med dette ikonet  kan du sende en SMS til dette telefonnummeret.

Med dette ikonet  kan du redigere oppføringen.

Med dette ikonet  blir oppføringen slettet.

3.3 Velge fra anropslistene




Tippen Sie auf das Symbol.





Anropslisten åpnes.


Bla gjennom anropslisten for å finne den ønskede oppføringen.

Trykk på ikonet  for å se alle anropene.


Trykk på ikonet  for å se kun de selv valgt anrop.

Trykk på ikonet  for å se kun de besvarte anrop.


Trykk på ikonet  for å se kun ubesvarte anrop.

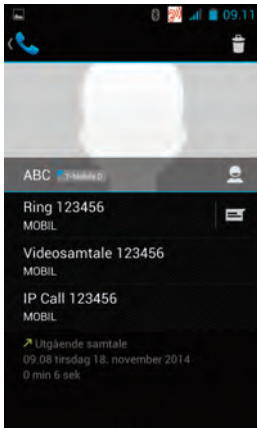

Med dette ikonet  opprettes tilkoblingen.

Med dette ikonet  kan du starte en videosamtale (må støttes av tilkoblingen).

Med dette ikonet  begynner du en samtale med fast prefiks (se også side 24).

Med dette ikonet  kan du skrive en tekstmelding til dette nummeret.

3.4 Innkommende samtaler

Et innkommende anrop varsles både med den angitte ringetonen (aktiv lyd-profil) og på displayet.

Hvis den som ringer allerede er oppført i telefonlisten, vil navnet og tillegg et bilde vises (hvis tildelt), samt at den vil ha en spesiell ringetone. Disse alternativene er tilgjengelige bare hvis telefon-oppføringene er lagret på telefonen og ikke på SIM-kortet.



Trykk her  for å besvare anropet.

Trykk her  for å avvise anropet.

3.5 Alternativer under en samtale

Trykk på området for **Alternativer** i løpet av en samtale.




Du kan spille inn samtalen.

Vennligst vær oppmerksom på at du er forpliktet til å informere den andre parten om opptaket.

Trykk på **Start recording**.

For å avslutte innspillingen trykker du på området for **Alternativer** og deretter på "Stans innspillingen".

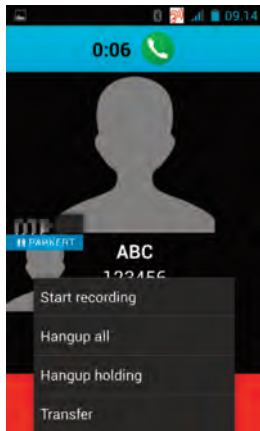

Hvis du har valgt en annen forbindelse, blir den første samtalen satt på vent.

For å veksle mellom den aktive og den ventende samtalen, klikker du på ikonet til den ventende samtalen.

Flere alternativer:

Start recording - Ta opp en samtale.

Hangup all - Avslutt alle anrop.

Hangup holding - Avslutt den ventende samtalen.

Transfer - Viderekobling av en samtale, må støttes av den som leverer den.

3.6 Opprette nødanrop

Trykk på nødanrop-knappen i ca. 3 sek. Du hører en sirenelyd og nødanropet sendes til det gitte nummeret/numrene.

Nødanrop-knappen fungerer også når bildeskjerm låsen er på.

For å programmere nødnummeret og andre innstillinger, se side 58.

4 Samtalelogger

4.1 Generelt

Alle anropene blir lagret i menyen samtalelogger.




Klikk på ikonet.




Anropslisten åpnes.

Bla gjennom anropslisten for finne den ønskede oppføringen.

Trykk på ikonet  for å se alle anropene.

Trykk på ikonet  for å se bare selv oppringte anrop.

Trykk på ikonet  for å se bare mottatte anrop.

Trykk på ikonet  for å se bare ubesvarte anrop.

Berør området for **Alternativer**.




1 - Finn en oppføring i telefonlisten.

2 - Velg kilden til oppføringene.

3 - Oppføringen vil bli slettet.

4 - Åpne Innstillinger (se neste side).


4.2 Innstillinger

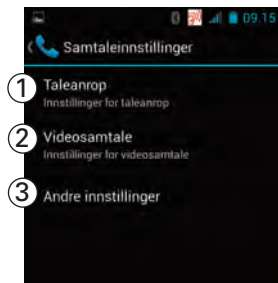

- 1 - Innstillinger for taleanrop, se (1).
- 2 - Innstillinger for videoanrop, se (2).
- 3 - Flere innstillinger, se (3).

Trykk på en oppføring.

(1) Innstillinger for taleanrop

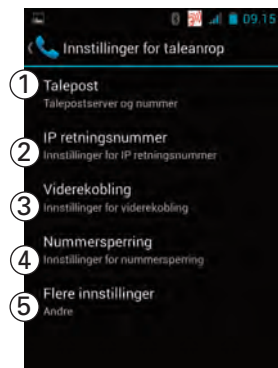


- 1 - Innstillinger for talemelding (postkasse), se (1.1).
- 2 - Innstillinger for samtaler med fast kode, se (1.2).
- 3 - Innstillinger for viderekobling av anrop, se (1.3).
- 4 - Innstillinger for anropssperre, se (1.4).
- 5 - Flere innstillinger, se (1.5).

(1.1) Innstillinger for talemelding




- 1 - Velg tjenesten for nettpostkassen (Postkasse).
- 2 - Tast inn anropsnummeret for postkassen din.
For mer informasjon, vennligst ta kontakt med nettverksoperatøren.

(1.2) Innstillinger IP-anrop

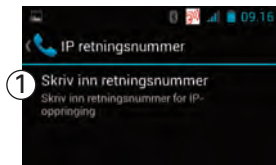


- 1 - Angi retningsnummeret for IP-anrop. Dette prefikset blir alltid valgt før det faktiske anropsnummeret når du starter et "IP-anrop".

(1.3) Innstillinger for viderekobling

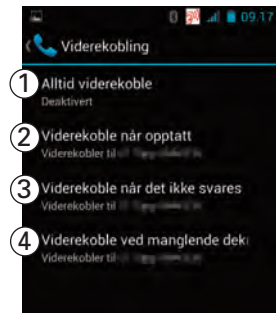

- 1-4 Den aktuelle status blir vist. Velg en av betingelsene som er vist og tast inn nummeret.

(1.4) Innstillinger sperring av anrop

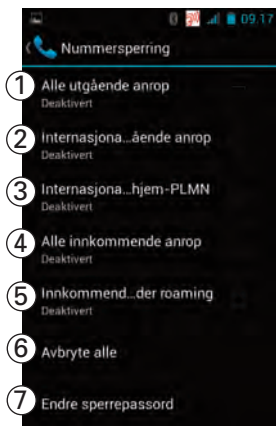

For å aktivere / deaktivere anropssperringen, må du taste inn passordet for anropssperringen. Dette er tilgjengelig fra mobiloperatøren din. Du kan endre passordet for anropssperring under punkt 7.

- 1 - Hvis du sperrer alle utgående anrop, kan ingen flere anrop sperres.
- 2 - Hvis du sperrer alle internasjonale utgående anrop, kan ingen flere anrop velges i utenlandske nettverk.
- 3 - Hvis du sperrer alle internasjonale utgående anrop, bortsett fra hjemmenettverket, kan du bare gjennomføre anrop i nettverket til leverandøren din (som du har SIM-kort fra).

- 4 - Hvis du sperrer alle innkommende anrop, varsles ingen flere anrop. Du vil ikke lenger være tilgjengelig.
- 5 - Hvis du sperrer alle innkommende anrop under roaming, varsles ingen flere anrop når du befinner deg utenfor hjemmenettverket (for eksempel i utlandet i løpet av en ferie).
- 6 - Alle sperrer blir kansellert.
- 7 - Endring av passordet for sperring.

(1.5) Flere innstillinger



- 1 - Velg om overføring av telefonnummeret ditt skal være aktivert, deaktivert eller skal innstilles i henhold til nettverksstandarden.
- 2 - Merk av i boksen ☒, når et innkommende anrop skal signaliseres med en pipetone i høyttaleren under en telefonsamtale.

(2) Innstillinger for videoanrop




- 1 - Du kan velge et bilde som vises via et videoanrop, hvis det innebygde kameraet ikke er i bruk.
- 2 - Hvis denne funksjonen er aktivert (☒) , vises bildet som er lagret under (3), når peer-videoen ikke er tilgjengelig.
- 3 - Velg et bilde som skal vises når peer-videoen ikke er tilgjengelig.
- 4 - Du kan skifte mellom fremre og bakre kamera.
- 5 - Hvis denne funksjonen er aktivert (☒) , blir bildet i et videoanrop vist større for deg enn din samtalepartner.
- 6 - Angi hvorvidt et videoanrop som ikke er tilgjengelig, skal slås over til et taleanrop.
- 7 - Hvis denne funksjonen er aktivert (☒) , blir den lokale videoen vist.
- 8 - Angi om den lokale videoen skal vises ved et innkommende anrop.
- 9 - Innstillinger for overføring av videosamtaler. For flere detaljer se 1.3.
- 10 - Innstillinger for sperring av videoanrop. For flere detaljer se 1.4.
- 11 - Innstillinger for overføring av anropsnummer og ventende anrop ved videoanrop.

(3) Flere innstillinger



- 1 - Innstillinger for faste nummer, se (3.1).
- 2 - Hvis denne funksjonen er aktivert (☒) , vil du under samtalen høre en pipelyd hver 50. sekund.
- 3 - En liste med forhåndslagde kort-svar som du kan endre.
- 4 - Innstillinger for TTY-modus (tekst-telefon). Slå på TTY-modus når du ønsker å utføre en samtale med en TTY-enhet. Disse enhetene er spesialiserte enheter for telekommunikasjon for tale- eller hørselshemmede.
- 5 - Hvis denne funksjonen er aktivert (☒) , kan du velge internasjonale samtaler.

(3.1) Innstillinger for faste nummer

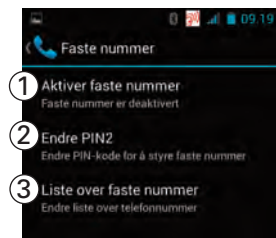


- 1 - Slå faste nummer Av/På. For å kunne gjøre endringer, kreves PIN2 som du mottok sammen med dokumentene for SIM-kortet ditt.
- 2 - Endringsmulighet for PIN2.
- 3 - Liste over godkjente telefonnummer når faste nummer er slått på. Trykk på området for **Alternativer** når du ønsker å legge til flere kontakter.

5 SMS/MMS

5.1 Lese mottatte meldinger



Trykk på ikonet.

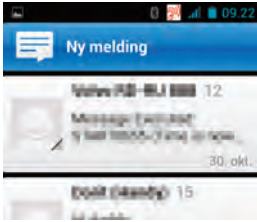


Listen over eksisterende meldinger blir åpnet.




Trykk på en oppføring for å kunne se hele meldingen.

Trykk på området for Alternativer. Du får følgende alternativer:

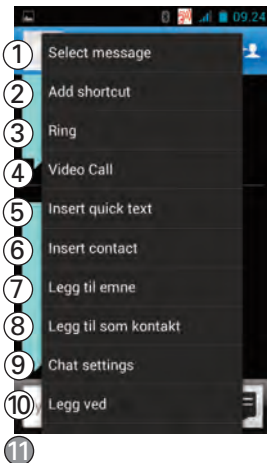


- 1 - Velg meldingen for videre redigering (Bearbeide / Redigere / Slette).
- 2 - Legg til en snarvei på startskjermen (bare på Android-grensesnitt)
- 3 - Ring avsenderen.
- 4 - Start et videoanrop til avsenderen.
- 5 - Legg til en korttekst (se side 32).
- 6 - Sett inn en kontakt.
- 7 - Legg til et emne.
- 8 - Legg til avsenderen til kontaktene dine.
- 9 - Sett opp standardinnstilling for en prat.
- 10 - Sett inn en mediefil (ta direkte opp bilde, video, audio eller velg fra eksisterende filer).
- 11 - (Ikke synlig på illustrasjonen) Legg til et smilfjes.


5.2 Skriv en melding



Åpne SMS/MMS og trykk på området "Ny melding".




Trykk på området "Velg kontakt"

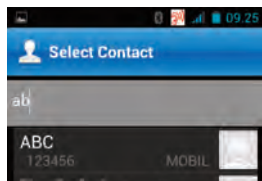


Angi de første bokstaver til den ønskede kontakten i den aktuelle telefonlisten.

Etter at oppføringen er markert, åpnes det et vindu for innsetting av tekst hvor du kan skrive inn meldingen din.

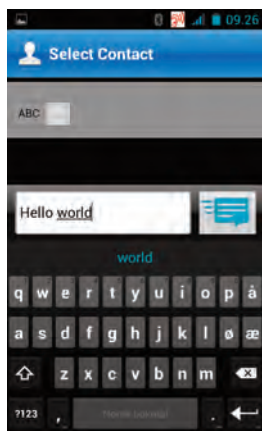


Skriv meldingen din (for ytterligere hjelp til skriving av tekst, se side 14).

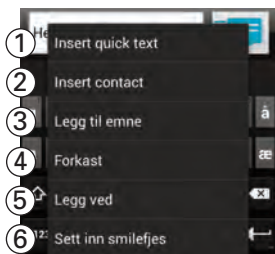


Trykk på området for Alternativer. Du får følgende alternativer:


- 1 - Sette inn hurtigtekst (se side 32).
- 2 - Sette inn kontakt.
- 3 - Legge til et emne.
- 4 - Forkaste den påbegynte meldingen
- 5 - Sette inn en mediefil (ta direkte opp bilde, video, lyd eller velg fra eksisterende filer).
- 6 - Sette inn et smilefjes.

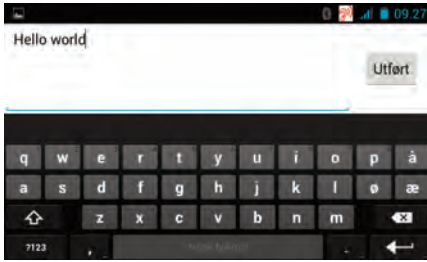


Du kan også rotere telefonen for å få et større tastatur.

Etter at du har skrevet teksten, trykk på "Utført".

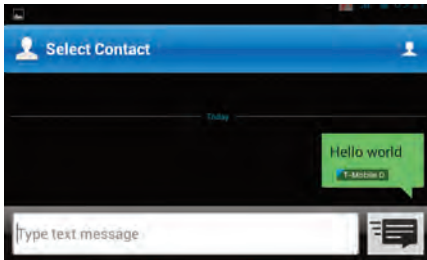

Trykk på dette ikonet  for å sende meldingen.


5.3 Innstillinger

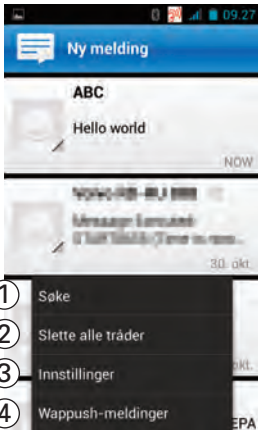

Åpne SMS/MMS og trykk på området for Alternativer. Du får følgende alternativer:

- 1 - Skriv inn et søkeord. Alle SMS/MMS som inneholder dette ordet, blir listet opp.
- 2 - Slette alle meldingene.
- 3 - Innstillinger for SMS/MMS, se (1).
- 4 - Få tilgang til listen over mottatte Wappush-meldinger.

(1) Innstillinger for SMS/MMS

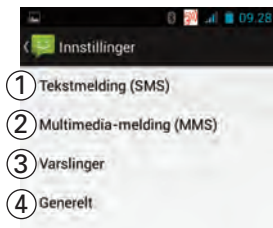


- 1 - Innstillinger for SMS, se (1.1).
- 2 - Innstillinger for MMS, se (1.2).
- 3 - Innstillinger for varslinger, se (1.3).
- 4 - Generelle innstillinger, se (1.4).

(1.1) Innstillinger for SMS



- 1 - Innstillinger for overføring (☒ = aktivert).
- 2 - Visning av data som er lagret på SIM-kortet:
Alternativer: Slette, vise kapasitet.
- 3 - Redigere / skape nye tekstmoduler, som etter behov raskt kan settes inn i meldingen, se (1.1.1).
- 4 - Viser nummeret til SMS-senteret. Dette nummeret kan du endre etter behov.
- 5 - Velge minnet for SMS/MMS (telefon / SIM-kort).

(1.1.1) Redigere hurtigtekst

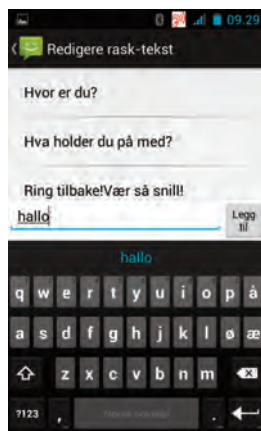

På telefonen din eksisterer det allerede enkelte tekstblokker. Disse kan du redigere / endre eller legge til nye.

Trykk på den blinkende markøren, skriv inn teksten din og trykk på **Legg til**.

(1.2) Innstillinger for MMS




- 1 - Innstillinger for å sende en MMS til en gruppe / flere mottakere (☒ = aktivert)
- 2 - Innstillinger for leveringsrapport (☒ = aktivert).
- 3 - Innstillinger for lesebekreftelse av sendte MMS (☒ = aktivert).
- 4 - Innstillinger for leserapport av mottatte MMS (☒ = aktivert).
- 5 - Innstillinger for mottak av en MMS (☒ = aktivert).
- 6 - Innstillinger for henting av en MMS ved roaming, som betyr om du ikke er på hjemmenettverket ditt, men for eksempel på en ferie i utlandet (☒ = aktivert).
- 7 - Innstillinger for opprettelsesmodus av en MMS.
- 8 - Innstillinger for den maksimale størrelsen på en MMS.
- 9 - Innstillinger for prioriteringen av en MMS.

(1.3) Innstillinger for varslinger



- 1 - Innstillinger for innkommende varslinger (☒ = aktivert).
- 2 - Innstillinger av lyd for innkommende varslinger.
- 3 - Valg av ringetone for innkommende varslinger.
- 4 - Innstillinger for vibrasjon av innkommende varslinger (☒ = aktivert).
- 5 - Innstillinger for visning av innkommende varslinger (☒ = aktivert).

(1.4) Generelle innstillinger

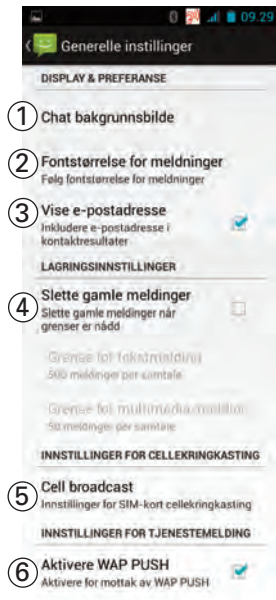

- 1 - Valg av bakgrunnsbilde for chat.
- 2 - Innstilling av skriftstørrelsen på meldinger.
- 3 - Inkludere E-postadresse i kontaktresultater (☒ = aktivert).
- 4 - Slette gamle meldinger (SMS og MMS) når det innstilte antall er oppnådd. Separat mulighet for innstilling for SMS/MMS.
- 5 - Innstillinger for kringkasting (kringkasting må støttes av operatøren til nettverket ditt. Ta kontakt med nettverksoperatøren for mer informasjon).
- 6 - Aktivere WAP-PUSH-mottak (☒ = aktivert). Kontakt nettverksoperatøren din for mer informasjon om denne tjenesten.

6 Kontakter




Trykk på ikonet.
Kontaktene dine vises.



- 1 - Trykk på området for oppføring og skriv inn de første bokstavene av den ønskede oppføringen eller
Bla gjennom telefonboken for å finne den ønskede oppføringen.
- 2 - Du kan legge inn informasjon om deg selv.
- 3 - Trykk på ønsket oppføring for å gjøre at anrop til denne, skrive en SMS, redigere denne eller slette den (se også side 18).
- 4 - Anropsloggen blir åpnet.
- 5 - Lag en ny oppføring.

6.1 Opprette en ny kontakt

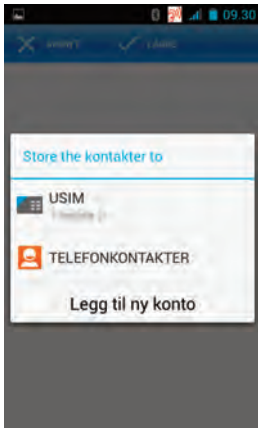

Velg hvor den nye oppføringen skal opprettes.




Deretter skriver du inn data for den nye kontakten.

Etter hver oppføring trykker du på **Neste** for å komme til neste felt for oppføring.

Trykk på **Lagre** for å lagre oppføringen.

6.2 Alternativer for alle kontakter

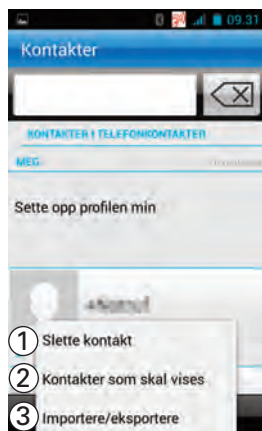

Trykk på området for Alternativer.

- 1 - For sletting av kontakter, se (1.1).
- 2 - Ved innstilling av visning (SIM-kort, telefon osv.) gjennom valg, bestemmer du hvilke kontakter i listen som skal vises.
- 3 - For kopiering av kontakter, se (1.2).


Enkelte håndfrie enheter som tilkobles via Bluetooth, kan bare gi tilgang til kontakter som er lagret på telefonen (og ikke på SIM-kortet).

(1.1) Slette kontakter



- 1 - Trykk på en kontakt for å markere den (☒ = valgt) eller
- 2 - Trykk på **valgt** og trykk deretter på **Velg alle** for å merke av alle kontaktene.
- 3 - Trykk på **OK** og bekreft spørsmålet om du vil slette de utvalgte kontaktene.

(1.2) Kopiere kontakter

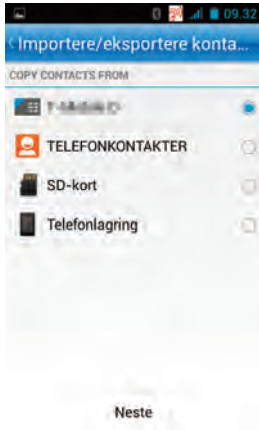

Velg kilden som kontaktene skal velges fra, trykk på **Neste**.



Velg destinasjonen for de kontaktene som skal kopieres, og trykk på **Neste**.



- 1 - Trykk på en kontakt for å markere den (☒ = valgt) eller
- 2 - Trykk på **valgt** og deretter på **Velg alle** for å merke av alle kontaktene.
- 3 - Trykk på **OK** for å starte kopieringen av kontaktene.

6.3 Alternativer for individuelle kontakter




Velg ut en kontakt og trykk på området for Alternativer.

- 1 - Kontakten vil bli lagt til dine favoritter.
- 2 - Du kan redigere kontakten.
- 3 - For å kunne dele kontakten med noen, se (1.1).
- 4 - Kontakten blir slettet.
- 5 - For å tilordne en kontakt en egen ringetone, se (1.2)
- 6 - Hvis et innkommende anrop fra denne kontakten skal blokkeres, det vil si at den ikke skal signaliseres, krysser du av i boksen (☒ = aktivert).
- 7 - Etter å ha trykket på dette alternativet, brukes en link for denne kontakten på hovedskjermen (kun synlig når du bruker Android-grensesnittet, se Innstillinger / Oversikt side 75).

Det fullstendige utvalget av alternativer er bare tilgjengelig for kontaktene som er lagret på telefonen. For kontakter som er lagret på SIM-kortet, er alternativene begrenset til "Redigere", "Dele" og "Slette".

(1.1) Dele kontakter

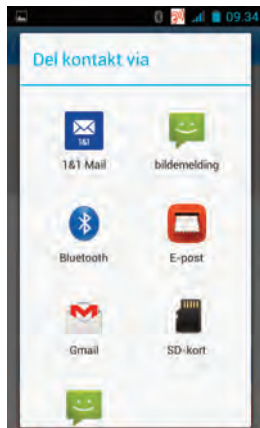

Du kan sende den valgte kontakten som en .vcf-fil. Trykk på om du vil sende filen via Bluetooth, per e-post osv. og følg de neste instruksjonene.

(1.2) Innstille egen ringetone for kontakten


Du kan tildele den valgte kontakten en egen ringetone. Til dette kan du enten velge en allerede eksisterende ringetone eller du kan spille inn din egen ringetone, eller du kan snakke inn en passende tekst i telefonens mikrofon. Du har mulighet til å definere inntil 10 egne ringetoner.

Merknad til "Egen ringetone"


Du kan for eksempel bruke "Peter anroper" som ringetone.

Hvis du har "Peter" forbundet med denne ringetonen, vil telefonen din varsle at "Peter anroper" når du mottar et anrop fra Peter.


1. skritt: Spill inn din egendefinerte ringetone




Åpne deretter "Flere programmer" og velg "Lyddopptak".

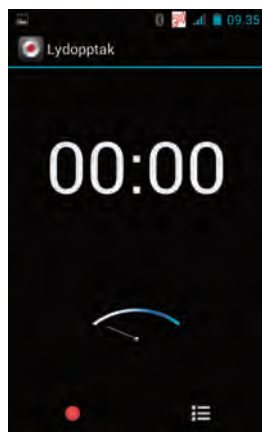


Trykk på det røde punktet og snakk inn i mikrofonen.

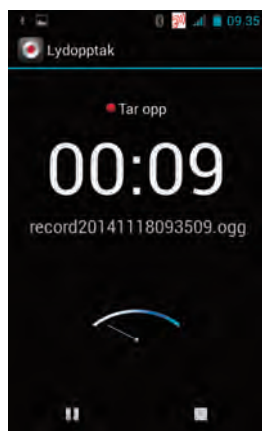


Stans opptaket ved å trykke på den hvite firkanten.

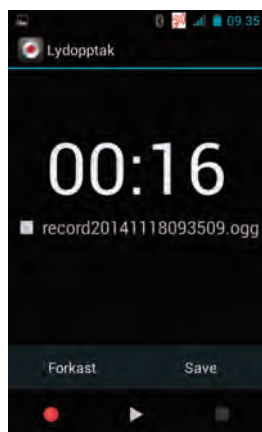

Trykk på "Save".

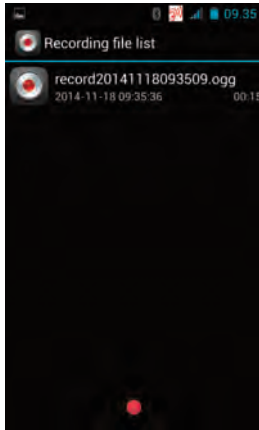


Trykk på en oppføring i listen og hold fingeren din i ca. 2 sekunder på oppføringen inntil markeringen ☒ vises foran oppføringen.

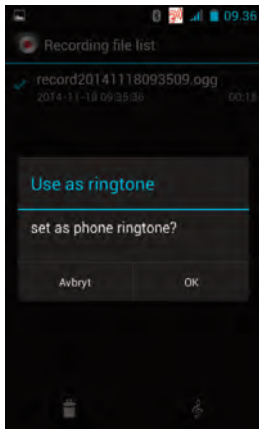

Trykk på ikonet av musikknøkkelen og svar på følgende spørsmål med **OK**.

2. skritt: Velg den egendefinerte ringetonen

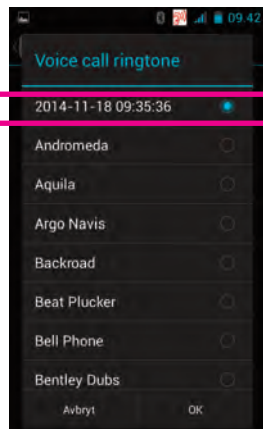


Den nye ringetonen din blir akseptert i listen over ringetoner og kan innstilles for en av kontaktene dine.

7 Galleri

I galleriet vises alle foto- og videoalbum.




Trykk på ikonet.

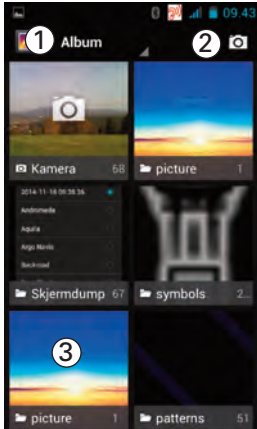

- 1 - Trykk på "Album" for å endre rekkefølgen (Album / Sted / Tid).
- 2 - Trykk på kamera-ikonet for å skifte til kameraet.
- 3 - Trykk på et album for å åpne det, se (1).

Ved å trykke på området for Alternativer, kan du merke av ett eller flere album (albumet blir innrammet). I tillegg har du følgende alternativer:

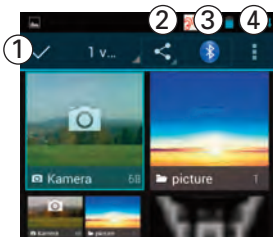


- 1 - Fjerne valget.
- 2 - Sende albumet per SMS/MMS eller e-post osv.
- 3 - Sende albumet per Bluetooth.
- 4 - Slette albumet / Se detaljer.

(1) Se bilder / videoer

I åpnet album kan bildene sees som rutenettvisning eller filmstripevisning (innstilling øverst til venstre).

Trykk på et bilde for å åpne det:

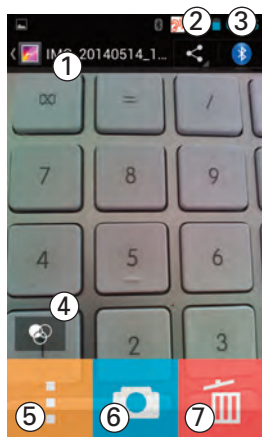

- 1 - Tilbake til generell visning.
- 2 - Sende bilde per SMS/MMS eller e-post osv.
- 3 - Sende bilde per Bluetooth.
- 4 - Alternativer for redigering av bilder.
- 5 - Flere alternativer, se (1.1). Disse alternativene kan du også finne via området for Alternativer.
- 6 - Skifte til kamera.
- 7 - Slette bildet.

(1.1) Flere alternativer



- 1 - Slette bildet.
- 2 - Lysbildefremvisning av alle bildene i det valgte albumet.
- 3 - Alternativer for bilderedigering.
- 4 - Rotere bildet mot høyre / venstre.
- 5 - Beskjære bildet.
- 6 - Bruke bildet som bakgrunnsbilde eller kontaktbilde.
- 7 - Detaljer over visning av bilde (størrelse, tidspunkt for når det ble tatt, lagringssted osv.).

8 Kamera

Du kan ta bilder og lage videoer med det innebygde kameraet.

I tillegg finnes et frontkamera som for eksempel kan brukes til video-samtaler.



Trykk på ikonet. Kameraet blir slått på.



I denne visningen har du følgende muligheter.


- 1 - Foto blir utløst automatisk når kameraet gjenkjenner et smil.
- 2 - Panorama-foto: Beveg kameraet som vist på displayet.
- 3 - Innstilling for "Vanlig" foto.
- 4 - Skifte til frontkamera.
- 5 - Innstillinger, se (1.1), (1.2) og (1.3).
- 6 - Utløser for videokamera (film).
- 7 - Utløser for kamera (enkeltbilde).
- 8 - Siste bilde tatt, trykk på for å se.

(1.1) Generelle innstillinger




- 1 - Slå av/på GPS-posisjonsinfo.
- 2 - Innstillinger for eksponering.
- 3 - Fargeeffekter: utvalg av ulike fargeeffekter.
- 4 - Scenemodus: innstillinger for spesielle opp-takssituasjoner (natt, solnedgang osv.).
- 5 - Hvitbalanse.
- 6 - Bildeegenskaper: innstillinger for metning, lysstyrke og kontrast. Ved å trykke på **Standard** blir standardverdiene innstilt på nytt.
- 7 - (Ikke synlig på illustrasjonen) Innstillinger for anti-flimmer på skjermbilder.

(1.2) Innstillinger av kamera

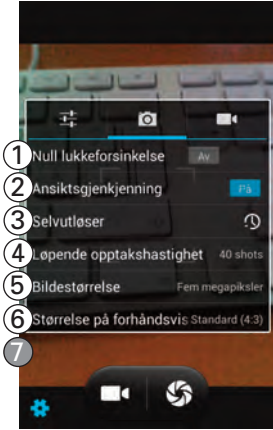

- 1 - Utløser-forsinkelse (ZSD=Ingen lukkeforsinkelse), påvirker det automatiske motivet.
- 2 - Slår av/på gjenkjenning av ansikt.
- 3 - Innstilling for selvutløseren.
- 4 - Innstilling for hastighet ved serie-bilder.
- 5 - Innstillinger for bildestørrelse / utløser.
- 6 - Innstilling for størrelse på forhåndsvisning.
- 7 - (Ikke synlig på illustrasjonen) Innstilling for følsomhet.

(1.3) Innstillinger av video

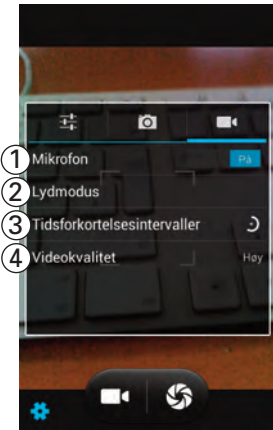


- 1 - Slå av/på mikrofonen under et video-opptak.
- 2 - Valg av lydmodus (bare når mikrofonen er slått på).
- 3 - Innstilling av intervaller for tidsforkortede videoer.
- 4 - Valg av videokvalitet.

9 Nettleser


For å få tilgang til Internett, trenger du et SIM-kort som støtter denne tjenesten, eller et trådløst nettverk (WLAN/WiFi) som du kan abonnere på. Se også innstillinger for WiFi side 64.



Trykk på ikonet.

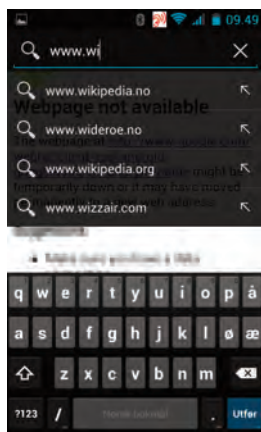

Trykk på linjeinngangen og angi ønsket URL. Velg om nødvendig et forslag fra listen.

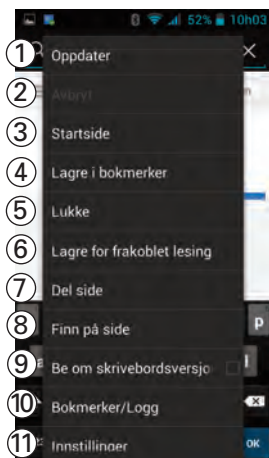


Ved å trykke på området for Alternativer får du følgende alternativer:

- 1 - Last ned aktuell side på nytt.
- 2 - Stanse lastingen av siden.
- 3 - Anrope startside.
- 4 - Lagre gjeldende side som et bokmerke.
- 5 - Lukke nettleseren.
- 6 - Lagre aktuell side for offline lesing.
- 7 - Send link til den aktuelle siden (Bluetooth, E-post, SMS osv.).
- 8 - Skriv inn en streng for å kunne søke / markere denne på nettsiden.
- 9 - Visning av nettsiden som på en PC.

10 - Visning av lagrede bokmerker, forløpet og de lagrede sidene.

11 - Innstillinger: Se følgende forklaringer.

(1) Innstillinger av nettleser (Oversikt)

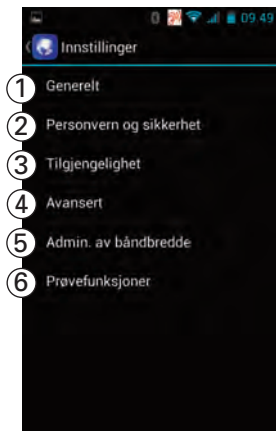

1 - se (1.1)

2 - se (1.2)

3 - se (1.3)

4 - se (1.4)

5 - se (1.6)

6 - se (1.6)

(1.1) Innstillinger av nettleser (generelt)



1 - Angi startside ved å legge inn web-adresse.

2 - Aktivering av hjelp til utfylling av webskjemaer (☒ = aktivert).

3 - Inngang til tekst for automatisk utfylling.


(1.2) Innstillinger av nettleser (Databeskyttelse & Sikkerhet)



- 1 - Fjerner innholdet i bufferminnet.
En hurtigbuffer er et minne for midlertidig lagring av data. Hvis du har åpnet eller forsøkt å åpne passordbeskyttet konfidensiell informasjon eller en sikkerhetstjeneste, tøm bufferminnet etterpå.
- 2 - Sletter den nedtegnede historien på de respektive nettstedene.
- 3 - Tidspunkt for sikkerhetsadvarsler på (☒ = aktivert).
- 4 - Informasjonskapsler vil bli akseptert (☒ = aktivert). Informasjonskapsler er små, generelle tekstfiler som web-serveren lagrer i nettleseren og som senere kan hentes. Nettleverandører bruker informasjonskapsler for en rekke funksjoner, fra spesifikke innstillinger for nettsider til å spore hvor du surfer på nettet.
- 5 - Slette de lagrede informasjonskapslene.
- 6 - Data som for eksempel etternavn, fornavn, adresse osv., som du skriver inn i skjemaet, kan du lagre slik at du ikke trenger å skrive dem inn på nytt hver gang (☒ = aktivert).
- 7 - Slette de lagrede skjemadata.
- 8 - Nettsider kan ha tilgang til dine posisjoner (☒ = aktivert).
- 9 - Slette posisjonstilgang.
- 10 - Mulighet for lagring av passord (☒ = aktivert).
Vennligst håndter denne innstillingen med forsiktighet. Hvis du skulle miste telefonen, kan dette resultere i uautorisert bruk av sensitive data.
- 11 - Slette alle lagrede passord


- 12 - Velg om automatisk mottak av meldinger som sendes av enkelte nettsteder, alltid skal være **På, Etter behov** eller **Av**.
- 13 - Slett varslingstilgang for alle nettstedene.

(1.3) Innstillinger av nettleser (Tilgjengelighet)

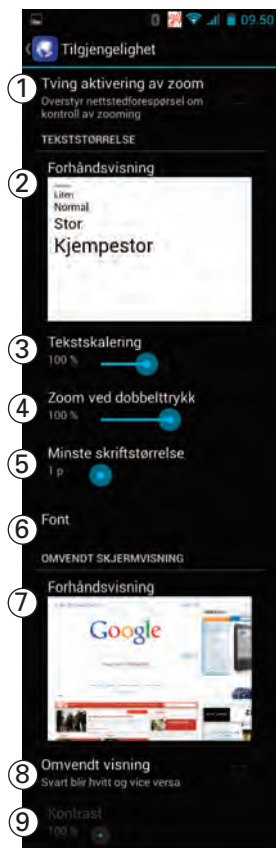


- 1 - Overstyrer innstillingen av nettstedet i forhold til forstørrelse (☒ = aktivert).
- 2 - Forhåndsvisning av tekstens størrelse, variabel (3).
- 3 - Forhåndsinnstilling for automatisk skalering av tekst på visning av nettside.
- 4 - Innstille forstørrelse av en nettpresentasjon med to dobbeltrykk på et bestemt sted på skjermen.
- 5 - Innstille minste skriftstørrelse.
- 6 - Innstille skrifttype for en nettside. Du kan velge mellom Sans Serif, Serif, Monospace (ikke proporsjonal). Disse kravene støttes ikke av alle nettsteder.
- 7 - Forhåndsvisning for negativ kontrast, justerbar med (8) og (9).
- 8 - Endrer visningen i nettleseren. Nettstedet presenteres som "Negativ" (☒ = aktivert).
- 9 - Kontrast-innstilling for aktivert negativ fremstilling, se (8).

(1.4) Innstillinger av nettleter (Avansert)

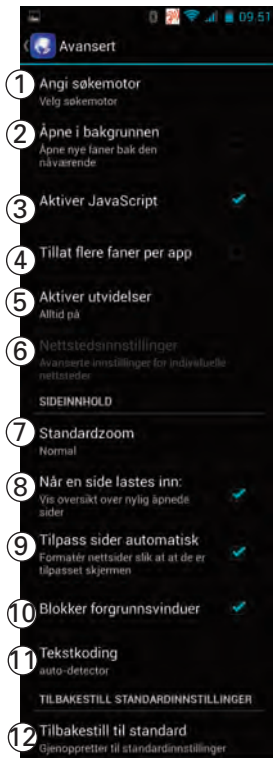


- 1 - Valg av søkemotoren som skal brukes.
- 2 - Nye faner (for eksempel flere nettsteder som tilkobles via en lenke) vises bak den gjeldende fanen (☒ = aktivert).
- 3 - JavaScript gjør det mulig med dynamiske endringer av innhold, samt interaksjon med brukeren (☒ = aktivert).
- 4 - Åpning av flere nettsteder og veksle mellom disse via faner.
- 5 - Aktivering av plug-ins (hjelpeprogrammer i nettleteren, ☒ = aktivert).
- 6 - Avanserte innstillinger for enkelte nettsteder.
- 7 - Innstilling av størrelsen på visningen av et nettsted.
- 8 - Vise nye sider i oversikten (☒ = aktivert).
- 9 - Tilpasse nettsider automatisk på skjermen (☒ = aktivert).
- 10 - Pop-Ups er vinduer med meldinger eller varslinger som kommer opp av seg selv (ofte også reklame). Fungerer ikke i alle tilfeller (☒ = aktivert).
- 11 - Velge tekstkoding for korrekt visning av tegn / spesialtegn på en nettside.
- 12 - Gjenopprette standardverdier for nettleterinnstillingen "Avansert".

(1.5) Innstillinger av nettleser (Administrering av båndbredde)

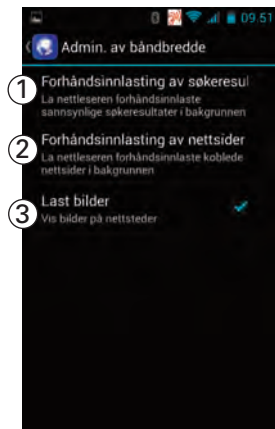

- 1 - Innstilling for automatisk innlasting på forhånd av søkeresultater (Aldri, Kun for trådløst nettverk, Alltid).
- 2 - Innstilling for automatisk innlasting på forhånd av koblede nettsteder (Aldri, Kun for trådløst nettverk, Alltid).
- 3 - Innstilling for visning av bilder på nettsteder (☒ = aktivert).

(1.6) Innstillinger av nettleser (Prøvefunksjoner)

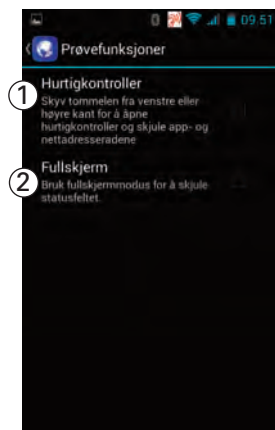


- 1 - Innsetting av kontrollene i nettleseren (Bokmerke / Tilbake til front osv.) ved hjelp av tommel-/fingerbevegelse fra høyre eller venstre kant (☒ = aktivert).
- 2 - Fullskjerm – Betjeningselementene vises ikke som vanlig når du trykker på skjermen (☒ = aktivert). Bare nyttig for samtidig aktivering av (1) .

10 Musikk


Du kan bruke telefonen din til å lytte på lagret musikk og andre lydfiler.



Trykk på ikonet.

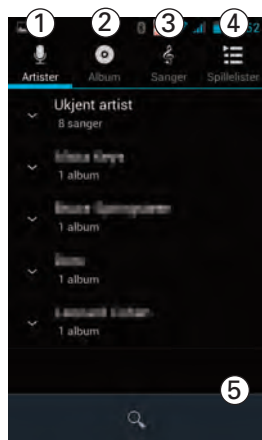

- 1 - Liste over musikk som er lagret (etter artist).
- 2 - Liste over musikk som er lagret (etter album).
- 3 - Liste over musikk som er lagret (etter tittel).
- 4 - Visning av lagrede spillelister (kompilerte filer).
- 5 - Lete via søkefunksjonen etter bestemte titler.

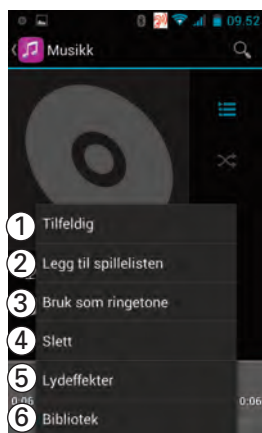

Trykk på området med Alternativer mens du spiller av


- 1 - Tilfeldig rekkefølge for avspilling av lagrede spor.
- 2 - Legg til aktuelle spor i en spilleliste; mulig å lage en ny spilleliste.
- 3 - Bruke som ringtone (vil bli inkludert i listen over ringetoner).
- 4 - Slette sporet.
- 5 - Tilgang til lydeffekter for å tilpasse lyden.
- 6 - Tilbake til listen med lagrede spor.

11 Alarmer


Du kan programmere flere alarmer som er uavhengige av hverandre på telefonen din.



Trykk på ikonet.

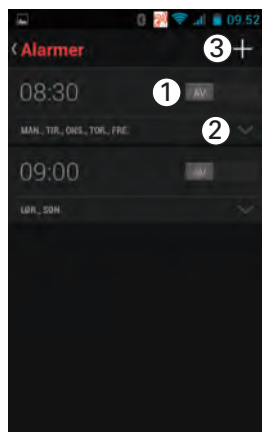

- 1 - Skyv bryteren til posisjon "På".
- 2 - Trykk på ikonet for å se alternativene for innstilling.
- 3 - Legg til en ny alarm.

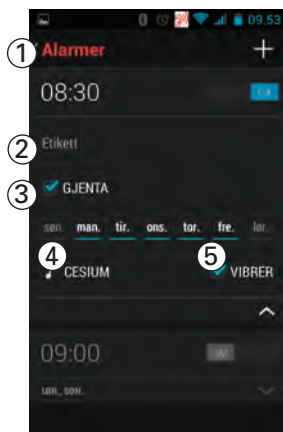

- 1 - Trykk på klokkeslettet for å skrive inn det ønskede tidspunktet for alarmen.
- 2 - Når alarmen ikke skal brukes bare én gang, men skal aktiveres for gjentakelse på bestemte dager (☒ = aktivert).
- 3 - Hvilke dager alarmen er aktivert for (understrek = aktivert).
- 4 - Valg av alarmmelodi.
- 5 - Koble til vibrasjon i tillegg til alarmtonen.

11.1 Grunnleggende innstillinger




Trykk på området for Alternativer.

- 1 - Innstilling av designet (analog / digital klokke).
- 2 - Legge til tidssonen på hjemsted ved opphold i en annen tidssone (☒ = aktivert).
- 3 - Angi tidssone for hjemsted.
- 4 - Innstillinger for automatisk opphør av alarmsignal.
- 5 - Innstilling av slumretid (tiden til alarmen skal gå på nytt).
- 6 - Innstilling av alarmvolum
- 7 - Innstillinger av volumknapper for alarmlyden.


12 Kalender

Du har en kalender på telefonen din. Du kan legge til avtaler / hendelser slik at telefonen kan gi deg påminnelser om disse.

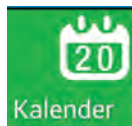

Trykk på ikonet.

Den aktuelle kalenderen blir vist.

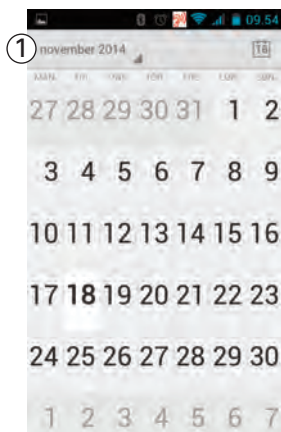

- 1 - Trykk her og velg tekstvisningen (dag, måned, dato-oversikt).



Trykk på området for Alternativer

- 1 - Oppføre en ny avtale / hendelse.
- 2 - Oppdatere kalendervisningen.
- 3 - Søkefunksjon for oppføringer i kalender (avtaler).
- 4 - Utvalg av kalendere for synkronisering (avhengig av dine eksisterende kontoer).
- 5 - Slette avtaler.
- 6 - Gå til en bestemt dato.
- 7 - Innstillinger for kalenderen, se (1).

(1) Innstillinger av kalender



Trykk på Generelle innstillinger. Denne posten kan ha flere tilgjengelige kontoer (G-mail-konto osv.), som kan synkroniseres.

- 1 - Skjule avslåtte avtaler (☒ = aktivert).
- 2 - Vise ukenummer (☒ = aktivert).
- 3 - Sett inn dagen som uken skal starte på.
- 4 - Hjemmetidssonen opprettholdes (☒ = aktivert).
- 5 - Hvis punkt 4 er aktivert, kan du her skrive inn hjemmetidssonen.
- 6 - Tømme søkeloggen.
- 7 - Du kan slå på/av varsler og påminnelser om avtaler (☒ = slått på).
- 8 - Velg en lyd for varsling (bare mulig når punkt 7 er slått på).
- 9 - Slå på vibrering for varsling (bare mulig når punkt 7 er slått på).
- 10 - Slå på pop-up-vindu for varsling (bare mulig når punkt 7 er slått på).
- 11 - Innstilling av hvor lang tid i **forveien** du vil bli påminnet om en avtale.
- 12 - Redigere standardsvar for gjester på e-post.

13 SOS-nødanrop

Telefonen din er utstyrt med en funksjon for nødanrop. Det kan oppføres opptil 5 personlige anropsnummer for et automatisk forløp ved en nødssituasjon eller til et senter for nødanrop.

13.1 Forløp av et nødanrop

Trykk på nødknappen på baksiden av enheten i ca. 2 – 3 sekunder.

Så snart det automatiske nødanropet settes i gang, vil du i noen få sekunder høre en “sirene”.

Ved innstilling av “Personlige nødanrop”:

- Det første nummeret vil bli ringt opp.
- Hvis ingen svarer på det første nummeret, blir det neste nummeret ringt opp osv.

Alle nødanropsnumrene (maks. 5) vil bli ringt opp etter hverandre. Hvis du har lagt inn bare ett nødanropsnummer, blir dette ringt opp på nytt. Dette forløpet blir om nødvendig gjentatt til telefonens batteri er tomt. Nødanropssekvensen stanser så snart noen svarer på anropet. Nødmeldingen spilles av. Den håndfrie funksjonen på telefonen din blir automatisk aktivert slik at du personlig kan snakke med den som er blitt oppringt.

- **Sekvensen for nødanropet vil fortsette etter at nødanropet er blitt akseptert inntil du selv avbryter den (trykk på knappen for nødanrop på nytt).**

13.2 Avbryte nødanropsfunksjonen

Trykk på knappen for nødanrop på nytt.

13.3 Innstillinger




Trykk på ikonet.




- 1 - Innstilling av SOS-modus, se (1.1).
- 2 - Skrive inn nummer til nødanrop, se (1.2).
- 3 - Skrive inn nummer til nødssentral, forløp som ved (1.2).
- 4 - Innstilling av nødmeldingen, se (1.3).
- 5 - Skrive inn nødanrop-SMS, se (1.4).
- 6 - Velg SIM-kort for nødanropet (bare når to SIM-kort er lagt inn), se (1.5).

(1.1) SOS-Modus

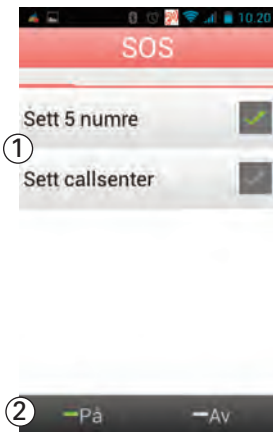

- 1 - Velg om det skal sendes nødanrop til personlig valgte nødnumre (maks. 5) eller til en nødssentral (☒ = aktivert).
- 2 - Slå av/på funksjonen for nødanrop (avbildet her: slått på).

(1.2) Taste inn nødnummeret

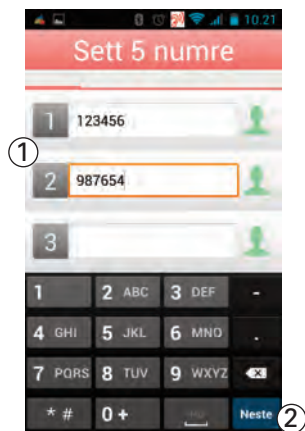

- 1 - Tast inn det ønskede nødnummeret.
- 2 - Etter inntasting av hvert nødnummer, trykk på **Neste**.

Her er det ikke lov å legge inn nummer til offentlige etater som for eksempel politi, brannvesen og redningssentral. Her dreier det seg om et rent "privat" nødnummer.




- 3 - Etter at alle nødnumrene er lagt inn, trykk på **Lagre**.

(1.3) Nødmelding



I stedet for den allerede lagrede nødmeldingen som er standard, kan du spille inn en personlig melding som vil bli sendt i tilfelle en nødssituasjon.


- 1 - Velg ønsket melding (☑ = slått på).
- 2 - Trykk på det røde punktet for å starte innspilling av en egen nødansropsmelding (maks. 20 sekunder). Avslutt opptaket ved å trykke på den røde firkanten.
- 3 - Du kan kontrollere meldingen ved å lytte til den. Trykk på denne .

(1.4) Nødanrop-SMS



- 1 - Trykk på inntastingsfeltet og skriv inn din personlige nødanrop-SMS.
- 2 - For å avslutte, trykk på **Lagre**.

(1.5) SIM-valg

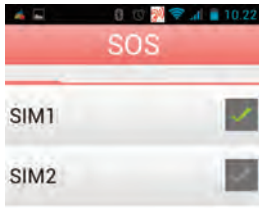

Hvis du har satt inn to SIM-kort, kan du velge over hvilket av dem at nødanropet skal sendes (☒ = aktivert).

14 Innstillinger

I denne menyen finner du ulike innstillinger for telefonen din.



Trykk på symbolet.




- 1 - Innstillinger for SIM-kortet (kortene), se (1.1).
- 2 - Slå av/på trådløst nettverk, viser tilgjengelige nettverk, WiFi-applikasjon, se (1.2).
- 3 - Slå av/på Bluetooth, søke nye kontakter osv., se (1.3).
- 4 - Informasjon over forbruk av data, se (1.4).
- 5 - Diverse innstillinger, se (1.5).
- 6 - Innstillinger og velge profil, se (1.6).
- 7 - Innstillinger for displayet, se (1.7).
- 8 - Informasjon om brukt / gjenværende minne, se (1.8).
- 9 - Informasjon om batterikapasiteten og beregnet gjenværende brukstid, se (1.9).
- 10 - Informasjon om lagrede apper med flere muligheter, se (1.10).
- 11 - Plassering via GPS eller trådløst nettverk og slå av/på trådløst, se (1.11).
- 12 - Sikkerhetsinnstillinger, se (1.12).
- 13 - Innstilling for språk, tastatur osv., se (1.13).
- 14 - Sikkerhetskopiering av data, tilbakestille til kontoinnstillingen, se (1.14).
- 15 - Kontoinnstillinger, se (1.15).
- 16 - Innstilling av dato og klokkeslett, tidssone og format, se (1.16).




- 17 - Angi tidspunkter for å slå automatisk av og på, se (1.17).
- 18 - Innstillinger for brukerhjelp, se (1.18)
- 19 - Innstilling av start-grensesnittet, se (1.19).
- 20 - Alternativer for utvikling: **Endringer i denne menyen bør du gjennomføre bare når du vet hvilke konsekvenser denne endringen kan ha. I verste fall vil ikke telefonen din lenger kunne brukes!**
- 21 - Informasjon med gjeldende versjon av programvaren med valg av oppdatering (trådløs oppdatering), juridiske råd osv.

(1.1) SIM-administrering

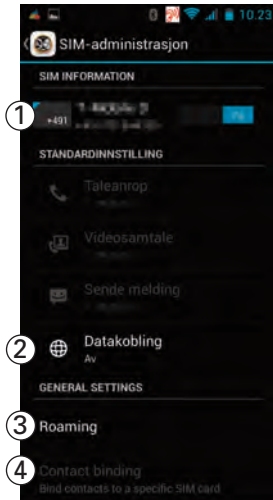


- 1 - Informasjon om SIM-kortet som brukes (leverandør, telefonnummer osv.).
- 2 - Slå datakoblingen av/på via GSM. Husk at hvis du aktiverer den, kan det bety ekstra kostnader for deg, avhengig av abonnementet. Alternativ: Datakobling via trådløst nettverk, se (1.2).
- 3 - Innstillinger for Roaming (bruk av "fremmed" mobilnettverk, for eksempel ved opphold i utlandet). Sjekk med leverandøren din om de gyldige forhold da du muligens vil stå overfor ekstra kostnader for samtaler under et opphold i "utenlandske nettverk".
- 4 - Innstilling for kontaktordningen med to SIM-Kort.

(1.2) WLAN

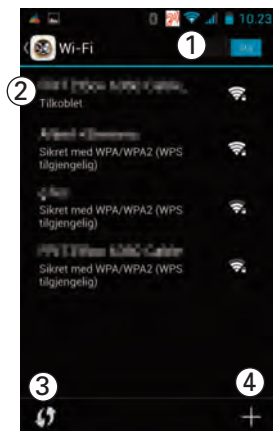

- 1 - Slå funksjonen for trådløst nettverk av/på.
- 2 - Liste over tilgjengelige nettverk.
- 3 - Trykke-område for å starte WPS-registreringen.
- 4 - Mulig å legge til et nettverk manuelt, for eksempel i ikke-synlig SSID.

(1.2.1) Trådløst alternativ

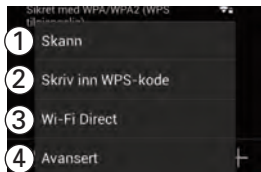

Ved å trykke på området for Alternativer, får du flere muligheter.


- 1 - Starter søk etter tilgjengelige nettverk.
- 2 - WPS-PIN-oppføring (for WPS-registrering).
- 3 - Trådløs tilkobling direkte på en PC (uten router). PCen må støtte funksjonen.
- 4 - Flere alternativer, se (1.2.2).

(1.2.2) Flere innstillinger for trådløst




- 1 - Melding om tilgjengelige åpne nettverk (☒ = aktivert).
- 2 - Innstilling for trådløs aktivering også i dvalemodus.
- 3 - Optimering av trådløst (☒ = aktivert).
- 4 - Enhetens MAC-adresse.
- 5 - Aktuell IP-adresse.

(1.3) Bluetooth

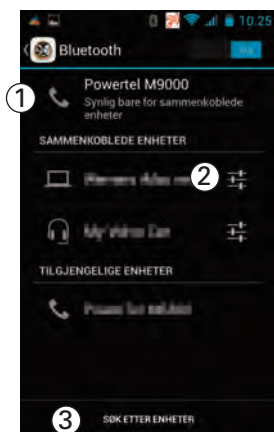

- 1 - Trykk her for å endre synligheten av telefonen din for andre Bluetooth-enheter.
- 2 - Liste over sammenkoblede enheter med flere innstillingsmuligheter (endre navn, avbryte kobling osv.).
- 3 - Starter søk etter tilgjengelige enheter.

(1.3.1) Bluetooth-alternativer

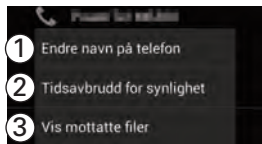

Ved å trykke på området for Alternativer får du flere muligheter.

- 1 - Endre navn på telefonen.
- 2 - Begrense synligheten av Bluetooth-enheten.
- 3 - Visning av data som er lastet ned eller lastet opp via Bluetooth, med mulighet for å slette en oppføring (trykk på oppføringen ->) eller for å slette hele listen (via området for Alternativer).


Viktig merknad ved bruk av en KFZ-frihånds taleinnretning:

Hvis du ikke får tilgang til telefonboken, vennligst utfør følgende trinn:

1. Slå på Bluetooth (frihånds taleinnretning og M9000) og utfør koblingen.
2. Trekk ned statuslinjen for å se systemmeldinger. Trykk på den aktuelle oppføringen og tillat tilgang til kontaktene.

Vennligst husk at dine kontakter må være lagret på telefonen (se side 36).


(1.4) Databruk

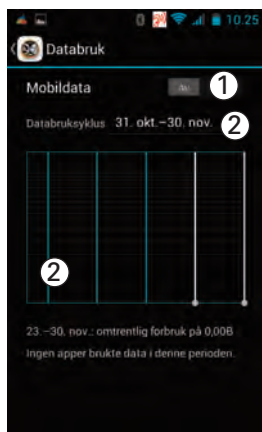

Dette menypunktet hjelper deg til å få en oversikt over databruken din med et øyekast (for eksempel volumsatser).

- 1 - Slå av/på datatrafikk via mobilforbindelse. Ved å slå på, kan du skrive inn en grense.
- 2 - Bestem perioden som skal vises ved å skrive inn de tilsvarende data eller ved å bevege grenselinjene.

(1.5) Mer ...

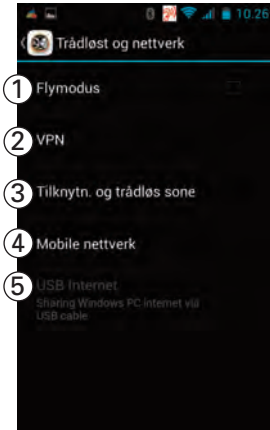

- 1 - Slå på/av flymodus (funksjonen for sending blir slått av, ☒ = aktivert).
- 2 - Sett opp en VPN (Virtuelt Privat Nettverk). Før du startet oppsetningen trenger du en opplåsningskode for skjermsettet (PIN, passord osv.) se også "Sikkerhet / Skjermlås", side 71).
- 3 - Du kan bruke telefonen som tilgang til Internett via USB, Bluetooth (tethering) eller som trådløs hotspot.
- 4 - Innstillinger for mobilnettverk som for eksempel:
 - Datalink (på/av)
 - Innstille 3G-tjeneste
 - Innstillinger for nettverksleverandør osv.
- 5 - Friggjør Internett-kobling av en PC via USB-kabel (krever Windows-PC fra og med Windows XP).


(1.6) Lydprofiler



Utvalg for den aktive lydprofil.

- 1 - Generell profil.
- 2 - Diverse muligheter for innstillinger av profilen "Generell" – bare denne profilen kan endres.
- 3 - Ved denne profilen blir ALLE lyder og vibrasjon slått av.
- 4 - Ved denne profilen blir alle innkommende anrop/SMS varslet bare via vibrasjon.
- 5 - Profil for opphold i støyende omgivelser.
- 6 - Lag din egen profil og utfør de ønskede innstillinger.
- 7 - Tilbakestill alle lydprofiler til standardinnstillingen.

(1.7) Display

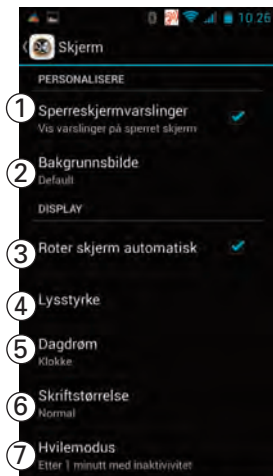

- 1 - Innstilling for varsling også på en låst skjerm (☒ = aktivert).
- 2 - Velge bakgrunnsbildet.
- 3 - Displayet vil automatisk rotere når du roterer telefonen (☒ = aktivert).
- 4 - Innstillinger av skjermens lysstyrke.
- 5 - Innstillinger for en skjermseparator
- 6 - Innstilling av skriftstørrelse.
- 7 - Innstilling av tiden som skal gå etter siste aktivitet, før telefonen går i dvalemodus.

(1.8) Minne



Informasjon om telefonens lagringsenhet om SD-kortet. Illustrasjonen viser bare den øvre del av menyen.

Naviger oppover for å vise mer informasjon.

- 1 - Velg foretrukket skrive-dataminne. En innstilte lagringsenheten (Telefon/SD- kort) er markert (punkt etter oppføringen).
- 2 - Informasjon om tilgjengelighet og ledig minne – mer informasjon tilgjengelig ved å navigere nedover.


(1.9) Batteri



Informasjon om batteriet.

- 1 - Indikerer lading av batteriet i tillegg til symbol i prosent (☒ = aktivert).
- 2 - Gjeldende status for batteriet.
- 3 - Beregnet forventet varighet under de aktuelle forhold.
- 4 - Faktisk energiforbruk etter forbruk.
- 5 - Oppdatere displayet.

(1.10) Apper

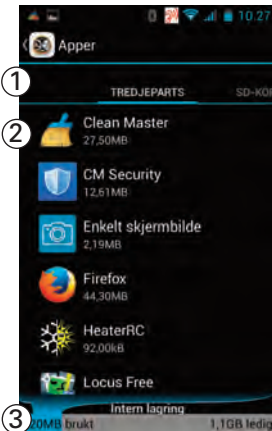

Informasjon om de programmene (apper) som finnes på telefonen.

- 1 - Velg ved å navigere til venstre eller høyre i listen av programmer, i henhold til ulike kriterier (Nedlastinger, SD-kort, Aktiv, Alle).
- 2 - Trykk på en oppføring for å få mer informasjon om disse programmene (Minne, Tillatelser osv.).
- 3 - Visning av Opptatt / Tilgjengelig for den enkelte lagringsenhet.

Via området for alternativer kan du endre kriteriene for visning (etter størrelse, etter navn) og stille tilbake tidligere innstillinger for appene (personlige innstillinger er ikke mulig for alle apper).

(1.11) Posisjonstilgang




- 1 - Lar telefonen din få tilgang til området ditt (☒ = aktivert). Mange apper fungerer bare når posisjonstilgangen er aktivert. Hvis posisjonstilgang er tillatt, er det mulig å definere typen av posisjonsbestemmelse, se nedenfor.
- 2 - Posisjonstilgang via GPS-satellitter (svært nøyaktig, men fungerer vanligvis bare utendørs). Trykk på oppføringen for å sette opp innstillinger for GPS EPO-assistanse og A-GPS (akseletrasjon av posisjonsbestemmelse via GPS – datatilkobling kreves).
- 3 - Posisjonsbestemmelse via trådløst nettverk eller mobilnettverk (relativt unøyaktig, trådløst nettverk eller mobilnettverk må være tilgjengelige, ☒ = aktivert).



(1.12) Sikkerhet



- 1 - Angi om det er nødvendig med en PIN-kode, passord eller annet for å "vekke" telefonen din fra dvalemodus.
- 2 - Du kan legge inn en eier-merking som vises på låseskjermen din.
- 3 - Hvis SIM-låsen er aktivert (= ☒) , er det nødvendig med SIM-PIN. I tillegg kan du endre SIM-PIN her.
- 4 - Hvis aktivert (= ☒) , er oppføringen av passordene synlig i kort tid på displayet.
- 5 - Innstille administrative rettigheter for enheten og/eller installerte apper.
- 6 - Hvis aktivert (= ☒) , kan ingen apper installeres fra ukjente kilder. Hvis installasjonen av en app blir blokkert selv om du vet at den kommer fra en pålitelig kilde, kan du midlertidig endre denne innstillingen. Men husk å koble beskyttelsen tilbake etter at appen er blitt installert.
- 7 - Hvis aktivert (= ☒) , vil "skadelige" apper ikke bli installert eller du får advarsel fra systemet.
- 8 - Liste over "pålitelig legitimasjon".
- 9 - Hvis det ligger sertifikater på SD-kortet (fra en nedlasting og annet), blir disse lagt til den klarerte legitimasjonen.
- 10 - Alle legitimasjoner / sertifikater blir slettet.

(1.13) Språk og inndata

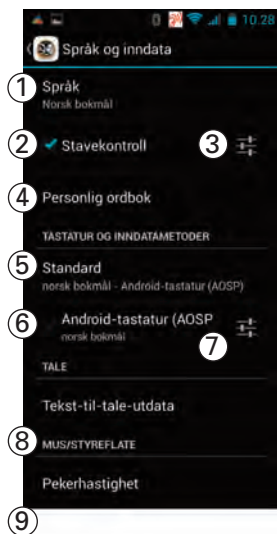


- 1 - Innstille det ønskede språket.
- 2 - Du kan benytte en stavekontroll (☒ = aktivert).
- 3 - Hvis stavekontrollen er aktivert, har du muligheter for valg og innstillinger (valg bare ved flere enn én installert stavekontroll).
Vennligst still inn språket som skal brukes.
(Trykk på  og velg det tilsvarende språket).
- 4 - De personlige ordbøkene vises. Når du skriver en SMS/MMS, kan du legge til ord ved å klikke på et "ukjent" ord og lagre det i ordboken. Eller du kan trykke på symbolet + i den åpne ordboken og legger inn det nye ordet.
- 5 - Innstilling av tastatur-standarder (taster).
- 6 - Angi hvilket utvalg av språk som finnes for tastaturet, (skifte ved å trykke på dette ikonet  i redigereren).
- 7 - Detaljerte innstillingsmuligheter for tastaturet (inndataspråk, store / små bokstaver osv.).
- 8 - Innstillinger for tekst-til-tale-utdata.
- 9 - Tilkobling av en Bluetooth-mus for å innstille pekehastigheten.

(1.14) Sikkerhetskopiering & tilbakestilling



- 1 - Sikkerhetskopiering av data (apper / trådløst nettverk og andre innstillinger) på Google-servere (🌐 = aktivert).
 - 2 - Informasjon om konto for sikkerhetskopiering (se ovenfor).
 - 3 - Når du har sikkerhetskopiert dataene dine, kan disse automatisk produseres på nytt.
 - 4 - Slett alle DRM-lisenser.
 - 5 - Tilbakestill telefonen til fabrikkinnstillingen.
- Vennligst referer til teksten i meldingen.**

(1.15) Kontoer



- 1 - Hvis du allerede har opprettet en konto eller flere kontoer, er de oppført her. Trykk på en oppføring og utfør de ønskede innstillingene. Innstillingsmulighetene er avhengige av type konto.
- 2 - Du kan legge til flere kontoer, for eksempel for e-post, Google eller Microsoft Exchange. De oppføres avhengig av type konto.

(1.16) Dato & Klokkeslett




- 1 - Velg om ferdig stilt dato / klokkeslett skal over-
tas fra nettverk eller via GPS (ikke mulig i alle
tilfeller).
- 2 - Velg om den ferdigstilte tidssonen fra nettver-
ket skal opprettholdes (☒ = aktivert).
- 3 - Manuell inntasting av data (bare mulig når
Auto. dato / klokkeslett ikke er aktivert).
- 4 - Manuell inntasting av klokkeslett (bare mulig
når **Auto. Dato / klokkeslett** ikke er aktivert).
- 5 - Manuell inntasting av tidssone (bare mulig når
Automatisk tidssone ikke er aktivert).
- 6 - Tidsformat 24 timer (☒ = aktivert) eller 12
timer.
- 7 - Innstilling av datoformat.

(1.17) Slå Av/På etter en tidsplan




- 1 - Innstill et tidspunkt for automatisk aktivering av
telefonen din og merk av ukedagen for når
dette skal skje.
Trykk til slutt på **Ferdig**.
**Vennligst vær oppmerksom på at, avhengig av
standardskjermen, må SIM-kortets PIN tastes
inn ved aktivering!**
- 2 - Innstill et tidspunkt for automatisk avslåing av
telefonen og merk av de dagene i uken som
dette skal skje. Trykk til slutt på **Ferdig**.
- 3 - Den respektive merkingen angir at installerin-
gen er aktivert (☒ = aktivert).

(1.18) Tilgjengelighet

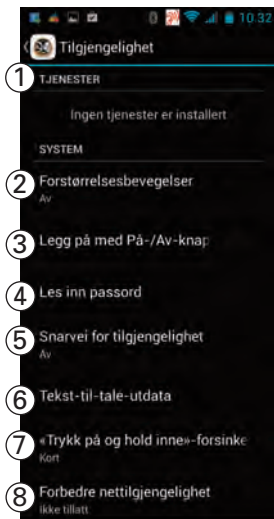

- 1 - Ved hjelp av en oppdatering av programvaren kan du for eksempel installere en service fra Google Playstore.
- 2 - Alternativer for forstørrelse av skjermvisningen.
- 3 - Avslutt en samtale ved å trykke på på/av-knappen (☑ = aktivert).
- 4 - Si passordene når du legger dem inn (☑ = aktivert).
- 5 - Slå på/av snarveien for funksjonene for hjelp til tilgjengelighet. For mer informasjon, vennligst se teksten som vises.
- 6 - Tekst-til-tale-utdata med ulike muligheter for innstilling.
- 7 - Innstilling av responstid for berøring / hold.
- 8 - Innstillinger for installasjon av skriptfiler.

(1.19) System (Startprogram)

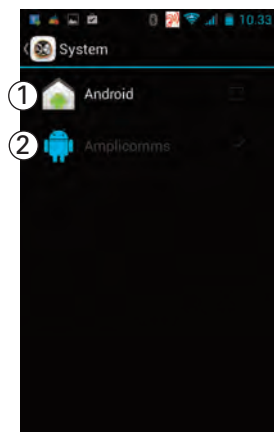

- 1 - Telefonens brukergrensesnitt er "Original"-Android.
- 2 - Telefonens brukergrensesnitt er Spesial-AmpliComms-M9000.

Vedlegg

Tekniske data

Quad-bånd GSM/DCS	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Doble kort	SIM / UIM HAC M4/T4
Prosesor	Dual Core 1.2 GHz
Operativsystem	Android 4.2.2
Minne	512 MB RAM, 4 GB ROM, støtter et TF minnekort opptil 32 GB (valgfritt)
Kamera	Forside 300 K piksel, bakside 5 M piksel, Autozoom
WiFi/Trådløst	IEEE 802.11b/g, 2G GPRS/EDGE, 3G:WCDMA/HSPA
Batteri	Li-ioner, 3.7V, 1650 mAh
Maksimal	
Håndsett volum	opptil +40dB
Taletid	6 timer
Standby-tid	opptil 8 dager
Dimensjoner	126 x 66,3 x 11,9 mm
USB-kontakt	Micro USB, EU standard
Hodetelefon-kobling	3,5 mm kontakt
SAR	GSM 900 - Hode: 0.123 W/kg Kropp: 0.231 W/kg DCS 1800 - Hode: 0.378 W/kg Kropp: 0.595 W/kg WCDMA - Hode: 0.266 W/kg Kropp: 0.278 W/kg

Service-Hotline

Hvis du har problemer med telefonen din, sjekk først følgende informasjon. Hvis du har tekniske problemer, vennligst kontakt vår hotline for kundeservice. Anropsnummeret finner du på hjemmesiden vår

www.amplicomms.com

For garantikrav må du kontakte forhandleren. Garantitiden er 2 år.

Merknader om batteriet

- Bruk utelukkende batterier, ladere og kabler som er godkjente av leverandøren da batteriet ellers kan skades.
- Batteriene må aldri kastes i ild og vann.
- Batteriene må ikke kortsluttes.
- La batteriet alltid være i telefonen for å unngå en utilsiktet kortslutning av batterikontaktene.
- Hold batterikontaktene rene og fri for smuss.
- Batteriet kan lades ut og opp igjen hundre ganger, men levetiden er likevel begrenset.
- Skift batteri når styrken på batteriet er merkbart redusert.

Tiltenkt bruk

Denne telefonen tilegnet anrop innenfor et mobilt nettverk. All annen bruk anses som uegnet. Uautoriserte endringer og modifikasjoner er ikke tillatt. Ikke under noen omstendigheter bør du åpne telefonen og prøve å reparere den.

Bruksområde

- Bruk ikke telefonen i forbudte områder.
- Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr (for eksempel på sykehus).
- Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin og kjemikalier.
- Gjør deg kjent med om du kan bruke telefonen på fly ved å kontakte flyselskapet.

Sikkerhetsinformasjon

- Unngå røyk, støv, vibrasjon, kjemikalier, varme og direkte sollys. Telefonen er ikke vanntett, hold den tørr.
- Bruk kun originalt tilbehør. Forsøk ikke på å koble til andre produkter som ikke er godkjent av produsenten.
- Hvis du ønsker å koble telefonen til en annen enhet, les bruksanvisningen til denne enheten for detaljert sikkerhetsinformasjon. Prøv ikke på å koble sammen inkompatible produkter.
- Reparasjoner av denne enheten må utføres kun av kvalifisert servicepersonell.

- Alle mobiltelefoner kan påvirkes av utenforliggende forstyrrelser som kan føre til nedsatt ytelse.
- Telefonen med tilbehør må oppbevares utilgjengelig for barn.
- SIM-kortet kan fjernes. Forsiktig! Små barn kan svelge dette kortet.
- Ringetonen spilles gjennom høyttalerne. Ta først imot det innkommende anropet og hold deretter telefonen mot øret.
- Du må ikke bruke telefonen mens du kjører, unntatt med motorvogner eller sykler med godkjente håndfrie enheter og holdere som er hensiktsmessig plassert. Forviss deg om at ingen sikkerhetsrelevante funksjoner blir forstyrrer under bruk av telefonen. Vær oppmerksom på de obligatoriske og lovbestemte lokale forskrifter.
- For å unngå eventuelle forstyrrelser, må telefonen alltid holdes på en avstand av minst 15 cm fra implanterte pacemakere. Bær aldri en påslått telefon i brystlommen. Under samtaler skal du holde telefonen til øret som er på motsatt side av den innsatte pacemakeren. Telefonen må straks slås av hvis du opplever et hvilket som helst ubehag eller andre bivirkninger.
- Denne telefonen er kompatibel med høreapparater. Hvis du bruker høreapparat, bør du likevel sjekke med legen din eller produsenten av høreapparatet om hvorvidt eventuelle bivirkninger kan forventes ved bruk av mobiltelefonen.
- La aldri mobiltelefonen være din eneste utvei til nødhjelp. Av forskjellige tekniske grunner er det ikke mulig å garantere en sikker forbindelse under alle omstendigheter.

Energisparende strømforsyning



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Den medfølgende strømforsyningen oppfyller EUs krav til øko-design for produkter som bruker energi (direktiv 2005/32/EG).

Energiforbruket er derfor betydelig lavere både i operativ og ventende modus, enn i strømforsyningene til de eldre modellene.

Avhending

Hvis du ønsker å kvitte deg med apparatet, ta det med til en samle-plass henvist av dine lokale myndigheter (for eksempel en gjenvinningstasjon). I henhold til lov er eiere av elektrisk og elektronisk utstyr pålagt å levere alt gammelt elektrisk og elektronisk utstyr som et eget avfall. Symbolet på siden betyr at du ikke under noen omstendigheter må kaste utstyret i husholdningsavfallet!



Alle typer batterier kan føre til risiko for helse- og miljøskader!

Batterier må aldri åpnes, skades, svelges eller kastes i miljøet. De kan inneholde giftige og miljøskadelige tungmetaller. Du er pliktig til å avhende batterier på en trygg måte på salgsstedet eller ved innsamlingspunkter som har den riktige avfallsbeholderen. Deponeringen er gratis.



Symbolet på siden betyr at du ikke under noen omstendigheter må kaste batterier i husholdningsavfallet og at de må bringes til returpunkter for avhending. Emballasjematerialer må kastes i overensstemmelse med lokale forskrifter.



Instruksjonr for vedlikehold

- Rengjør overflaten på huset med en myk og lofri klut.

Samsvarserklæring



Denne enheten er i samsvar med EU-direktivet:

1999/5/EF-direktivet som omfatter radioutstyr og teleterminalutstyr, samt gjensidig godkjenning av deres konformitet. Samsvar med ovennevnte direktiv bekreftes av CE-merket som finnes på enheten. For å lese den fullstendige samsvarserklæringen, kan du benytte tilbudet om gratis nedlasting av denne på vår hjemmeside www.amplicomms.com

Garanti

AMPLICOMMS-enheter er produsert og testet etter den mest avanserte produksjonsprosess. Utvalgte materialer og høyt utviklet teknologi sikrer problemfri drift og lang varighet. I tilfeller hvor årsaken til en eventuell feil i enhetens funksjon skyldes mobilnettoperatøren / leverandøren, vil dette ikke dekkes av garantien. Garantien dekker ikke batteriene og batteripakker som brukes i enheten. Garantitiden er 24 måneder fra kjøpsdato. Innenfor garantiperioden vil alle feil som skyldes materialer og utførelse, bli dekket uten kostnader. Garantien mister sin gyldighet hvis telefonen er blitt manipulert eller tuklet med av kjøper eller tredjepart.

Skader som skyldes feil håndtering eller bruk, normal slitasje, feil plassering eller oppbevaring, feil tilkobling eller installasjon, naturkatastrofer og andre ytre påvirkninger, utelukkes av garantien. Ved reklamasjon på defekte deler, forbeholder vi oss retten til å reparere de defekte delene eller skifte ut enheten. Utskiftede deler og utskiftede enheter blir vår eiendom. Erstatningskrav er utelukket med mindre det dreier seg om forsettlig eller grov uaktsomhet fra produsentens side. Hvis det oppstår en feil på enheten din innenfor garantiperioden, vennligst henvend deg utelukkende til butikken der du kjøpte AMPLICOMMS-enheten.

Alle garantikrav i henhold til disse bestemmelsene kan utelukkende gjøres gjeldende overfor forhandleren. Etter et forløp på to år etter kjøpet og overføringen av våre produkter, kan ikke lenger garantien brukes som grunnlag for reklamasjon.

Indeks

A		
Administrering av båndbredde . . .	52	
Alarmer	54	
Alternativer for individuelle kontakter	38	
Alternativer under en samtale . . .	21	
Anropslisten	23	
Apper	69	
Avhending	79	
B		
Batteri	69	
Batterinivå	8	
Bluetooth	65	
Bruksområde	77	
D		
Databeskyttelse & Sikkerhet	49	
Databruk	66	
Dato & Klokkeslett	74	
Dato og klokkeslett	10	
Dele kontakter	39	
Display	68	
E		
Egen ringetone	39	
elg den egendefinerte ringetonen .	42	
F		
Faste nummer	28	
Forløp av et nødanrop	58	
Foto- og videoalbum	43	
G		
Galleri	43	
		Garanti 80
		Generelt om bruk av telefonen . . . 11
		Grunnleggende bruksanvisning . . 11
		H
		Hurtigtekst 32
		I
		I samtale 13
		Innkommende samtaler 20
		Innstille egen ringetone for kontakten 39
		Innstillinger 62
		Innstillinger av kamera 46
		Innstillinger av nettleser 48
		Innstillinger av nettleser (Avansert) 51
		Innstillinger av video 46
		Innstillinger for MMS 33
		Innstillinger for SMS 32
		Innstillinger for taleanrop 24
		Innstillinger for talemelding 24
		Innstillinger for varslinger 33
		Innstillinger for videoanrop 27
		Innstillinger for viderekobling 25
		Innstillinger IP-anrop 25
		Innstillinger sperring av anrop . . . 25
		Instruksjonr for vedlikehold 79
		K
		Kalender 56
		Kamera 45
		KFZ-frihånds taleinnretning 66
		Koble telefonen til en datamaskin . 15
		Kontakter 35

Kontoer	73
Kopiere kontakter	37

L

Lading av batteriet	8
Lese mottatte meldinger	29
Leveringsomfang	6
Lydprofiler	67

M

Merknader om batteriet	77
Minne	68
Musikk	53

N

Nettleser	47
Nødanrop-SMS	61
Nødmelding	60

O

Opprette nødanrop	22
Oversikt	4

P

Posisjonstilgang	70
Prøvefunksjoner	52

R

Redigere hurtigtekst	32
Rotere bildeskjermen	14

S

Samsvarserklæring	80
Samtalelogger	23
Se bilder / videoer	44
Service-Hotline	76
Sette inn SIM-kort og batteri	6
Sikkerhet	71

Sikkerhetsinformasjon	77
Sikkerhetskopiering & tilbakestilling	73
SIM-administrering	64
SIM-kort og batteri	6
Sjekk tilgjengelighet av nettverk ..	10
Skjermlås	13
Skriv en melding	30
Skrive inn tekst	14
Skrive inn telefonnummer for hånd	17
Slå Av/På etter en tidsplan	74
Slå mobiltelefonen På/Av	9
Slette kontakter	36
SMS/MMS	29
SOS-Modus	59
SOS-nødanrop	58
Sperring av anrop	25
Språk	10
Språk og inndata	72
Startprogram	75
Startskjermen	12
System (Startprogram)	75

T

Taktile områder	13
Taste inn nødnummeret	60
Tekniske data	76
Telefonere	17
Tilbakestill telefonen til fabrikkinstillingen	73
Tilgjengelighet	50, 75
Tiltenkt bruk	77

V

Velge fra anropslistene	19
-------------------------------	----

Velge fra telefonlisten	18
Viderekobling	25
Viktig merknad ved bruk av en KFZ- frihånds taleinnretning:	66
Volumtastene	13

W

WLAN	64
----------------	----



4 250711 992989



Audioline GmbH
D-41460 Neuss
11/2014 – Edition 1.1

