



PowerTel 780



Gebruikers-
handleiding


Overzicht

Ga naar deze pagina voor een beknopte handleiding voor de PowerTel 780


Overzicht

Ga naar deze pagina voor een beknopte handleiding voor de PowerTel 780

PowerTel 780 draadloze handtelefoon

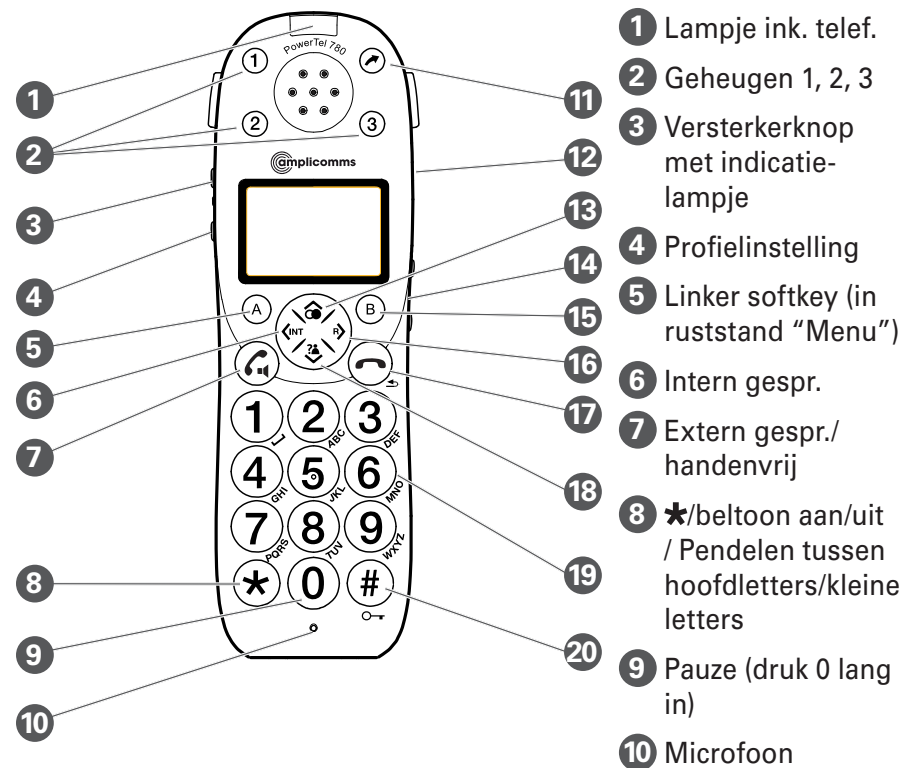

PowerTel 780 basisstation

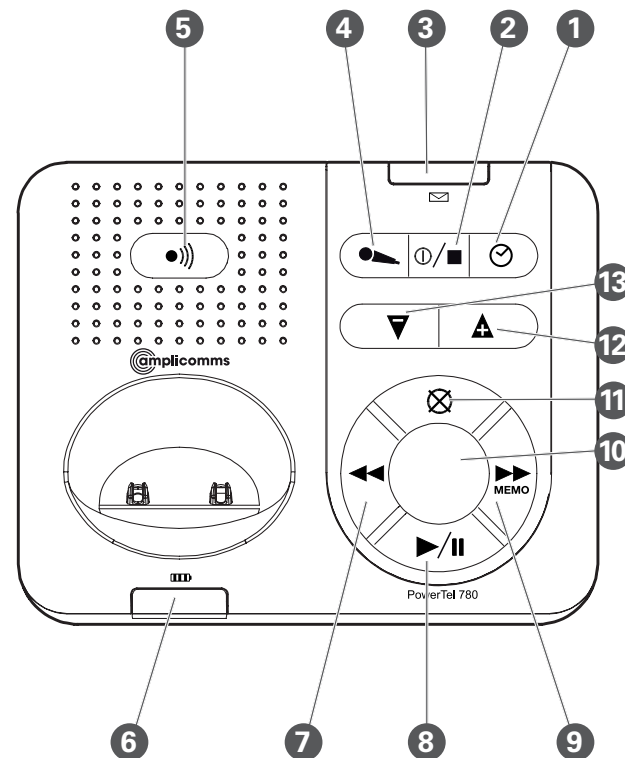

De telefoon aansluiten	8
De inhoud van de doos controleren	8
Uw telefoonsysteem in vier eenvoudige stappen opzetten	9
Het basisstation aansluiten	9
Plaats de batterijen	10
De handtelefoon opladen	10
De telefoonkabel aansluiten	10
De riemklem bevestigen	11
Uitleg over de scherm pictogrammen op de handtelefoon	12
Toelichting telefoonmenu	14
De menuschermen op uw telefoon gebruiken	14
Basisaanwijzingen	14
Bellen en telefoontjes ontvangen	18
Bellen	18
Een gesprek beëindigen	18
Een telefoongesprek voeren	18
Een nummer opnieuw kiezen	18
Een voorgaande beller terugbellen	19
Een nummer uit het telefoonboek draaien	19
Een nummer kiezen met de snelkiestoetsen	20
Het volume van het luidsprekertje in de handtelefoon instellen	20
Het volume van het luidsprekertje versterken	20

De handenvrije functie	20
Gebruik de handenvrije functie om te bellen	21
De duur van het telefoongesprek aflezen	21
Een headset (niet meegeleverd) gebruiken	21
Dempen	21
De bel op de handtelefoon slechts in- en uitschakelen	22
Het toetsenpaneeltje op de handtelefoon vergrendelen en ontgrendelen ...	22
Een intern telefoongesprek voeren	22
Een extern gesprek intern doorgeven	23
Telefonisch vergaderen	24
Een draadloze handtelefoon registreren	24
De registratie van een draadloze handtelefoon opheffen	25
Een draadloze handtelefoon zoeken	26
Wat te doen bij een stroomstoring	26
Het menu gebruiken	28
Prioriteitsinstelling / standaardinstelling	28
Gebruikersprofielen	28
Een profielnaam veranderen	28
Het handtelefoonvolume van een profiel veranderen	29
De versterkerinstelling van een profiel veranderen	29
De tooninstelling (equalizer) van een profiel veranderen	30
Een profiel kopiëren	30
Kiezen welk profiel u wilt gebruiken	31

De beltoon van de draadloze handtelefoon veranderen	32
Het beltoonvolume van de draadloze handtelefoon veranderen	32
De tooninstelling (equalizer) veranderen	33
Versterking opslaan	33
De naam van de draadloze handtelefoon veranderen	34
Het toetsgeluid in- of uitschakelen	34
Contrast veranderen	35
Autotalk in- of uitschakelen	35
Klok voor de achtergrondverlichting instellen	36
Bevestigingspiep in- of uitschakelen	36
Basis selecteren	37
Taal veranderen	37
Datum / tijd veranderen	38
Pendelen tussen de 12- en 24-uurs notatie	38
Alarm instellen	39
Basisstationinstellingen	40
De beltoon van de basis veranderen	40
Het beltoonvolume veranderen	40
Afspraken	41
Chronometer	42
Terugstellen op de Standaard instellingen	43
Op de draadloze handtelefoon terugstellen naar de standaardinstellingen	43

Het telefoonboek gebruiken	44
Het toetsenpaneeltje gebruiken voor het telefoonboek	44
Een naam en nummer in het telefoonboek invoeren	45
Een telefoonboekitem bewerken	45
Een item of alle items verwijderen	46
Telefoonboekitems naar een andere handset kopiëren	46
De snelkiestoetsen gebruiken	48
De naam en het snelkiesnummer opslaan	48
Een snelkiesnummer bewerken	48
Een snelkiesnummer verwijderen	49
De lijst van inkomende telefoontjes gebruiken	50
Nummers uit de lijst van inkomende telefoontjes opslaan in het telefoonboek	51
Nummers uit de lijst van inkomende telefoontjes in een snelkiestoets opslaan	51
Een item uit de lijst van inkomende telefoontjes wissen	52
Alle items uit de lijst van inkomende telefoontjes verwijderen	52
Het antwoordapparaat gebruiken	54
Het antwoordapparaat in- of uitschakelen	54
Gesprek overnemen van antwoordapparaat	54
De taal voor het antwoordapparaat selecteren	54
Het luidsprekervolume van het basisstation instellen	55

De antwoordmethode instellen	55
Het bericht opnemen	56
Het bericht controleren	56
De antwoordvertraging instellen	56
De dag en tijd instellen	57
De dag en tijd controleren	58
Een memo opneme	58
Met behulp van de knoppen op het basisstation naar berichten of memo's luisteren	59
Een bericht of memo wissen vanaf het basisstation	59
Alle oud berichten en memo's verwijderen met behulp van het basisstation ..	60
Met de handtelefoon naar berichten of memo's luisteren	60
Geheugen vol	60
Externe toegang tot het antwoordapparaat	61
De PIN-code veranderen	61
Inbellen om berichten te controleren	62
Instructies voor externe toegang	63
Gebruik op een bedrijfscentrale	66
De herkiestijd instellen	66
Een kiespauze invoegen	66
Aanvullende diensten gebruiken	67
De kiesmethode instellen	67

Help en ondersteuning	70
Helpgids	70
Veiligheidsinformatie	74
Bedoeld gebruik	74
Plaats van de telefoon	74
Stroomtoevoer	75
Medische apparatuur	75
Oplaadbare batterijen	75
Compatibiliteit met gehoorapparaten	76
Afvalverwijdering	76
Technische details	77
Standaard instellingen	78
Draadloze handtelefoon	78
Onderhoud en garantie	79
Onderhoud	79
Garantie	79
Conformiteitverklaring	80

De telefoon aansluiten

De telefoon aansluiten

Belangrijk: u moet beslist de veiligheidsinformatie op pagina 74 hebben gelezen voordat u uw telefoonsysteem instelt.

De inhoud van de doos controleren

Wanneer u een PowerTel 780 pack hebt gekocht, moet u ontvangen:


- 1 basisstation
- 1 draadloze handtelefoon
- 1 batterijdeksel
- 1 riemklem
- 1 stroomadapter
- 1 telefoonkabel
- 3 oplaadbare AAA 1,2 V 750 mAh NiMH batterijen

Belangrijk: gebruik uitsluitend de stroomadapter, telefoonlijn en batterijen die u bij uw PowerTel 780 hebt ontvangen. Anders werkt uw telefoon misschien niet.

Uw telefoonsysteem in vier eenvoudige stappen opzetten

1 Het basisstation aansluiten


1. Steek de stroomadapter in de met  gemarkeerde contrastekker aan de onderzijde van het basisstation en het andere einde in een stopcontact. Schakel het toestel in.
2. Steek de telefoonkabel in de met  gemarkeerde contrastekker aan de onderzijde van het basisstation, maar steek het andere einde op dit moment nog niet in het stopcontact.

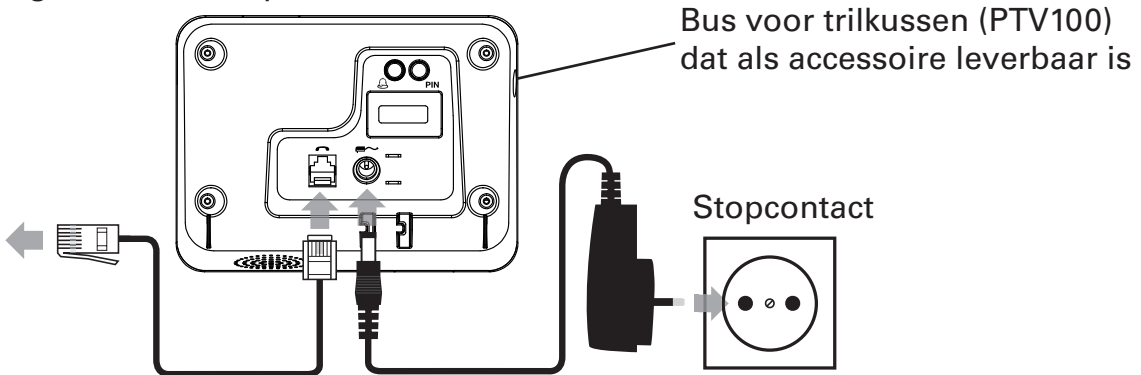

Belangrijk: gebruik uitsluitend de stroomadapter, telefoonlijn en batterijen die u bij uw PowerTel 780 hebt ontvangen. Anders werkt uw telefoon misschien niet. De toegang tot de adapter mag niet worden belemmerd door meubels of andere voorwerpen.

2 Plaats de batterijen

1. Plaats de oplaadbare batterijen in de draadloze handtelefoon. Zorg ervoor dat ze in de juiste richting wijzen, dus '+' bij '+'.
2. Plaats het dekseltje van het batterijvak van de draadloze handtelefoon weer.

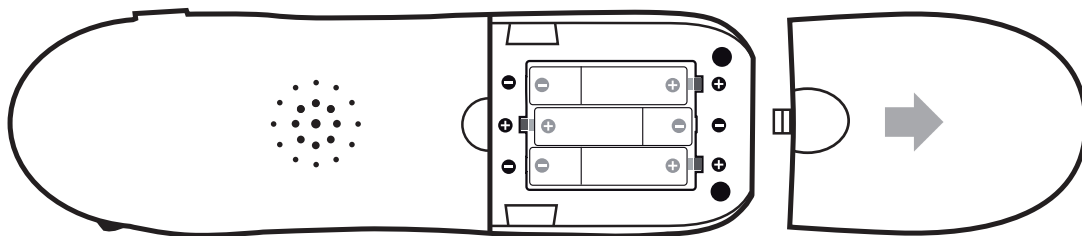

3 De handtelefoon opladen

Zorg dat de handtelefoon goed oplaadt: laat de handtelefoon minimaal 16 uur in het basisstation / lader zitten (controleer dat de wandcontactdoos stroom levert!).

Belangrijk: gebruik uitsluitend de meegeleverde oplaadbare 750mAh NiMH batterijen. Wanneer u na verloop van tijd de batterijen moet vervangen, schaf dan beslist hetzelfde type als de meegeleverde batterijen aan. Gebruik nooit Alkaline batterijen.

4 De telefoonkabel aansluiten

Wanneer de batterijen geheel zijn opgeladen, steekt u het einde van de telefoonkabel in het telefoonstopcontact.

De riemklem bevestigen

In de doos vindt u ook een riemklem die u desgewenst aan de achterkant van uw draadloze telefoon kunt bevestigen. Leg de draadloze telefoon op de kop en haal de riem zorgvuldig door de twee openingen aan beide zijden van de telefoon.

Uw PowerTel 780 is nu klaar voor gebruik!

Eigen telefooncentrales: wanneer uw telefoon is aangesloten op een eigen telefooncentrale (wanneer u bijvoorbeeld een 9 moet draaien voor een buitenlijn), volg dan de stappen op pagina 52).

Uitleg over de scherpictogrammen op de handtelefoon

De volgende pictogrammen verschijnen in het scherm van de handtelefoon om aan te geven:



Menu



Bevestigen / OK



Terug



Telefoonboekmodus



Links wordt meer informatie weergegeven



Rechts wordt meer informatie weergegeven



Batterijstatus



Bel uit



U hebt een alarm ingesteld



Toetsvergrendeling ingeschakeld



Handenvrije modus



Telefoongesprek gaande



Versterking ontvangstvolume ingeschakeld (pictogram knippert)



Microfoon van draadloze handtelefoon dempen



U hebt nieuwe telefoontjes



Wanneer dit lampje brandt, bevindt de draadloze handtelefoon zich binnen het bereik van het basisstation

Wanneer dit lampje knippert, bevindt de handtelefoon zich buiten het bereik van het basisstation



Intern telefoongesprek gaande



Antwoordapparaat aan



Antwoordapparaat uit

Toelichting telefoonmenu



In dit gedeelte leert u de menuschermen op beide telefoons gebruiken.




De menuschermen op uw telefoon gebruiken



Wanneer u uw telefoon hebt ingesteld en alle onderdelen hebt aangesloten, kunt u alle functies van uw telefoon bereiken via het menu in het scherm, bijvoorbeeld voor het instellen van de beltoon, het instellen van het gebruikersprofiel of het opslaan van telefoonnummers.




Basisaanwijzingen

Open het hoofdmenu: druk op .

Blader door het submenu: open het hoofdmenu en druk op  of .

Selecteer een onderdeel uit het submenu: blader met behulp van  of  tot het gewenste onderdeel is gemarkeerd en druk dan op .

Blader naar een functie: open het submenu en druk op  of .

Een functie selecteren: blader met behulp van  of  tot de gewenste functie is gemarkeerd en druk dan op .

Voer cijfers of letters in: gebruik het toetsenpaneeltje.

Bevestig een invoer of actie of sla deze op: druk op .




Annuleren en terugkeren naar standby: druk op .

Opmerking: wanneer u niets doet, gaat uw telefoon na 30 seconden automatisch op standby.


Bellen en telefoontjes ontvangen

Bellen en telefoontjes ontvangen


Bellen

1. Voer het te draaien nummer in met behulp van het toetsenpaneeltje op de draadloze handtelefoon.
2. Wanneer u een fout maakt, drukt u op  om de fout te wissen.
3. Draai het nummer door op  te drukken.
4. Met  beëindigt u het gesprek.

Een gesprek beëindigen





Druk op .

Een telefoongeprek voeren

Neem de handtelefoon uit het basisstations (als “**Autotalk**” is ingeschakeld, zie pag. 35) en spreek in de telefoon. Wanneer de handtelefoon niet op het basisstation ligt (of als “**Autotalk**” uitgeschakeld is, zie pag. 35), drukt u op de knop  en spreekt u in de telefoon.





Een nummer opnieuw kiezen

Uw handtelefoon slaat de laatste tien nummers op die u hebt gedraaid (maximaal 24 cijfers per nummer).

1. Open de herkieslijst door op  te drukken.
2. Blader met de knoppen  of  door de herkieslijst tot het nummer dat u wilt draaien, wordt gemarkeerd en druk dan op  om het nummer te draaien.








Een voorgaande beller terugbellen

De telefoon slaat de laatste 30 inkomende telefoontjes op.

1. U opent de lijst van inkomende telefoontjes met de knoppen .
2. Blader met  of  naar het nummer dat u wilt terugbellen en druk op .


Een nummer uit het telefoonboek draaien

Wanneer u een nummer wilt opslaan in het telefoonboek, kijk dan op pagina 45.



1. U opent het telefoonboek met de knoppen .
2. Blader met behulp van  of  om het item te vinden en druk op  of voer de eerste letter in met behulp van de cijfertoetsen (bv. "m" voor "Muller"). Als er meerdere opties zijn die met een "m" beginnen, kiest u de juiste met  of  en drukt u op .

Een nummer kiezen met de snelkiestoetsen


Wanneer u een nummer wilt opslaan onder een snelkiestoets, kijk dan op pagina 48.

1. Kiest u het snelkiesnummer met ① , ② of ③.
2. Druk op  om het nummer te draaien.

Het volume van het luidsprekertje in de handtelefoon instellen

Het volume van het luidsprekertje in de draadloze handtelefoon is hoger dan van een standaard telefoon. U kunt het volume echter aanpassen aan uw wensen. Tijdens een gesprek kunt u het geluidsvolume met de beide knoppen aan de zijkant verhogen () of verlagen (.





Het volume van het luidsprekertje versterken

Wanneer u tijdens een telefoongesprek het volume wilt veranderen, drukt u op de toets  linksboven op de draadloze handtelefoon. In het scherm knippert een oorpictogram om aan te geven dat de versterker aan staat.

De handenvrije functie

Gebruik de handenvrije functie om een telefoongesprek te voeren zonder de hoorn vast te houden of om andere mensen in de kamer te mee te laten luisteren naar het telefoongesprek.

Gebruik de handenvrije functie om te bellen


1. Wanneer u  tweemaal indrukt, schakelt u de handenvrije modus in.
2. Met  verlaat u de handenvrije modus.
3. U stelt het volume in met de schakelaar aan de rechterzijde van de draadloze handtelefoon of met knoppen  of .

Tip: Bij handenvrij bellen is de versterker niet beschikbaar.

De duur van het telefoongesprek aflezen

Op het scherm kunt u de duur van het telefoongesprek lezen.


Een headset (niet meegeleverd) gebruiken

Steek de headset gewoon in de contactbus voor de headset (symbool ) aan de rechterzijde van de draadloze handtelefoon. U kunt deze bus ook gebruiken met een inductie-neklus NL100 (niet meegeleverd).


Dempen

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon dempen zodat de persoon aan de andere kant van de lijn u niet kan horen.

Met  schakelt u de microfoon uit. Het scherm geeft aan **Mute Aan**.




Wanneer u opnieuw op  drukt, schakelt u de microfoon weer in.

De bel op de handtelefoon slechts in- en uitschakelen

Wanneer u  gewoon een aantal seconden ingedrukt houdt, schakelt u de bel in of uit.

Het toetsenpaneeltje op de handtelefoon vergrendelen en ontgrendelen

Bij een vergrendeld toetsenpaneeltje kunt u nog steeds inkomende telefoontjes beantwoorden.




Wanneer u  3 seconden ingedrukt houdt, vergrendelt u het toetsenpaneeltje. Het scherm geeft het pictogram  weer. Om het toetsenbord te ontgrendelen, houdt u de knop  opnieuw 3 seconden ingedrukt.

Een intern telefoongesprek voeren





Opmerking: de volgende functies: Een intern telefoongesprek voeren, Een extern gesprek intern doorgeven en Telefonisch vergaderen zijn uitsluitend beschikbaar wanneer u (een) extra draadloze handtelefoon(s) voor het systeem hebt geregistreerd.

Wanneer u twee of meer draadloze handtelefoons op het basisstation hebt geregistreerd, kunt u interne gesprekken tussen de draadloze handtelefoons voe-

ren. Bij het registreren wordt aan iedere draadloze handtelefoon een nummer toegewezen, bijvoorbeeld HS1, HS2 enzovoort. Voor deze gesprekken gelden geen tarieven.






1. Druk op de knop  **INT**. Het scherm toont **Intern** -. Voer het interne telefoonnummer in dat u wilt bellen, bijvoorbeeld 2 (om de handtelefoon 2 te bellen).
2. Met  neemt u op het ontvangende gedeelte het telefoontje aan.
3. U beëindigt het gesprek door  in te drukken.

Een extern gesprek intern doorgeven

1. Druk tijdens een gesprek met een externe partner op de knop  **INT** of op de knop . Voer dan het interne telefoonnummer in dat u wilt bellen, bijvoorbeeld 2 (om de handtelefoon 2).
2. Met  neemt u op het ontvangende gedeelte het telefoontje aan.
3. U kunt nu de interne gesprekspartner melden dat u een oproep doorschakelt naar hem/haar. Druk op  om het gesprek door te schakelen.

Opmerking: wanneer niemand de telefoon opneemt, kunt u het telefoontje terugnemen met .

Telefonisch vergaderen


1. Druk tijdens een gesprek met een externe partner op de knop  **INT** of op de knop . Voer dan het interne telefoonnummer in dat u wilt bellen, bijvoorbeeld 2 (om de handtelefoon 2).
2. Met  neemt u op het ontvangende gedeelte het telefoontje aan.
3. Zodra de oproep wordt beantwoord met de geselecteerde telefoon, activeert u het conferentiegesprek door kort op de knop  te drukken en terug los te laten.
4. Met  beëindigt u het telefonisch vergaderen.

Een draadloze handtelefoon registreren


U hoeft een draadloze handtelefoon uitsluitend te registreren wanneer het vanaf het basisstation is gederegistreerd of wanneer u een nieuwe draadloze handtelefoon los hebt gekocht. Er kunnen maximaal 5 handtelefoons worden gekoppeld aan een basisstation.

Belangrijk: zorg ervoor dat de draadloze handtelefoon die u wilt registreren volledig is opgeladen.

Op de draadloze handtelefoon:

1. Houd  circa 10 seconden ingedrukt tot het scherm toont **Hou Page op basis ingedrukt.**

Op toestel:

2. Houd  minstens 10 seconden ingedrukt tot het signaallampje op het basisstation knippert

De registratie van een draadloze handtelefoon opheffen


Wanneer u te veel draadloze handtelefoons op uw systeem hebt geregistreerd, of wanneer een handtelefoon een storing vertoont en moet worden vervangen, zult u de registratie van een handtelefoon willen opheffen.

BELANGRIJK: U kunt enkel de andere handtelefoons afmelden, niet de handtelefoon die u voor dit proces gebruikt.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot Handset is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Registreer** is geselecteerd en druk op . Blader verder tot **Afmelden** is geselecteerd en druk op .
3. Voer de PIN-code in (standaard PIN 0000) en druk op .
4. Voer het interne nummer van de draadloze handtelefoon in (bijvoorbeeld 1) en druk op  om uw keuze te bevestigen.

Een draadloze handtelefoon zoeken

U kunt een kwijtgeraakte draadloze handtelefoon opzoeken of een gebruiker van een draadloze handtelefoon alarmeren door vanaf het basisstation de telefoon te laten piepen.

1. Druk op  op het basisstation. De draadloze handtelefoon(s) piept / piepen.
2. Druk op een willekeurige knop op de draadloze handtelefoon(s) om het piepen te stoppen.

Wat te doen bij een stroomstoring

Bij een stroomuitval kan niet worden getelefoneerd met de telefoon. Houd voor noodgevallen een bedrade telefoon klaar, die zonder externe stroomvoorziening werkt.

Het menu gebruiken

Het menu gebruiken

Voor informatie over het telefoonboek gaat u naar pagina 44.
Voor informatie over het antwoordapparaat gaat u naar pagina 54.

Prioriteitsinstelling / standaardinstelling








Wanneer u de hoofdgebruiker van deze telefoon bent, moet u in het menu de ideale instellingen voor uzelf kiezen. Deze instellingen worden automatisch teruggeroepen wanneer u wilt bellen of een telefoontje wilt aannemen.

Anderen in uw huishouden kunnen de functie voor het gebruikersprofiel gebruiken en hun voorkeursinstellingen voor volume, versterking en equalizer blijven ook bewaard en toegepast zoals hieronder aangegeven.

Gebruikersprofielen

U kunt twee verschillende gebruikersprofielen opslaan, ieder met verschillende instellingen voor de variabelen Volume, Boost en Equalizer. Teven kunt u ieder profiel persoonlijker maken door het een naam te geven (maximaal 11 letters).






Een profielnaam veranderen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Profiel** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Profiel 1 of 2** is geselecteerd en druk op .











3. Blader met behulp van  of  tot **Naam** is geselecteerd en druk op .
4. Wis de huidige naam door op  te drukken.
5. Voer een nieuwe naam in (maximaal 11 letters) en druk op .



Het handtelefoonvolume van een profiel veranderen

U kunt vijf volumeniveaus kiezen.

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Profiel** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Profiel 1 of 2** is geselecteerd en druk op .
3. Blader met behulp van  of  tot **Volume** is geselecteerd en druk op .
4. U ziet het huidige volumeniveau (bijvoorbeeld 1).
5. Verander het volumeniveau met behulp van  of  en druk op .


De versterkerinstelling van een profiel veranderen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Profiel** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Profiel 1 of 2** is geselecteerd en druk op .
3. Blader met behulp van  of  tot **Luider** is geselecteerd en druk op .
4. U ziet de huidige versterkerinstelling (dat wil zeggen Aan of Uit).

5. Verander de versterkerinstelling met behulp van  of  en druk op (B).





De tooninstelling (equalizer) van een profiel veranderen



1. Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Profiel** is geselecteerd en druk op (B).
2. Blader met behulp van  of  tot **Profiel 1 of 2** is geselecteerd en druk op (B).
3. Blader met behulp van  of  tot **Equalizer** is geselecteerd en druk op (B).
4. U ziet de huidige tooninstelling.
5. Verander de tooninstelling met behulp van  of  en druk op (B).

Opmerking: Druk op  om de draadloze handtelefoon gebruiksklaar te maken.

Een profiel kopiëren

U kunt een profiel op een eenvoudige manier kopiëren naar een geregistreerde compatibele draadloze PowerTel handtelefoon.

1. Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Profiel** is geselecteerd en druk op (B).
2. Blader met behulp van  of  tot **Profiel 1 of 2** is geselecteerd en druk op (B).

3. Blader met behulp van  of  tot **Kopiëren** is geselecteerd en druk op **(B)**.
4. Blader met behulp van **<INT** bzw. **R>** tot de draadloze handtelefoon (bijvoorbeeld 2, 3, 4 of 5) is geselecteerd en druk op **(B)**.
5. Op de draadloze handtelefoon waarheen u wilt kopiëren: druk op **(B)** om uw keuze te bevestigen. Of druk op **(A)** om te annuleren.

Kiezen welk profiel u wilt gebruiken

Als u voor een oproep bepaalde profielinstellingen wilt gebruiken, moet u de handtelefoon als hoorn gebruiken - bij handenvrij bellen is het niet mogelijk een profiel te activeren.

Wanneer een oproep binnenkomt, kiest u vóór u opneemt het gewenste profiel door meerdere malen op de knop "Profielinstelling" op de zijkant van de handtelefoon te drukken. Het geselecteerde profiel wordt weergegeven in het scherm.

Wanneer een oproep binnenkomt, kiest u vóór u opneemt het gewenste profiel door meerdere malen op de knop "Profielinstelling" op de zijkant van de handtelefoon te drukken. Het geselecteerde profiel wordt weergegeven in het scherm.

Opmerking: wanneer u het profiel hebt gekozen dat u wilt gebruiken, hebt u ongeveer 30 seconden de tijd om het nummer te draaien voordat het systeem terugkeert naar de standaard instellingen.

De beltoon van de draadloze handtelefoon veranderen

U kunt kiezen uit tien beltonen.











1. Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op (B).
2. **Beltoon** is geselecteerd, druk op (B).
3. Blader met behulp van  of  tot **Extern** of **Intern** is geselecteerd en druk op (B).
4. U ziet de huidige beltooninstelling (bijvoorbeeld 7 [Extern], 9 [Intern]).
5. Verander de beltoon met behulp van  of  en druk op (B).




Het beltoonvolume van de draadloze handtelefoon veranderen

U kunt kiezen uit vijf volumeniveaus en Uit.

1. Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op (B).
2. Blader met behulp van  tot **Volume beltoon** is geselecteerd en druk op (B).
3. U ziet het huidige volumeniveau (bijvoorbeeld 5).
4. Verander het belvolume met behulp van  of  en druk op (B).


De tooninstelling (equalizer) veranderen


1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot Handset is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Equalizer** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de instelling.
4. Verander de tooninstelling met behulp van  of  en druk op .



Opmerking: wanneer u tijdens een telefoongesprek de tooninstelling wilt veranderen, drukt u op  om de equalizer in te stellen. Druk op de knop  of  om de instelling te veranderen. De staafgrafiek op het scherm van de draadloze handtelefoon toont de instelling. Druk op de volumeschakelaar aan de zijkant van de telefoon om deze stand te verlaten.

Versterking opslaan

Wanneer deze functie op "Aan" staat, is de versterker continu ingeschakeld. Het led-lampje op de linkerkant van de handtelefoon begint te branden bij een verbinding en op het scherm verschijnt "**Boost aan**".

Met de knop  kunt u de versterker voor het huidige gesprek uitschakelen. Bij het volgende gesprek wordt hij dan opnieuw ingeschakeld.





Wanneer de versterker uitgeschakeld is, kunt u hem met de knop  inschakelen. Bij het volgende gesprek wordt hij dan opnieuw uitgeschakeld.



1. Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op (B).
2. Blader met behulp van  of  tot **Boost aan** is geselecteerd en druk op (B).
3. U ziet de huidige opgeslagen instelling voor versterking (bijvoorbeeld Uit).
4. Verander de opgeslagen instelling voor de versterking met behulp van  of  en druk op (B).

De naam van de draadloze handtelefoon veranderen

1. Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op (B).
2. Blader met behulp van  of  tot **Handset Naam** is geselecteerd en druk op (B).
3. Wis de huidige naam door op (A) te drukken.
4. Voer een nieuwe naam in (maximaal 11 letters) en druk op (B).







Het toetsgeluid in- of uitschakelen

1. Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op (B).
2. Blader met behulp van  of  tot **Toon toestenbord** is geselecteerd en druk op (B).
3. U ziet de huidige instelling (dat wil zeggen Aan of Uit).


- Schakel de piep voor het toetsenpaneeltje aan of uit met behulp van  of  en druk op (B).





Contrast veranderen



U kunt kiezen uit vijf contrastniveaus voor het scherm zodat u een prettig leesbaar scherm kunt instellen.

- Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op (B).
- Blader met behulp van  of  tot **Contrast** is geselecteerd en druk op (B).
- U ziet de huidige contrastinstelling (bijvoorbeeld 3).
- Verander de contrastinstelling met behulp van  of  en druk op (B).

Autotalk in- of uitschakelen







Wanneer deze functie is ingeschakeld, komt de verbinding automatisch tot stand wanneer u de draadloze handtelefoon van de basis pakt. Dat is de standaard instelling. Wanneer u deze instelling uitschakelt, moet u op de knop  drukken om een inkomend telefoontje te beantwoorden.

- Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op (B).
- Blader met behulp van  of  tot **Autotalk** is geselecteerd en druk op (B).

- U ziet de huidige autotalk-instelling (bijvoorbeeld Aan).
- Verander de autotalk-instelling met behulp van  of  en druk op (B).

Klok voor de achtergrondverlichting instellen



Voor de tijd dat de achtergrondverlichting blijft branden, kunt u kiezen uit 10, 20, 30 of 40 seconden.

- Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op (B).
- Blader met behulp van  of  tot **Tijd verlichting** is geselecteerd en druk op (B).
- U ziet de huidige tijdinstelling voor de achtergrondverlichting (bijvoorbeeld 10 s).
- Verander de tijd van de achtergrondverlichting met behulp van  of  en druk op (B).

Bevestigingspiep in- of uitschakelen

Dit is de piep die u hoort wanneer u een instelling verandert. U kunt de piep in- of uitschakelen.

- Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op (B).
- Blader met behulp van  of  tot **Toon bevestigen** is geselecteerd en druk op (B).

3. U ziet de huidige instelling voor de bevestigingspiep (bijvoorbeeld Aan).
4. Verander de instelling van de bevestigingspiep met behulp van  of  en druk op (B).



Basis selecteren






Deze functie kunt u gebruiken wanneer uw draadloze handtelefoon bij meer dan één basis is geregistreerd.

1. Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op (B).
2. Blader met behulp van  of  tot **Selecteer basis** is geselecteerd en druk op (B).
3. U ziet de huidige instelling voor de basis (bijvoorbeeld Auto of Manueel).
Wanneer **Manueel** ingeschakeld is, kunt u een van de max. 4 basisstations kiezen waarop u de handtelefoon wilt gebruiken.
4. Verander de instelling van de basis met behulp van  of  en druk op (B).









Taal veranderen

Voor de draadloze handtelefoon kunt u kiezen uit 6 talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Nederlands.











1. Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Handset** is geselecteerd en druk op (B).

2. Blader met behulp van  of  tot **Taal** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige taalinstelling (bijvoorbeeld Nederlands).
4. Verander de taalinstelling met behulp van  of  en druk op .

Datum / tijd veranderen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Tijd** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Datum en tijd** is geselecteerd en druk op .
3. Voer de dag, maand en uren in (de draadloze handtelefoon heeft een 24-uurs notatie) en druk op .

Pendelen tussen de 12- en 24-uurs notatie

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Tijd** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Tijd formaat** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige instelling voor het tijdformaat (bijvoorbeeld 24 u).
4. Verander het tijdformaat met behulp van  of  om de 12 u of de 24 u notatie te selecteren en druk op .

Alarm instellen





1. Open het menu door op (A) te drukken en blader met behulp van  of  tot **Tijd** is geselecteerd en druk op (B).
2. Blader met behulp van  of  tot **Alarm instellen** is geselecteerd (het alarm gebruikt een klok met een 24-uurs notatie) en druk op (B).
3. Kies **Een keer, Elke dag, Ma. tot Vrij.** en druk op (B).
4. Voer de tijd in waarop het alarm moet afgaan en druk op (B).
5. Kies de alarmmelodie en druk op (B).

Druk op (A) om een alarm te bevestigen . Met (B) is de Snooze (slaap)-functie geactiveerd. Dit herhaalt het alarm tot vijf keer per 5 minuten. Dan is het uit.

Basisstationinstellingen

De beltoon van de basis veranderen

U kunt kiezen uit 9 beltonen voor de basis.

1. Open het menu door op **(A)** te drukken en blader met behulp van  of  tot **Basis instellingen** is geselecteerd en druk op **(B)**.
2. **Beltoon** is geselecteerd, druk op **(B)**.
3. U ziet de beltooninstelling (bijvoorbeeld 8).
4. Verander de beltoon met behulp van  of  en druk op **(B)**.

Het beltoonvolume veranderen










U kunt kiezen uit vijf volumenniveaus en Uit.

1. Open het menu door op **(A)** te drukken en blader met behulp van  of  tot **Basis instellingen** is geselecteerd en druk op **(B)**.
2. Blader met behulp van  tot **Beltoon volume** is geselecteerd en druk op **(B)**.
3. U ziet het huidige beltoonvolumeniveau voor de basis (bijvoorbeeld 5).
4. Verander het belvolume voor de basis met behulp van  of  en druk op **(B)**.

Voor informatie over de kiesmethode gaat u naar pagina 67.









Voor informatie over herkiezen gaat u naar pagina 66.





De PIN-code van het systeem veranderen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Basis instellingen** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Systeem PIN** is geselecteerd en druk op .
3. Voer de oude PIN-code in en druk op .
4. U wordt gevraagd de nieuwe PIN-code tweemaal in te voeren, druk dan op .

Afspraken

U kunt tot vijf afspraken invoeren, zodat uw telefoon u eraan herinnert.





1. Open het menu door op de knop  te drukken, ga met  of  naar **Extra's** en druk op .
2. Ga met  of  naar **Afspraak** en druk op .
3. Ga met  of  naar **1, 2, 3, 4 of 5** en druk op .

4. Ga met  of  naar **Wijzigen** en druk op (B).
5. Wis de tekens met (A), voer via het toetsenbord een naam voor de afspraak in en druk op (B).
6. Voer via het toetsenbord de datum in en druk op (B).
7. Voer via het toetsenbord de tijd in en druk op (B).
8. Kies met  of  een melodie en druk op (B).

Om een afspraak te wijzigen of te wissen, selecteert u hem in het menu zoals hierboven beschreven en wijzigt u hem (menuoptie: Wijzigen) of wist u hem (menuoptie: Wissen).

Chronometer

De chronometer geeft de minuten en seconden weer.

1. Open het menu door op de knop (A) te drukken, ga met  of  naar **Extra's** en druk op (B).
2. Ga met  of  naar **Chronometer** en druk op (B).
3. Druk op (B) om de chronometer te starten.
4. Druk op (A) om de chronometer te stoppen.

Als u de chronometer hebt stilgezet, druk dan op [Start] om hem terug op te starten of druk op [Reset] om hem terug op nul te zetten.

Terugstellen op de Standaard instellingen

Belangrijk: wanneer u de telefoon terugstelt op de beginwaarden, worden het telefoonboek, de lijst van inkomende telefoontjes en de herkieslijst gewist.

Op de draadloze handtelefoon terugstellen naar de standaardinstellingen

1. Houd **R** 10 seconden ingedrukt.
2. Druk op **(B)** om het terugstellen naar de standaardinstellingen te bevestigen of op **(A)** om te annuleren.

Het telefoonboek gebruiken

U kunt (in alfabetische volgorde) maximaal 200 namen en hun telefoonnummers opslaan in het telefoonboek. Wanneer u een nummer snel wilt terugvinden, voert u gewoon de eerste letter van de naam in die u hebt opgeslagen.

Opmerking: iedere naam in het telefoonboek kan maximaal 16 letters lang zijn en het bijbehorende nummer maximaal 24 cijfers lang.

Belangrijk: vergeet niet voor ieder nummer ook het netnummer in te voeren.



Het toetsenpaneeltje gebruiken voor het telefoonboek

U ziet dat de toetsen zowel letters als cijfers hebben. Wanneer u een toets indrukt, toont deze een aantal maal alle cijfers en letters die hij vertegenwoordigt. Hier zijn een paar toetsen die misschien handig voor u zijn bij het invoeren van telefoonnummers.



- Druk op **1** voor een spatie.
- Met **1** of **0** het leesteken of bijzondere teken invoeren
- Druk op **A** om een ingevoerd(e) cijfer of letter te verwijderen.
- Druk op ***** om te pendelen tussen hoofdletters (bijvoorbeeld ABC) en kleine letters (bijvoorbeeld abc)






Opmerking: wanneer u een letter tweemaal achter elkaar wilt invoeren, voert u gewoon de letter in en wacht u tot de cursor erachter verschijnt. Vervolgens voert u de letter nogmaals in.

Een naam en nummer in het telefoonboek invoeren









1. Open het telefoonboek door op **(B)** te drukken.
2. Druk op **(B)**. Het scherm toont **Nieuwe Invoer**, druk nogmaals op **(B)**.
3. Voer de naam in en druk op **(B)**.
4. Voer het telefoonnummer in en druk op **(B)**.
5. Blader met behulp van  of  om een beltoon voor deze naam te kiezen en druk op **(B)**.

Een telefoonboekitem bewerken

1. Open het telefoonboek door op **(B)** te drukken.
2. Blader met behulp van  of  om het item te vinden dat u wilt bewerken en druk op **(B)**.
3. Het scherm toont **Invoer wijzigen**, druk nogmaals op **(B)**.
4. Druk op **(A)** om tekens te wissen, voer nieuwe tekens in met behulp van het toetsenpaneeltje en druk op **(B)**.

5. Druk op  om cijfers te wissen, voer nieuwe in met behulp van het toetsenpaneeltje en druk op .
6. Blader met behulp van  of  om een beltoon voor dit item te kiezen en druk op .

Een item of alle items verwijderen

1. Open het telefoonboek door op  te drukken.
2. Blader met behulp van  of  naar het item dat u wilt verwijderen of selecteer any item wanneer u ze allemaal wilt verwijderen en druk op .
3. Druk op  om of **Invoer wissen** of **Alles wissen** weer te geven en druk op .
4. Druk op  om het wissen te bevestigen of op  om te annuleren.

Telefoonboekitems naar een andere handset kopiëren




Opmerking: u kunt het telefoonboek uitsluitend naar een andere handset kopiëren wanneer deze handset is geregistreerd op het telefoonsysteem. Zie pagina 24.

Het kopiëren is eenvoudig:

- een item (Kopieer invoer)
- items die nog niet op de draadloze handtelefoon staan waarheen u wilt kopiëren (Kopieer bijlage)

- alle items (Alles)



Belangrijk: wanneer u alle items naar een handset kopieert, worden alle daar aanwezige items gewist. U kunt dit vermijden door de methode Kopieer bijlage te gebruiken.

1. Open het telefoonboek door op **(B)** te drukken.
2. Blader met behulp van  of  om het item of de items te vinden dat / die u wilt verwijderen en druk op **(B)**.
3. Blader met behulp van  om één van de opdrachten **Kopieer invoer**, **Kopieer bijlage** of **Alles kopiëren** te selecteren en druk op **(B)**.
4. Blader met behulp van **<INT of R>** om het nummer van de draadloze handtelefoon te selecteren waarnaar u wilt kopiëren (bijvoorbeeld 2 voor Handset 2) en druk op **(B)** om uw keuze te bevestigen.
5. Neem de draadloze handtelefoon op waarheen u wilt kopiëren en druk op **(B)**.

De snelkiestoetsen gebruiken



Onder iedere snelkiestoets kunt u een naam (maximaal 16 tekens) en telefoonnummer (maximaal 24 cijfers) opslaan: ①, ② of ③.

De naam en het snelkiesnummer opslaan


1. Kies met één van de knoppen ①, ② of ③ de snelkiestoets waaronder u de naam en het snelkiesnummer wilt opslaan.
2. Druk op (B). Het scherm toont **Nieuwe Invoer**, druk nogmaals op (B).
3. Voer met behulp van het toetsenpaneeltje de naam in en druk op (B).
4. Voer het telefoonnummer in en druk op (B).
5. Blader met behulp van  of  om een beltoon voor deze naam te kiezen en druk op (B). Op het scherm leest u **Opgeslagen**.

Een snelkiesnummer bewerken

1. Kies het snelkiesnummer dat u wilt bewerken en druk op één van de knoppen ①, ② of ③.
2. Druk op (B). Het scherm toont **Invoer wijzigen**, druk nogmaals op (B).
3. Druk op (A) om tekens te wissen, voer nieuwe tekens in met behulp van het toetsenpaneeltje en druk op (B).
4. Druk op (A) om cijfers te wissen, voer nieuwe in met behulp van het toetsenpaneeltje en druk op (B).

5. Blader met behulp van  of  om een beltoon voor deze naam te kiezen en druk op (B). Op het scherm leest u **Opgeslagen**.

Een snelkiesnummer verwijderen




1. Kies het snelkiesnummer dat u wilt verwijderen en druk op één van de knoppen (1), (2) of (3).
2. Druk op (B). Blader met behulp van  naar Invoer wissen en druk op (B).
3. Op het scherm leest u **Invoer wissen?**. Druk op (B) om het wissen te bevestigen of op (A) om te annuleren.

De lijst van inkomende telefoontjes gebruiken

Opmerking: u moet eerst een abonnement nemen op de nummerweergave-/nummerherkenningdienst van uw netbeheerder. Misschien moet u een driemaandelijkse bijdrage betalen. Voor meer informatie raadpleegt u uw netbeheerder.











De nummers van inkomende telefoontjes moeten dan in de lijst van inkomende telefoontjes verschijnen. Wanneer u het nummer van de beller in uw telefoonboek opslaat, ziet u de naam in plaats van het nummer. U kunt maximaal 30 inkomende telefoontjes opslaan in de lijst van inkomende telefoontjes (16 letters per naam en 23 cijfers per nummer). Het aantal nieuw ontvangen telefoontjes verschijnt in het scherm met het knipperende  pictogram. Wanneer een beller zijn telefoonnummer heeft verborgen of als het telefoonnummer om een andere reden niet wordt weergegeven, kan dit nummer niet worden opgenomen in de oproeplijst.

Met  kunt u de lijst van inkomende telefoontjes openen.

U kunt gewoon met  of  door de lijst bladeren. Met behulp van  kunt u meer informatie weergeven, inclusief datum en tijd van het gesprek.





Nummers uit de lijst van inkomende telefoontjes opslaan in het telefoonboek


U kunt de nummers van inkomende telefoontjes gemakkelijk opslaan in het telefoonboek.

1. Druk op  om de lijst bij de meest recente toevoeging te openen.
2. Blader met behulp van  of  om het item te vinden dat u wilt opslaan en druk op .
3. Het scherm toont **Sla nr. op**, druk op .
4. Voer met behulp van het toetsenpaneeltje de naam voor dit opgeslagen nummer in en druk op .
5. Bewerk de naam wanneer dat nodig mocht zijn en druk op .
6. Blader met behulp van  of  om de beltoon voor deze naam / dit nummer te kiezen en druk op .





Nummers uit de lijst van inkomende telefoontjes in een snelkiestoets opslaan

De nummers in de lijst van inkomende gesprekken kunnen direct worden opgeslagen in een snelkiestoets.



1. Druk op  om de lijst te openen bij de meest recente oproep.
2. Ga met  of  naar het gewenste nummer en druk op .

3. Ga met  naar **Bewaren in geh.1 / 2 / 3** en druk op **(B)**.
4. De verdere stappen zijn dezelfde als die beschreven in "Nummers uit de lijst van inkomende telefoontjes opslaan in het telefoonboek".

Een item uit de lijst van inkomende telefoontjes wissen

1. Druk op  om de lijst bij de meest recente toevoeging te openen.
2. Blader met behulp van  of  om het telefoontje te vinden dat u wilt verwijderen en druk op **(B)**.
3. Druk op  om **Wis** te selecteren.
4. Druk op **(B)** om het wissen te bevestigen of op **(A)** om te annuleren.

Alle items uit de lijst van inkomende telefoontjes verwijderen

1. Druk op  om de lijst bij de meest recente toevoeging te openen en druk op **(B)**.
2. Druk op  om **Wis Alles** te selecteren en druk op **(B)**.
3. Het scherm toont **Wis Alle Oprpn?**. Druk op **(B)** om het wissen te bevestigen of op **(A)** om te annuleren.

Het antwoordapparaat gebruiken

Het antwoordapparaat gebruiken

Na het opzetten van het telefoonsysteem kunt u met behulp van deze eenvoudige stappen het antwoordapparaat instellen op het snoertelefoontoestel.

Het antwoordapparaat in- of uitschakelen

Met  op de basis schakelt u het antwoordapparaat aan en uit.


De huidige antwoordmethode wordt aangekondigd.

Wanneer u nieuwe berichten hebt ontvangen, knippen de berichtenteller en het waarschuwingslampje op het basisstation. De berichtenteller geeft het aantal berichten aan dat u hebt.

Gesprek overnemen van antwoordapparaat

Als het antwoordapparaat al een oproep heeft beantwoord en u hoort het bericht van de beller, dan kunt u het gesprek overnemen.


Hef aan het snoertelefoon de hoorn op om met de beller te spreken.

Druk op  om het gesprek te overnemen.


De taal voor het antwoordapparaat selecteren

Voor het antwoordapparaat kunt u kiezen uit 6 talen:

Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.



1. Houd  op de basis 10 seconden ingedrukt tot u twee letters ziet in het berichtentellerscherm van het basisstation.
2. Bv **En** = Engels, **Fr** = Frans en **dE** = Duits. Herhaal bovenstaande procedure tot de gewenste instelling verschijnt.

Het luidsprekervolume van het basisstation instellen

U kunt het luidsprekervolume hoger of lager instellen met behulp van de knoppen  op het basisstation. U ziet het volumeniveau op de berichtenteller van het basisstation, bijvoorbeeld **L1 ... L5**.



De antwoordmethode instellen


U kunt kiezen uit twee antwoordmethoden: Beantw+Opn of Enkel Beant. Wanneer u Enkel Beant kiest, kunnen mensen die u willen bellen geen bericht achterlaten.

1. Schakel het antwoordapparaat in met  op het basisstation.
2. Wanneer u  een aantal seconden ingedrukt houdt, schakelt u heen en weer tussen de standen Beantw+Opn, Enkel Beant en Beantw uit.


Het bericht opnemen

U kunt het standaard antwoordbericht veranderen in een eigen bericht. Het bericht moet korter dan twee minuten zijn.

1. Houd  op de basis een aantal seconden ingedrukt en neem na de pieptoon uw bericht op. De berichtenteller op het basisstation toont tijdens het opnemen **oG**.
2. Met  stopt u het opnemen. Uw boodschap wordt afgespeeld voor u. De berichtenteller op het basisstation toont **o1**.

Opmerking: wanneer u weer wilt terugkeren naar het standaard bericht, houdt u gewoon  ingedrukt terwijl u het bericht afluistert.

Het bericht controleren

1. Druk op  en uw bericht wordt voorgelezen.








De antwoordvertraging instellen




U kiest óf het aantal maal dat de telefoon overgaat voordat het antwoordapparaat het telefoontje beantwoordt (2-9 keer overgaan) óf Time Saver. Time Saver bespaart u de gesprekskosten wanneer u van elders belt om eventuele

berichten af te luisteren: wanneer het antwoordapparaat antwoordt nadat de telefoon tweemaal is overgegaan, hebt u nieuwe berichten en wanneer het antwoordt nadat de telefoon vijfmaal is overgegaan, hebt u geen nieuwe berichten. Wanneer de telefoon drie keer is overgegaan, hebt u geen nieuwe berichten en kunt u dus ophangen om telefoonkosten te besparen.

1. Houd de knop  (onderaan het basisstation) een aantal seconden ingedrukt. De huidige instelling voor de beltoonvertraging wordt voorgelezen en u ziet het ook verschijnen op de berichtenteller van het basisstation, bijvoorbeeld **r3** of **tS** (voor de time saver).
2. Kies met behulp van  of  hoe vaak de telefoon moet overgaan (2–9) of Time Saver en druk op  om uw keuze te bevestigen.

De dag en tijd instellen

1. Houd de knop  een aantal seconden ingedrukt.
2. Kies met behulp van de knoppen  of  een dag van de week en druk op  uw keuze te bevestigen.
3. Kies het uur met behulp van de knoppen  of . De getallen verschijnen ook op de berichtenteller van het basisstation. Druk op  om uw keuze te bevestigen.



4. Kies de minuten met behulp van de knoppen  of . De getallen verschijnen ook op de berichtenteller van het basisstation. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

De dag en tijd controleren

1. Druk op . De huidige dag en tijd worden voorgelezen.

Een memo opneme

U kunt memoberichten voor uzelf of voor andere mensen uit het huishouden opnemen die kunnen worden afgespeeld als normale berichten.

1. Houd  een aantal seconden ingedrukt.
2. Na de pieptoon kunt u de memo opnemen. De berichtenteller toont **-r** tijdens het opnemen.
3. Druk op  om het opnemen te stoppen. Het waarschuwingslampje op het basisstation en de berichtenteller knipperen en de teller wordt verhoogd met één cijfer, bijvoorbeeld **01**.



Met behulp van de knoppen op het basisstation naar berichten of memo's luisteren

Het afspelen gebeurt in omgekeerde volgorde als dat de berichten of memo's zijn opgenomen. Nieuwe berichten worden eerder afgespeeld dan oudere. Voorafgaand aan het afspelen van een bericht of memo worden opnamedatum en -tijd voorgelezen.



Hier zijn een paar functies die handig kunnen zijn voor u:

- druk op  om af te spelen of te onderbreken
- druk op  om te stoppen
- druk op  om terug te spoelen
- druk op  om snel vooruit te spoelen


Een bericht of memo wissen vanaf het basisstation

1. Speel het bericht of de memo die u wilt wissen af met behulp van .
2. Houd  een paar seconden ingedrukt tijdens het afspelen van het bericht of de memo om deze te wissen.

Alle oud berichten en memo's verwijderen met behulp van het basisstation

1. Houd  een aantal seconden ingedrukt wanneer er geen berichten worden afgespeeld.
2. Druk op  om uw keuze te bevestigen. De berichtenteller toont **dL** om aan te geven dat het wissen plaatsvindt.

Met de handtelefoon naar berichten of memo's luisteren

1. Wanneer u  indrukt, opent u het antwoordapparaat.
2. **Beantw.** verschijnt, druk op .
3. Blader met behulp van  of  tot **Nieuwe b. afsp.** of **Alle b. afsp.** is geselecteerd en druk op .
4. Druk op  om terug te keren naar de bedrijfsgerede toestand.

Geheugen vol


Het antwoordapparaat geeft een bericht wanneer het vol is, neemt dan automatisch geen berichten meer op en schakelt over naar Alleen antw. U moet een paar berichten of memo's wissen voordat u nieuwe berichten kunt opnemen.

Externe toegang tot het antwoordapparaat


Wanneer u van huis bent, kunt u met de meeste moderne telefoons (inclusief mobiele telefoons) het antwoordapparaat bellen om de berichten te beluisteren. U moet een PIN-code gebruiken om toegang te krijgen tot het antwoordapparaat. De standaard code is 000. We adviseren u om veiligheidsredenen een andere code te kiezen.

De PIN-code veranderen

1. Houd de knop  **PIN** (onderaan het basisstation) een aantal seconden ingedrukt. De huidige driecijferige PINcode wordt voorgelezen en u wordt gevraagd uw eerste nieuwe cijfer in te voeren. U kunt kiezen uit cijfers tussen 0 en 9.
2. Kies het nieuwe cijfer met behulp van de knoppen  of  **MEMO**. De getallen verschijnen ook op de berichtenteller van het basisstation. Druk op  **PIN** om uw keuze te bevestigen.
3. Herhaal bovenstaande procedure voor uw 2e en 3e cijfer.
4. Wanneer u het 3e cijfer hebt bevestigd, wordt uw nieuwe veiligheids-PIN-code voorgelezen.

U kunt op ieder moment op de toets  drukken wanneer u de modus voor het veranderen van de PINcode wilt verlaten en wilt terugkeren naar standby. De PIN-code blijft onveranderd.

Inbellen om berichten te controleren

1. Draai vanaf de externe telefoon uw eigen telefoonnummer en wacht tot het antwoordapparaat het gesprek oppakt.
2. Druk drie keer op  en voer na de oproep uw driecijferige PIN-code in.
3. U kunt de berichten beheren met behulp van het toetsenpaneeltje (verder naar onderen vindt u de instructies voor afstandsbediening).

Opmerking: wanneer u driemaal een verkeerde PIN-code invoert, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding en moet u opnieuw bellen om het weer te kunnen proberen.

Instructies voor externe toegang

Wanneer u onderweg naar de berichten thuis wilt luisteren, kunt u de berichten beheren met de volgende cijfers.

Om...

berichten terug te spoelen, drukt u op **1**.

berichten af te spelen of te onderbreken, drukt u op **2**.

snel door de berichten te spoelen, drukt u op **3**.

het bericht te horen (Outgoing Message = OGM), drukt u op **4**.

het bericht op te nemen (OGM), drukt u op **5**. U beëindigt het bericht met **6**.

berichten te stoppen, drukt u op **6**.

het huidige bericht te wissen, drukt u op **7**.

het antwoordapparaat uit te schakelen, drukt u op **8**.

het antwoordapparaat in te schakelen om berichten op te nemen, drukt u op **9**.

oude berichten te wissen, drukt u op **0**.

een memo op te nemen, drukt u op **#**. Om het bericht te beëindigen, drukt u op **6**.













Gebruik op een bedrijfscentrale

Gebruik op een bedrijfscentrale

Wanneer uw telefoons zijn verbonden met een centrale (bijvoorbeeld wanneer u een 9 moet draaien om een buitenlijn te krijgen), kunt u telefoontjes doorzenden en tergubellen gebruiken met behulp van de R-knop. In de handleiding van de bedrijfscentrale leest u welke tijden u moet gebruiken voor gebruik op de centrale. U kunt kiezen uit twee herkiestijden: 100 ms (Kort) en 300 ms (Lang).

De herkiestijd instellen

1. Open het menu door op  te drukken en blader met behulp van  of  tot **Basis instellingen** is geselecteerd en druk op .
2. Blader met behulp van  of  tot **Terugbellen** is geselecteerd en druk op .
3. U ziet de huidige herkiesinstelling (bijvoorbeeld Kort).
4. Kies met behulp van  of  de gewenste instelling voor de herkiestijd (Kort of Lang) en druk op .

Een kiespauze invoegen

Wanneer u een nummer voor een buitenlijn moet draaien en het duurt even voordat de verbinding plaatsvindt, kunt u een pauze invoegen zodat u niet hoeft te wachten om de kiestoon te horen.

Wanneer u op de draadloze handtelefoon een kiespauze wilt invoegen, voert u gewoon het nummer in dat u altijd draait voor een buitenlijn en drukt u vervol-

gens 2 seconden op **(0)**. Een **P** op het scherm toont dat een kiespauze actief is.


Opmerking: u kunt ook een kiespauze invoegen bij een telefoonnummer in het telefoonboek.

Aanvullende diensten gebruiken

Uw telefoon moet diensten kunnen ondersteunen zoals wisselgesprek en telefonische vergadering. U moet contact opnemen met de netbeheerder voor meer informatie over deze diensten.

De kiesmethode instellen

U kunt kiezen uit twee kiesmethoden: toon en puls. **TOON** is de standaardinstelling en dit is de correcte instelling voor gebruik binnen Europa.

1. Open het menu door op **(A)** te drukken en blader met behulp van  of  tot **Basis instellingen** is geselecteerd en druk op **(B)**.
2. Blader met behulp van  of  tot **Trilalarm** is geselecteerd en druk op **(B)**.
3. U ziet de huidige kiesmodus-instelling (bijvoorbeeld Tonen).
4. Kies met behulp van  of  de gewenste kiesmodus (Tonen of Puls) en druk op **(B)**.

Help en ondersteuning

Help en ondersteuning

Sommige problemen kunt u eenvoudig oplossen door de stroomtoevoer te verbreken. In dergelijke gevallen moet u de stroomtoevoer naar het basisstation 20 minuten uitschakelen en de batterijen uit de draadloze handtelefoon even lang verwijderd laten. Vervolgens herstelt u de stroomtoevoer weer en plaatst u de batterijen terug.

Helpgids

Ik kan niet bellen

1. Controleer of de telefoonkabel goed is aangesloten. Als dat zo is, kan er een storing zijn. Controleer of u de meegeleverde telefoonkabel gebruikt.
2. Controleer dat alle voedingen zijn aangesloten, zijn ingeschakeld en werken.
3. Controleer dat u zich niet te ver van het basisstation / de lader bevindt (in ideale omstandigheden moet het tot 300 meter buiten werken en tot 50 meter binnen).
4. Test de telefoonlijn en het telefoonstopcontact met een andere telefoon.

Ik verlies steeds de verbinding

1. Controleer dan dat u zich niet te ver van het basisstation / de lader bevindt (in ideale omstandigheden moet het tot 300 meter buiten werken en tot 50 meter binnen).
2. Misschien bevindt de basis zich niet op de ideale plaats, overweeg haar te verplaatsen.

Mijn handtelefoon schakelt steeds uit.

1. Misschien moet u het opnieuw laden. Zorg dat de draadloze handtelefoon goed oplaadt: laat de handtelefoon minimaal 16 uur in het basisstation / lader zitten (controleer dat de wandcontactdoos stroom levert!).
2. Vervang de oplaadbare batterijen. Vervangende batterijen moeten van hetzelfde type zijn als de meegeleverde batterijen.

Het telefoonsysteem reageert niet

Misschien moet u het terugstellen op de standaardinstellingen. Zie pagina 43.

Nummerweergave (identificatie van de beller) werkt niet.

1. Controleer dat uw netbeheerder deze dienst biedt. Bel uw netbeheerder.
2. De beller heeft misschien een geheim nummer.

Mijn draadloze handtelefoon of het snoertelefoontoestel gaat niet over.

Controleer of de bel is ingeschakeld. Zie de pagina's 22, 32 en 40.

Ik krijg een zoemend geluid op mijn radio, tv of computer.

We adviseren u met de draadloze handtelefoon minimaal een meter afstand te houden tot elektrische apparatuur en mobiele telefoons.

U gebruikt de telefoon en er treedt interferentie op in het ,luidsprekertje en / of de internetverbinding is erg langzaam

Wanneer u breedbandinternet op de telefoonlijn hebt, moet u een ADSL-filter tussen de telefoon en het wandstopcontact plaatsen.


Mijn antwoordapparaat wil geen berichten of memo's opnemen.

1. Controleer of het antwoordapparaat is aangesloten en ingeschakeld.
2. Het geheugen van het antwoordapparaat kan vol zijn. Zie pagina 60.

Mijn externe toegang werkt niet.

1. Controleer of u de juiste PIN-code gebruikt. Zie pagina 61.
2. Controleer dat u een toetstelefoon gebruikt.

Het rode lampje op de basis knippert constant.

U hebt (een) nieuwe bericht(en) op het antwoordapparaat. Druk op  om ze te beluisteren; dan stopt het knippen.

Algemene informatie

Veiligheidsinformatie

Lees beslist deze gebruikershandleiding zorgvuldig.

Bedoeld gebruik

Deze analoge telefoon is bedoeld voor aansluiting op een openbaar telefoonnetwerk of een goedgekeurd privé-telefoonsysteem. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als onjuist gebruik. Onbevoegde aanpassing of constructieveranderingen zijn niet toegestaan. Open het toestel niet en probeer zelf geen reparatiewerkzaamheden te verrichten.

Plaats van de telefoon

Zorg dat de telefoon:

- zich op een droge, vlakke en stevige ondergrond bevindt
- samen met het stroomsnoer geen struikelgevaar vormt
- niet wordt gehinderd door meubels
- zich minimaal een meter van andere elektrische apparaten bevindt
- niet is blootgesteld aan rook, stof, trillingen, chemische stoffen, vocht, warmte en direct zonlicht.

Stroomtoevoer

Belangrijk: gebruik uitsluitend de stroomadapter die bij de PowerTel 780 is geleverd.

Een stroomstoring kan de telefoon en de apparatuur beïnvloeden. Bij stroomuitval kunt u deze telefoon niet gebruiken om te bellen. U moet speciale voorzieningen treffen voor toegang tot nooddiensten.

Energie-efficiënte stroomadapter

De meegeleverde hoofdadapter voldoet aan de eco-ontwerpeisen van de Europese Unie (richtlijn 2005/32/EG). Het stroomgebruik is dus aanzienlijk lager (zowel indien gebruikt als indien in ruststand) dan de hoofdadapter van het vorige ontwerp.



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Medische apparatuur

Gebruik de telefoon:

- niet bij medische apparatuur voor noodsituaties of bij medische apparatuur voor intensive care
- tijdens onweer

Wanneer u een hartstimulator hebt, adviseren we u eerst te overleggen met een medisch expert of uw gezondheidsadviseur voordat u dit product gebruikt.

Oplaadbare batterijen

Gooi de batterijen niet in het vuur of in het water.

Compatibiliteit met gehoorapparaten

De telefoon werkt met de meest gangbare gehoorapparaten. Gezien het grote scala aan beschikbare gehoorapparaten kunnen we niet garanderen dat de telefoon volledig werkt bij ieder gehoorapparaat.

Belangrijk: de telefoon kan een heel hoog geluid produceren wanneer Luider is ingeschakeld. Ga behoedzaam te werk wanneer anderen de draadloze handtelefoon gebruiken.

Afvalverwijdering

Wanneer u het apparaat wilt afvoeren, brengt u het naar een verzamelpunt van uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf (bv. een containerpark). Krachtens de wetgeving betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparaten zijn eigenaars van afgedankte apparaten wettelijk verplicht oude elektrische en elektronische apparaten apart af te voeren. Het symbool hiernaast betekent dat het apparaat in geen geval bij het huisvuil mag worden geworpen!



Gevaar voor de gezondheid en voor het milieu door accu's en batterijen!

Accu's en batterijen nooit openen, beschadigen, inslikken of in het milieu introduceren. Ze kunnen giftige en milieuschadelijke zware metalen bevatten.



U bent wettelijk verplicht om accu's en batterijen op een veilige manier af te voeren via een handelaar die batterijen verkoopt of via een inzamelpunt voor batterijen, waar geschikte containers ter beschikking staan. Het afvoeren gebeurt kosteloos. De symbolen hiernaast beteke-



nen dat u accu's en batterijen in geen geval in het huisvuil mag werpen en dat u ze naar een geschikt inzamelpunt moet brengen. De **verpakkingsmaterialen** moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale voorschriften.

Technische details

Standaard	DECT ¹ GAP ²
Stroomtoevoer (basisstation)	Toevoer: 100-240V 50/60Hz Uitvoer: 6VDC 800mA
Bereik	Buiten circa 300 m Binnen circa 50 m
Standby	Maximaal 100 uur
Maximale gespreksduur	Maximaal 10 uur
Maximaal volume hoorn	+40dB (vervorming < 1,5 %)
Oplaadbare batterijen	AAA 1,2V 750mAh NiMH
Kiesmodus	Toon (DTMF) / Puls
Flash tijd (Terugbellen)	Kort (100 ms) / Lang (300 ms)
Optimale omgevingstemperatuur	0 °C tot 45 °C
Optimale relatieve vochtigheid	20% tot 80%
Herkiezen	100, 300 ms

¹ DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = standaard voor draadloze telefoons.

² GAP: Generic Access Profile = norm voor het gebruik van draadloze handtelefoons en basisstations van verschillende producenten.

Standaard instellingen

Voor het terugstellen naar de standaardinstellingen raadpleegt u pagina 43.

Draadloze handtelefoon

Taal	Nederlands
Naam draadloze handtelefoon	POWERTEL
Beltoon draadloze handtelefoon (extern)	7
Beltoon draadloze handtelefoon (intern)	9
Beltoonvolume draadloze handtelefoon	5
Beltoon basisstation	3
Beltoonvolume basisstation	3
Piepton toetsenpaneeltje	Aan
Autotalk	Aan
Contrast	3
Autotalk	10 s
Versterkergeheugen	Uit
Herkiestijd (Terugbellen)	Kort
Kiesmodus	Toon
PIN-code	0000

Antwoordapparaat (is niet gereset)

Taal	Nederlands
Antwoordmodus	Antwoorden en opnemen
PIN-code voor externe toegang	000
Antwoordvertraging	5
Tijdformaat	24-uurs

Onderhoud en garantie

Onderhoud

- Reinig de buitenzijde van de apparatuur met een zachte, pluisvrije doek.
- Gebruik nooit reinigings- of oplosmiddelen.

Garantie

AMPLICOMMS-apparatuur is vervaardigd en getest volgens de laatste productiemethoden. Zorgvuldig gekozen materialen en hoogontwikkelde technologieën garanderen een storingsvrij functioneren en een lange levensduur. De garantievoorwaarden gelden niet wanneer een fout van de netbeheerder of een eventuele bedrijfscentrale de oorzaak is voor de apparaatstoring. De garantievoorwaarden gelden niet voor oplaadbare batterijen of accupakketten die in de producten worden gebruikt. De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de aankoopdatum.

Alle gebreken tengevolge van materiaal- of productfouten die tijdens de garantieperiode ontstaan, verhelpen we gratis. Het aanspraakrecht volgens de garantievoorwaarden vervalt na interventie van de koper of derde partijen. De garantie dekt geen schade tengevolge van onvakkundige hantering of gebruik, onjuiste plaatsing of opslag, ondeskundige aansluiting of installatie, overmacht of andere externe invloeden.

Bij klachten behouden we ons het recht voor defecte onderdelen te repareren of te vervangen, of een vervangend apparaat te leveren. Vervangen onderdelen of apparaten worden ons eigendom.

Restitutierechten zijn in schadegevallen uitgesloten, wanneer er geen bewijzen van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de fabrikant aanwezig zijn.

Wanneer uw AMPLICOMMS-apparaat binnen de garantieperiode een defect laat zien, brengt u het samen met het aankoopbewijs terug naar de winkelier waar u het hebt gekocht. Alle aanspraakrechten op garantie volgens deze overeenkomst mag u uitsluitend doen gelden tegenover uw leverancier.

Twee jaar na aankoop en overdracht van onze producten kunt u geen aanspraakrechten op garantie meer doen gelden.

Conformiteitverklaring



Dit toestel voldoet aan de eisen uit de volgende EU-richtlijnen:

1999/5 EU-richtlijnen over draadloze installaties en telecommunicatie-zendingen en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit.

Het CE-symbool op het toestel bevestigt de conformiteit met de bovengenoemde richtlijn.

De volledige conformiteitverklaring kunt u gratis van onze website

www.amplicomms.com halen.

Index

A

Aansluiten	8
Achtergrondverlichting	36
Afspraken	41
Afvalverwijdering	76
Alarm	39
Alle oud berichten en memo's verwijderen	60
Antwoordapparaat in- of uitschakelen	54
Antwoordmethode	55
Antwoordvertraging	56
Autotalk	35

B

Basis selecteren	37
Basisaanwijzingen	14
Basisstation aansluiten	9
Bedoeld gebruik	74
Bedrijfscentrale	66
Bel op de handtelefoon	22
Bellen	18
Beltoon	32, 40

Beltoonvolume	32, 40
Bericht of memo wissen	59
Bericht opnemen	56
Berichten of memo's luisteren	59, 60
Bevestigingspiep	36

C

Chronometer	42
Conformiteitverklaring	80
Contrast	35

D

Dag en tijd	57
Datum / tijd	38
Dempen	21
Doorgeven	23
Duur van het telefoongesprek	21

E

Externe toegang tot het antwoordapparaat	61
---	----

G

Garantie	79
----------------	----

Gebruikersprofielen	28
Geheugen vol	60
Gehoorapparaten	76
Gesprek beëindigen	18
Gesprek overnemen van antwoordapparaat.	54

H

Handenvrije functie	20
Handtelefoon opladen.	10
Handtelefoon registreren	24
Handtelefoon zoeken	26
Handtelefoonvolume.	29
Headset	21
Helpgids	70
Herkiestijd	66

I

Inbellen om berichten te controleren	62
Inhoud van de doos	8
Instructies voor externe toegang	63
Intern telefoongesprek	22

K

Kiesmethode	67
Kiespauze	66

L

Lijst van inkomende telefoontjes	50
Luidsprekervolume van het basisstation ..	55

M

Medische apparatuur	75
Memo	58
Menuschermen	14

N

Naam	34
Nummer opnieuw kiezen	18

O

Onderhoud	79
Oplaadbare batterijen	75

P

Pictogrammen	12
PIN-code	41
PIN-code veranderen	61

Plaats de batterijen	10
Plaats van de telefoon	74

R

Registratie van een draadloze handtelefoon opheffen	25
Riemklem	11

S

Schermpictogrammen	12
Snelkies	20, 48, 51
Standaard instellingen	43, 78
Stroomstoring	26
Stroomtoevoer	75
Systeem PIN	41

T

Taal	37
Taal voor het antwoordapparaat	54
Technische details	77
Telefonisch vergaderen	24
Telefoonboek	19
Telefoongeprek voeren	18

Telefoonkabel	10
Telefoonmenu	14
Terugbellen	19
Terugstellen	43
Tijd formaat	38
Toetsenpaneeltje op de handtelefoon vergrendelen	22
Toetsgeluid	34
Tooninstelling	30, 33

V

Veiligheidsinformatie	74
Versterkerinstelling	29
Versterking	33
Volume van het luidsprekertje	20



Distributeur: Audioline GmbH, D-41460 Neuss, Duitsland
05/12 – ISSUE 1.1

