



PowerTel M8000 Mobiltelefon

**Bedienungs-
anleitung**





Kompatibilität mit Hörgeräten

Dieses Telefon ist mit einer T-Spulenkopplung ausgestattet, die dafür sorgt, dass das Telefon mit den meisten bekannten Hörgeräten kompatibel ist. Aufgrund des breiten Angebots an erhältlichen Hörgeräten können wir keine Garantie geben, dass das Telefon tatsächlich mit allen Hörgerätmodellen funktioniert. Bitte überprüfen Sie, ob die Störfestigkeit höher als M2 liegt. Diese Bewertung wird vom Hersteller des Hörgeräts angegeben. Geräte mit einer Bewertung unter M2 sind möglicherweise nicht kompatibel mit diesem Telefon. Drücken Sie bei der Benutzung dieses Telefons die Taste „T“ an Ihrem Hörgerät für den Telespulen-Modus, der Ihr Hörgerät mit dem Telefon verbindet und einen klareren Klang ohne Hintergrundgeräusche ermöglicht. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Hörgerät über die „T“-Funktion verfügt, und ob diese Einstellung automatisch erfolgt oder manuell erfolgen muss. Hörgeräte mit einer hohen Störfestigkeit und automatischem T-Modus sollten ihr Telefon automatisch ermitteln und in die T-Position umschalten können. Hörgeräte mit manueller T-Funktion erfordern eine Aktivierung dieser Funktion per Hand an Ihrem Hörgerät.

Kurzanleitung	6
Auf einen Blick	6
Lieferumfang	8
SIM-Karte, SD-Karte und Akku einsetzen	8
Akku aufladen	11
Laden über die Mini-USB-Ladebuchse	11
Laden über die Tischladestation	11
Akkuladezustand	12
Mobiltelefon ein- / ausschalten	12
Netzverfügbarkeit prüfen	14
Sprache einstellen	14
Datum und Uhrzeit einstellen	14
Anruf annehmen	14
Anruf abweisen	14
Gespräch beenden	14
Anrufen	15
Erweiterte Einstellungen und Funktionen	15
Fragen und Antworten	16
Das Telefon im Detail	20
Bedienelemente	20
Sonderfunktionen einiger Tasten	20
Symbole im Display	24

Das Telefon benutzen.....	26
Allgemeines zur Bedienung des Telefons	26
Eingabe von Text	26
Mobiltelefon ein- / ausschalten	29
Rufnummer wählen / Gespräch führen	30
Wahl mit Kurzwahltasten.....	30
Wahl mit Direktwahltasten (A,B,C)	31
Wahl mit Wahlwiederholung / Wahl aus der Anrufliste	31
Einen Anruf annehmen.....	32
Optionen während eines Gesprächs.....	33
Einstellen der Lautstärke.....	34
Einstellen des Klangs	34
Freisprechen	34
Ausschalten des Mikrofons	35
Ein Konferenzgespräch aufbauen.....	35
Menü „Telefonbuch“	37
Telefonbuch öffnen.....	37
Belegten Speicherplatz prüfen.....	37
Einen neuen Telefonbucheintrag anlegen.....	38
Aus dem Telefonbuch anrufen.....	40
Einen Telefonbucheintrag ändern	40
Einen Telefonbucheintrag löschen	40
Alle Telefonbucheinträge löschen	41

Alle Telefonbucheinträge kopieren.....	41
Telefonbucheintrag auf eine Kurzwahltaste speichern	42
Rufnummer auf eine Direktwahltaste speichern	42
Menü „SMS“	46
SMS-Menü.....	46
Einstellungen Textmitteilungen	48
Einstellungen Multimedia-Nachricht.....	51
Einstellungen Servicenachricht.....	52
Eine SMS schreiben und senden	54
Mitteilung lesen, löschen und weitere Optionen	55
Menü „Anrufprotokolle“	59
Anrufliste ansehen.....	59
Anrufliste löschen	60
Weitere Optionen.....	61
Menü „Einstellungen“	62
Klangregler	62
Verstärkung ein-/ausschalten	62
Direktwahlnummern.....	63
Benutzerprofile.....	64
Anrufeinstellungen	66
Telefoneinstellungen	71
Netzeinstellungen	73

Sicherheitseinstellungen.....	75
Konnektivität.....	76
Werkseitige Einstellungen wiederherstellen	80
Menü „Multimedia“	81
Camcorder/Kamera.....	81
Bildbetrachter	84
Videoplayer.....	86
Sprachnachrichten (Soundrekorder).....	87
Menü „Organizer“	89
Wecker.....	89
Notizen	90
Menü „Dateimanager“	91
Menü „SOS“	93
Notrufziel auswählen.....	93
Rufnummern für Notruffunktion eingeben	93
Notrufnachricht auswählen	94
Persönliche Notrufnachricht aufnehmen.....	95
Ablauf eines Notrufs	96
Notruffunktion abbrechen	97


Anhang	98
Technische Daten.....	98
Service-Hotline.....	99
Fragen und Antworten.....	99
Hinweise rund um den Akku.....	102
Bestimmungsgemäße Verwendung	103
Anwendungsbereich	103
Sicherheitshinweise	104
Energiesparendes Netzteil.....	107
Entsorgung.....	107
Konformitätserklärung	109
Pflegehinweise	109
Garantie	109
Stichwortverzeichnis	112
Menübaum	116

Kurzanleitung

Wichtig: Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 104.

Auf einen Blick

- | | |
|--|--|
| 1 Signal-LED | 13 Lautstärketasten +/- |
| 2 Hörer | 14 Headset-Buchse (Headset
nicht enthalten) |
| 3 Display | 15 Kameralinse |
| 4 Softkeys (A/C) /
Direktwahltasten A/B/C | 16 Lautsprecher |
| 5 Navigationstaste | 17 Notruftaste |
| 6 Anruftaste | 18 Klangeinstellung |
| 7 Tastatur | 19 Verstärkertaste/
Schnellzugriff Kamera |
| 8 Stern-Taste | |
| 9 Mikrofon | |
| 10 Micro-USB-Ladebuchse | |
| 11 Auflegetaste /
Ein-/Aus-Taste | |
| 12 Raute-Taste | |

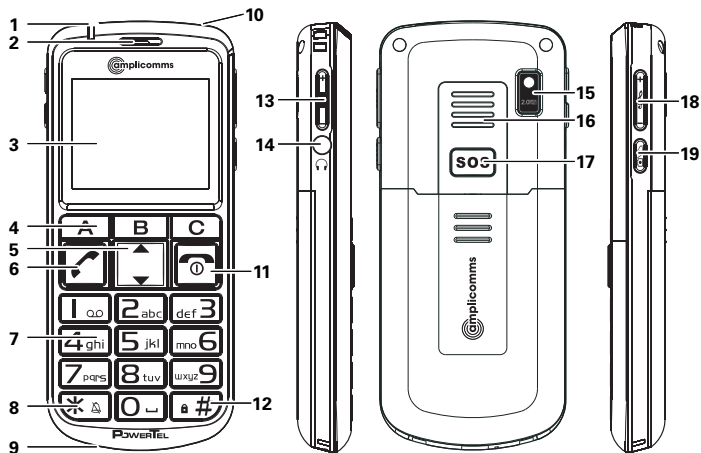

Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

1 Mobiltelefon	1 Ladegerät
1 Li-Ionen-Akku	1 Bedienungsanleitung
1 Tischladestation	

SIM-Karte, SD-Karte und Akku einsetzen

Verschlucken von Kleinteilen möglich!

Die SIM-Karte kann entnommen werden. Kleinkinder könnten diese verschlucken.


Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder zerkratzt wird. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, Schmutz oder elektrischen Ladungen.

Ihre Rufnummer ist auf der SIM-Karte, nicht im Telefon gespeichert. Wenn Sie die SIM-Karte aus einem Telefon übernehmen, dann übernehmen Sie auch deren Rufnummer.

- Schalten Sie das Telefon aus.
- Zum Entfernen des Akkufachdeckels drücken Sie unterhalb des SOS-Schalters ein wenig auf das Gehäuse und

schieben den Deckel nach unten ab.

- Falls ein Akku eingelegt ist, nehmen Sie den Akku heraus.
- Schieben Sie die SIM-Karte, die goldenen Kontakten zeigen nach unten, passend in die vorgeprägte SIM-Kartenhalterung. Die SIM-Karte muss dabei unter der Metallschiene liegen. Das Telefon unterstützt die Mobilfunkstandards sowohl der 2. als auch der 3. Generation (siehe S. 19, Erklärung zu 2G- bzw. 3G-Netz).

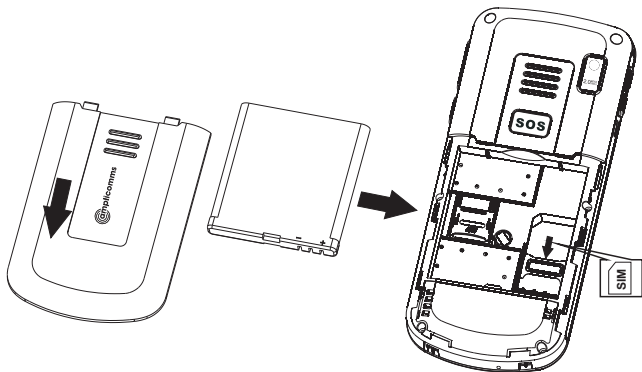

- Optional können Sie eine Micro-SD-Karte einsetzen. Drücken Sie leicht auf die Karten-Halterung und schieben Sie sie vorsichtig in Richtung der oberen Gehäusekante. Die Speicherkarten-Halterung kann nun senkrecht aufgeklappt werden. Platzieren Sie die Speicherkarte formschlüssig in der Halterung. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte nach unten zeigen und dass die "Nase" entsprechend dem markierten Bereich platziert wird. Die Kontakte der Speicherkarte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden. Klappen Sie die Halterung wieder herunter und schieben Sie sie bis zum Einrasten in Richtung Gehäuseunterkante.
- Setzen Sie den Akku ein. Die Kontakte des Akkus zeigen dabei nach unten rechts. Drücken Sie leicht auf das obere Ende des Akkus, bis dieser einrastet.
- Setzen Sie die hintere Gehäuseabdeckung wieder auf das Telefon und schieben Sie sie hoch, bis sie einrastet.



Akku aufladen

- Stellen Sie vor dem Laden des Akkus sicher, dass der Akku korrekt eingelegt ist. Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon geladen wird. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.
- Laden Sie bei der ersten Inbetriebnahme den Akku für mindestens 4 Stunden. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade-/Entladezyklen ihre volle Leistung.

Laden über die Mini-USB-Ladebuchse

- Stecken Sie das Ladegerät in die Mini-USB-Ladebuchse.
- Schließen Sie das Ladegerät an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Ladegerät.

Laden über die Tischladestation

- Stecken Sie das Ladegerät in die Mini-USB-Ladebuchse der Ladestation. Stellen Sie das Telefon zum Laden in die Ladestation.

- Es kann einige Sekunden dauern, bis Ihr Telefon den Ladevorgang anzeigt.

Akkuladezustand

Der aktuelle Akkuladezustand wird wie folgt im Display angezeigt:



Voll - - > - - > - - > - - > - - > - - > - - Leer

Bei niedriger Akkuladung erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf dem Display. Laden Sie dann den Akku auf.

Wenn die Akkuladung unter den Mindeststand fällt, schaltet sich das Telefon automatisch aus.

Mobiltelefon ein- / ausschalten



3 Sek. Mobiltelefon einschalten. Zum Ausschalten der Melodie drücken Sie die Auflegetaste.




3 Sek. Mobiltelefon ausschalten. Sicherheitsabfrage mit **Ja** beantworten.

Einige SIM-Karten fordern Sie zur Eingabe Ihrer PIN auf. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Der SIM-Code (PIN der SIM-Karte), den Sie zusammen mit der SIM-Karte erhalten, schützt die SIM-Karte vor der Nutzung durch Unbefugte. Den PIN2-Code, den Sie zusammen mit bestimmten SIM-Karten erhalten, benötigen Sie für den Zugriff auf besondere Dienste. Wenn Sie den PIN- oder PIN2-Code drei Mal hintereinander falsch eingeben, werden Sie aufgefordert, den PUK- oder den PUK2-Code einzugeben. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Sie diese Codes nicht kennen.

Netzverfügbarkeit prüfen

Nicht alle Netze sind überall gleich gut erreichbar. Das Symbol  zeigt an, dass ein Signal und ein Netz verfügbar sind. Der Name des Netzes wird ebenfalls angezeigt.

Sprache einstellen

Zum Einstellen der Sprache siehe Seite 72. Es stehen verschiedene Sprachen zur Verfügung.

Datum und Uhrzeit einstellen

Siehe Seite 71.

Anruf annehmen



Anruf annehmen

Anruf abweisen



Anruf abweisen

Gespräch beenden



Gespräch beenden

Anrufen

Rufnummer eingeben

Löschen

Bei Falscheingabe letzte Ziffer löschen



Rufnummer wählen

Erweiterte Einstellungen und Funktionen

Weitere Hinweise zu den Einstellungen und Funktionen Ihres Amplicomms M8000 erhalten Sie in dieser Anleitung. Beispiele:

- Einrichten der Direktwahltasten -> Seite 42.
- Rufnummern im Telefonbuch speichern -> Seite 38.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline:

Die Rufnummer finden Sie auf unserer Internetseite

www.amplicomms.com

Fragen und Antworten

Das M8000 wird ohne SIM-Karte geliefert. Die nachfolgenden „Fragen und Antworten“ enthalten praktische Hinweise.

Warum wurde das Mobiltelefon ohne SIM-Karte geliefert?

Viele Nutzer besitzen bereits ein Mobiltelefon und möchten ihre SIM-Karte im neuen Telefon weiter benutzen. Der Vorteil ist, dass die alte Rufnummer weiterhin gültig bleibt. Handelt es sich bei der alten Karte um eine Prepaid-SIM-Karte, bleibt außerdem das Guthaben auf der Karte erhalten.

Wo bekomme ich eine SIM-Karte?

SIM-Karten sind in jedem Telefonladen, in Supermärkten und Kaufhäusern mit entsprechenden Abteilungen oder über das Internet erhältlich. Achten Sie beim Kauf der SIM-Karte auch auf ausreichende Netzabdeckung des Anbieters in Ihrem Wohnbereich.



Warum hat das Mobiltelefon keine eigene Rufnummer?

Die Rufnummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Sie ist auf der SIM-Karte gespeichert.

Kann ich die SIM-Karte aus meinem alten Telefon weiter benutzen?

Ja, die SIM-Karte ist in der Regel übertragbar. Es gibt jedoch ältere SIM-Karten aus früheren Kartengenerationen, die nicht mit dem Amplicomms M8000 kompatibel sind.

Kann ich SIM-Karten beliebiger Mobilfunkanbieter benutzen?

Ja. Das Mobiltelefon von Amplicomms ist ein so genanntes „offenes“ SIM-Kartentelefon, d. h., es ist nicht auf einen bestimmten Netzbetreiber oder Mobilfunkanbieter festgelegt.

Wie zahle ich meine Gebühren?

Es gibt zwei Hauptarten, wie Sie sich bei einem Netzbetreiber oder Mobilfunkanbieter anmelden können. Die

eine ist die Vertragsbindung - hierbei gehen Sie einen Vertrag über eine vereinbarte Laufzeit von mehreren Monaten / Jahren ein und zahlen die monatlichen Vertragsgebühren. Das ist besonders für Anwender interessant, die ihr Mobiltelefon zum Beispiel für die Arbeit nutzen. Die andere ist das Prepaid-Handy, manchmal auch als Pay-As-You-Go (PAYG) bezeichnet. Hierbei laden Sie die Karte mit einem Erst- und nach Bedarf mit Folgeguthaben auf. Das Nachladen ist denkbar einfach direkt über das Telefon, Online, in vielen Geschäften oder auch an Ladestationen (z. B. Geldautomaten) zu erledigen. Prepaid-Handys eignen sich besonders für Anwender, die weniger häufig telefonieren.

Wie erfahre ich meinen Guthaben-/Rechnungsstand?

Die Netzbetreiber liefern ihre SIM-Karten normalerweise mit Informationsmaterial aus. Hier finden Sie auch eine kurze Rufnummer, über die Sie ihren Kontostand abrufen können. Jeder Mobilfunkanbieter hat eine eigene

Zugangsnummer. Prüfen Sie deshalb die für Ihren Netzbetreiber gültigen Angaben. Geben Sie die Nummer ein und betätigen Sie die Anruftaste. Der Kontostand wird dann angesagt.

Was bedeutet 2G- bzw. 3G-Netz?

3G ist ein Mobilfunkstandard der dritten Generation (UMTS / Universal Mobile Telecommunications System), mit dem deutlich höhere Datenübertragungsraten als mit dem Mobilfunkstandard der zweiten Generation (2G), dem GSM-Standard (Global System for Mobile Communications), möglich sind.

Für ein Mobilfunk-Telefongespräch ist es allerdings unerheblich, welcher Standard verfügbar ist; die Vorteile der höheren Übertragungsraten zeigen sich lediglich bei Datenanwendungen.

Das Telefon im Detail

Bedienelemente

Die Erklärung der Bedienelemente finden Sie auf den Seiten 6 und 7.

Sonderfunktionen einiger Tasten

- | | |
|---------------------------|--|
| Softkey links (A) | Im Ruhezustand -> Aufruf des Hauptmenüs; innerhalb eines Menüs ergeben sich andere Funktionen, die oberhalb des Softkeys im Display erscheinen (z. B. OK). |
| Softkey rechts (C) | Im Ruhezustand -> Aufruf des Telefonbuchs; innerhalb eines Menüs ergeben sich andere Funktionen, die oberhalb des Softkeys im Display erscheinen (z. B. Zurück). |
| Direktwahltasten | A, B, C - Langer Druck (ca. 3 s) wählt sofort die auf der Taste gespeicherte Rufnummer. Sie kön- |



nen Telefonbucheinträge auf diese Tasten speichern (siehe „Rufnummer auf eine Direktwahltaste speichern“ Seite 42).

Anruftaste

- Zum Wählen und zur Gesprächsannahme.
- Zum Öffnen der Anruflisten/Wahlwiederholung.

Auflegetaste

- Zum Beenden oder Abweisen eines Gespräches.
- Rückkehr in den Bereitschaftszustand (bei Programmierungen).
- Zum Ein-/Ausschalten des Gerätes.

Navigationstaste

Mit der Navigationstaste navigieren Sie durch das Menü. Im Ruhezustand bietet die Navigationstaste schnelle Zugriffe auf bestimmte Menüpunkte.

- ▲ - Profileinstellung: Definition des Benutzerprofils (Rufton etc.).
- ▼ - Schnellzugriff auf wichtige Einstellungen/Menüpunkte.

Zifferntaste 1

Langes Drücken (ca. 3 s) wählt die Rufnummer Ihrer Mailbox (sofern gespeichert).

Stern-Taste

- Im Ruhezustand: Langes Drücken schaltet zwischen dem Benutzerprofil und Lautlos-Einstellung hin und wieder zurück.
- Bei Wahlvorbereitung zur Eingabe der internationalen Vorwahl „+“ (2 x kurz drücken) oder Eingabe von P / W (evtl. notwendig für Durchwahlnummern oder Fernabfrage eines Anrufbeantworters).
- Bei Texteingaben: Aufruf der Tabelle mit Sonderzeichen.



Raute-Taste

- Im Ruhezustand: Langes Drücken schaltet die Tastensperre ein/aus.
- Bei Texteingaben: Umschaltung des Eingabemodus (Groß-/Kleinschreibung / Ziffern).

Klang +/- Tasten

- Im Ruhezustand/im Gespräch: Einstellen des Klangs (Höhen verstärkt/Normaler Klang/Bässe verstärkt)

Lautstärke +/- Tasten - Im Gespräch: Zum Einstellen der Lautstärke des Hörers/Lautsprechers.

Verstärkertaste/Kamerataste

Im Ruhezustand: Kurz drücken schaltet den Kamera-Modus ein. Lang drücken (ca. 3 s) schaltet die Verstärkung der Hörerlautstärke ein/aus.

Im Gespräch: Kurz drücken schaltet die Verstärkung der Hörerlautstärke ein/aus.

Notruf-Taste

Löst die Notruf-Sequenz aus. Einzelheiten dazu siehe Seite 96.

Symbole im Display



Netz vorhanden / Signalstärke



Ladezustand des Akkus (s. auch Seite 12)



2G Netz (GSM-Standard)



3G Netz (UMTS-Standard)



Ungelesene SMS












Unbeantworteter Anruf



Rufumleitung aktiviert



Alarm/Wecker eingestellt und aktiviert

-  Verstärker eingeschaltet
-  Tonruf ausgeschaltet (Lautlos-Modus)
-  Tonruf eingeschaltet
-  Vibration eingeschaltet
-  Erst Vibration, dann Rufton
-  Vibration und Rufton
-  Betrieb mit Headset
-  Bluetooth aktiviert
-  Das "Roaming" Symbol erscheint, wenn das Telefon bei einem anderen Netzbetreiber eingebucht ist. Dies könnte z. B. geschehen, wenn Sie in ein anderes Land reisen. Das „Roaming“ ist abhängig von Ihrem Netzbetreiber. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.



Das Telefon benutzen

Allgemeines zur Bedienung des Telefons

Die Bedienung und Programmierung des Mobiltelefons erfolgt über Menüs.

- Benutzen Sie die Pfeiltasten ▲ /▼ um in Menüs und Listen (z. B. Telefonbuch) auf und ab zu blättern (scrollen).
- Drücken Sie **Zurück**, um zum vorherigen Schritt zu gelangen.
- Drücken Sie **OK** oder **Wählen**, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

Eingabe von Text

- Bei der **Texteingabe** (z. B. Telefonbuch oder SMS) schalten Sie mit der **Taste**  zwischen verschiedenen Eingabemethoden um (Symbol oben links im Display):
 - mit Worterkennung : Großbuchstaben (DE), Kleinbuchstaben (de).



- ohne Worterkennung: Großbuchstaben (DE), Kleinbuchstaben (de), erstes Wort nach einem Punkt und Leerschritt groß (Abc) bzw. Zahlen (123) um.

Manuelle Texteingabe

- **Zeichen auswählen:** Drücken Sie wiederholt eine numerische Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.
- **Interpunktion:** Mit der Zifferntaste 1 erhalten Sie Interpunktionszeichen.
- **Sonderzeichen:** Mit * wird eine Liste von Sonderzeichen angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit ▲ /▼/4/6 und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
- **Cursor verschieben:** Verwenden Sie die Seitentasten **Lautstärke +/-**, um den Cursor innerhalb des Textes zu verschieben.
- **Eingabesprache ändern:** Drücken Sie ■ lange (ca. 3

s), um eine Liste der verfügbaren Sprachen anzuzeigen. Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **OK**.

Automatische Worterkennung

- Ist die Worterkennung **eZi** eingeschaltet, müssen Sie die dem Buchstaben entsprechende Taste nur einmal drücken. Lassen Sie sich nicht dadurch irritieren, dass auf dem Display ein völlig falsches Wort angezeigt wird. In einigen Fällen ergänzt das Telefon Ihre Eingabe automatisch.
- Sind mehrere Möglichkeiten vorhanden können Sie mit den **Lautstärke-Seitentasten +/-** das gewünschte Wort auswählen. Übernehmen Sie das markierte Wort mit **Wählen**.
- Sollten Sie mit der Worterkennung Schwierigkeiten haben, schalten Sie einfach auf die Eingabe ohne Worterkennung um und geben Ihre Mitteilung mit der manuellen Texteingabe ein (temporäres Umschalten durch einen langen Tastendruck auf **✱**).
- Benutzen Sie die Pfeiltasten **▲ / ▼** und die **Lautstärke-**



Seitentasten +/- um den Cursor zu bewegen und
Löschen, um Zeichen zu löschen.

Wichtiger Hinweis: Wenn sich die Beleuchtung des Displays ausgeschaltet hat, aktiviert ein beliebiger Tastendruck zunächst nur die Beleuchtung wieder. Sie müssen die gewünschte Taste ein zweites Mal drücken, um die Funktion auszuführen.

Mobiltelefon ein- / ausschalten

Ausschalten: Drücken und halten Sie die rote Auflegetaste. Nach einigen Sekunden wird das Telefon ausgeschaltet (dunkles Display).

Einschalten: Drücken und halten Sie die rote Auflegetaste, bis die Displaybeleuchtung eingeschaltet wird. Geben Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein und drücken Sie **OK**. Die Eingabe des PIN-Codes kann entfallen, wenn dies auf Ihrer SIM-Karte ausgeschaltet ist (siehe auch Seite 75 „SIM-Sperre“ / nicht bei jedem Anbieter möglich).

Rufnummer wählen / Gespräch führen

- Das Telefon muss im Ruhezustand (SIM-Karte eingelegt und Gerät eingeschaltet) sein.
- Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Länder- bzw. Ortsvorwahl ein. Für die Eingabe eines + vor der Ländervorwahl drücken Sie die Taste ***** zweimal schnell hintereinander.
- Drücken Sie die grüne Anruftaste, um die Nummer zu wählen.
- Zum Beenden der Verbindung drücken Sie die rote Auflegetaste.

Wahl mit Kurzwahltasten

- Drücken Sie die zuvor programmierte Zifferntaste lange (ca. 3 s). Die jeweils gespeicherte Rufnummer wird gewählt. Zur Programmierung der Kurzwahl auf Zifferntasten s. „Telefonbucheintrag auf eine Kurzwahltaste speichern“, Seite 42.



Wahl mit Direktwahltasten (A,B,C)

- Drücken Sie die zuvor programmierte Direktwahltaste lang (ca. 3 s). Die jeweils gespeicherte Rufnummer wird gewählt. Zur Programmierung der Direktwahltasten s. „Rufnummer auf eine Direktwahltaste speichern“, Seite 42.

Wahl mit Wahlwiederholung / Wahl aus der Anrufliste

- Drücken Sie im Bereitschaftszustand die grüne Anruftaste. Es wird eine Liste der letzten Anrufe gezeigt mit gewählten, angenommenen und nicht angenommenen Anrufen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ / ▼ einen Eintrag aus.
- Drücken Sie die grüne Anruftaste, um die angezeigte Nummer zu wählen.

Einen Anruf annehmen

- Wenn Ihr Telefon klingelt, drücken Sie die grüne Anruftaste.
- Drücken Sie die rote Auflegetaste oder den rechten Softkey **(C)**, um den Anruf abzuweisen. Der Anrufer erhält den Besetztton (abhängig vom Netzbetreiber).

Mit dem linken Softkey **(A)** schalten Sie den Rufton aus. Sie können das Gespräch weiterhin mit der grünen Hörertaste oder dem linken Softkey **(A)** (**Antw...**) annehmen, solange der Anrufer nicht aufgelegt hat.



Optionen während eines Gesprächs

Mit dem linken Softkey **(A)** sind folgende **Optionen** wählbar:

- Einzelnes Gespräch halten -> Der Anruf wird gehalten. Um das Gespräch wieder zu aktivieren drücken Sie **Option/Einzelnes Gespräch wiederherstellen**
- Einzelnen Anruf beenden -> Beendet das Gespräch (wie Auflegetaste).
- Neuer Anruf -> Wählen Sie einen weiteren Gesprächspartner (siehe Konferenz, Seite 35).
- Telefonbuch -> Öffnet das Telefonbuch.
- Anrufprotokolle -> Öffnet den Anrufverlauf.
- SMS -> Öffnet das SMS-Menü.
- Tonaufnahme -> Öffnet den Soundrekorder zum Mitschneiden des Gesprächs.
- Stumm -> Schaltet das Mikrofon aus (siehe Ausschalten des Mikrofons, Seite 35).
- DTMF -> Wählen Sie diese Option, wenn Sie

Zugangsdaten/PIN-Codes z. B. für die Fernabfrage eines Anrufbeantworters eingeben möchten.

Einstellen der Lautstärke

- Stellen Sie während eines Gesprächs mit den **Lautstärkeketasten + / -** auf der Seite des Gerätes die Lautstärke ein. Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen des Klangs

- Wählen Sie mit den **Klangtasten + / -** auf der Seite des Gerätes den Klang (Bässe verstärkt/Normaler Klang/Höhen verstärkt). Die Einstellung wird gespeichert.

Freisprechen

- Drücken Sie während eines Gesprächs **Freis..** Das Gespräch wird über den Lautsprecher wiedergegeben.
- Zum Ausschalten drücken Sie **Freis....** noch einmal. Der Lautsprecher wird ausgeschaltet.



Ausschalten des Mikrofons

(Mute/Stummschaltung)

- Drücken Sie während eines Gesprächs **Option**, wählen Sie **Stumm** und wählen Sie **Ein**. Das Mikrofon wird ausgeschaltet.
- Zum Wiedereinschalten des Mikrofons drücken Sie **Option**, wählen Sie **Stumm** und wählen Sie **Aus**.

Ein Konferenzgespräch aufbauen

„Konferenz“ ist ein Netz-Leistungsmerkmal, das mehrere Teilnehmer gleichzeitig miteinander telefonieren lässt (abhängig vom Netzbetreiber).

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- Drücken Sie **Option**, wählen Sie **Neuer Anruf** und drücken Sie **OK**.
- Geben Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers ein oder wählen Sie **Option** und **Telefonbuch**, um eine Nummer aus dem Telefonbuch auszusuchen.

- Drücken Sie **Option** und wählen Sie **Anrufen - OK**.
- Wenn sich der zweite Teilnehmer meldet, drücken Sie **Option** und wählen Sie **Konferenz - OK**, um alle Parteien zusammenzuschalten.

Menü „Telefonbuch“

Sie können Namen und Rufnummern im internen Telefonbuch (bis zu 300 Namenseinträge) und auf der SIM-Karte speichern.

Telefonbuch öffnen

- Drücken Sie im Bereitschaftszustand **Namen** oder
- Während eines Gesprächs drücken Sie **Option**, wählen Sie **Telefonbuch** und drücken Sie **OK**.

Belegten Speicherplatz prüfen

Um festzustellen, wie viele Namen und Rufnummern gespeichert sind drücken Sie **Namen** -> **Option** -> **Telefonbucheinstellungen** -> **Wählen** -> **Speicherstatus** -> **OK** .
Sie erhalten Informationen über die noch verfügbaren Speicherplätze im Handy und auf der SIM-Karte.

Einen neuen Telefonbucheintrag anlegen

- Drücken Sie **Namen** -> **Option** -> **Neuen Kontakt hinzufügen** -> **Wählen**.
- Wählen Sie aus, ob der neue Eintrag im Handy oder auf der SIM-Karte erstellt werden soll und drücken Sie **OK**.
Hinweis: Wählen Sie „Auf SIM-Karte speichern“ aus, können Sie nur den Namen und eine Rufnummer speichern.
- Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie ▼.
- Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie ▼.
- Geben Sie ggf. die E-Mail-Adresse ein. Drücken Sie anschließend ▼.
- Suchen Sie ein Bild für den Eintrag aus (Auswahl mit **4** und **6**).
- Ordnen Sie dem Eintrag eine Ruftonmelodie zu. Wählen Sie dazu mit **4** und **6** eine Melodie aus. Bei der Auswahl **Keine** wird der Standardklingelton (wie im Profil eingestellt) genutzt. Wählen Sie **Ton aufnehmen**, können Sie einen eigenen Rufton aufnehmen bzw.

einen beliebigen Text in das Mikrofon des Telefons sprechen. Diese eigene Aufnahme wird als „Klingelton“ ausgegeben. Drücken Sie **Option** -> **Ton aufnehmen** -> **Wählen**. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **Stopp** und bestätigen die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Weitere Optionen:

- **Detail hinzufügen** -> Öffnet eine Liste mit weiteren Eintragsmöglichkeiten (Privatnummer, Büronummer, Faxnummer etc.).
- Haben Sie alle Eingaben getätigt, drücken Sie **Option** -> **Speichern** -> **Wählen**. Beantworten Sie die folgende Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Hinweis zum „Eigenen Klingelton“:

Sie können z. B. „Peter ruft an“ als Klingelton aufnehmen. Haben Sie dann „Peter“ diesen Klingelton zugeordnet, meldet Ihr Telefon bei einem Anruf von Peter: „Peter ruft an“.

Aus dem Telefonbuch anrufen

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Eintrag aus oder geben zuerst den Anfangsbuchstaben des Eintrags ein.
- Drücken Sie die grüne Anruftaste um die Nummer zu wählen.

Einen Telefonbucheintrag ändern

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie **Option**, wählen Sie **Bearbeiten** und drücken Sie **Wählen**.
- Ändern Sie den Eintrag.
- Drücken Sie **Option** -> **Speichern** -> **Wählen**. Beantworten Sie die folgende Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Einen Telefonbucheintrag löschen

- Drücken Sie **Namen** um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie **Option**, wählen Sie **Löschen** und drücken Sie **Wählen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.



Alle Telefonbucheinträge löschen

- Drücken Sie **Namen -> Option -> Telefonbucheinstellungen -> Wählen -> Alle Kontakte löschen**. Wählen Sie, ob die Einträge im Telefon oder auf der SIM-Karte gelöscht werden sollen und bestätigen Sie Ihre Wahl.

Hinweis:

- **Zum Löschen aller Einträge im Telefon benötigen Sie das Handy-Kennwort. Dies ist ab Werk fest eingestellt auf 1122.**
- **Zum Löschen aller Einträge auf der SIM-Karte müssen Sie die SIM-PIN eingeben.**

Alle Telefonbucheinträge kopieren

- Drücken Sie **Namen -> Option -> Telefonbucheinstellungen -> Wählen -> Kontakte kopieren**. Wählen Sie, ob die Einträge von der SIM-Karte zum Telefon oder vom Telefon auf die SIM-Karte kopiert werden sollen und bestätigen Sie Ihre Wahl.

Telefonbucheintrag auf eine Kurzwahltaste speichern

- Drücken Sie **Namen** -> **Option** -> **Telefonbucheinstellungen** -> **Wählen** -> **Kurzwahl** und drücken Sie **OK**.
- Stellen Sie zuerst sicher, dass die Funktion Kurzwahl eingeschaltet ist (Status Ein).
- Wählen Sie **Nummer einstellen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie eine Taste aus der Liste (2...9) und drücken Sie **Bearb**.
- Markieren Sie einen Eintrag und drücken Sie **OK**.
Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Rufnummer auf eine Direktwahltaste speichern

- Drücken Sie **Menü** -> **Einstellungen** -> **Direktwahltasten** -> **OK**
- Wählen Sie eine Direktwahltaste aus (**A**, **B** oder **C**) und drücken Sie **Bearb..**
- Wählen Sie **Von Telefonbuch hinzufügen** -> **OK**, wäh-



len Sie einen Eintrag und drücken Sie **OK**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

oder

Wählen Sie **Nummer bearbeiten** -> **OK**, geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie **OK**.

Weitere Optionen

Haben Sie das Telefonbuch geöffnet und einen Eintrag ausgewählt, drücken Sie **Option** und wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:

- **Ansicht:** Der Eintrag wird angezeigt.
- **Neuen Kontakt hinzufügen:** Erstellen eines neuen Eintrags.
- **Mitteilung senden:** Eine Mitteilung an diese Nummer senden.
- **Wählen:** Die Nummer anrufen.
- **Bearbeiten:** Sie können den Eintrag bearbeiten.
- **Löschen:** Der Eintrag wird gelöscht.

- **Kopieren:** Sie können den Eintrag ins Telefon oder auf die SIM-Karte kopieren.
- **Verschieben:** Sie können den Eintrag ins Telefon oder auf die SIM-Karte verschieben. Dabei wird er an seinem Ursprungsort gelöscht.
- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Der Eintrag wird zur Sperrliste hinzugefügt.
- **Mehrere markieren:** Sie können mehrere Einträge markieren, um diese dann gemeinsam zu verarbeiten.
- **Anrufergruppen:** Sie können Anrufergruppen definieren. In diesen Anrufergruppen können Sie Telefonbucheinträge zusammenfassen, die sich im Telefonbuch des Telefons befinden (nicht möglich mit Einträgen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind).
- **Telefonbucheinstellungen**
 - **Bevorzugter Speicher:** Wählen Sie, wo neue Einträge gespeichert werden sollen (SIM-Karte, Telefon)

- **Kurzwahl:** Einschalten der Funktion und Bearbeiten der Kurzwahltasten.
- **Meine Nummer:** Ihre eigene Telefonnummer.
- **Zusätzliche Nummer:** Eingabemöglichkeiten einer Besitzernummer oder einer festen Einwahl.
- **Speicherstatus:** Zeigt die Anzahl der Einträge auf der SIM-Karte und im Telefon.
- **Kontakte kopieren:** Alle Kontakte von der SIM-Karte ins Telefon oder umgekehrt kopieren.
- **Kontakte verschieben:** Alle Kontakte von der SIM-Karte ins Telefon oder umgekehrt verschieben.
- **Alle Kontakte löschen:** Alle Kontakte löschen.

Menü „SMS“

Sie können Textmitteilungen (SMS) und Multimedia-Mitteilungen (MMS) senden und empfangen. Eine Mitteilung wird so lange als SMS behandelt, bis Sie ein Bild, einen Ton o. ä. anhängen. Dann wird sie automatisch zu einer MMS. In diesem Fall sind ggf. weitere Optionen verfügbar.

Empfangene Mitteilungen werden entweder intern im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert. Ungelesene Mitteilungen werden im Posteingang gespeichert. Wenn eine neue Mitteilung eingegangen ist, wird eine Meldung im Display angezeigt.

Ist der Speicher voll, erhalten Sie eine Meldung. Um neue Mitteilungen empfangen zu können, müssen alte Mitteilungen gelöscht werden.

SMS-Menü

Nach Drücken von **Menü** -> **SMS** -> **OK** haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **SMS schreiben:** Eine neue Mitteilung schreiben.
- **Posteingang:** Öffnet die Liste der empfangenen Mitteilungen.
- **Entwürfe:** Zugang zur Liste der Entwürfe.
- **Postausgang:** Öffnet die Liste der Mitteilungen, die noch gesendet werden sollen.
- **Gesendete SMS:** Öffnet die Liste der gesendeten Mitteilungen.
- **Archiv:** Öffnet das Archiv.
- **Nachrichten löschen:** Sie können die Mitteilungen löschen.
- **Broadcast message:** Falls Ihr Netzbetreiber diesen Dienst unterstützt, können Sie hier entsprechende Einstellungen vornehmen.
- **Vorlagen:** Zugang zur Liste der Vorlagen.
- **Nachrichteneinstellungen:** Hier können Sie verschiedene Einstellungen für Textmitteilungen (SMS), Multime-

dia-Nachricht (MMS) und Servicenachricht vornehmen (Detail s. u.).

Einstellungen Textmitteilungen

Hinweis zur Rufnummer des SMS-Zentrums: Diese spezielle Rufnummer wird für den Versand und Empfang von SMS benötigt. Sie ist auf der SIM-Karte korrekt gespeichert. In bestimmten Fällen kann es aber notwendig sein, diese Nummer zu prüfen oder auch zu ändern.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SMS -> Nachrichteneinstellungen -> Textmitteilung** und drücken Sie **OK**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten.
 - **Profileinstellungen** (das aktive Profil ist mit einem grünen Haken markiert).
 - Wählen Sie das gewünschte Profil, drücken Sie **Option**, wählen Sie **Aktivieren** oder **Bearbeiten** und drücken Sie **Wählen**.

- Bearbeitungsmöglichkeiten sind: Ändern des Profilnamens, ändern der SMSC-Adresse (die Telefonnummer des SMS-Zentrums Ihres Netzbetreibers), Gültigkeitsdauer (Änderungen mit **4** und **6**) und Mitteilungstyp (Änderungen mit **4** und **6** lassen Sie diese Einstellung auf „Text“ stehen). Verlassen Sie das Menü mit **Zurück** oder **Fertig** (**Fertig** wird nur angeboten, wenn Änderungen gemacht wurden).
- **Voicemail-Server:** Sie können die Rufnummer Ihrer Voice-Mailbox ändern. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
- **Allgemeine Einstellungen :** Sie können die Einstellungen für **Sendebericht**, **Antwortpfad** und **Gesendete SMS speichern** vornehmen. Aktivierte Einstellungen werden durch ein Häkchen gekennzeichnet. Mit dem linken Softkey schalten Sie jeweils **Ein** bzw. **Aus**. **Hinweis:** Lassen Sie den **Antwortpfad** bei Ihrem Tele-

fon bitte auf **Aus** stehen.

- **Speicherstatus:** Anzeige des belegten Speicherplatzes für SIM-Karte und Telefon.
- **Bevorzugter Speicher:** Wählen Sie den Platz, an dem Mitteilungen gespeichert werden sollen (**SIM** oder **Telefon**).
- **Bevorzugte Verbindung:** Wählen Sie die Art Ihrer bevorzugten Verbindung. **Hinweis:** Bedenken Sie bitte, dass zum Versenden einer Multimedia-Nachricht (MMS) GPRS benötigt wird- die Einstellung Nur GSM sollten Sie nicht wählen, wenn Sie MMS versenden wollen.

Einstellungen Multimedia-Nachricht

Hinweis zu MMS: Sowohl Sie als auch der Empfänger müssen über ein Abonnement verfügen, das das Verfassen und Versenden von Bildnachrichten unterstützt. Ein solches Profil bzw. Konto ist oftmals im Voraus installiert. Falls nicht, bekommen Sie die Informationen bei Ihrem Netzbetreiber. Im M8000 befinden sich die Einstellungen für das Datenkonto im Menü "Konnektivität".

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SMS -> Nachrichteneinstellungen -> Multimedia-Nachricht** und drücken Sie **OK**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten.
 - **Datenkonto:** Wählen Sie **Primäres** bzw. **Sekundäres Konto** und drücken Sie **Bearb...** Wählen Sie ggf. einen Eintrag aus der Liste und drücken Sie **OK**.
 - **Allgemeine Einstellungen**
 - **Entwerfen:** Einstellungen für das Erstellen einer MMS wie **Diazeit, Erstellung..., Bildgröße, Autom. Signatur, Signatur**.

- **Wird gesendet:** Einstellungen für das Versenden einer MMS wie **Gültigkeits...**, **Sendebericht**, **Lesebericht**, **Priorität**, **Sendezeit**, **Senden un...**
- **Wiedergewinnung:** Einstellungen für die Behandlung einer MMS wie **Heimnetz...**, **Roaming**, **Filter**, **Lesebericht**, **Sendebericht**.
- **Bevorzugter Speicher:** Wählen Sie den Platz, an dem Mitteilungen gespeichert werden sollen (**Speicherkarte** oder **Telefon**).
- **Speicherstatus:** Anzeige des belegten Speicherplatzes für SIM-Karte und Telefon.

Einstellungen Servicenachricht

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SMS** -> **Nachrichteneinstellungen** -> **Service-Mitteilung** und drücken Sie **OK**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten.
 - **Push aktivieren:** Drücken Sie **OK**, wählen Sie aus den angebotenen Möglichkeiten und drücken Sie **OK**.

- **Laden von Service aktivieren:** Drücken Sie **OK**, wählen Sie aus den angebotenen Möglichkeiten und drücken Sie **OK**.
- **Weiße Liste aktivieren:** Drücken Sie **OK**, wählen Sie aus den angebotenen Möglichkeiten und drücken Sie **OK**.
- **Schwarze Liste aktivieren:** Drücken Sie **OK**, wählen Sie aus den angebotenen Möglichkeiten und drücken Sie **OK**.
- **Weiße Liste:** Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**, wählen Sie ggf. **Neu hinzufügen** und bearbeiten Sie die Liste.
- **Sperrliste :** Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**, wählen Sie ggf. **Neu hinzufügen** und bearbeiten Sie die Liste.

Eine SMS schreiben und senden

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SMS** -> **SMS schreiben** und drücken Sie **OK**.
- Schreiben Sie Ihre SMS mit den Zifferntasten. Weitere Hinweise für Texteingaben s. Abschnitt „Allgemeines zur Bedienung des Telefons“, Seite 26.
- Haben Sie den Text eingegeben, drücken Sie **Option**, wählen Sie **Senden an** und drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie **Empfänger eingeben**, drücken Sie **Wählen** und geben Sie die Empfänger-Rufnummer mit der Ländervorwahl ein und drücken Sie **Option** -> **Fertig**.
- Die eingegebene Nummer wird angezeigt.
- Drücken Sie **Option**, wählen Sie **Senden** und drücken Sie **Wählen**.

oder

- Wählen Sie **Von Telefonbuch hinzufügen** und drücken Sie **Wählen**.

- Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie **OK**.
- Der ausgewählte Eintrag wird angezeigt.
- Drücken Sie **Option**, wählen Sie **Senden** und drücken Sie **Wählen**.

Mitteilung lesen, löschen und weitere Optionen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SMS** -> **Posteingang** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie eine eingegangene Nachricht aus.
- Drücken Sie **Option**. Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Ansicht:** Die Mitteilung wird angezeigt.
Nach Drücken von **Option** haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - **Antworten:** Sie können eine Antwort direkt an die Absenderrufnummer schreiben.
 - **Absender anrufen:** Sie können den Absender anrufen.

- **Weiterleiten:** Sie können die Mitteilung an eine andere Empfängernummer versenden.
- **Löschen:** Sie können die Mitteilung löschen.
- **Erweitert:** Hier finden Sie die Optionen: **Nummer verwenden / Ins Telefon/Zu SIM kopieren / Zum Telefon/SIM verschieben / Ins Archiv verschieben.**
- **Optionen bearbeiten:** Sie können hier **Text markieren** bzw. **Alles kopieren**, um diesen Text dann in eine neue Mitteilung einzusetzen (wieder mit dem Menüpunkt "Optionen bearbeiten")
- **Details:** Anzeige der Details der gewählten Mitteilung (Datum/Uhrzeit/Absender etc.).
- **Antworten:** Sie können eine Antwort direkt an die Absenderrufnummer schreiben.
- **Absender anrufen:** Sie können den Absender anrufen.

- **Weiterleiten:** Sie können die Mitteilung an eine andere Empfängernummer versenden.
- **Löschen:** Sie können die Mitteilung löschen.
- **Alles löschen:** Sie können alle Mitteilungen löschen.
- **Im Telefonbuch speichern:** (nur wenn die Rufnummer noch nicht vorhanden ist) Absender-Rufnummer im Telefonbuch speichern.
- **Ins Archiv verschieben:** Die Mitteilung wird ins Archiv verschoben.
- **Mehrere markieren:** Markierungsmöglichkeit für mehrere Mitteilungen.
- **Als Ungelesen markieren:** Mitteilung als ungelesen markieren.
- **Erweitert**
 - **Ins Telefon / Zu SIM kopieren:** Sie können die Mitteilung von der SIM-Karte ins Telefon bzw. umgekehrt kopieren.

- **Zum Telefon / Zu SIM verschieben:** Sie können die Mitteilung von der SIM-Karte zum Telefon bzw. umgekehrt verschieben.
- **Alles kopieren:** Sie können alle Mitteilungen von der SIM-Karte zum Telefon oder umgekehrt kopieren.
- **Alles verschieben:** Sie können alle Mitteilungen von der SIM-Karte zum Telefon oder umgekehrt verschieben.
- **Details:** Anzeige der Details der gewählten Mitteilung (Datum/Uhrzeit/Absender etc.).



Menü „Anrufprotokolle“

Wenn ein neuer Anruf eingegangen ist, wird eine Meldung im Display angezeigt.

- Drücken Sie **Zurück** um die Anzeige zu löschen. Es erscheint ein Symbol im Display zur Anzeige eines neuen Anrufs. Dieser Anruf ist weiterhin „ganz normal“ in der Anrufliste **Verpasste Anrufe** einzusehen.
- Drücken Sie **Option/Ansicht**, um die Rufnummer/den Namen des Anrufers zu sehen.
- Drücken Sie **Option**. Die weiteren Möglichkeiten finden Sie nachfolgend unter „Anrufliste ansehen“ beschrieben.

Anrufliste ansehen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Anrufprotokolle** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie, ob Sie die Liste **Verpasste Anrufe**, **Gewählte Nummern** oder **Erhaltene Anrufe** öffnen wollen und drücken Sie **OK**.

Innerhalb der Listen haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Drücken Sie **Option** und wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten:

- **Ansicht:** Die Details werden angezeigt.
- **Wählen:** Die Nummer anrufen.
- **Mitteilung senden:** Eine Mitteilung an diese Nummer senden.
- **Im Telefonbuch speichern:** (nur wenn die Rufnummer noch nicht vorhanden ist) Der Eintrag wird im Telefonbuch gespeichert.
- **Zur Ausschlussliste hinzufügen:** Der Eintrag wird zur Sperrliste hinzugefügt.
- **Vor Anruf bearbeiten:** Die Rufnummer vor einem Rückruf bearbeiten.
- **Löschen:** Diesen Eintrag löschen.

Anrufliste löschen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Anrufprotokolle** und drücken Sie **OK**.



- Wählen Sie **Protokolle löschen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie, ob Sie die Liste **Verpasste Anrufe**, **Gewählte Nummern**, **Erhaltene Anrufe** oder **Alle Anrufe** löschen wollen und drücken Sie **OK**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Weitere Optionen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Anrufprotokolle** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Anrufzeitmesser** und drücken Sie **OK**. Sie sehen die Zeiten für den **Letzter Anruf**, **Gewählte Anrufe** und **Erhaltene Anrufe**.
Wählen Sie **Alles zurücksetzen** um die Anrufzeiten zu löschen. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.
- Wählen Sie **SMS-Zähler** und drücken Sie **OK**. Sie sehen die Anzahl für **Gesendet** und **Empfangen**. Wählen Sie **Zurück..** (linker Softkey) um die Zähler zu löschen. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Menü „Einstellungen“

Klangregler

Stellen Sie den gewünschten Klang für den Hörer/Lautsprecher ein.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Klangregler** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Normaler Klang**, **Bässe verstärkt** oder **Höhen verstärkt** aus und drücken Sie **OK**.

Verstärkung ein-/ausschalten

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Verstärkung** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Verstärkung ein**, um die Verstärkung generell einzuschalten oder **Verstärkung aus**, um die Verstärkung generell auszuschalten.

Haben Sie die Verstärkung hier generell ausgeschaltet, können Sie im Gespräch jederzeit mit der Verstärkertaste (siehe Seite 6) die Hörerlautstärke verstärken.



Längeres Hören bei voller Hörerlautstärke kann Gehörschäden verursachen.

Direktwahlnummern

Sie können die Direktwahlkosten **A**, **B** und **C** mit Ihren bevorzugten Rufnummern belegen.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Direktwahlkosten** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie eine Direktwahlkosten aus und drücken Sie **Bearb..**
- Wählen Sie **Von Telefonbuch hinzufügen**, um einen Telefonbucheintrag auszusuchen oder **Nummer bearbeiten**, um eine Rufnummer einzugeben oder den Eintrag zu bearbeiten.
- Drücken Sie zum Speichern **OK**.

Benutzerprofile

Im Benutzerprofil stellen Sie den generellen Rufton, die Ruftonlautstärke und weitere Parameter ein.

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Benutzerprofile** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Definieren**, um das Profil zu bearbeiten.
Haben Sie alle Einstellungen getätigt, drücken Sie **Option** -> **Speichern** -> **Wählen**.
 - **Rufton Typ**: Wählen Sie mit **4** und **6**, ob ein Anruf nur durch **Nur Klingeln**, **Nur Vibrieren**, **Vibrieren und Klingeln** oder erst **Vibrieren, dann Klingeln** signalisiert werden soll.
 - **Klingelton**: Sie können mit **4** und **6** zwischen **Einzelsignal**, **Wiederholen** und **Ansteigend** wählen.
 - **Eingehend...** - Auswahl der Melodie bei Anrufen.
Drücken Sie **Option** -> **Ändern**, wählen Sie eine Melodie und drücken Sie **Wählen**.



- **Klingeltonl...** - Stellen Sie mit **4** und **6** die gewünschte Klingeltonlautstärke ein.
- **SMS** - Auswahl des Tons bei Mitteilungseingang. Drücken Sie **Option** -> **Ändern**, wählen Sie eine Melodie und drücken Sie **Wählen**.
- **Mitteilung...** - Stellen Sie mit **4** und **6** die gewünschte Mitteilungstonlautstärke ein.
- **Tastatur** - Stellen Sie mit **4** und **6** ein, ob die Wahl einer Ziffer mit einem **Klicken**, durch **Töne** oder mit Ansage der jeweiligen Ziffer durch eine **Menschliche Stimme** (Sprachausgabe) erfolgen soll.
- **Tastenton-...** - Stellen Sie mit **4** und **6** die gewünschte Tastentonlautstärke ein.
- **Beim Einsc...** - Auswahl des Tons beim Einschalten des Handys.
- **Beim Auss...** - Auswahl des Tons beim Ausschalten des Handys.

- **Systembe...** - Stellen Sie mit **4** und **6** ein, ob Systembenachrichtigungen akustisch angezeigt werden sollen oder nicht.
- Wählen Sie **Zurücksetzen**, um die Standardwerte wiederherzustellen.

Anrufeinstellungen

- Nach Drücken von **Menü -> Einstellungen -> Anrufeinstellungen -> OK** haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - **Anrufer-Nummer:** Einstellung für die Rufnummernübertragung zum angerufenen Anschluss.
 - **Nach Netzwerk einstellen:** Voreinstellung des Netzwerkes verwenden.
 - **ID ausblenden:** Rufnummer nicht übertragen.
 - **ID senden:** Rufnummer übertragen.
 - **Anklopfen:** Einstellung des Verhaltens bei einem weiteren Anruf während eines Gespräches.
 - **Aktivieren:** Das zweite Gespräch wird durch einen Aufmerksamkeitston im Hörer signalisiert.

- **Deaktivieren:** Der zweite Anrufer erhält den Besetztton.
- **Abfragestatus:** Information über die derzeitige Einstellung.
- **Rufumleitung:** Einrichten von Rufumleitungen.
 - **Alle Sprachanrufe umleiten:** Sie können eine Rufumleitung für Sprachanrufe **Zu neuer Nummer** einschalten (geben Sie anschließend eine Ziel-Rufnummer ein) oder wählen Sie **Zur Sprach-Mailbox**, wenn die Anrufe an Ihre Mailbox geleitet werden sollen. Mit **Deaktivieren** wird eine bestehende Umleitung ausgeschaltet und mit **Abfragestatus** können Sie das derzeitige Verhalten abfragen.
 - **Umleiten wenn nicht erreichbar:** Rufumleitung, falls Ihr Handy nicht im Netz erreichbar ist (ausgeschaltet oder „Kein Netz“). Einstellmöglichkeiten s. „Alle Sprachanrufe umleiten“.

- **Umleiten wenn keine Antwort:** Rufumleitung, falls Sie ein Gespräch nicht annehmen. Einstellungsmöglichkeiten s. „Alle Sprachanrufe umleiten“.
- **Umleiten wenn besetzt:** Rufumleitung, falls Ihr Handy besetzt ist. Einstellungsmöglichkeiten s. „Alle Sprachanrufe umleiten“.
- **Alle Datenanrufe umleiten:** Rufumleitung für Nicht-Sprach-Anrufe. Einstellungsmöglichkeiten s. „Alle Sprachanrufe umleiten“.
- **Alle Umleitungen löschen:** Alle Rufumleitungen ausschalten.
- **Anrufssperre:** Einrichten von Sperren für ausgehende und eingehende Anrufe. Das Sperrkennwort erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Netzanbieter.
 - **Abgehende Anrufe:** Sperren Sie **Alle Sprachanrufe**, können keine Anrufe mehr gewählt werden. Sperren Sie **Internationale Sprachanrufe**, können keine Anrufe in ausländische Netze mehr



gewählt werden. Sperren Sie **Internationale Sprachanrufe, außer Home-P**, können nur Anrufe in das Netz Ihres Providers (von dem Sie die SIM-Karte haben) durchgeführt werden.

- **Eingehende Anrufe:** Bei der Aktivierung von **Alle Sprachanrufe** werden keine Anrufe signalisiert - Sie sind nicht erreichbar. Die Einstellung **Sprachanrufe beim Roaming** sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden (z. B. im Ausland während eines Urlaubs).
- **Alle aufheben:** Alle Sperren aufheben.
- **Kennwort für Anrufsperre ändern:** Änderung des Passwortes zum Ein-/Ausschalten der Sperren. Das Sperrkennwort erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Netzanbieter.
- **Erweiterte Einstellungen:**
 - **Ausschlussliste:** Sie können eine Liste von Rufnummern eingeben, die blockiert werden sollen.

Haben Sie den Modus eingeschaltet, werden Anrufe von diesen Rufnummern nicht mehr signalisiert.

- **Autom. Wahlwiederholung:** Ist die Funktion eingeschaltet, werden Rufnummern, die bei der Wahl „besetzt“ waren, kontinuierlich automatisch angerufen (Abstand 5 min, max. 5 Versuche).
- **Anrufzeitsignal:** Sie können einstellen, ob Sie während eines Gesprächs durch einen Aufmerksamkeitston im Hörer nach einer bestimmten Zeit auf die Gesprächsdauer hingewiesen werden wollen. Bei **Einmal** können Sie eine Zeit bis zu 3000 s (=50 min), bei **Wiederholen** eine Zeit zwischen 30 und 60 s einstellen.
- **Mit SMS ablehnen:** Ist diese Funktion eingeschaltet, können Sie einen ankommenden Anruf mit einer SMS abweisen (Bei ankommendem



Anruf: **Option** -> **Mit SMS ablehnen** -> Vorlage auswählen).

- **Antwortmodus:** Wenn die Auswahl **Beliebige Taste** eingeschaltet ist, können eintreffende Gespräche mit jeder beliebigen Taste (außer dem rechten Softkey und der roten Auflegetaste) angenommen werden. Haben Sie **Auto-Annahme im Headset-Modus** markiert, wird ein Anruf bei angeschlossenem Headset automatisch angenommen. Ist keine Auswahl gewählt, kann ein Anruf nur mit der grünen Anruftaste angenommen werden.

Telefoneinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Telefoneinstellungen** und drücken Sie **OK**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Uhrzeit und Datum:** Sie können in diesem Menü die Zeitzone wählen (**Zeitzone einstellen**), **Uhrzeit und**

Datum sowie das **Format** einstellen (Zeit 24/12h / Datum (TT MM JJJJ/ MM TT JJJJ / YYYY MM DD) / Datumstrennzeichen). Wenn Sie **Mit Zeitzone aktualisieren** einschalten, wird die Uhrzeit bei Änderung der Zeitzone (s. o.: Zeitzone einstellen) automatisch aktualisiert.

- **Sprache:** Stellen Sie eine Sprache für die Displaytexte ein.
- **Display**
 - **Hintergrundbild:** Wählen Sie ein Hintergrundbild für das Ruhedisplay aus.
 - **Bildschirmschoner:** Wählen Sie unter **Einstellungen/Status**, ob der Bildschirmschoner generell ein- oder ausgeschaltet sein soll und legen Sie eine Wartezeit bis zum Einschalten fest (wenn Status „Ein“ ist). Unter **Wählen** finden Sie eine Anzahl Motive für den Bildschirmschoner.
 - **Beim Einschalten/ Beim Ausschalten:** Wählen



Sie eine Animation, die beim Ein- bzw. Ausschalten des Telefons angezeigt werden soll.

- **Datum und Uhrzeit anzeigen:** Wählen Sie, ob im Ruhedisplay Datum und Uhrzeit angezeigt werden sollen.
- **Flugmodus:** Schalten Sie den Flugmodus ein- bzw. aus. Bei eingeschaltetem Flugmodus werden die Sendefunktionen des Telefons abgeschaltet.
- **Signal-LED:** Stellen Sie ein, ob die Anzeige-LED für Akku laden, Anrufe und neue Mitteilungen bei Bedarf immer an (Ein), zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr aus (Nachtmodus) oder komplett aus (Aus) sein soll.
- **LCD-Beleuchtung:** Stellen Sie die gewünschte Helligkeit und die Beleuchtungszeit des Displays ein.

Netzeinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Netzeinstellungen** und drücken Sie **OK**.

- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Netzwahl:** Wählen Sie, ob die Auswahl des Handy-Netzes automatisch oder manuell erfolgen soll (**Netzwahlmodus**), starten Sie eine **Neue Suche** oder wählen Sie aus der Liste der gefundenen Netze das gewünschte aus (**Netz wählen**). Bei der Einstellung **Automatisch** versucht das Telefon sich mit dem Netzbetreiber zu verbinden, von dem Ihre SIM-Karte ist.
 - **Bevorzugte Netze:** In der Liste der bevorzugten Netz können Sie die Priorität einzelner Netze ändern oder Einträge löschen.
 - **Dienstauswahl:** Wählen Sie zwischen GSM (2G), WCDMA (3G) oder Automatisch (empfohlen). Siehe auch Hinweis auf der Seite 19.
 - **Netzwerkinformation:** Information über das verwendete Netz/Provider.
 - **GPRS-Verbindung:** Wählen Sie zwischen **Bei Bedarf** und **Immer**.



- **GPRS-Übertragungspräf.:** Wählen Sie zwischen Daten- und Anrufvorzug.

Sicherheitseinstellungen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Sicherheitseinstellungen** und drücken Sie **OK**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **SIM-Sicherheit:**
 - **PIN-Sperre:** Sie können die Abfrage der SIM-PIN beim Einschalten des Telefons ein- oder ausschalten. Bei einigen SIM-Karten wird dies nicht gestattet.
 - **PIN ändern:** Sie können die PIN für die SIM-Karte ändern.
 - **PIN2 ändern:** Sie können die PIN2 für die SIM-Karte ändern.
 - **Telefonsicherheit:**
 - **Telefonsperre:** Sie können das Telefon sperren. Dazu müssen Sie das Kennwort eingeben (im

Auslieferungszustand 0000).

- **Kennwort ändern:** Sie können das Kennwort ändern (im Auslieferungszustand 0000).
- **Auto. Tastensperre:** Bei eingeschalteter automatischer Tastensperre wird die Tastatur nach einer einstellbaren Zeit (5 s, 30 s, 1 min, 5 min) nach der letzten Tastenbetätigung eingeschaltet.

Konnektivität

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Konnektivität** und drücken Sie **OK**.
- Sie haben folgende Möglichkeiten:
 - **Bluetooth:**
 - **Bluetooth:** Ein-/Ausschalten der Bluetooth-Funktion. Die Umschaltung geschieht mit dem linken Softkey.
 - **Sichtbarkeit:** Stellen Sie ein, ob Ihr Handy bei eingeschalteter Bluetooth-Funktion für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist oder nicht. Die



Umschaltung geschieht mit dem linken Softkey.

- **Mein Gerät:** Zum Herstellen der Verbindung nur zu einem Gerät mit Audioprofil (z. B. Headset oder Freisprecheinrichtung).

Vorher muss die „Anfrage neues Gerät“ und das „Koppeln“ mit dem entsprechenden Gerät durchgeführt worden sein. Nach Auswahl des Gerätes und **Option** haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Verbinden (mit dem gekoppelten Gerät)
- Dienstliste
- Umbenennen
- Autorisieren: Sie können einem Bluetooth Gerät eine Autorisierung zuweisen.

Praktisch z.B. bei einer Freisprecheinrichtung im Auto, um die ständig wiederholte Abfrage zu vermeiden. Stellen Sie hierzu bei Autorisierung auf "Immer verbinden".

- Löschen dieses Gerätes

- Löschen aller Geräte
- **Suche Audiogerät:** Mit **OK** wird die Suche nach einem Bluetooth-Gerät gestartet. Nach dem Finden und Anzeigen dieses Gerätes muss es gekoppelt werden (linker Softkey: **Koppeln**).
- **Gerätename ändern:** Anzeige des eigenen Bluetooth-Namens mit Änderungsmöglichkeit.
- **Erweitert:** Nach **OK** erhalten Sie folgende Möglichkeiten:
 - **Audiopfad:** Legen Sie fest, ob die Audiowiedergabe am Handy verbleibt oder auf ein Bluetooth-Headset weitergeleitet wird.
 - **Speichermedium:** Wählen Sie den gewünschten Speicherort (Telefon/Speicherkarte/Immer fragen).
 - **Freigabeberechtigung:** Wählen Sie zwischen **Volle Kontrolle** und **Nur Lesen**.
 - **Meine Adresse:** Anzeige der Bluetooth-Adresse des Telefons.



Hinweis: Ist Ihr Telefon über Bluetooth mit einer Freisprecheinrichtung verbunden ist es notwendig, die Telefonbucheinträge von der SIM-Karte ins Telefon zu kopieren (siehe Seite 41), um diese zur Wahl mit der Freisprecheinrichtung nutzen zu können bzw. die Anzeige des Anrufern timers anstelle der Rufnummer an der Freisprecheinrichtung bei einem Anruf zu ermöglichen.

- **Datenkonto:** Verwaltung von bis zu zwei Datenkonten für MMS. In der Regel werden die notwendigen Einträge automatisch anhand der eingelegten SIM-Karte erstellt. Für eventuell notwendige Änderungen kontaktieren Sie ggf. Ihren Netzbetreiber.

Werkseitige Einstellungen wiederherstellen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** -> **Werkseitige Einstellungen wiederherstellen** und drücken Sie **OK**.
- Geben Sie den Telefonsperrcode ein (im Auslieferungszustand 0000) und drücken Sie **OK**. Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.



Menü „Multimedia“

Camcorder/Kamera

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia** -> **Camcorder** und drücken Sie **OK**. Die eingebaute Kamera im Fotoaufnahmebetrieb wird eingeschaltet. Auf dem Display wird das aktuelle Bild gezeigt.

Tipp: Die Kamera lässt sich auch durch die seitliche Verstärkertaste/Schnellzugriff Kamera einschalten.

Linker Softkey = Optionsmenü

Taste **B** = Foto machen (bei Camcorder: Aufnahme starten)

Rechter Softkey = „Kamera“ verlassen.

Innerhalb des Optionsmenüs erreichen Sie die verschiedenen Menüpunkte mit den Tasten **▲** / **▼** (links/rechts). Drücken Sie **A**, um die Einstellungen mit **▲** / **▼** bzw. **2** und **8** vorzunehmen, Bestätigung der Einstellung mit Taste **A**, zum Verlassen des jeweiligen Menüs drücken Sie die Taste **C**.

- Drücken Sie **A** im Optionsmenü der Kamera zur Anzeige der folgenden Optionen:
 - **Wechseln zu:** Umschalten auf andere Anwendungen.
 - **Bildgröße:** Einstellen der Bildgröße für die Aufnahme (Bestes Bild: 2 MP).
 - **Erw. Einstellungen**
 - **Speichermedium:** Auswahl, ob die Bilder im Telefon oder auf der Speicherkarte gespeichert werden sollen.
 - **Bildqualität:** Festlegen der Bildqualität (Beste Qualität: Fein).
 - **Kontrast:** Kontrasteinstellung.
 - **Zeitaufdruck:** Wenn eingeschaltet, werden Datum und Uhrzeit auf dem Bild eingeblendet.
 - **Kameraverschluss:** Auswahl des Kluges bei Betätigung des Auslösers.
 - **Anti-Flackern:** Einstellung für Anti-Flackern.



- **Standardeinstellu...:** Zurücksetzen aller Optionen auf die Standardeinstellungen.
- Drücken Sie **A** im Optionsmenü des Videorekorders zur Anzeige der folgenden Optionen:
 - **Wechseln zu:** Umschalten auf andere Anwendungen.
 - **Aufnahmegröße:** Einstellen der Bildgröße für die Videoaufnahme (Beste Aufnahme: 480x320 (HVGA)).
 - **Aufnahmegrenze:** Einstellen der maximalen Dauer für eine Aufnahme.
 - **Erw. Einstellungen**
 - **Speichermedium:** Auswahl, ob die Bilder im Telefon oder auf der Speicherkarte gespeichert werden sollen.
 - **Videoqualität:** Festlegen der Videoqualität (Beste Qualität: Fein).
 - **Kontrast:** Kontrasteinstellung.
 - **Audio aufnehmen:** Aufnahme des Originaltones bei der Videoaufnahme.

- **Anti-Flackern:** Einstellung für Anti-Flackern.
- **Standardeinstellu...:** Zurücksetzen aller Optionen auf die Standardeinstellungen.

Bildbetrachter

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia** -> **Bildbetrachter** und drücken Sie **OK**. Eine Galerie der verfügbaren Bilder wird angezeigt.
 - Nach Drücken von **Option** haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - **Ansicht:** Anzeige des Bildes mit weiteren Möglichkeiten:
 - Drehen des Bildes (mit **1** bzw. **3**).
 - Vergrößern des Bildes mit **9** bzw. der **Lautstärketaste +** / Verkleinern mit **7** bzw. der **Lautstärketaste -**.
- Während der vergrößerten Darstellung können Sie mit **4/6/2/8** den Bildausschnitt verschieben.



- Mit **A** erreichen Sie weitere Optionen:
 - Wiedergabe: Startet eine Diashow der Bilder.
 - Verwenden als: Einstellung für die Verwendung des Bildes als Hintergrundbild, Bildschirmschoner etc.
 - Senden: Möglichkeit zum Senden des Bildes als MMS oder über Bluetooth.
 - Einstellungen: Einstellen der Geschwindigkeit der Diashow.
 - Hilfe: Hilfetext.
- **Durchsuchform:** Auswahl der Darstellung (Listenform/Matrixform).
- **Senden:** Möglichkeit zum Senden des Bildes als MMS oder über Bluetooth.
- **Verwenden als:** Einstellung für die Verwendung des Bildes als Hintergrundbild, Bildschirmschoner etc.
- **Umbenennen:** Den Namen des Bildes ändern.
- **Löschen:** Löschen des Bildes.

- **Sortieren nach:** Möglichkeit zum Sortieren der Bilder.
- **Alle Dateien löschen:** Löschen aller Bilder.
- **Speichermedium:** Wählen des Speicherplatzes für Bilder (Telefon/Speicherkarte).

Videoplayer

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia** -> **Video-player** und drücken Sie **OK**. Eine Liste der verfügbaren Videos wird angezeigt.
- Nach Drücken von **Option** haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - **Wiedergabe:** Abspielen des Videos mit weiteren Möglichkeiten:
 - Start/Stopp mit **B**.
 - Zurück zum Anfang mit **C**.
 - Vor/Zurückspulen (mit **4** bzw. **6**).
 - Anzeige drehen (mit *****).
 - Regelung der Lautstärke mit den **Lautstärketasten + / -**.



Sprachnachrichten (Soundrekorder)

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia** -> **Sprachnachrichten** und drücken Sie **OK**.
- Nach Drücken von **Option** haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - **Neue Aufnahme:** Aufnehmen einer Audiodatei.
 - **Liste:** Liste der vorhandenen Audiodateien mit weiteren Optionen:
 - **Wiedergabe:** Wiedergabe einer Audiodatei.
 - **Anhängen:** Anhängen einer Aufnahme an die aktuelle Audiodatei.
 - **Umbenennen:** Umbenennen einer Audiodatei.
 - **Löschen:** Löschen einer Audiodatei.
 - **Alle Dateien löschen:** Löschen aller Audiodateien.
 - **Verwenden als:** Eingehenden Anruf mit diesem Sound signalisieren.
 - **Senden:** Versenden der Audiodatei als MMS oder über Bluetooth.

- **Einstellungen:** Einstellungen für die Aufnahmen wie Speichermedium (Telefon/Speicherkarte), Dateiformat und Audioqualität.

Menü „Organizer“

Wecker

Sie können Sie 5 verschiedene Alarmzeiten einstellen, die einmalig, täglich oder nur an bestimmten Tagen ertönen sollen.

- Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie **Bearb.**
- Schalten Sie mit **4** bzw. **6** den Alarm **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **▼**.
- Geben Sie die Alarmzeit ein und drücken Sie **▼**.
- Wählen Sie, ob der Alarm **Einmal**, **Täglich** oder **Benutzerdefiniert** (an bestimmten Tagen) erfolgen soll. Die Tage wählen Sie mit **4** bzw. **6**, ein- und ausschalten können Sie jeweils mit dem linken Softkey **Ein** / **Aus**. Tage, an denen der Alarm gegeben wird, sind durch eine gelbe Umrahmung gekennzeichnet.
- Bestimmen Sie unter **Schlumme...**, in welchem Minuten-Abstand die Schlummerfunktion (Weckwiederholung) wiederholt werden soll.

- Legen Sie unter **Rufton Typ** fest, wie der Alarm gegeben werden soll (Klingeln / Nur vibrieren / Vibrieren und Klingeln).
- Speichern Sie Ihre Eingaben mit **Fertig**.
- Ertönt das Wecksignal, schalten Sie es mit **Stop** aus.

Notizen

Hier können Sie eigene Notizen eingeben.



Menü „Dateimanager“

In diesem Menü können Sie die Speichermedien (Telefon/Speicherkarte) bearbeiten. Mit **Öffnen** wird die jeweilige Verzeichnisstruktur angezeigt und weitere Bearbeitungsmöglichkeiten angeboten.

Mit **Formatieren** wird der jeweilige Speicher formatiert -
ACHTUNG: Alle Inhalte werden unwiederruflich gelöscht!

Menü „Dienste“

Die in diesem Menü erscheinenden Einträge sind von Ihrem Netzbetreiber abhängig. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach Einzelheiten.

Menü „SOS“

Dieses Telefon ist mit einer Notruffunktion ausgestattet. Es können bis zu 5 persönliche Rufnummern für einen automatischen Notrufablauf oder die Rufnummer für ein Notruf-Zentrum eingetragen werden.

Notrufziel auswählen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS** -> **SOS Einstellung** -> **SOS-Modus einstellen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Einzelne Notrufnummern**, wenn der Notruf an 5 eingespeicherte Rufnummern (s. u.) gehen soll oder **Notrufzentrum**, wenn der Notruf an eine zentrale Stelle gehen soll. Wählen Sie **Aus**, wird die Notruffunktion deaktiviert.

Rufnummern für Notruffunktion eingeben

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS** -> **SOS Einstellung** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Notrufnummern eingeben** -> **OK**, markie-

ren einen der 5 möglichen Speicherplätze und drücken Sie **Bearb.**

- Wählen Sie **Von Telefonbuch**, um Rufnummern aus dem Telefonbuch zu übernehmen oder **Nummer bearbeiten**, um Rufnummern direkt einzugeben.

oder

- Wählen Sie **Rufnummer des Notrufzentrums** -> **OK** und geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein.

Hinweis: Es ist nicht erlaubt, hier öffentliche Stellen wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungsleitstelle einzutragen. Es handelt sich um einen reinen „privaten“ Notruf.

Notrufnachricht auswählen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS** -> **Notrufeinstellung** -> **Notrufnachricht einstellen** und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie **Standard-Nachricht**, wenn eine Standard-Sprachnachricht gesendet werden soll.

oder

- Wählen Sie **Persönliche Notrufnachricht**, wenn eine von Ihnen selbst gesprochene Nachricht gesendet werden soll. Um diese Einstellung nutzen zu können müssen Sie vorher eine Sprachnachricht aufnehmen (siehe unten).

Persönliche Notrufnachricht aufnehmen

- Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **SOS** -> **Persönliche Notrufnachricht** und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **Option**, wählen Sie **Neue Aufnahme** und drücken Sie **OK**.
- Sprechen Sie dann Ihre persönliche Nachricht in das Mikrofon des Telefons.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **Stopp**.
- Beantworten Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Ablauf eines Notrufs

Drücken Sie den Notrufschalter auf der Rückseite des Gerätes für ca. 2 - 3 Sekunden. Sobald der automatische Notruf beginnt, hören Sie für einige Sekunden einen „Sirenen“-Ton.

Bei Einstellung **„Einzelne Notrufnummern“**:

- Die erste Rufnummer wird gerufen.
- Wenn die erste Notruf-Nummer nicht antwortet, wird die zweite Notruf-Nummer gerufen usw. Alle Notruf-Nummern (max. 5) werden nacheinander angerufen. Haben Sie nur eine Notrufnummer eingegeben, wird diese wiederholt angerufen. Dieser Ablauf wird ggf. so lange wiederholt, bis der Akku Ihres Handys leer ist. Die Notruf-Schleife stoppt, sobald jemand den Anruf entgegen nimmt. Die Notrufnachricht wird abgespielt. Drückt der Angerufene während oder bis spätestens 10 s nach Ende Ihrer Notrufnachricht die **Taste „0“** an seinem Telefon, wird an Ihrem Handy die Freisprech-

Funktion aktiviert und Sie können mit dem Angerufenen persönlich sprechen.

- **Achtung:** Erwähnen Sie bitte ausdrücklich in Ihrer persönlichen Notrufnachricht, dass der Angerufene die Taste „0“ drücken muss, um mit Ihnen sprechen zu können. Geschieht dies nicht, wird die Anrufschleife fortgesetzt. Durch diese Maßnahme wird vermieden, dass die Notrufschleife abgebrochen wird, wenn z. B. ein Anrufbeantworter Ihren Notruf entgegen nimmt.
- Die Notrufschleife wird auch nach Beendigung eines angenommenen Notrufs fortgesetzt, solange, bis Sie den Notruf abbrechen (Notrufschalter wieder nach unten schieben).

Notruffunktion abbrechen

Drücken Sie den Notrufschalter erneut.

Anhang

Technische Daten

Quadband GSM	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Weitere Funktionen	Bluetooth, Notruffunktion
Akku	Li-Ionen, 3.7V, 900 mAh
Maximale Hörerlautstärke	+35dB
Gesprächszeit	ca. 3 Stunden
Bereitschaftszeit	bis zu 150 Stunden
Abmessungen	126 x 55 x 16 mm
USB-Anschluss	Micro USB, EU Standard
Headset-Anschluss	3,5 mm Klinenstecker
SAR-Werte	Head 0.325 W/kg Body 0.756 W/kg

Service-Hotline

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline.

Die Rufnummer finden Sie auf unserer Internetseite

www.amplicomms.com

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Fragen und Antworten

Fragen

Das Telefon lässt sich nicht einschalten.

Das Display ist beim Einschalten des Telefons "gesperrt".

Antworten

- Es ist kein Akku eingelegt.
- Der Akku ist nicht geladen.

Benutzen Sie den PUK zum Entsperren der SIM-Karte. Wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider.

Es wird keine Signalstärke angezeigt.

Keine Netzverbindung.
Das Telefon befindet sich möglicherweise an einem Ort ohne Netzdienst. Begeben Sie sich an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider.

Die Tastatur funktioniert überhaupt nicht oder nur sehr langsam.

Die Betriebsgeschwindigkeit des Displays ist bei niedrigen Temperaturen verlangsamt. Dies ist normal. Versuchen Sie es an einem wärmeren Ort.

Bei einigen Funktionen wird eine Meldung im Display angezeigt, dass die Ausführung/Verwendung nicht möglich ist.

Viele Funktionen können erst verwendet werden, nachdem der Dienst beantragt wurde. Wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Serviceprovider.

- | | |
|--|--|
| Die Anzeige steht, oder das Gerät reagiert auf keinen Tastendruck. | Nehmen Sie den Akku für 3 Minuten heraus und versuchen Sie es erneut. |
| Keine Verbindung zum Mobilfunknetz. | Wenden Sie sich an Ihren Serviceprovider. |
| Es wird die Meldung „SIM einlegen“ auf dem Display angezeigt. | Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt ist. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Serviceprovider. |
| Der Akku kann nicht geladen werden oder ist innerhalb kürzester Zeit leer. | <ul style="list-style-type: none"> - Der Akku ist defekt. - Stellen Sie das Telefon richtig auf die Ladestation bzw. schließen Sie das Ladegerät richtig an. Reinigen Sie die Kontaktflächen am Telefon und an der Ladestation mit einem weichen trockenen Tuch. |

- Laden Sie das Telefon 4 Stunden lang.

Hinweise rund um den Akku

- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Akkus, Kabel und Ladegeräte, da sonst der Akku beschädigt werden kann.
- Werfen Sie die Akkus auf keinen Fall ins Feuer oder in Wasser.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Lassen Sie den Akku immer im Telefon, um einen versehentlichen Kurzschluss der Akkukontakte zu vermeiden.
- Halten Sie die Akkukontakte sauber und frei von Schmutz.
- Der Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden, seine Lebensdauer ist jedoch begrenzt.

- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Akkuleistung merklich gesunken ist.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Anwendungsbereich

- Verwenden Sie das Telefon nicht in verbotenen Bereichen.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus (z. B. in Krankenhäusern).
- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Erkundigen Sie sich vor dem Benutzen des Telefons in

Flugzeugen bei der Fluggesellschaft, ob Sie das Mobiltelefon betreiben dürfen.

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Telefon ist nicht wasserdicht; halten Sie es trocken. Flüssigkeiten beschädigen das Gerät und führen zum Erlöschen der Herstellergarantie. Feuchtigkeit wird im Gerät angezeigt: Sie verändert die Farbe eines Etiketts, das sich im Inneren des Telefons befindet.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalakkus. Schließen Sie keine Geräte an, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.
- Wenn Sie das Telefon an andere Geräte anschließen möchten, lesen Sie die Bedienungsanleitung zu diesem Gerät, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie dieses Telefon nicht an Geräte an, die mit diesem Telefon inkompatibel sind.

- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von autorisiertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.
- Bei allen Mobilfunkgeräten kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.
- Halten Sie Ihr Telefon und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Die SIM-Karte kann entnommen werden. Vorsicht! Kleinkinder könnten diese verschlucken.
- Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Telefon an das Ohr.
- Verwenden Sie das Telefon während der Fahrt mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern nur mit zugelassenen Freisprecheinrichtungen und entsprechend positionierten Halterungen. Vergewissern Sie sich, dass durch den Betrieb des Telefons keine sicherheitsrelevanten Funktionen gestört werden. Beachten Sie zwingend die gesetzlichen und landesspezifischen Vorschriften.

- Zu implantierten Herzschrittmachern sollte immer ein Abstand von mindestens 15 cm eingehalten werden, um eventuelle Störungen zu vermeiden. Sie sollten das eingeschaltete Telefon nicht in der Brusttasche tragen. Bei Gesprächen halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr. Das Telefon muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.
- Dieses Telefon ist hörgerätekompatibel. Tragen Sie ein Hörgerät, sollten Sie sich trotzdem bei Ihrem Arzt oder beim Hersteller des Hörgeräts über eventuelle Beeinträchtigungen durch Mobilfunkgeräte erkundigen.
- Verlassen Sie sich bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Mobilfunktelefon. Aus verschiedenen technischen Gründen ist es nicht möglich, immer eine sichere Verbindung zu garantieren.

Energiesparendes Netzteil



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Das zum Lieferumfang gehörige Netzteil erfüllt die Öko-Design-Anforderungen der EU für energiebetriebene Produkte (Direktive 2005/32/EG).

Der Energieverbrauch ist deshalb sowohl im Betriebs- als auch im Bereitschaftszustand deutlich geringer als bei den Netzteilen älterer Modelle.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!



Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich.

Die nebenstehenden Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen. Sie müssen über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der oben genannten Richtlinie wird durch das auf dem Gerät befindliche CE-Zeichen bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website **www.amplicomms.com**

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.

Garantie

AMPLICOMMS-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garan-

tiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Mobilfunknetzbetreiber/Provider liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse hervorgerufen werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über.

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AMPLICOMMS-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Stichwortverzeichnis

A

Akku aufladen	11
Akku einsetzen	8
Akkuladezustand	12
Anklopfen	66
Anruf abweisen	14
Anruf annehmen	14, 32
Anrufeinstellungen	66
Anrufen	15
Anrufliste	31, 59
Anrufprotokolle	59
Anrufsperrung	68
Antwortmodus	71
Anwendungsbereich	103
Auf einen Blick	6
Ausschalten des Mikrofons	35
Ausschlussliste	69
Auto. Tastensperre	76
Autom. Wahlwiederholung	70

Automatische Worterkennung	28
---	----

B

Bedienung des Telefons	26
Belegten Speicherplatz prüfen	37
Benutzerprofile	64
Bestimmungsgemäße Verwendung	103
Bildbetrachter	84
Bildschirmschoner	72
Bluetooth	76

C

Camcorder	81
---------------------	----

D

Dateimanager	91
Datenkonto	79
Datum und Uhrzeit	14
Dienste	92



Direktwahl 31, 42
 Direktwahlnummern 63
 Display 72

E

Eingabe von Text 26
 Einstellungen 62
 Einstellungen Multimedia-
 Nachricht 51
 Einstellungen
 Servicenachricht 52
 Einstellungen
 Textmitteilungen 48
 Entsorgung 107

F

Flugmodus 73
 Fragen und Antworten 16, 99
 Freisprechen 34

G

Garantie 109
 Gespräch beenden 14
 Gespräch führen 30

H

Hintergrundbild 72
 Hinweise rund um
 den Akku 102

K

Kamera 81
 Klangregler 62
 Konferenzgespräch 35
 Konformitätserklärung . 109
 Konnektivität 76
 Kurzanleitung 6
 Kurzwahl 30, 42

L

Laden über die Mini-USB-
 Ladebuchse 11
 Laden über die
 Tischladestation 11
 Lautstärke 34
 LCD-Beleuchtung 73
 Lieferumfang 8



M

Manuelle Texteingabe . . .	27
Mini-USB-Ladebuchse . . .	11
Mitteilung lesen	55
Mobiltelefon ein- / ausschalten	12, 29
Multimedia	81
Mute	35

N

Netzeinstellungen	73
Netzverfügbarkeit	14
Netzwahl	74
Notruf	96
Notruffunktion abbrechen	97
Notrufnachricht	94
Notrufziel	93

O

Organizer	89
---------------------	----

P

Pflegehinweise	109
PIN ändern	75
PIN-Sperre	75

R

Rufnummer des SMS- Zentrums	48
Rufnummer wählen	30
Rufnummern für Notruffunktion	93
Rufton	64
Ruftonlautstärke	64
Rufumleitung	67

S

Service-Hotline	99
Sicherheitseinstellungen .	75
Sicherheitshinweise . . .	104
SIM-Karte und Akku einsetzen	8



SMS schreiben und	
senden	54
SMS-Menü	46
SMS-Zentrum	48
Sonderfunktionen einiger	
Tasten	20
SOS	93
Soundrekorder	87
Speicherstatus	37
Sprache	14, 72
Sprachnachrichten	87
Stummschaltung	35
Symbole im Display	24

T

Technische Daten	98
Telefonbuch	37
Telefoneinstellungen	71
Telefonsperre	75
Texteingabe	26
Tischladestation	11

U

Uhrzeit und Datum	71
-----------------------------	----

V

Verstärkung	62
Videoplayer	86
Voice-Mailbox	49
Voicemail-Server	49

W

Wahlwiederholung	31
Wecker	89
Werksseitige Einstellungen	
wiederherstellen	80

Menübaum

SMS

SMS schreiben

Posteingang

Entwürfe

Postausgang

Gesendete SMS

Archiv

Nachrichten löschen

Broadcast message

Vorlagen

Nachrichteneinstellungen

Textmitteilung

Profileinstellungen

Voicemail-Server

Allgemeine Einstellungen

Sendebericht

Antwortpfad

Gesendete SMS speichern

Speicherstatus

Bevorzugter Speicher

Bevorzugte Verbindung

Multimedia-Nachricht

Datenkonto

Primäres Konto

Sekundäres Konto

Allgemeine Einstellungen

Entwerfen

Wird gesendet

Wiedergewinnung

Bevorzugter Speicher

Speicherstatus

Service-Mitteilung

Push aktivieren

Laden von Service aktivieren

Weißer Liste aktivieren

Schwarze Liste aktivieren

Weißer Liste

Sperrliste

Telefonbuch (Option)

Ansicht

Neuen Kontakt hinzufügen

Mitteilung senden

Wählen

Bearbeiten

Löschen

Kopieren

Verschieben

Zur Sperrliste hinzufügen

Mehrere markieren

Anrufergruppen

Telefonbucheinstellungen

Bevorzugter Speicher

Kurzwahl

Meine Nummer

- Zusätzliche Nummer
- Speicherstatus
- Kontakte kopieren
- Kontakte verschieben
- Alle Kontakte löschen

Anrufprotokolle

- Verpasste Anrufe
- Gewählte Nummern
- Erhaltene Anrufe
- Protokolle löschen
- Anrufzeitmesser
- SMS-Zähler

Einstellungen

- Klangregler***
- Verstärkung***
- Direktwahltasten***
- Benutzerprofile***
- Anrufeinstellungen***
 - Anrufer-Nummer
 - Anklopfen
 - Rufumleitung
 - Anrufsperr
 - Erweiterte Einstellungen
 - Ausschlussliste
 - Autom. Wahlwiederholung
 - Anrufzeitsignal
 - Mit SMS ablehnen
 - Antwortmodus

Telefoneinstellungen

- Uhrzeit und Datum
- Sprache
- Display
 - Hintergrundbild
 - Bildschirmschoner
 - Beim Einschalten
 - Beim Ausschalten
 - Datum und Uhrzeit anzeigen
- Flugmodus
- Signal-LED
- LCD-Beleuchtung

Netzeinstellungen

- Netzwahl
- Bevorzugte Netze
- Dienstausswahl
- Netzwerkinformationen
- GPRS-Verbindung
- GPRS-Übertragungspräf.

Sicherheitseinstellungen

- SIM - Sicherheit
 - PIN-Sperre
 - PIN ändern
 - PIN2 ändern
- Telefonsicherheit
 - Telefonsperre
 - Kennwort ändern
- Auto. Tastensperre

Konnektivität

Bluetooth

Bluetooth

Sichtbarkeit

Mein Gerät

Suche Audiogerät

Gerätename ändern

Erweitert

Audiopfad

Speichermedium (wenn Speicherkarte
eingesetzt)

Freigabeberechtigung

Meine Adresse

Datenkonto

Werkseitige Einstellungen wiederherstellen

Multimedia

Camcorder

Bildbetrachter

Videoplayer

Sprachnachrichten aufnehmen

Organizer

Wecker

Hinweise

Datei-Manager

Telefon

Speicherkarte

Dienste

(abhängig vom Netzbetreiber)

Notrufe

(abhängig vom Mobiltelefon)

SOS

SOS Einstellung

SOS-Modus einstellen

Notrufnummern eingeben

Rufnummer des Notrufzentrums

Notrufnachricht einstellen

Persönliche Notrufnachricht aufnehmen



Audioline GmbH
D-41460 Neuss
08/2014 – Ausgabe 1.0

