

# **PowerTel 880**



**Bruks-  
anvisning**


# En överblick

Vänligen öppna denna sida för en överblick av din PowerTel 880

# En överblick


Vänligen öppna denna sida för en överblick av din PowerTel 880

## Bordstelefon

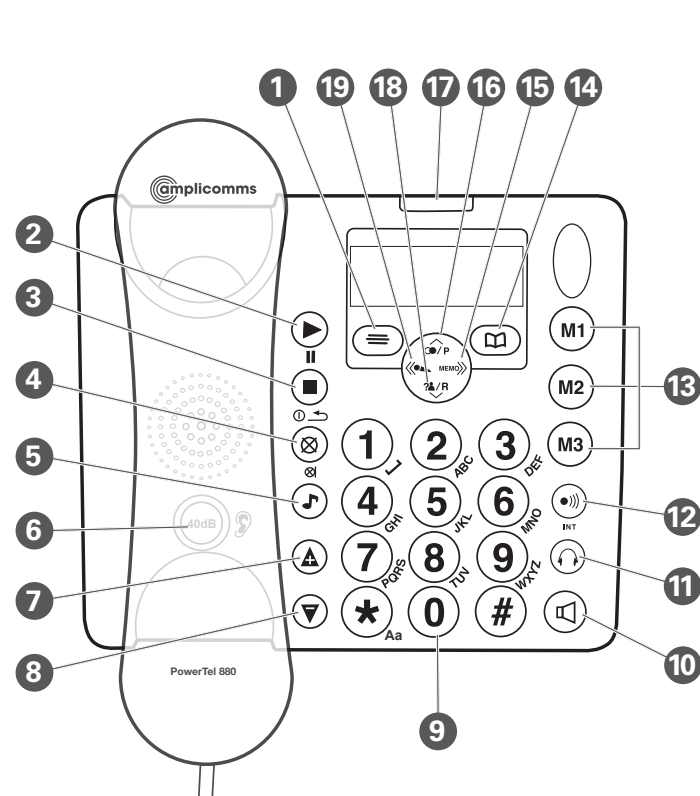

- 1 Meny-/OK
- 2 Spela/Paus
- 3 Stopp
- 4 Tyst/Radera
- 5 Utjämnare
- 6 Boost 40dB (under telefonluren)
- 7 Volym upp
- 8 Volym ned
- 9 Knappsats
- 10 Högtalare
- 11 Hörlurar
- 12 Hitta handenhet/ Intercom/ Registrera
- 13 Kortnummer 1, 2, 3 / Användar profiler
- 14 Telefonbok
- 15 Snabbspola framåt/ Memo
- 16 Upp/ Återuppringning/Paus
- 17 Ringnings-indikator/ Indikator för nytt samtal
- 18 Ned/ Samtalslista / R-knapp
- 19 Spola tillbaka/ OGM

## Handenhet och laddstation

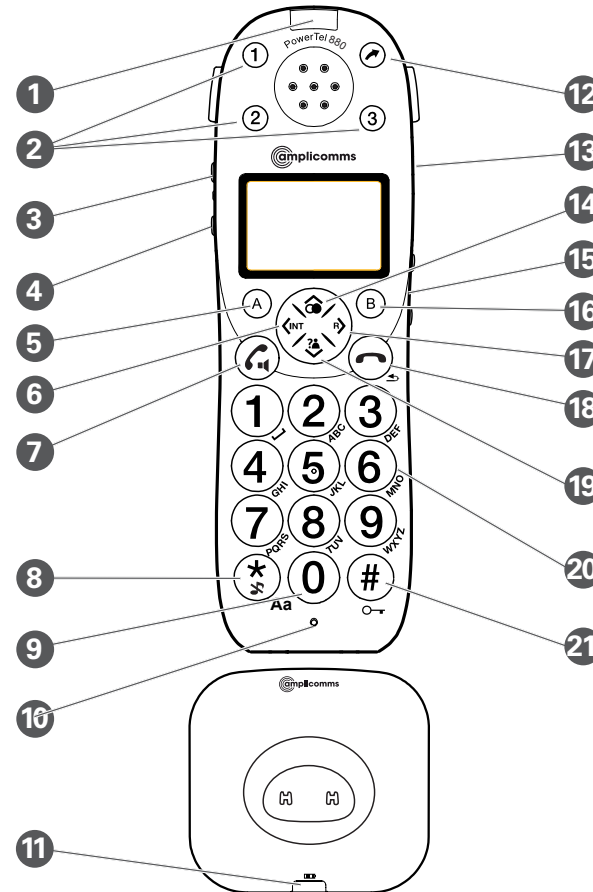

- 1 Signallampa för inkommande samtal
- 2 Snabbvalsminne 1, 2, 3
- 3 Förstärkarknapp med kontrollampa
- 4 Profilställning
- 5 Vänster tangent (i viloläge "meny")
- 6 Interna samtal
- 7 Externa samtal/ högtalarfunktion
- 8 ★/Ringsignal PÅ/AV
- 9 Paus (håll ned 0)
- 10 Mikrofon
- 11 Laddare/
- 12 Knapp för vidarekoppling
- 13 Headset uttag (medföljer ej)
- 14 Upp/ Återuppringning
- 15 Volyminställning (+ / -)
- 16 Telefonbok/Spara/ OK
- 17 R-knapp
- 18 Avsluta samtal
- 19 Ned/Samtalslista/ Utjämnare
- 20 Knappsats
- 21 #/Knapplås



<b>Komma igång</b> .....	<b>10</b>
Kontrollera förpackningens innehåll .....	10
<b>Komma igång med din telefon</b> .....	<b>11</b>
Koppla in bordstelefonen (basstationen) .....	11
Ansluta laddstationen .....	12
Sätta i batterier .....	12
Ladda handenheten .....	13
Fästa bältklämman (valfritt) .....	13
<b>Bordstelefonens skärmsymboler</b> .....	<b>14</b>
<b>Handenhetsens skärmsymboler</b> .....	<b>15</b>
<b>Telefonmeny guide</b> .....	<b>17</b>
Hur man använder menyskärmen .....	17
Grundläggande guide .....	17
<b>Ringa och ta emot samtal</b> .....	<b>20</b>
Ringa ett samtal från bordstelefonen .....	20
Ringa ett samtal från handenheten .....	20
Avsluta ett samtal .....	20
Ta emot ett samtal .....	21
Återuppringa ett nummer på bordstelefonen .....	21
Återuppringa ett nummer på handenheten .....	21
Ringa tillbaka en tidigare uppringare .....	22
Ringa ett nummer från telefonboken .....	22

Ringa ett nummer med snabbvalsknappar .....	23
Justera volymen i handenheten .....	24
Öka volymen .....	24
Tonjustering .....	24
Högtalarfunktion .....	24
Använda högtalarfunktionen på bordstelefonen .....	25
Använda högtalarfunktionen på handenheten .....	25
Se samtalstid .....	25
Använda hörlurar (medföljer ej) .....	25
Tyst läge .....	26
Slå ringsignalen på handenheten 'På/av' .....	26
Att låsa och låsa upp knappsatsen på handenheten .....	26
Överföra ett externt samtal internt .....	28
Ringa ett konferenssamtal från handenheten .....	29
Leta efter en handenhet .....	30
Strömavbrott - Vad man kan göra .....	31
<b>Använda meny - bordstelefon .....</b>	<b>34</b>
Användarprofiler .....	34
Ändra namn på en profil .....	34
Ändra en profils lurvolym .....	35
Ändra profilens boostinställning .....	35
Ändra en profils toninställning .....	36

Kopiera en profil .....	36
Att välja profil .....	37
Ändra ringmelodi .....	38
Spela in en egen ringsignal .....	38
Ändra ringvolymen .....	39
Boostminne .....	40
Knappsatsljud 'På/av' .....	40
Ändra kontrast .....	41
Ändra språk .....	41
Läs nummer .....	42
Byta teckenuppsättning .....	42
Ändra Pin kod .....	43
Ändra datum/tid .....	44
Ändra på 12 - eller 24 - timmars format .....	44
Nollställ till standardinställningar .....	45
<b>Använda telefonboken - bordstelefon .....</b>	<b>46</b>
Hur man använder knappsatsen när du använder telefonboken .....	46
Lägg in namn och nummer i telefonboken .....	47
Redigera en post i telefonboken .....	47
Ta bort alla eller enskilda poster i telefonboken .....	48
Kopiera telefonboken till en annan registrerad telefon .....	48

<b>Använda kortnummerknappar - bordstelefon</b> .....	<b>.50</b>
Lagra ett kortnummer .....	.50
Redigera ett kortnummer .....	.50
Radera ett kortnummer .....	.51
<b>Använda samtalslistan - bordstelefon</b> .....	<b>.52</b>
Lagra nummer från samtalslistan till telefonboken eller under snabbvalsknapparna .....	.53
Radera enskild post i samtalslistan .....	.53
Radera alla poster i samtalslistan .....	.54
<b>Använda menyn - handenhet</b> .....	<b>.56</b>
Användarprofiler .....	.56
Ändra namn på en profil .....	.56
Ändra en profils lurvolym .....	.57
Ändra profilens boostinställning .....	.57
Ändra en profils toninställning .....	.58
Kopiera en profil .....	.58
Att välja profil .....	.59
Ändra ringmelodi .....	.60
Ändra ringvolymen .....	.60
Ändra inställningen för tonkontroll .....	.61
Boostminne .....	.61
Ändra namnet på handenheten .....	.62



Knappsatsljud 'På/av' .....	62
Ändra kontrast .....	63
AutoTalk 'På/Av' .....	63
Ändra belysningstimern .....	64
Bekräftelsesignal 'På/Av' .....	64
Välja basstation .....	64
Ändra språk .....	65
Ändra datum/tid .....	66
Ändra på 12 - eller 24 - timmars format .....	66
Ställa in alarm .....	67
Ändra ringmelodi (bordstelefon) .....	68
Ändra basstationens ringvolym .....	68
Ändra Pin kod .....	69
Tider .....	69
Stoppur .....	70
Nollställ till standardinställningar .....	71
<b>Använda telefonboken - handenhet .....</b>	<b>72</b>
Hur man använder knappsatsen när du använder telefonboken .....	72
Lägg in namn och nummer i telefonboken .....	73
Redigera en post i telefonboken .....	73
Radera en eller alla poster i telefonboken .....	74
Kopiera telefonboken till en annan telefon .....	74

<b>Använda kortnummerknappar - handenhet</b>	<b>76</b>
Lagra ett kortnummer	76
Redigera ett kortnummer	76
Radera ett kortnummer	77
Lagra nummer från samtalslistan till telefonboken	79
Spara poster från samtalslistan under en snabbvals knapp	79
Radera enskild post i samtalslistan	80
Radera alla poster i samtalslistan	80
<b>Använda telefonsvararen</b>	<b>82</b>
Koppla telefonsvararen På/Av	82
Överta samtal från telefonsvararen	82
Ställa in språk på telefonsvararen	83
Ställa in Högtalarvolymen på bordstelefonen	83
Ställa in svarsläget	83
Spela in ditt utgående meddelande	84
Kontrollera utgående meddelande	85
Ställa in svarsfördröjning	85
Spela in ett memo	86
Lyssna på meddelanden eller memos med bordstelefon	86
Radera ett meddelande eller memo	87
Radera alla meddelanden eller memos	87
Lyssna på meddelanden eller memos med handenheten	87
Minnet är fullt	88

Fjärråtkomst till din telefonsvarare .....	88
Ändra PIN .....	88
Ring in för att lyssna på meddelanden .....	89
Fjärråtkomst - manual .....	90
<b>Registrera/avregistrera handenheter .....</b>	<b>92</b>
Registrera en handenhet .....	92
Avregistrera en handenhet .....	93
<b>Användning av telefonen i en abonnentväxel .....</b>	<b>96</b>
Ställa in bryttid (bordstelefon) .....	96
Ställa in bryttid (handenhet) .....	96
Lägga in en nummerslagningspaus .....	97
Använda tilläggstjänster .....	97
Ställa in nummerslagningsmetod (bordstelefon) .....	97
Ställa in nummerslagningsmetod (handenhet) .....	98
<b>Hjälp och support .....</b>	<b>100</b>
Service-Hotline .....	100
Felsökningsguide .....	100
<b>Säkerhetsinformation .....</b>	<b>106</b>
Avsedd användning .....	106
Telefonens läge .....	106
Strömförsörjning .....	107
Medicinsk utrustning .....	107

Uppladdningsbara batterier .....	107
Kompatibilitet med hörapparat .....	108
Miljöinformation/Avfallshantering .....	108
Grundinställningar .....	110
Grundinställningar handenhet .....	110
Grundinställningar bordstelefon .....	110
<b>Underhåll och garanti .....</b>	<b>111</b>
Underhåll .....	111
Garanti .....	111
Försäkran om överensstämmelse .....	112

**Komma igång**

## Komma igång

**Viktigt: Kontrollera att du har läst säkerhetsinformationen på sidan 106 innan du kopplar i telefonen.**

### Kontrollera förpackningens innehåll



Om du har inhandlat en PowerTel 700, bör du ha:

- 1 bordstelefon (basstation)
- 1 trådlös telefon (handenhet)
- 1 lock till batterifack
- 1 bältesklämma
- 1 nätadapter
- 1 laddstation med nätadapter
- 1 telefonanslutningskabel
- 3 batterier AAA 1,2 V 750 mAh NiMH


**Viktigt: Använd endast den nätadapttrar, telefonsladd och batterier, som medföljer PowerTel 880 annars kan inte telefonen fungera.**

# Komma igång med din telefon


## Koppla in bordstelefonen (basstationen)

1. Sätt i nätadaptorn i vägguttaget, och sätt i kontakten på kabelns ände i uttaget som är märkt med  på undersidan av bordstelefonen.
2. Sätt i telefonanslutningskabelns ände med den lilla kontakten i uttaget som är märkt med  på bordstelefonen, och sätt i den andra änden i telefonjacket.
3. Anslut telefonluren till.

Uttag för vibra-  
torkudde  
(PTV100) finns  
som tillbehör

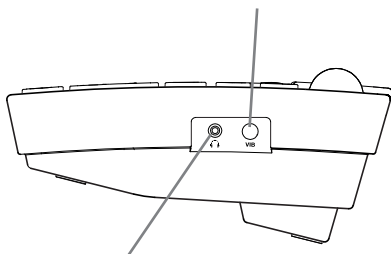


Uttag för Hörlurar  
med mikrofon  
(medföljer ej)

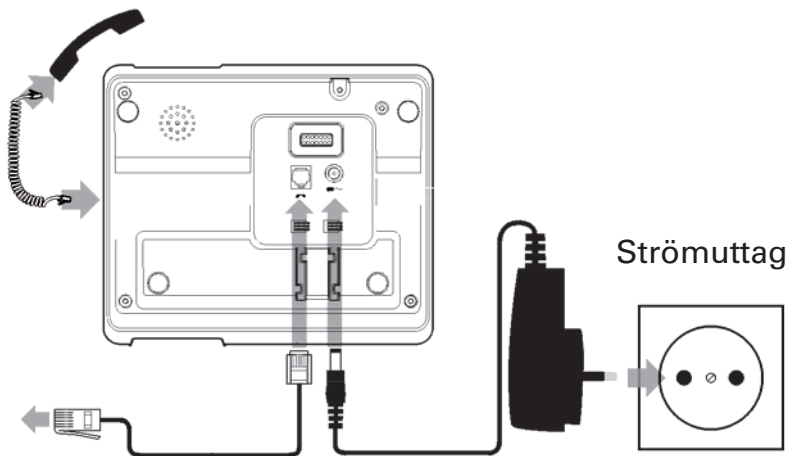

**Viktigt: Använd endast den nätadapttrar, telefonsladd och de batterier, som medföljer PowerTel 880 om inte finns det risk att telefonen inte fungerar. Du får inte blockera åtkomsten till nätadapttern med möbler eller andra föremål.**


## Ansluta laddstationen

Anslut laddstationen till ett vägguttag.

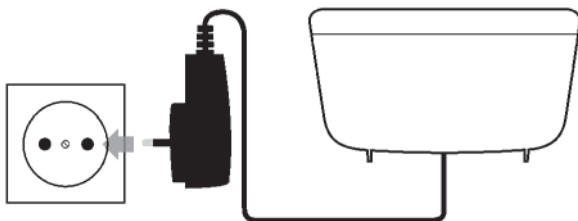

## Sätta i batterier

1. Sätt i batterierna i handenhetens batterifack. Se till att polerna är rätt placerade.
2. Sätt på batteriluckan.

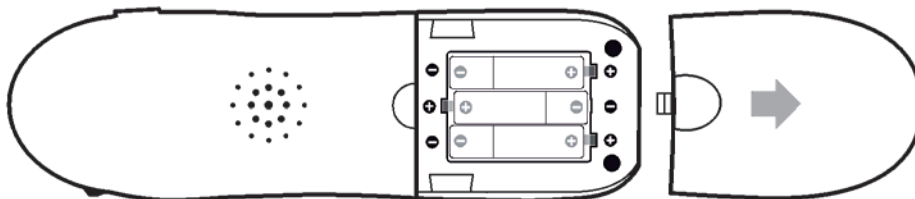



## Ladda handenheten

För fullständig laddning, placera handenheten på basstationen för laddning i åtminstone 16 timmar.

**Viktigt: Använd endast de uppladdningsbara 750 mAh NiMH-batterier som medföljer. När du behöver byta batterier se till att de är av samma typ som de som medföljer. Använd aldrig alkaliska batterier.**

## Fästa bältsklämman (valfritt)

Det medföljer en bältesklämma som man kan fästa på baksidan av handenheten. Vänd på telefonluren och stoppa i bältesklämman i de två hålen som finns på varje sida av telefonluren.

Nu är PowerTel 880 klar för användning!

**Abonnentväxlar: Om du vill använda telefonen i en privat abonnentväxel (och exempelvis måste slå en nolla för att koppla upp till accessnätet) så gör du så som det beskrivs på sidan 96.**

## Bordstelefonens skärmsymboler



Telefonbok



Ringsignal av



Högtalarfunktion



Pågående samtal



Boostvolymen är på (Symbolen blinkar)



Tyst mikrofon



Du har nya samtal



Pågående interna samtal

# Handenhetens skärmsymboler



Meny



Bekräfta/OK



Tillbaka



Telefonbok



Det finns mer information att läsa till vänster



Det finns mer information att läsa till höger



Batteriets laddningsstatus



Ringsignal av



Du har ställt in ett larm



Knappsatslåset är på



Högtalarfunktion



Pågående samtal



Boostvolymen är på (Symbolen blinkar)



Tyst telefonlurmikrofon



Du har nya samtal



Om symbolen är stilla: telefonen är inom basenhetens räckhåll  
Om den blinkar: telefonen är utom basenhetens räckhåll



Pågående interna samtal



Telefonsvararen är på



Telefonsvararen är av



# Telefonmeny guide



Använd denna sektion för att hitta runt i menyn på telefonen.





## Hur man använder menyskärmen

När telefonen är fulladdad och klar för användning, använd menyskärmen - exempelvis inställning av ringsignaler, lägga till profiler och spara nummer i telefonboken.





## Grundläggande guide

**Öppna menyn:** tryck  (bordstelefon) eller  (handenhet).

**Bläddra i undermenyn:** öppna meny och tryck  eller .




**Välj post i undermenyn:** bläddra genom att använda  eller , tills du hittar posten du söker, tryck  (bordstelefon) eller  (handenhet).

**Bläddra en funktion:** öppna din undermeny och tryck sedan på  eller .

**Välj en funktion:** bläddra genom att använda,  eller  tills du hittar funktionen du söker markeras och därefter tryck  (bordstelefon) eller  (handenhet).

**Skriv in siffror eller bokstäver:** använd knappsatsen.

**Bekräfta och spara en post eller en åtgärd:** tryck  (bordstelefon) eller  (handenhet).

**Avbryt och gå tillbaka till stand-by:** tryck  (bordstelefon) eller  (handenhet).  




**Obs: om du inte gör något, kommer din telefon automatiskt gå i standby-läge efter 30 sekunder.**

**Ringa och ta emot  
samtal**




# Ringa och ta emot samtal

## Ringa ett samtal från bordstelefonen


Varje nummer som du slår kommer att meddelas till dig. För att denna funktion ska fungera måste du ha "Läs nummerfunktionen" aktiverad på "PÅ", se sidan 42).

1. Slå numret du vill ringa genom att använda knappsatsen på bordstelefonen.
2. Om du gör ett misstag, tryck  för att radera.
3. Ring numret genom att lyfta upp telefonluren eller tryck .
4. Avsluta samtalet, genom att lägga tillbaka telefonluren i klykan.

## Ringa ett samtal från handenheten

1. Slå numret du vill ringa genom att använda knappsatsen på handenheten.
2. Om du gör ett misstag, tryck  för att radera.
3. Ring numret genom att trycka .
4. Avsluta samtalet genom att trycka .


## Avsluta ett samtal

Lägg telefonluren på klykan om du använder bordstelefonen eller tryck på  om du använder handenheten.







## Ta emot ett samtal

**Bordstelefon:** Lyft upp telefonluren eller tryck på .

**Handenhet:** Ta ut handenheten ur laddstationen (när direkt mottagning är aktiverad, se sidan 63) och tala i telefonen. Om handenheten inte står i laddstationen (eller direkt mottagning är avaktiverad, se sidan 63), trycker du på knappen  och talar i telefonen.

## Återuppringa ett nummer på bordstelefonen





Bordstelefonen sparar de sista 5 nummer som har ringt (max. 24 siffror i varje nummer).

1. Öppna återuppringningslistan genom att trycka /P.
2. Bläddra i listan genom att använda /P eller /R tills numret du önskar ringa är markerat. För att ringa numret lyft på telefonluren eller tryck  för att ringa med högtalarfunktionen.

**Obs: varje telefonnummer kommer att meddelas när du bläddrar igenom återuppringningslistan, förutsatt att "Läs nummerfunktionen" är aktiverad. Se sidan 42, "Läs nummer" för detaljer.**






## Återuppringa ett nummer på handenheten

Handenheten sparar de sista 10 nummer som har ringt (max. 24 siffror i varje nummer).

1. Öppna återuppringningslistan genom att trycka .
2. Bläddra i listan genom att använda  eller  tills numret du önskar ringa är markerat, tryck , för att slå numret.

## Ringa tillbaka en tidigare uppringare

Telefonen sparar de sista 30 inkommande nummer




1. Öppna den inkommande nummerlistan genom att trycka  (bordstelefon) eller  (handenhet).
2. Bläddra för att hitta numret du vill ringa tillbaka genom att använda  eller  tryck  (handenhet) eller lyfter upp telefonluren (bordstelefon).

**Obs: varje telefonnummer kommer att meddelas när du bläddrar igenom återuppringningslistan eller samtalslistan, förutsatt att "Läs nummerfunktionen" är aktiverad. Se sidan 42, "Läs nummer" för detaljer.**




## Ringa ett nummer från telefonboken

För att spara telefonnummer i din telefonbok, se sidan 47 (bordstelefon) resp. sidan 73 (handenhet).

1. Öppna telefonboken genom att trycka  (bordstelefon) eller  (handenhet).








2. Välj posten med  eller  och lyfter upp telefonluren (bordstelefon) eller tryck  (handenhet).

eller

knappa in den första bokstaven i posten med siffertangenterna (t.ex. "m" för "Müller"). Om det finns flera poster som börjar med "m", väljer du den rätta med  resp.  och lyfter upp telefonluren (bordstelefon) eller tryck  (handenhet).





## Ringa ett nummer med snabbvalsknappar

För att spara telefonnummer under snabbvalsknapparna, se sidan 50 (bordstelefon) resp. sidan 76 (handenhet).



1. Hämta det önskade snabbvalsnumret genom att trycka på ,  eller  på bordstelefonen, resp. på ,  eller  på handenheten.
2. Lyfter upp telefonluren (bordstelefon) eller tryck  (handenhet) för att slå numret.

**Observera: kortnummer du har valt kommer att meddelas när du tryckt på kortnummer knappen och "Läs nummerfunktionen" är aktiverad. Se sidan 42, "Läs nummer" för mer detaljer.**




## Justera volymen i handenheten

Medan du för ett samtal, kan du öka eller minska volymen på bordstelefonen med hjälp av knapparna  och . På handenheten använder du de två knapparna  /  som sitter på sidan för att öka eller minska volymen.

## Öka volymen

Om du befinner dig i ett samtal, kan du öka lurvolymen genom att trycka på knappen  på bordstelefonen, resp. på knappen  upptill på handenhets vänstra sida. En figur av ett öra kommer att blinka på skärmen för att visa att boost funktionen är på.

## Tonjustering

För tonjustering under ett samtal med bordstelefon, tryck  använd sedan  eller **MEMO**  tills du är nöjd.

På handenheten trycker du helt enkelt på knapparna  och  under ett samtal.

**Obs: Tonjustering kan påverka volymen - du kan behöva justera volymen när du har justerat tonen.**





## Högtalarfunktion

Använd högtalarfunktionen för att tala till din uppringare utan att hålla i telefonluren eller för att låta andra i rummet lyssna på konversationen.

## Använda högtalarfunktionen på bordstelefonen

1. För högtalarfunktion 'På/av', tryck .
2. För att justera högtalarvolymen tryck  eller  (det finns 5 nivåer).

## Använda högtalarfunktionen på handenheten


1. Sätt på högtalarläget genom att trycka på  knappen två gånger.
2. Avsluta högtalarläget genom att trycka på .
3. För reglering av volymen i högtalarläge trycker du på knapparna  och  på handenhetsens högra sida.

**Notera: Du kan inte öka volymen när du använder högtalarfunktionen.**

## Se samtalstid



Du kan se samtalstiden på din skärm.



## Använda hörlurar (medföljer ej)

Sätt i dina hörlurar med mikrofon i uttaget som markeras  på höger sida av handenheten resp. på bordstelefonen. Detta uttag kan också användas med halsslunga NL100 (medföljer ej).

## Tyst läge

Under ett samtal kan du sätta mikrofonen på tyst läge, så den du talar med inte kan höra dig.

För att koppla från mikrofonen tryck  (bordstelefon) resp.  (handenhet).

För att koppla på den igen, tryck  (bordstelefon) resp.  (handenhet) igen.

## Slå ringsignalen på handenheten 'På/av'

För att slå ringsignalen 'På/av' tryck  och håll ned i några sekunder.

## Att låsa och låsa upp knappsatsen på handenheten





Du kan fortfarande svara på samtal som vanligt när knappsatsen är låst. För att

låsa knappsatsen, tryck och håll ned  i 3 sek. Då visas den här symbolen






 . För att låsa upp knappsatsen trycker du på knappen  igen och håller den nedtryckt i tre sekunder.

## Ringa ett internt samtal

Din bordstelefon har en internt samtalsnummer **0** och din handenhet **1**. Du kan ringa interna samtal mellan två telefoner. Dessa samtal är kostnadsfria.

1. På handenheten trycker du kort på knappen  **INT**, och på bordstelefonen trycker du på knappen  och håller den nedtryckt i ca tre sekunder. I displayen visas **Intern** - (handenhet) resp. **Handenhet?** (bordstelefon). Skriv in det interna samtalsnummer till den telefon du vill ringa, t.ex. **1** (för handenheten), eller **0** (för bordstelefonen).
2. För att ta emot samtalet, lyfter du upp telefonluren (bordstelefon) eller trycker på  (handenhet).
3. Avsluta samtalet genom att lägga på luren på bordstelefonen, eller genom att trycka på  på handenheten.

## Överföra ett externt samtal internt





1. På handenheten trycker du på knappen  **INT** eller knappen  under ett samtal med en extern samtalspart. Om du ringer med bordstelefonen, trycker du på knappen  och håller den nedtryckt i ca tre sekunder, tills du hör ett kort pip ljud.
2. Slå därefter det interna numret till den telefon som du önskar att överföra samtalet till t.ex. **0** (för bordstelefonen).
3. För att ta emot samtalet på den mottagande telefonen, tryck  på handenheten, eller lyfter upp luren på bordstelefonen.
4. Nu kan du meddela den interna samtalsparten att du vidarekopplar ett samtal till honom eller henne. Tryck på  resp. lägg på luren för att vidarekoppla samtalet.

**Obs: om ingen svarar på samtalet du försöker överföra kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka  resp. **








## Ringa ett konferenssamtal från bordstelefonen

Det är lätt att göra ett konferenssamtal mellan en extern och två interna samtalare.

1. Under ditt externa samtal, tryck och håll  i ca. 3 sekunder, tills ett kort ljudsignal hörs. Ange sedan det interna numret till den handenhet du vill göra ett konferenssamtal med, t.ex. **1** (för att ringa handenheten 1).
2. För att ta emot samtalet på den mottagande handenheten, tryck .
3. När samtalet har tagits emot på den andra telefon som du ringt, aktivera ditt konferenssamtal genom att trycka och hålla  i ca. 2 sekunder.
4. Du kan sätta det externa samtalet på vänteläge genom att trycka på .
5. Telefonkonferensen kommer att avslutas när du sätter tillbaka luren i sin klyka.


## Ringa ett konferenssamtal från handenheten

1. Under ett samtal med en extern samtalspart trycker du på knappen  **INT** eller knappen . Slå därefter det interna numret till den handenhet som du önskar att överföra samtalet till t.ex. **0** (för att överföra samtalet till bordstelefonen).

2. För att ta emot samtalet på den mottagande telefonen, tryck  på handenheten, eller lyfter upp luren på bordstelefonen.
3. När samtalet har tagits emot på den andra telefonen som du ringt, aktivera konferenssamtalet genom att trycka  knappen.
4. Telefonkonferensen kommer att avslutas när du trycker på .

## Leta efter en handenhet

Du kan leta efter en förlagd handenhet, eller signalera för användaren av en handenhet att du vill prata med honom eller henne, genom att utlösa en signal från bordstelefonen.

1. Tryck  på bordstelefonen.  
På handenheten (handenheterna) hörs ett pip ljud.
2. Tryck på en valfri knapp på handenheten för att stänga av pip ljudet.

## Strömavbrott - Vad man kan göra

Om det blir strömavbrott kan du fortfarande använda din fasta telefon för att ringa och ta emot samtal. Ringningsindikatorn fungerar inte, samtalsinformation kommer inte att lagras, och skärmen visas bara när du lyfter luren.

Du kan fortfarande:

- Ringa nummer från din telefonbok eller (M1) , (M2) och (M3) knappar
- Ringa med Återuppringning
- Justera lurvolymen
- Använda Tyst läge



# **Använda menyn - bordstelefon**

## Använda menyn - bordstelefon

För information om din telefonbok, gå till sidan 46.  
För information om telefonsvararen, gå till sidan 82.

### Användarprofiler








3 olika användarprofiler går att spara, alla med olika inställningar för "volym", "Boost", och "tonkontroll". Det går att namnge de olika profilerna ( max 10 bokstäver).






#### Prioritets-/Grundinställning

Om du är den främsta användaren av denna telefon bör du ändra inställningarna i menyn så att de är precis rätt för dig. Dessa inställningar kommer att memoreras automatiskt när du vill ringa eller besvara ett samtal.

Användarprofils funktionen kan användas av andra i hushållet vars inställningar för volym, boost och tonjustering kommer också att sparas och tillämpas som anges nedan.














### Ändra namn på en profil

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med /P eller /R tills du markerar **Profil**, tryck .
2. Bläddra med /P eller /R till den önskade profilen och tryck .











3. Bläddra med  **P** eller  **/R** tills **Namn** är markerad och tryck .
4. Radera nuvarande namn genom att trycka .
5. Skriv in ett nytt namn (max 10 bokstäver) och tryck .

## Ändra en profils lurvolym

Du har ett val av fem ljudnivåer.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  **P** eller  **/R** tills du markerar **Profil**, tryck .
2. Bläddra med  **P** eller  **/R** till den önskade profilen och tryck .
3. Bläddra med  **P** eller  **/R** tills **Volym** är markerad och tryck .
4. Du ser den nuvarande volymen (t.ex. 3).
5. Ändra inställning med  **P** eller  **/R** och tryck .





## Ändra profilens boostinställning


1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  **P** eller  **/R** tills du markerar **Profil**, tryck .
2. Bläddra med  **P** eller  **/R** till den önskade profilen och tryck .
3. Bläddra med  **P** eller  **/R** tills **Boost** är markerad och tryck .

4. Du kan se den nuvarande boostinställningen (dvs 'På/av').

5. Ändra inställning med /P eller /R och tryck .

## Ändra en profils toninställning

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med /P eller /R tills du markerar **Profil**, tryck .

2. Bläddra med /P eller /R till den önskade profilen och tryck .

3. Bläddra med /P eller /R tills **Toninställning** är markerad och tryck .





4. Du kan se den nuvarande inställningen.

5. Ändra inställning med /P eller /R och tryck .












**Obs! Tryck  för att återgå till viloläge**

## Kopiera en profil

Du kan lätt kopiera en profil till en annan registrerad och kompatibel PowerTel telefon.




1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med /P eller /R tills du markerar **Profil**, tryck .






2. Bläddra med  **P** eller  **/R** till den önskade profilen och tryck .
3. Bläddra med  **P** eller  **/R** tills **Kopiera** är markerad och tryck .
4. Bläddra med  **P** eller  **/R** tills du markerar telefonen (t.ex 1, 2, 3 eller 4) du vill kopiera profilen till och tryck .
5. På handenheten du kopierar profilen till; för att bekräfta, tryck  eller för att avbryta, tryck .

## Att välja profil

Du måste använda en handenhet för att välja en profil när du samtalar - du kan inte använda en profil när du väljer högtalarfunktionen.











Innan du svarar på ett inkommande samtal trycker du ,  eller  - beroende på vilken profil du vill använda. Skärmen kommer att bekräfta ditt val.

När du vill ringa ett samtal och innan du slår ett nummer, tryck och håll ned ,  eller  - beroende på vilken profil du vill använda. Skärmen kommer bekräfta ditt val.

**Obs: När du har valt en profil, har du cirka 30 sekunder för att ringa samtalet under denna profil innan systemet kommer att återgå till standardinställningarna.**





## Ändra ringmelodi



För externa samtal står tio (plus maximalt fem egna) och för interna samtal nio olika ringsignaler till förfogande.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med /P eller /R tills du markerar **Ringmelodi**, tryck .
2. Använd /P eller /R för att gå till **Ext.melodi** (för externa samtal) resp. **Int.melodi** (för interna samtal), och tryck på .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med /P eller /R och tryck .

## Spela in en egen ringsignal

Du kan spela in egna ringsignaler och namnge dessa. De visas då i listan med ringsignaler för externa samtal. Du kan spela in fem ringsignaler.











1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med /P eller /R tills du markerar **Ringmelodi**, tryck .
2. Bläddra med /P eller /R tills **Ljudinspelning** är markerad och tryck .
3. Bläddra med /P eller /R tills **Ny inspelning** är markerad och tryck .
4. Efter pipljudet kan du spela in en egen ringsignal.

5. För att avsluta inspelningen trycker du på .
6. Skriv in ett namn för den nya ringsignalen, och tryck på .


**I menyn "Ljudinspelning" kan du ändra namn på de egna ringsignalerna, och ta bort en enskild eller alla egna inspelningar.**



## Ändra ringvolymen


Du har ett val av fem ljudnivåer och AV.











1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med /P eller /R tills du markerar **Ringmelodi**, tryck .
2. Bläddra med /P eller /R tills **Ringvolym** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med /P eller /R och tryck .

## Boostminne

När den här funktionen står på "På" är förstärkarfunktionen alltid aktiverad. I displayen visas symbolen  .

Vid ett samtal lyser förstärkarknappen, och i displayen blinkar symbolen  . Med knappen  kan du avaktivera förstärkarfunktionen för det aktuella samtalet. Vid nästa samtal kommer den att vara aktiverad igen.

När förstärkarfunktionen är avaktiverad, kan du aktivera den med knappen  . Vid nästa samtal kommer den att vara avaktiverad igen.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller /R tills du markerar **Inställning**, tryck .
2. Bläddra med  eller /R tills **Ljud på** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller /R och tryck .










## Knappsatsljud 'På/av'

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller /R tills du markerar **Knappsatsljud**, tryck .
2. Du kan se den nuvarande inställningen.

3. Ändra inställning med /P eller /R och tryck .







## Ändra kontrast

Du har ett val av fem olika nivåer på skärmkontrast, du kan ställa in skärmen till det som är lättast att läsa.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med /P eller /R tills du markerar **Display**, tryck .
2. Bläddra med /P eller /R tills **Kontrast** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med /P eller /R och tryck .











## Ändra språk

Du har ett val av sex språk som kan användas på din bordstelefon.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med /P eller /R tills du markerar **Display**, tryck .
2. Bläddra med /P eller /R tills **Språk** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med /P eller /R och tryck .

## Läs nummer



När funktionen är inställd på: **På**, varje gång du slår ett nummer eller trycker på kortnummer eller när du bläddrar genom din telefonbok, återuppringningslista eller samtalslista (om du abonnerar Nummerpresentation) kommer telefonnumret att meddelas till dig.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med /P eller /R tills du markerar **Inställning**, tryck .
2. Bläddra med /P eller /R tills **Läs nummer** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med /P eller /R och tryck .

## Byta teckenuppsättning

Välj en teckenuppsättning (ABC = utan omljud / AÀÁÂÃÄÅ = med omljud / ABΓ = grekisk / AБВГ = kyrillisk). Den här teckenuppsättningen används för posterna i telefonboken

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med /P eller /R tills du markerar **Inställning**, tryck .
2. Bläddra med /P eller /R tills **Teckenuppsättning** är markerad och tryck .










3. Den aktuella inställningen är markerad (t.ex. ► **ABC**).
4. Ändra inställning med  **P** eller  **R** och tryck .

## Ändra Pin kod











1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  **P** eller  **R** tills du markerar **Inställning**, tryck .
2. Bläddra med  **P** eller  **R** tills **PIN kod** är markerad och tryck .
3. Skriv in den gamla PIN koden (grundinställning är 0000) och tryck .
4. Skriv in den nya PIN koden och tryck .
5. Skriv in den nya PIN-koden en gång till, och tryck på .

**Obs: Om du ändrar PIN-koden, rekommenderas att du skriver upp den nya PIN-koden någonstans, eftersom en del funktioner kräver att du anger PIN-koden innan du kan utföra dem. Det är inte möjligt att återställa PIN-koden till den fabriksinställda koden.**

## Ändra datum/tid

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med /P eller /R tills du markerar **Tid**, tryck .
2. Bläddra med /P eller /R tills **Datum/Tid** är markerad och tryck .
3. Skriv in år, månad och dag, och tryck på .
4. Skriv in timplag och minuter, och tryck på .

## Ändra på 12 - eller 24 - timmars format

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med /P eller /R tills du markerar **Tid**, tryck .
2. Bläddra med /P eller /R tills **Välj tidsformat** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med /P eller /R och tryck .






För information om uppringningsläge, gå till sidan 97.

För information om återuppringning, vänligen gå till sidan 96.



## Nollställ till grundinställningar

**Obs: Telefonboken, samtal- och återuppringningslistor och eventuella telefonsvararmeddelanden kommer att raderas när du gör detta.**

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  **P** eller  **R** tills du markerar **Reset**, tryck .
2. Skriv in PIN-koden och tryck på . Bordstelefonen återställs till standardinställningarna, se sidan 110.

## Använda telefonboken - bordstelefon

Du kan lagra, i alfabetisk ordning, 200 namn och deras telefonnummer i telefonboken. För att snabbt hitta en telefonbokspost, skriv in första bokstaven i namnet som du har lagrat.






**Obs: varje telefonbokspost tillåter upp till 16 bokstäver för namn och upp till 24 siffror för varje telefonnummer.**

**Viktigt: Kom ihåg att även ange riktnummer för varje telefonnummer du anger i telefonboken.**











## Hur man använder knappsatsen när du använder telefonboken

Du ser att tangenterna på tangentbordet har både bokstäver och siffror. Om du trycker på en vald knapp ett antal gånger kommer den att visa dig alla siffror och bokstäver den representerar.

Här är några tangenter som kan vara användbara när du anger telefonnummer i telefonboken:






- Tryck  för mellanrum
- Med  eller  matar du in skilje- eller specialtecken.
- Tryck  för att radera en siffra eller bokstav
- Tryck på  för att byta mellan stora bokstäver (t.ex. ABC) och små bokstäver (t.ex. abc).

## Lägg in namn och nummer i telefonboken









1. Öppna telefonboken med att trycka .
2. Är telefonboken tom, så visas "tom".  
Finns det redan poster, så visas den första posten.  
Tryck på . Använd /P resp. /R för att gå till **Ny**, och tryck på .
3. Skriv in namnet du vill lagra och tryck .
4. Skriv in telefonnumret som du vill lagra och tryck .
5. Bläddra med /P resp. /R för att välja en ringsignal för detta namn och nummer och tryck .

## Redigera en post i telefonboken

1. Öppna telefonboken med att trycka .
2. Bläddra med /P eller /R tills du hittar posten du vill redigera och tryck .
3. Bläddra med /P eller /R tills **Redigera poster** är markerad och tryck .
4. Ta bort tecken med . Skriv in nya tecken via knappsatsen, och tryck avslutningsvis på .

5. Ta bort siffror med . Skriv in nya siffror via knappsetsen, och tryck avslutningsvis på .
6. Bläddra med /P resp. /R för att välja en ringsignal för detta namn och nummer och tryck .

## Ta bort alla eller enskilda poster i telefonboken

1. Öppna telefonboken med att trycka .
2. Använd /P resp. /R för att gå till den post som ska tas bort, och tryck på .
3. Använd /P resp. /R för att gå till **Ta bort** eller **Ta bort alla**, och tryck på .
4. Tryck  för att bekräfta eller  för att avbryta.  


## Kopiera telefonboken till en annan registrerad telefon












**Obs: Du kan bara kopiera telefonboken till en annan telefon om denna telefon är registrerad i telefonsystemet. Se sidan 92.**

Det är lätt att kopiera:




- En post (kopiera post)
- Poster som inte finns på handenheten du kopierar till (bifoga post)
- Alla poster (kopiera alla)

**Viktigt: När du kopierar alla poster till en trås telefon, kommer alla befintliga poster utgå.**










**För att förhindra att detta händer kan du använda "Bifoga poster".**

1. Öppna telefonboken med att trycka .
2. Bläddra genom att använda  **P** resp.  **/R** tills du hittar posten du vill kopiera och tryck .
3. Bläddra genom att använda  **P** resp.  **/R** till **Kopiera post**, **Bifoga post** eller **Kopiera alla** och tryck .
4. Bläddra genom att använda   eller **MEMO** för att markera telefonen du vill kopiera till (t.ex. 2 för Handenhet 2) och tryck  för att bekräfta.
5. Ta handenheten som du kopierat till och bekräfta med att trycka .









## Använda kortnummerknappar - bordstelefon






Du kan lagra ett namn (max. 16 tecken) och ett telefonnummer (max. 24 siffror) under de två kortnummer knapparn  ,  och .

### Lagra ett kortnummer










1. Välj den knapp du vill lagra ett nummer på med att antingen trycka  ,  eller .
2. Tryck på  tre gånger.
3. Skriv in namnet du vill lagra genom att använda knappsetsen och tryck .
4. Skriv in det telefonnummer du vill spara och tryck .
5. Bläddra med  / **P** resp.  / **R** för att välja en ringsignal för detta namn och nummer och tryck .

### Redigera ett kortnummer

1. Välj det kortnummer du vill redigera genom att trycka  ,  eller .
2. Tryck på .
3. Bläddra med  / **P** eller  / **R** tills **Redigera** är markerad och tryck .
4. Ta bort tecken med . Skriv in nya tecken via knappsetsen, och tryck avslutningsvis på .


5. Ta bort siffror med . Skriv in nya siffror via knappsatsen, och tryck avslutningsvis på .
6. Bläddra med /P resp. /R för att välja en ringsignal för detta namn och nummer och tryck .




## Radera ett kortnummer

1. Välj det kortnummer du vill radera genom att trycka ,  eller .
2. Tryck på .
3. Bläddra med /P eller /R tills **Radera post** är markerad och tryck .
4. Skärm visar **Radera post** ? Tryck  för att bekräfta eller  för att avbryta.

## Använda samtalslistan - bordstelefon

**Obs: du måste abonnera på Nummerpresentation från din teleoperatör för denna funktion ska fungera. Ytterligare information får du av din nätoperatör.**











Inkommande telefonnummer kan visas i samtalslistan. Om du har uppringarens nummer lagrat i telefonboken kommer namnet att visas istället. Totalt 30 inkommande samtal kan lagras i samtalslistan (16 bokstäver per namn och 23 siffror per nummer). Antalet nya mottagna samtal kommer att visas i skärmen med blinkande ikon  . Om numret inte visas kan detta beror på att den som ringer undanhåller sitt nummer eller det inte överförs av andra skäl.

Du kan öppna din samtalslista med att trycka på /R . Bläddra i listan genom att använda /P eller /R .












## Lagra nummer från samtalslistan till telefonboken eller under snabbvalsknapparna

Det är lätt att lagra inkommande nummer till telefonboken eller under snabbvalsknapparna M1, M2 och M3 .








1. Tryck /R för att öppna samtalslistan på den senaste posten.
2. Bläddra med /P eller /R för att hitta den post du vill spara och tryck .
3. Bläddra med /P eller /R tills du markerar **Spara till tfnbk, Till M1 / M2 / M3** och tryck .
4. Skriv in namnet du vill lagra och tryck .
5. Redigera numret för detta namn, om det behövs, och tryck .
6. Bläddra med /P resp. /R för att välja en ringsignal för detta namn och nummer och tryck .

## Radera enskild post i samtalslistan

1. Tryck /R för att öppna samtalslistan på den senaste posten.
2. Bläddra med /P resp. /R för att hitta den post du vill radera och tryck .

3. Bläddra med  **P** resp.  **R** tills du markerar **Radera** och tryck .
4. Skärm visar **Radera post** ? Tryck  för att bekräfta eller  för att avbryta.

## Radera alla poster i samtalslistan

1. Tryck  **R** för att öppna samtalslistan på den senaste posten och tryck .
2. Bläddra med  **P** resp.  **R** tills du markerar **Radera alla** och tryck .
3. Skärm visar **Radera alla samtal** ? Tryck  för att bekräfta eller  för att avbryta.

# **Använda menyn - handenhhet**

## Använda menyn - handenhet

För information om din telefonbok, gå till sidan 72.

För information om din telefonsvarare, se sidan 82.

### Användarprofiler











Du kan lagra 2 olika användarprofiler, varje med olika inställningar för volym, boost, och tonjustering. Du kan också namnge de olika Profilerna (max 11 bokstäver).

#### Prioritets-/Grundinställning

Om du är den främsta användaren av denna telefon bör du ändra inställningarna i menyn så att de är precis rätt för dig. Dessa inställningar kommer att memoreras automatiskt när du vill ringa eller besvara ett samtal.

Användarprofils funktionen kan användas av andra i hushållet vars inställningar för volym, boost och tonjustering kommer också att sparas och tillämpas som anges nedan.









### Ändra namn på en profil

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Profil**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Profil 1** eller **2** är markerad och tryck .
3. Bläddra med  eller  tills **Namn** är markerad och tryck .

4. Radera nuvarande namn genom att trycka (A).
5. Skriv in ett nytt namn (max 11 bokstäver) och tryck (B).

## Ändra en profils lurvolym














Du har ett val av fem ljudnivåer.

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Profil**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Profil 1** eller **2** är markerad och tryck (B).
3. Bläddra med  eller  tills **Volym** är markerad och tryck (B).
4. Du ser den nuvarande volymen (t.ex. 4.).
5. Ändra volym med  eller  och tryck (B).

## Ändra profilens boostinställning

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Profil**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Profil 1** eller **2** är markerad och tryck (B).
3. Bläddra med  eller  tills **Boost** är markerad och tryck (B).
4. Du kan se den nuvarande boostinställningen (dvs 'På/av').
5. Ändra inställning med  eller  och tryck (B).











## Ändra en profils toninställning



1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Profil**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Profil 1** eller **2** är markerad och tryck .
3. Bläddra med  eller  tills **Toninställning** är markerad och tryck .
4. Du kan se den nuvarande inställningen.
5. Ändra inställning med  eller  och tryck .

**Obs! Tryck  för att återgå till viloläge**

## Kopiera en profil

Du kan lätt kopiera en profil till en annan registrerad och kompatibel PowerTel telefon.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Profil**, tryck .
2. Använd  resp.  för att gå till den önskade profilen, och tryck på .
3. Bläddra med  eller  tills **Kopiera** är markerad och tryck .

4. Bläddra med **<INT** eller **R** tills du markerar telefonen (t.ex 0 = bordstelefon, 2, 3 eller 4 = handenhet) du vill kopiera profilen till och tryck **(B)**.
5. På telefonen du kopierar profilen till: Tryck **(B)** (handenhet) resp.  (bordstelefon), för att bekräfta, eller **(A)** (handenhet) resp.  (bordstelefon), för att avbryta.

## Att välja profil

Du måste använda en handenhet för att välja en profil när du samtalar - du kan inte använda en profil när du väljer högtalarfunktionen.







För att svara på ett inkommande samtal, väljer du den önskade profilen innan du svarar, genom att flera gånger trycka på knappen "Profilinställning" på handenhetens sida. Skärmen visar ditt val.

När du ska ringa ett samtal, väljer du den önskade profilen innan du slår numret, genom att flera gånger trycka på knappen "Profilinställning" på handenhetens sida. Skärmen visar ditt val.

**Obs: När du har valt en profil, har du cirka 30 sekunder för att ringa samtalet under denna profil innan systemet kommer att återgå till standardinställningarna.**







## Ändra ringmelodi

Du har ett val av tio ringmelodier.

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhets**, tryck (B).
2. **Ringmelodi** är markerad, tryck (B).
3. Bläddra med  eller  tills **Extern** eller **Intern** är markerad och tryck (B).
4. Du ser melodiinställningen (t.ex. 7 [Extern], 9 [Intern]).
5. Ändra melodin genom att använda  eller  och tryck (B).











## Ändra ringvolymen




Du har ett val av fem ljudnivåer och AV.

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhets**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Ringvolym** är markerad och tryck (B).
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck (B).




## Ändra inställningen för tonkontroll


1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Tonkontroll** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck .







**Obs:** för att justera tonen när du ringer ett samtal, tryck på  knappen för att få tillgång till utjämningsinställning. Tryck sedan på  eller  för att justera inställningen som visas på ett stapeldiagram på handenhetens skärm. Tryck på volym knappen på sidan av telefonen för att avsluta det här läget.

## Boostminne





När den här funktionen står på "På" är förstärkarfunktionen alltid aktiverad. Lampan på handenhetens vänstra sida lyser vid en förbindelse, och i displayen står det "LJUD PÅ".

Med knappen  kan du avaktivera förstärkarfunktionen för det aktuella samtalet. Vid nästa samtal kommer den att vara aktiverad igen.





När förstärkarfunktionen är avaktiverad, kan du aktivera den med knappen . Vid nästa samtal kommer den att vara avaktiverad igen.

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Ljud på** är markerad och tryck (B).
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck (B).

## Ändra namnet på handenheten

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Handenhetens namn** är markerad och tryck (B).
3. Radera nuvarande namn med att tryck (B).
4. Skriv in ett nytt namn (max 11 bokstäver) och tryck (B).







## Knappsatsljud 'På/av'

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Knappsatsljud** är markerad och tryck (B).
3. Du kan se den nuvarande inställningen.


4. Ändra inställning med  eller  och tryck (B).






## Ändra kontrast

Du har ett val av fem olika nivåer på skärmkontrast, du kan ställa in skärmen till det som är lättast att läsa.

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Kontrast** är markerad och tryck (B).
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck (B).











## Auto Talk 'På/Av'

När AUTOTALK är påslagen på handenheten behövs ingen knapptryckning för att svara när telefonen tas från laddstationen. Detta är standardinställningen. Om du ändrar till AV måste du trycka  för att svara på inkommande samtal.

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Auto Talk** är markerad och tryck (B).
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck (B).











## Ändra belysningstimern

Du har ett val av 10, 20, 30, eller 40 sek, innan bakgrundsbelysningen släcks ner.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Belysningstid** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck .







## Bekräftelsesignal 'På/Av'

Detta är den signal du hör när du ändrar en inställning. Du kan växla mellan på eller av.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Bekräftelsesignal** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck .







## Välja basstation

Du kan använda denna funktion om din handenhet är registrerad till mer än en basstation.





1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Välj basstation** är markerad och tryck (B).
3. Du kan se den nuvarande inställningen. (z. B. **Autom.** oder **Manuell**). När det manuella läget är aktiverat, kan du välja en av de upp till fyra basstationerna som du vill använda för din handenhet.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck (B).

## Ändra språk







Du har ett val av sex språk som kan användas på din handenhet.

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Språkinställning** är markerad och tryck (B).
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck (B).

## Ändra datum/tid

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Tid**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Datum/Tid** är markerad och tryck (B).
3. Skriv in år, månad, dag, timmar och minuter (din telefonlur har en 24-timmarsklocka) och tryck på (B).

## Ändra på 12 - eller 24 - timmars format

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Tid**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Välj tidsformat** är markerad och tryck (B).
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck (B).









## Ställa in alarm

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Tid**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Ställa in alarm** (alarmet använder 24-timmars tid) är markerad och tryck (B).
3. Välj: **en gång, varje dag, måndag till fredag** eller **Av** och tryck (B).
4. Ställ in tiden och tryck på (B).
5. Välj din alarmmelodi och tryck (B).

För att kvittera ett larm trycker du på (A). Med (B) aktiveras tupplursfunktionen. Denna upprepar larmet upp till fem gånger var femte minut. Sedan stängs det av.











## Ändra ringmelodi (bordstelefon)

Du har ett val av 9 ringmelodier.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Basstationens inställningar**, tryck .
2. **Ringmelodi** markeras, tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck .

## Ändra basstationens ringvolym

Du har ett val av fem ljudnivåer plus Av.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Basstationens inställningar**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Ringvolym** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck .

**För information om uppringningsläge, gå till sidan 97.**

**För information om återuppringning, vänligen gå till sidan 96.**







## Ändra Pin kod

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Basstationens inställningar**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **PIN kod** är markerad och tryck (B).
3. Skriv in den gamla PIN koden (grundinställning är 0000) och tryck (B).
4. Du uppmanas att ange ditt nya 4-siffriga PIN-koden två gånger, tryck sedan (B).

## Tider

Du kan mata in upp till fem tider, som din telefon påminner dig om.





1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Verktyg**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Tid** är markerad och tryck (B).
3. Bläddra med  eller  tills **1, 2, 3, 4** eller **5** är markerad och tryck (B).
4. Bläddra med  eller  tills **Redigera** är markerad och tryck (B).
5. Ta bort tecken med (A). Mata in ett namn för tiden via knappsatsen och tryck på (B).
6. Mata in datumet via knappsatsen och tryck på (B).

7. Mata in klockslaget via knappsatsen och tryck på (B).
8. Välj en melodi med  eller  och tryck på (B).

För att ändra eller ta bort en tid väljer du den i menyn enligt beskrivningen ovan, och gör dina ändringar (undermeny: Redigera) eller tar bort den (undermeny: Ta bort).

## Stoppur

Stoppuret visar minuter och sekunder.

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Verktyg**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Stoppur** är markerad och tryck (B).
3. Tryck på (B) för att starta stoppuret.
4. Tryck på (A) för att stoppa stoppuret.

Har du stannat stoppuret, så trycker du på [Start] för att sätta igång det igen, eller på [Återställ] för att återställa det till noll.



## Nollställ till grundinställningar

**Obs: Telefonboken, samtal- och återuppringningslistor kommer att raderas när du gör detta.**

1. Tryck och håll ner **R** i ca. 10 sek.
2. För att bekräfta, tryck **(B)** eller för att avbryta, tryck **(A)**.

Handenheten återställs till standardinställningarna, se sidan 110.

## Använda telefonboken - handenhet

Du kan lagra, i alfabetisk ordning, 200 namn och deras telefonnummer i telefonboken. För att snabbt hitta en telefonbokspost, skriv in första bokstaven i namnet som du har lagrat.

**Obs: varje telefonbokspost tillåter upp till 16 bokstäver för namn och upp till 24 siffror för varje telefonnummer.**

**Viktigt: Kom ihåg att även ange riktnummer för varje telefonnummer du anger i telefonboken.**

## Hur man använder knappsatsen när du använder telefonboken



Du ser att tangenterna på tangentbordet har både bokstäver och siffror. Om du trycker på en vald knapp ett antal gånger kommer den att visa dig alla siffror och bokstäver den representerar.

Här är några tangenter som kan vara användbara när du anger telefonnummer i telefonboken:



- Tryck **1** för mellanrum
- Med **1** eller **0** matar du in skilje- eller specialtecken.
- Tryck **A** för att radera en siffra eller bokstav
- Tryck **\*** för att ändra från versaler till gemener



**Obs! För att skriva in samma bokstav två gånger, tryck in bokstaven, vänta sedan tills markören flyttas till efter den bokstav du har skrivit innan du trycker in den igen.**

## Lägg in namn och nummer i telefonboken




1. Öppna telefonboken med att trycka (B).
2. Tryck (B). Skärmen visar **Ny kontakt**, tryck (B) igen.
3. Skriv in namnet du vill lagra och tryck (B).
4. Skriv in telefonnumret som du vill lagra och tryck (B).
5. Bläddra med  eller  för att välja en ringsignal för detta namn och nummer och tryck (B).

## Redigera en post i telefonboken

1. Öppna telefonboken med att trycka (B).
2. Bläddra med  eller  tills du hittar posten du vill redigera och tryck (B).
3. I displayen visas **Redigera poster**. Tryck en gång till på (B).

4. Tryck **(A)** för att ta bort bokstäver, använd knappsatsen för att skriva in nya, därefter tryck **(B)**.
5. Tryck **(A)** för att radera siffror, använd knappsatsen för att skriva in nya, tryck därefter **(B)**.
6. Bläddra med  eller  för att välja en ringsignal, tryck **(B)**.

## Radera en eller alla poster i telefonboken

1. Öppna telefonboken med att trycka **(B)**.
2. Bläddra genom att använda  eller  tills du hittar posten du vill radera och tryck **(B)**. Om du vill ta bort alla poster, så markerar du en valfri post.
3. Tryck på  skärmen visar då **Radera posten** eller **Radera alla poster** och tryck **(B)**.
4. Tryck **(B)** för att bekräfta eller **(A)** för att avbryta.

## Kopiera telefonboken till en annan telefon

**Obs: Du kan bara kopiera telefonboken till en annan handenhet om denna handenhet är registrerad i telefonsystemet. Se sidan 92.**

Det är lätt att kopiera:

- En post (kopiera post)
- Poster som inte finns på handenheten du kopierar till (bifoga post)
- Alla poster (kopiera alla)

**Viktigt: När du kopierar alla poster till en telefon, kommer alla befintliga poster utgå. För att förhindra att detta händer kan du använda "Bifoga poster".**



1. Öppna telefonboken med att trycka (B).
2. Bläddra genom att använda  eller  tills du hittar posten du vill kopiera och tryck (B).
3. Bläddra  till **Kopiera post**, **Bifoga post** eller **Kopiera alla** och tryck (B).
4. Bläddra  **INT** eller **R**  för att markera handenheten du vill kopiera till (t.ex. 0 för bordstelefonen eller 2 för Handenhet 2) och tryck (B) för att bekräfta.
5. Ta handenheten som du kopierat till och bekräfta med att trycka (B).



## Använda kortnummerknappar - handenhet

Du kan lagra ett namn (max. 16 tecken) och ett telefonnummer (max. 24 siffror) under de två kortnummer knapparn ①, ② och ③.

### Lagra ett kortnummer



1. Välj den knapp du vill lagra ett nummer på med att antingen trycka ①, ② eller ③.
2. Tryck (B). Skärmen visar **Redigera poster**, tryck (B) igen.
3. Skriv in namnet du vill lagra genom att använda knappsetsen och tryck (B).
4. Skriv in det telefonnummer du vill spara och tryck (B).
5. Bläddra med  eller  för att välja en ringsignal, tryck (B). I displayen visas **Posten har sparats**.

### Redigera ett kortnummer


1. Välj det kortnummer du vill redigera genom att trycka ①, ② eller ③.
2. Tryck (B). Skärmen visar **Redigera poster**, tryck (B) igen.
3. Tryck (A) för att radera namnet och använd knappsetsen för att skriva in det nya, tryck därefter (B).






- Tryck (A) för att radera numret och använd knappsatsen för att skriva in det nya, tryck därefter (B).
- Bläddra med  eller  för att välja en ringsignal, tryck (B). I displayen visas **Posten har sparats**.





## Radera ett kortnummer

- Välj det kortnummer du vill radera genom att trycka (1), (2) eller (3).
- Tryck (B). Bläddra  till **Radera post** och tryck (B).
- Skärm visar **Radera post ?** Tryck (B) för att bekräfta eller (A) för att avbryta.

## Använda samtalslistan - handenhet






**Obs: du måste abonnera på Nummerpresentation från din teleoperatör för denna funktion ska fungera. Ytterligare information får du av din nätoperatör.**

Inkommande telefonnummer kan visas i samtalslistan. Om du har uppringarens nummer lagrat i telefonboken kommer namnet att visas istället. Totalt 30 inkommande samtal kan lagras i samtalslistan (16 bokstäver per namn och 23 siffror per nummer). Antalet nya mottagna samtal kommer att visas i skärmen med blinkande ikon . Om numret inte visas kan detta beror på att den som ringer undanhåller sitt nummer eller det inte överförs av andra skäl.

Du kan öppna din samtalslista med att trycka på . Bläddra i listan genom att använda  eller . För att se mer information inklusive datum och tid, tryck **R** .





## Lagra nummer från samtalslistan till telefonboken

Det är lätt att lagra inkommande nummer till telefonboken.





1. Tryck  för att öppna samtalslistan på den senaste posten.
2. Bläddra med  eller  för att hitta den post du vill spara och tryck (B).
3. Skärmen visar **Spara till tfnbk**. Tryck (B).
4. Använd knappsatsen, ange ett namn för det lagrade numret och tryck (B).
5. Redigera numret för denna post, om det behövs och tryck (B).
6. Bläddra med  eller  för att välja en ringsignal, tryck (B). I displayen visas **Posten har sparats**.

## Spara poster från samtalslistan under en snabbvalsknapp



Telefonnummer som har sparats i samtalslistan kan sparas direkt under en snabbvalsknapp.

1. Tryck  för att öppna samtalslistan på den senaste posten.
2. Bläddra med  eller  för att hitta den post du vill spara och tryck (B).
3. Bläddra  tills du markerar **Spara M1 / M2 / M3** och tryck (B).
4. Fortsätt enligt beskrivningen i föregående avsnitt "Spara poster från samtalslistan till telefonboken".

## Radera enskild post i samtalslistan

1. Tryck  för att öppna samtalslistan på den senaste posten.
2. Bläddra med  eller  för att hitta den post du vill radera och tryck (B).
3. Bläddra  tills du markerar **Radera** och tryck (B).
4. Tryck (B) för att bekräfta eller (A) för att avbryta.

## Radera alla poster i samtalslistan


1. Tryck  för att öppna samtalslistan på den senaste posten och tryck (B).
2. Bläddra  tills du markerar **Radera alla** och tryck (B).
3. Skärmen visar **Radera alla samtal?** Tryck (B) för att bekräfta eller (A) för att avbryta.

**Använda  
telefonsvararen**

## Använda telefonsvararen

När du har ställt in telefonen följ dessa enkla steg med din fasta telefon för att ställa in din telefonsvarare på bordstelefonen.

### Koppla telefonsvararen På/Av



Om du vill koppla telefonsvararen på och av, tryck  på bordstelefonen. Det aktuella svarsläget kommer att visas.

När nya meddelanden kommer in, blinkar indikeringslampan på bordstelefonen. I displayen visas dessutom hur många meddelanden som har talats in.

### Överta samtal från telefonsvararen











Om telefonsvararen redan har tagit emot ett samtal och du hör uppringarens meddelande, kan du överta samtalet.

Lyft helt enkelt upp luren på bordstelefonen, och tala med personen som ringer.



På handenheten trycker du på  och sedan på , för att överta samtalet.

## Ställa in språk på telefonsvararen

Du har 6 språk att välja på när du använder telefonsvararen.


1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med /P eller /R tills du markerar **Telefonsvarare**, tryck .
2. Bläddra med /P eller /R tills **Språk** är markerad och tryck .
3. Ändra inställning med /P eller /R och tryck .





## Ställa in högtalarvolymen på bordstelefonen

Du kan minska eller öka högtalarvolymen på bordstelefonen under återgivning med hjälp av knapparna  .

## Ställa in svarsläget




När du har telefonsvararen påkopplad, kan du välja mellan **“Svara & Spela”** (välkomstmeddelande 1) och **“Endast svara”** (välkomstmeddelande 2). Om du ställer in svarsläget på **“Endast svara”**, kommer inte dina samtalsparter att kunna lämna meddelanden.


1. Koppla på din telefonsvarare genom att trycka  på bordstelefonen.

2. Att att ändra funktionsläge mellan **Svara & spela in** och **Endast Svara**, tryck  och håll ned i ett par sekunder.  

3. Stäng av telefonsvararen genom att trycka kort på knappen  på bordstelefonen.  


## Spela in ditt utgående meddelande


Du kan ändra standardbudskapet och spela in ditt eget. Utgående meddelandet ska vara högst två minuter.

1. Tryck och håll ned  i ett par sekunder och spela in ditt meddelande efter tonsignalen.
2. För att sluta inspelningen, tryck . Ditt utgående meddelande spelas upp för kontroll.  


**Notera: för att återgå från ditt utgående meddelande till standard meddelandet trycker du bara  och håll ned medan det utgående meddelandet spelas upp.**



## Kontrollera utgående meddelande

1. Tryck kort på  - det aktuella utgående meddelandet spelas upp.


## Ställa in svarsfördröjning

Du kan antingen välja de antal signaler du vill telefonen ska ringa innan telefonsvararen svarar inkommande samtal (2-15 ringsignaler), eller så kan du välja tidsbesparing. Tidsbesparing besparar dig kostnaden för samtalet om du ringer in från annat håll för att lyssna på nya meddelanden: Om din telefonsvarare svarar efter 2 ringsignaler har du nya meddelanden, om den svarar efter 5 signaler har du inga nya meddelanden. Därför kan du lägga på efter 3 signaler då du vet att du inte har några nya meddelanden och du debiteras inte för samtalet.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Telefonsvarare**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Svarsfördröjning** är markerad och tryck .
3. Ändra inställning med  eller  och tryck .

## Spela in ett memo




Du kan spela in meddelanden till dig själv eller andra medlemmar av hushållet. Dessa kan spelas upp som vanliga meddelanden.

1. Tryck och håll ned **MEMO** i några sekunder.
2. Spela in ditt memo efter tonsignalen.
3. Tryck  för att avsluta inspelningen.



## Lyssna på meddelanden eller memos med bordstelefon

Uppspelningen av meddelanden eller memon är ordnade efter inkomst. Nya meddelanden spelas upp innan gamla. Tid och datum för varje meddelande eller memo meddelas före uppspelning.



Här är några funktioner som du kan ha nytta av:

- För att spela eller pausa, tryck 
- För att stoppa, tryck 
- För att spola tillbaka, tryck 
- För att spola fram, tryck **MEMO**







## Radera ett meddelande eller memo

1. Spela meddelandet eller memon som du vill radera genom att trycka på .
2. Håll knappen  nedtryckt i några sekunder under återgivningen av meddelandet eller memot, för att ta bort det.

## Radera alla meddelanden eller memos

1. Håll knappen  nedtryckt i några sekunder när inga meddelanden spelas upp.
2. Bekräfta med .

## Lyssna på meddelanden eller memos med handenheten

1. Öppna telefonsvararmenyn genom att trycka på .
2. Skärmen visar **Tfnsvarare**, tryck .
3. Bläddra genom att använda  eller  så att det antingen står **Nya Mddl** eller **Spela Alla Mddl**. och tryck .
4. Tryck  för att återgå till standby.

## Minnet är fullt

Telefonsvararen meddelar om det är fullt och automatiskt slutar att ta fler meddelanden och växla till **endast utgående svar**. Du behöver radera vissa av dina meddelanden eller memos innan några nya meddelanden kan spelas in.

## Fjärråtkomst till din telefonsvarare

Du kan ringa telefonsvararen för att höra dina meddelanden när du är hemifrån med hjälp av de flesta moderna telefoner, inklusive mobiltelefoner.

Du måste använda en PIN-kod för att komma åt din telefonsvarare. Den förvalda koden är 000. Vi föreslår att du ändrar denna av säkerhetsskäl.


## Ändra PIN

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Telefonsvarare**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Fjärrkontroll PIN** är markerad och tryck .
3. Skriv in din gamla PIN och tryck .
4. Skriv in din nya PIN och tryck .
5. Skriv in din nya PIN en gång till, och tryck på .

**Obs:** Om du glömmer bort den ändrade PIN-koden för fjärravlyssning, kan du återställa den fabriksinställda koden med hjälp av en återställning av apparaten (se sidan 45). Då återställs alla inställningar.

## Ring in för att lyssna på meddelanden

**Obs:** Om du har glömt att koppla på din telefonsvarare, så kan du göra det via fjärrstyrning. Slå ditt eget telefonnummer och vänta tills telefonsvararen svarar med det utgående meddelandet för "Endast svara"-läget efter tjugo signaler. Genomför de steg som beskrivs nedan för att koppla på telefonsvararen.

1. Slå ditt eget telefonnummer från telefonen (t.ex mobiltelefonen) och vänta tills telefonsvararen tar emot samtalet.
2. Tryck  2 gånger, slå sedan på uppmaning in din 3 siffriga PIN-kod.
3. Du kan hantera dina meddelanden via din knappsats (se fjärråtkomstanvisningarna nedan).

**Notera:** om du gör ett misstag vid inmatningen av din PIN-kod tre gånger, lägger telefonsvararen på och du måste ringa och försöka igen.

## Fjärråtkomst - manual

Medan du lyssnar på dina meddelanden från en avlägsen plats, kan du hantera dina meddelanden med dessa knappar.

Tryck . . . för att

- 1** Spola tillbaka meddelanden
- 2** Spela eller stoppa dina meddelanden
- 3** Spola framåt i dina meddelanden
- 4** Lyssna på det utgående meddelandet
- 5** Spela in ett utgående meddelande. Avsluta ditt meddelande, tryck 6.
- 6** Stoppa meddelanden
- 7** Radera aktuella meddelandet
- 8** Stäng av telefonsvararen
- 9** Sätta på telefonsvararen
- 0** Radera alla gamla meddelanden
- #** Spela in ett memo. För att avsluta ditt memo, tryck 6.

# **Registrera/ Avregistrera handenheter**

# Registrera/avregistrera handenheter

## Registrera en handenhet

Du behöver endast registrera en handenhet om den har blivit avregistrerad från basstationen, eller om du har inhandlat en ny telefonlur separat. Du kan registrera högst fem handenheter på en basstation.

**Viktigt: se till att handenheten som du registrerar är fulladdad innan du försöker att registrera den.**

På handenheten:

1. Tryck och håll ned  i ca.10 sek. tills skärmen visar **Tryck och håll ned SÖK knappen.**

På bordstelefonen:

2. Tryck och håll ned sök knappen  i ca.10 sek. tills skärmen visar **Registrerad.**



## Avregistrera en handenhet












Du kan behöva att avregistrera en handenhet, om handenheten framkallar ett fel och behöver att bytas ut.

### Att avregistrera en telefonlur med bordstelefonen

1. Öppna menyn genom att trycka .
2. Bläddra med /P eller /R tills **Avregistrera** är markerad och tryck .
3. Skriv in PIN-koden och tryck på .
4. Slå in det interna numret till handenheten (t.ex. 1) och tryck .

### Att avregistrera en telefonlur med handenheten

**Viktigt: Du kan bara avregistrera andra handenheter, inte den handenhet som du använder för den här processen.**

1. Öppna din meny genom att trycka . Bläddra med  eller  tills **Telefonlur** är markerad och tryck .
2. Bläddra genom att använda  eller  tills **Registrera** är markerad, tryck . Bläddra därefter  för att hitta markerad **Avregistrera** och tryck .
3. Skriv in PIN koden (standard kod är 0000) och tryck .
4. Slå in det interna numret till Handenheten (t.ex. 1) och tryck  för att bekräfta.













# **Användning av telefonen i en abonnentväxel**

## Användning av telefonen i en abonnentväxel

Om din telefon är ansluten till en abonnentväxel (och du exempelvis måste slå en nolla för att koppla upp till accessnätet), så står **R-knappen** till ditt förfogande för vidarekoppling av samtal och automatisk tillbakaringning. Se efter i handboken för din abonnentväxel för att ta reda på vilken bryttid som måste ställas in för att dessa funktioner ska kunna användas i abonnentväxeln. Det finns två bryttider att välja mellan: 100 ms (kort) och 300 ms (lång).

Två nummerslagningsmetoder står till förfogande: tonval och pulsval. Standardinställning är tonval, som normalt används i Europa.




### Ställa in bryttid (bordstelefon)

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med /P eller /R tills du markerar **Inställning**, tryck .
2. Bläddra med /P eller /R tills **Bryt** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med /P eller /R och tryck .

### Ställa in bryttid (handenhet)


1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Basstationens inställningar**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills du hittar **Bryt** och tryck .

3. Du ser nuvarande inställning.

4. Välj den önskade bryttiden med  eller  och tryck .

## Lägga in en nummerslagningspaus

Om du måste slå en särskild siffra för att koppla upp till accessnätet och det tar en liten stund innan du hör en ledig linjesignal, kan du lägga in en paus och sedan slå numret utan att vänta på den lediga linjesignalen.

För att lägga in en nummerslagningspaus slår du det vanliga numret för att koppla upp till accessnätet, och håller sedan  nedtryckt i två sekunder. Ett **P** i displayen indikerar att nummerslagningspausen är aktiverad.







**Obs: En nummerslagningspaus kan också läggas in i ett telefonnummer i telefonboken.**

## Använda tilläggstjänster











Din telefon stödjer också tilläggstjänster som exempelvis Vänta och Konferenssamtal. Omfattande information om hur och om du kan nyttja dessa tjänster, får du av operatören av ditt telekommunikationsnät.

## Ställa in nummerslagningsmetod (bordstelefon)

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med /P eller /R tills du markerar **Inställning**, tryck .

2. Bläddra med P eller /R tills **Nummerslagningsmetod** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med P eller /R och tryck .

## Ställa in nummerslagningsmetod (handenhet)

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Basstationens inställningar**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills du hittar **Nummerslagningsmetod** och tryck .
3. Du ser nuvarande inställning.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck .

# Hjälp och support

# Hjälp och support

## Service-Hotline

Har du problem med din telefon, bör du först kontrollera förljande anvisningar. Vid tekniska problem vänder man sig vår Service-Hotline.

Telefonnumret hittar du på vår hemsida **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

Vid garantifrågor vänder du dig till din återförsäljare. Garantitiden är 2 år.

**Vissa frågor kan helt enkelt lösas genom att koppla bort strömmen till enheten. I så fall bör du dra ut nätadaptern ur basstationen (bordstelefon) och ta ut batterierna ur handenheten, och vänta i ungefär 20 minuter. Koppla sedan på allt för att avgöra om detta har löst problemet.**

## Felsökningsguide

### Jag kan inte ringa samtal

1. Kontrollera att telefonsladden är korrekt ansluten. Om den är det kan det finnas ett fel. Se till att du använder telefonsladden som motsvarar den medleverade kabeln.
2. Kontrollera att enheten är ansluten och fungerar.
3. Se till att du vistas inom räckhåll till basstationen (bordstelefonen) (under idealiska förhållanden, bör den fungera upp till 300 meter utomhus och upp till 50 meter inomhus).
4. Testa telefonlinjen och uttag genom att använda en annan telefon.





### **Jag förlorar anslutningen**

1. Se till att du inte är för långt från basen (bordstelefon) (under idealiska förhållanden, bör den fungera upp till 300 meter utomhus och upp till 50 meter inomhus).
2. Basstationen (bordstelefon) står inte i på ett bra ställe - överväg att flytta den.

### **Jag hör en kort dubbelsignal från min handenhets med jämna mellanrum.**

1. Kontrollera att batterierna är laddade.
2. Det kan föreligga en påverkan från en annan elektronisk apparat. Kontrollera att bordstelefonen och handenhetsen är placerade på tillräckligt stort avstånd från andra elektroniska apparater. Placera dem på ett annat ställe om det är nödvändigt.

### **Min handenhets stängs av**

1. Den kan behöva uppladdning. Fulladda handenhetsen genom att sätta handenhetsen på laddstationen i åtminstone 15 timmar.
2. Byt ut de uppladdningsbara batterierna. Utbytes batterierna bör vara av samma typ som de som medföljde.

### **När jag ringer upp automatiska tjänster (servicetelefon/telefonbanktjänster) och uppmanas till att trycka på sifferknapparna, leder det inte till något resultat.**

Det kan hända att nummerslagningsmetoden är inställd på "Puls" istället för "Ton". Kontrollera inställningen, se sidan 97.

### **Telefonen responderar inte**

Du kan behöva återställa telefonen till grundinställningarna. Se sida 45 /bords-telefon resp. sida 71 /handenhet.

### **Nummerpresentatören fungerar inte**

1. Kontrollera att du har den här tjänsten med dinoperatör. Vänligen ring din nätoperatör.
2. Den som ringer kan ha hemligt telefonnummer.

### **Min handenhet eller bordstelefon ringer inte**

Kontrollera att ringsignalen är på. Se sidor 26, 60 och 68.

### **Jag hör ett surrande ljud på min radio,TV eller dator**

Vi föreslår att du använder din sladdlösa telefon åtminstone en meter i från elektrisk utrustning och mobiltelefoner.

### **Det är störningar i hörluren och / eller internet anslutning är mycket långsam när du använder telefonen**

Du måste ansluta telefonen till vägguttaget via ett ADSL-filter om du har bredbandsinternet på din telefonlinje.

**Min telefonsvarare spelar inte in meddelanden eller memon**


1. Kontrollera att din telefonsvarare är ansluten och påslagen.
2. Telefonsvararens minne kan vara fullt. Se sidan 88.

**Min fjärråtkomst fungerar inte**

1. Kontrollera att du använder rätt PIN-kod. Se sidan 88.
2. Kontrollera att du använder en tonvalstelefon.

**Den vita lampan på basen blinkar ständigt**

Du har nya meddelanden på telefonsvararen.

Tryck  för att lyssna på dem och blinkadet slutar.

1. En uppringare berättar att han eller hon har lämnat ett meddelande på din telefonsvarare, men det finns inget meddelande.
2. En uppringare berättar att han eller hon fick svaret att brevlådan är full (eller liknande).

Kontrollera om du har aktiverat en nättelefonsvarare hos din nätoperatör, och be nätoperatören i så fall att avaktivera denna.



# **Allmän information**

# Säkerhetsinformation

Kontrollera att du läser denna bruksanvisning noga.

## Avsedd användning

Den här analoga telefonen är avsedd för anslutning till ett allmänt tillgängligt telenät eller en godkänd privat telefonanläggning. All annan användning anses oavsiktlig användning. Otillåten ändring eller ombyggnad är inte tillåten. Öppna inte enheten och försök på någon reparation själv.

## Telefonens läge

Se till att telefonen:

- Står på en torr, plan yta
- Ström/telefonkablar inte utgör snavfaror
- Inte hindras av möbler
- Står minst en meter från andra elektriska apparater
- Inte utsätts för rök, damm, vibrationer, kemikalier, fukt, värme och direkt solljus

Tänk på att nätadaptern alltid måste vara åtkomlig.

## Strömförsörjning

**Viktigt: använd endast nätadapterna som levereras med din PowerTel 880.**

Vid strömbrott går det bara att använda bordstelefonen med begränsade funktioner (se sidan 31).

### Energisparande nätadapter

De nätadapterar som ingår i leveransomfånget uppfyller kraven på ekodesign Europeiska unionen (direktiv 2005/32/EG). Därmed är dess strömkonsumtionär betydligt lägre, både i drift och i icke-driftsläge, jämfört med nätadaptern av tidigare design.



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

## Medicinsk utrustning

Använd inte telefonen:

- nära intensivvårds utrustning eller intensivvård medicinsk utrustning
- i åska

Det rekommenderas att, om du har en pacemaker kontrollera med en medicinsk sakkunnig eller din vård- konsulent innan du använder denna produkt

## Uppladdningsbara batterier

Kasta inte batterierna i eld eller vatten.

## Kompatibilitet med hörapparat

Telefonen fungerar med de flesta populära hörapparater. Med tanke på det breda sortimentet av hörapparater som finns tillgängligt, kan vi inte garantera att din telefon kommer att fungera fullt ut med varje hörapparat.

**Viktigt: Telefonen kan producera mycket höga ljud när Boost funktionen slås på. Var försiktig om handenheten används av andra.**

## Miljöinformation/Avfallshantering

Lämna din apparat till en kommunal insamlingsplats för avfall (t.ex. en återvinningsstation), när du vill kassera den. Enligt lagen om elektriska och elektroniska produkter är ägare av uttjänta apparater lagligen skyldiga att lämna uttjänta **elektriska och elektroniska apparater** till en återvinningscentral för sorterat avfall. Symbolen som visas bredvid betyder att du under inga omständigheter får kasta apparaten bland hushållssoporna!



### Batterier utgör risker för hälsa och miljö!

Batterier får inte öppnas, skadas, förtäras eller släppas ut i miljön. De kan innehålla giftiga och miljöfarliga tungmetaller. Du är enligt lag skyldig att avfallshandera uttjänta batterier på ett säkert sätt, genom att lämna dem till butiker som säljer batterier eller till lämpliga insamlingsställen där det finns batteriholkar. Avfallshanderingen är avgiftsfri. Symbolerna som visas bredvid betyder att du under inga omständigheter får kasta batterier bland hushållssoporna, utan måste







lämna dem till insamlingsställen för avfall.

**Förpackningsmaterial** avfallshanteras enligt lokala bestämmelser.

## Tekniska uppgifter

Standard	DECT <sup>1</sup> GAP <sup>2</sup>
Energiförsörjning (bordstelefon)	Primärt: 100-240V 50/60Hz Sekundärt: 6 VDC 800 mA
Energiförsörjning (laddstation)	Primärt: 100-240V 50/60Hz Sekundärt: 7 VDC 420 mA
Räckvidd	Utomhus: Upp till 300 m Inomhus: Upp till 50 m
Standby	Upp till 100 Std.
Maximal Samtalstid	Upp till 10 Std.
Maximal lurvolym	+40dB (distorsion < 1,5 %)
Batterier	AAA 1,2 V 750 mAh NiMH
Uppringningsläge	Ton (DTMF), Vibration
Recall	100, 300 ms
Rekommenderad omgivningstemperatur	0 °C till 45 °C
Rekommenderad luftfuktighet	20 % till 80 %

<sup>1</sup> DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Utvidgad digital standard för sladdlösa telefoner.

<sup>2</sup> GAP: Generic Access Profile = överföringsprotokoll för sladdlösa telefoner

## Grundinställningar

Att återställa till grundinställningarna, sidan 71.

### Grundinställningar handenhhet

Språk	Franska
Namn	POWERTEL
Ringsignal (externa/interna)	7 / 9
Ringvolym	5
Knappsats tonsignal	På
Auto talk	På
Kontrast	3
Panelljustid	10s
Boost funktion	Av
Återkalla tid	100ms
Uppringningsläge	Ton
PIN kod	0000

### Grundinställningar bordstelefon

Språk	Franska
Svarsläge	svara och spela in
PIN-kod för fjärråtkomst	000
Svarsfördröjning	3
Tidsformat	24 timmar
Ringsignal (externa/interna)	8 / 9
Ringvolym	5
Knappsats tonsignal	Pa
Kontrast	4

Boost funktion  
Återkalla tid  
Uppringsningsläge

Av  
100ms  
Ton

### Viktigt:

Ändra språk på handenheten Franska -> Svenska:

  /  / R Combiné   /  / R Langue -> Svenska.

Ändra språk på bordstelefonen/telefonsvararen Franska -> Svenska:

  /  / R Afficheur   /  / R Langue -> Svenska.

  /  / R Répondeur   /  / R Langue -> Svenska.

## Underhåll och garanti

### Underhåll

- Rengör utrustningens ytor med en mjuk, luddfri trasa.
- Använd aldrig rengöringsmedel eller lösningsmedel.

### Garanti

Denna apparat har två års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag kontakt med inköpsstället. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/fakturakopia.

Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller liknande, alternativt åverkan, inträngande vätska, vanvård, onormalt brukande eller något annat missförhållande på användarens sida. Garantin gäller inte heller för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur apparatens anslutning under åskväder.

När det gäller klagomål, förbehåller vi oss rätten att reparera eller ersätta defekt delar eller utbytta enheten. Reservdelar eller enheter blir vår egendom. Rätt till ersättning i händelse av skada är uteslutet om det inte finns någon bevis eller uppsåt eller grov oaktsamhet av tillverkaren.

Om din utrustning visar tecken på fel under garanti, vänligen tillbaka till försäljningsstället där du köpte AMPLICOMMS utrustning tillsammans med inköpskvitto. Alla rättigheter till fordringar enligt villkoren i garantin i enlighet med detta avtal måste hävdas enbart med När det gäller din försäljningsställe. Två år efter köp av våra produkter, hävdar enligt villkoren i garantin kan inte längre göras gällande.

## Försäkran om överensstämmelse



Denna enhet uppfyller de krav som ställs i EU-direktivet:

1999 / 5 EU-direktivet om radioutrustning och terminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av deras överensstämmelse.

överensstämmelse med ovannämnda direktiv bekräftas av

CE-märket på enheten.

Du hittar hela försäkran om överensstämmelse på [www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com) .

# Index

## A

Abonnentväxel .....	96
Alarm .....	67
Användarprofiler .....	34, 56
Avfallshantering .....	108
Avregistrera en handenhet .....	93
Avsedd användning .....	106
Avsluta ett samtal .....	20

## B

Bältklämman .....	13
Bekräftelsesignal .....	64
Belysningstimern .....	64
Boost .....	35
Boostinställning .....	57
Boostminne .....	40, 61
Bryttid .....	96

## D

Datum/tid .....	44, 66
-----------------	--------

## F

Fästa bältklämman .....	13
Felsökningsguide .....	100
Fjärråtkomst .....	88
Fjärråtkomst - manual .....	90

## G

Garanti .....	111
Grundinställningar .....	110
Grundläggande guide .....	17

## H

Hjälp .....	100
Högtalarfunktion .....	24
Högtalarvolymen .....	83
Hörapparat .....	108
Hörlurar .....	25

## I

Internt samtal .....	27
----------------------	----

## J

Justera volymen .....	24
-----------------------	----

## K

Knappsatsljud .....	40, 62
Komma igång .....	10
Konferenssamtal .....	29
Kontrast .....	41, 63
Kontrollera förpackningens innehåll .....	10
Kontrollera utgående meddelande .....	85
Koppla in bordstelefonen (basstationen) .....	11
Koppla telefonsvararen På/Av .....	82
Kortnummer .....	50, 76

## L

Ladda handenheten	13
Läs nummer	42
Leta efter en handenhet	30
Lurvolym	35, 57
Lyssna på meddelanden eller memos	86, 87

## M

Medicinsk utrustning	107
Memo	86
Miljöinformation	108

## N

Namnet på handenheten	62
Nollställ	45, 71
Nummerslagningsmetod	97
Nummerslagningspaus	97

## O

Överföra ett externt samtal	28
Överta samtal från telefonsvararen	82

## P

Pin kod	43, 69
---------	--------

## R

Radera alla meddelanden eller memos	87
Radera ett meddelande eller memo	87

Registrera en handenhet	92
Ring in för att lyssna på meddelanden	89
Ringa ett samtal	20
Ringmelodi	38, 60, 68
Ringsignalen	26
Ringvolymen	39, 60

## S

Säkerhetsinformation	106
Samtalslistan	52, 78
Samtalstid	25
Sätta i batterier	12
Service-Hotline	100
Skärmsymboler	14
Snabbval	23
Spela in ditt utgående meddelande	84
Spela in en egen ringsignal	38
Språk	41, 65, 83
Standardinställningar	45, 71
Stoppur	70
Strömavbrott	31
Strömförsörjning	107
Support	100
Svarsfördröjning	85
Svarsläget	83

## T

Ta emot ett samtal . . . . .	21
Teckenuppsättning . . . . .	42
Tekniska uppgifter . . . . .	109
Telefonboken . . . . .	22, 46, 53, 72, 79
Telefonens läge . . . . .	106
Telefonmeny . . . . .	17
Tider . . . . .	69
Tidigare uppringare . . . . .	22
Timmars format . . . . .	44, 66
Toninställning . . . . .	36, 58
Tonjustering . . . . .	24
Tonkontroll . . . . .	61
Tyst läge . . . . .	26

## U

Underha . . . . .	111
Uppladdningsbara batterier . . . . .	107

## V

Välja basstation . . . . .	64
----------------------------	----







Audioline GmbH, D-41460 Neuss  
01/2014 – utgåva 1.2

