

# PowerTel M9000 Matkapuhelin



## **Yleiset tiedot**

Amplicomms M9000 on erityistarpeisiin muokattu älypuhelin, jonka käyttöjärjestelmä on Android 4.2.2. Se tarjoaa älypuhelimien ”normaalien” mahdollisuuksien lisäksi erityisen käyttöliittymän, jossa on suuret, selkeät valikkokohdat, erikoisen suuri näkymä, vahvistettu kuulokkeen äänenvoimakkuus ja hätäpuhelunäppäin.

## **Kuulolaiteyhteensopiva**

Tämä puhelin on varustettu T-käämikytkimellä, jonka ansiosta puhelin on yhteensopiva useimpien tunnettujen kuulolaitteiden kanssa. Laajan kuulolaittevalikoiman vuoksi emme voi taata, että puhelin

todella toimii kaikkien kuulolaitemallien kanssa. Tarkista, onko häiriönsieto korkeampi kuin M2. Tämän arvioinnin antaa kuulolaitteen valmistaja. Laitteet, joiden luokitus on alle M2, eivät mahdollisesti ole yhteensopivia tämän puhelimen kanssa. Kun käytät tätä puhelinta, paina kuulolaitteesi

T-näppäintä induktiosilmukkatilaa varten, joka yhdistää kuulolaitteesi puhelimeen ja mahdollistaa selemmän äänen ilman taustamelua. Tarkista, onko kuulolaitteessasi T-toiminto ja tapahtuuko tämä säätö automaattisesti vai täytyykö se tehdä manuaalisesti. Automaattisella T-tilalla varustettujen kuulolaitteiden, joiden häiriönsieto on suurempi, pitäisi määrittää puhelimesi automaattisesti ja vaihtaa T-asentoon. Kuulolaitteissa, joissa on manuaalinen T-toiminto, toiminto on aktivoitava käsin.

<b>1</b>	<b>Opi tuntemaan M9000-laitteesi .....</b>	<b>4</b>
1.1	Yhdellä silmäyksellä .....	4
1.2	Toimituksen sisältö .....	6
1.3	SIM-kortin ja akun asennus .....	6
1.4	Akun lataus .....	8
1.5	Akun lataustila .....	8
1.6	Matkapuhelimen kytkentä päälle/pois.....	9
1.7	Verkon saatavuuden tarkistus .....	10
1.8	Kielen asetus .....	10
1.9	Päivämäärän ja kellonajan asetus .....	10
<b>2</b>	<b>Peruskäyttöohjeet.....</b>	<b>11</b>
2.1	Yleistä puhelimen käytöstä .....	11
2.2	Elementin valinta/avaaminen.....	11
2.3	Vieritys/pyyhkäisy .....	11
2.4	Näkymän suurentaminen .....	11
2.5	Aloitusp näyttö .....	12
2.6	Näytön lukitus .....	13
2.7	Kosketusalueet .....	13
2.8	Äänenvoimakkuusnäppäimet .....	13
2.9	Näytön kääntö .....	14
2.10	Tekstin kirjoittaminen.....	14
2.11	Matkapuhelimen kytkeminen tietokoneeseen .....	15
<b>3</b>	<b>Puhelimella soittaminen .....</b>	<b>17</b>
3.1	Puhelinnumeron syöttö käsin .....	17
3.2	Puhelinluettelosta valitseminen.....	18
3.3	Puhelulistoista valitseminen .....	19
3.4	Tulevat puhelut.....	20
3.5	Valinnat puhelun aikana .....	21
3.6	Hätäpuhelun soittaminen .....	22

<b>4</b>	<b>Puhelulokit .....</b>	<b>23</b>
4.1	Yleistä .....	23
4.2	Asetukset.....	24
<b>5</b>	<b>Tekstiviestit/Multimediaviestit.....</b>	<b>29</b>
5.1	Saapuneiden viestien lukeminen.....	29
5.2	Viestin kirjoittaminen .....	30
5.3	Asetukset.....	31
<b>6</b>	<b>Yhteyshenkilöt .....</b>	<b>35</b>
6.1	Uuden yhteystiedon luominen .....	35
6.2	Kaikkien yhteystietojen asetukset.....	36
6.3	Yksittäisten yhteystietojen asetukset .....	38
<b>7</b>	<b>Galleria .....</b>	<b>43</b>
<b>8</b>	<b>Kamera .....</b>	<b>45</b>
<b>9</b>	<b>Selain.....</b>	<b>47</b>
<b>10</b>	<b>Musiikki.....</b>	<b>53</b>
<b>11</b>	<b>Herätyskello .....</b>	<b>54</b>
11.1	Perusasetukset.....	55
<b>12</b>	<b>Kalenteri.....</b>	<b>56</b>
<b>13</b>	<b>SOS-hätäpuhelu .....</b>	<b>58</b>
13.1	Hätäpuhelun kulku .....	58
13.2	Hätäpuhelutoiminnon keskeyttäminen .....	58
13.3	Asetukset.....	59
<b>14</b>	<b>Asetukset .....</b>	<b>62</b>

<b>Liite .....</b>	<b>76</b>
Tekniset tiedot.....	76
Asiakaspalvelunumero.....	76
Akkua koskevat huomautukset.....	77
Tarkoituksenmukainen käyttö .....	77
Käyttöalue .....	77
Turvallisuusohjeet .....	77
Energiaa säästävä verkko-osa .....	79
Hävittäminen.....	79
Hoito-ohjeet .....	79
Vaatimustenmukaisuusvakuutus .....	80
Takuu .....	80
<b>Hakusanaluettelo .....</b>	<b>82</b>



## 1 Opi tuntemaan M9000-laitteesi

**Tärkeää:** Lue sivun 77 turvallisuusohjeet läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

### 1.1 Yhdellä silmäyksellä





Pääkamera



Kaiutin

Hätäpuhelu-/  
SOS-näppäin

## 1.2 Toimituksen sisältö

Toimitukseen sisältyy

1 Matkapuhelin	1 Laturi
1 Li-ion-akku	1 USB-kaapeli
1 Pikakäyttöohje	


## 1.3 SIM-kortin ja akun asennus

**Pienten osien nieleminen vahingossa mahdollinen!**


**SIM-kortti voidaan poistaa. Pikkulapset voisivat nielaista sen vahingossa. Huolehdi, että SIM-kortti ei väännny tai naarmuunnu. Varo, ettei laite joudu kosketuksiin veden, lian tai sähkölatausten kanssa.**

**Puhelinnumerosi on tallennettu SIM-korttiin, ei puhelimeen. Jos käytät edellisen puhelimesi SIM-korttia, silloin puhelinnumerosi säilyy samana.**

- **Puhelin on oltava kytketty pois päältä!**
- Irrota takakansi laittamalla sormenkynsi matkapuhelimen alareunassa sivulla olevaan koloon ja nostamalla kannen ylös.

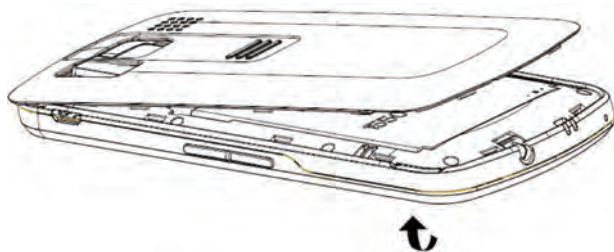

- Jos laitteeseen on asennettu akku, ota se ulos.

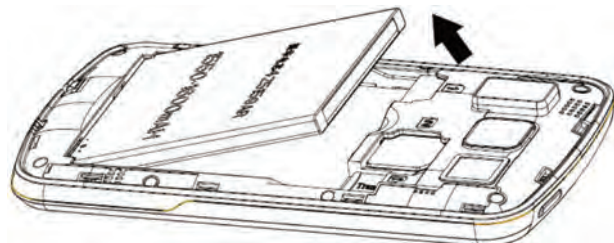







- Puhelimesi tukee kahta SIM-korttia. Voit käyttää edelleen esimerkiksi vanhaa puhelimen SIM-korttia tai asettaa lisäksi prepaid data-SIM-kortin. Siten säilytät vanhan puhelinnumerosi eikä sinun tarvitse irtisanoa tai muuttaa voimassa olevaa sopimusta. Korttipaikka 1 tukee UMTS/GSM (3G) -verkkoa, korttipaikka 2 on rajoitettu GSM (2G) -verkkoon. Jos käytät vain yhtä korttia ja kaikkia palveluita, aseta kortti korttipaikkaan 1.

Työnnä SIM-kortti/-kortit SIM-korttipidikkeeseen/-pidikkeisiin niin, että kullanväriset liitinpinnat osoittavat alaspäin.

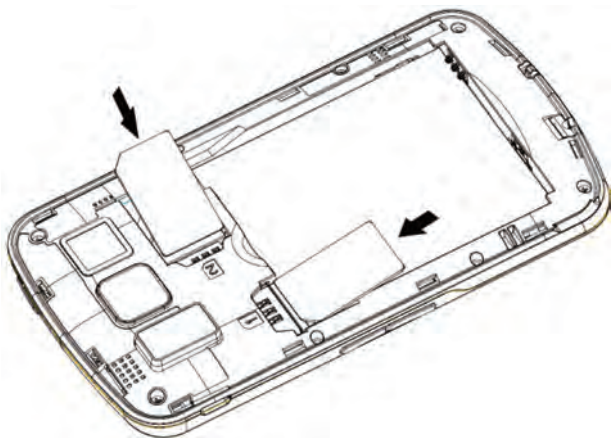

- Voit laajentaa tallennuskapasiteettia asettamalla micro-SD-kortin (maks. 32 Gt). Työnnä muistikortti ohjaimeen rajoittimeen asti kullanväriset liitinpinnat alaspäin.

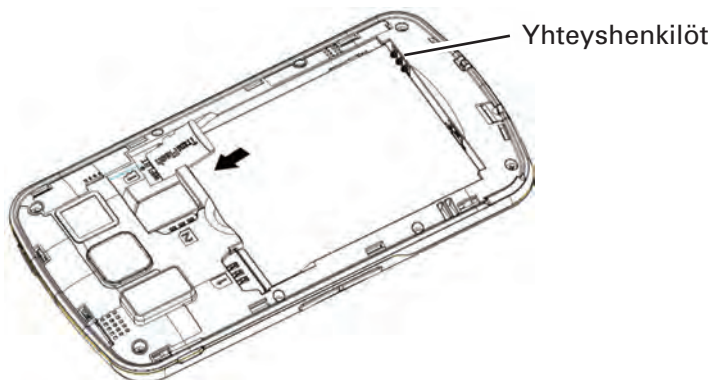

- Asenna akku. Akun liittimet osoittavat vasemmalle ylös (katso kuva). Paina kevyesti akun alapäätä, kunnes akku napsahtaa paikalleen.
- Aseta puhelimen takakansi takaisin ja paina sitä joka puolelta, kunnes se lukittuu.

## 1.4 Akun lataus

- Varmista ennen akun lataamista, että se on asennettu oikein. Älä poista akkua puhelimen lataamisen aikana, sillä se voisi vahingoittaa puhelinta.
- Lataa akkua vähintään 4 tuntia ennen puhelimen käyttöönottoa. Jotkin akut saavuttavat täyden tehonsa vasta useiden täydellisten lataus-/purkausjaksojen jälkeen.
- Aseta laturin pieni pistoke mini-USB-latausliittimeen. Varmista, että pistoke on oikein liittimessä. Älä käytä voimakeinoja liitännän aikaansaamiseksi.
- Liitä laturi. Käytä turvallisuussyistä vain mukana toimitettua laturia.

## 1.5 Akun lataustila

Senhetkinen akun lataustila näytetään näytössä.


Jos akun varaus on heikko, näyttö antaa vastaavan ilmoituksen. Lataa akku.


Jos akun varaus laskee alle minimitason, puhelin kytkeytyy automaattisesti pois päältä.



## 1.6 Matkapuhelimen kytkentä päälle/pois


Kytke puhelin päälle painamalla ylhäällä vasemmalla olevaa käynnistys-/sammutusnäppäintä, kunnes näyttö syttyy. SIM-kortin asetuksista riippuen sinua kehoitetaan syöttämään PIN-koodisi.

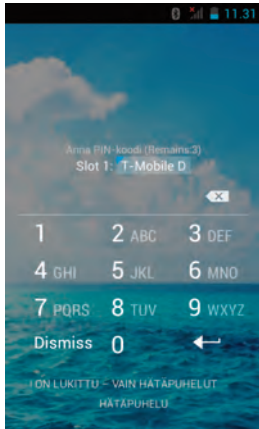

Kirjoita SIM-PIN ja paina sitten . Puhelin kirjautuu matkapuhelinverkkoon.

**Huomautus:** SIM-koodi (PIN tai SIM-kortti), jonka saat yhdessä SIM-kortin kanssa, suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. PIN2-koodin, jonka saat yhdessä tiettyjen SIM-korttien kanssa, tarvitset päästäksesi erikoispalveluihin. Jos syötät PIN- tai PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin väärin, sinua kehoitetaan antamaan PUK- tai PUK2-koodi. Käänny matkapuhelinoperaattorisi puoleen, jos et tunne näitä koodeja.

Kun painat käynnistys-/sammutusnäppäintä n. 2 sekuntia matkapuhelimen ollessa päällä, näyttöön avautuu sammutusikkuna.

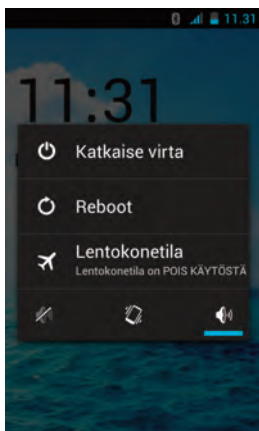


Valitse painamalla vastaavaa kohtaa:

- **Katkaise virta:** puhelimen sammuttaminen
- **Reboot:** uudelleenkäynnistys
- **Lentokonetila:** lentokonetilän kytkentä päälle/pois

Valitsemalla alarivin symboleista (sininen alleviivaus) voit valita (vasemmalta oikealle) joko **hiljainen**, **värinä** tai **kaiutin**.

## 1.7 Verkon saatavuuden tarkistus

Kaikki verkot eivät ole kaikkialla yhtä hyvin saavutettavissa. Symboli  näyttää, että signaali ja verkko ovat käytettävissä.

## 1.8 Kielen asetus

Jos kieltä ei tunnisteta automaattisesti asetetun SIM-kortin avulla, lue ensin seuraava luku **Peruskäyttöohjeet** ja tutustu puhelimen käyttöön.

Kieliasetukset löytyvät valikkokohdasta **Asetukset** -> **Kieli ja syöttötapa** heti ylimpänä. Napauta kohtaa **Kieli** ja sen jälkeen haluamaasi kieltä listassa.

## 1.9 Päivämäärän ja kellonajan asetus

Jos verkko ei ota päivämäärää ja kellonaikaa automaattisesti käyttöön päälle kytkettäessä (riippuu palveluntarjoajasta), lue ensin seuraava luku **Peruskäyttöohjeet** ja tutustu puhelimen käyttöön.

Löydät päivämäärän ja kellonajan asetukset valikkokohdasta **Asetukset** -> **Päivämäärä ja kellonaika**. Napauta **Määritä päivämäärä**. Vedä oikea päivän, kuukauden ja vuoden asetus pyyhkäisemällä sinisten viivojen välillä ylös/alas. Napauta lopuksi **Valmis**. Aseta kellonaika (**Määritä kellonaika**) vastaavasti.

## 2 Peruskäyttöohjeet


### 2.1 Yleistä puhelimen käytöstä

Matkapuhelimesi on varustettu kosketusherkällä näytöllä (kosketusnäyttö), jonka kautta varsinainen käyttö tapahtuu.

Kosketusnäyttöä ei saa naarmuttaa. Älä kosketa sitä terävillä esineillä äläkä altista sitä vedelle. Älä koske näyttöruutuun, jos lasi on rikki.


### 2.2 Elementin valinta/avaaminen

- Avaa elementti sitä napauttamalla.

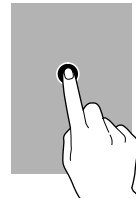


### 2.3 Vieritys/pyyhkäisy

- Pyyhkäise sormella näytön poikki siihen suuntaan, johon haluat vierittää.

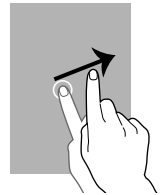


### 2.4 Näkymän suurentaminen

- Useissa sovelluksissa (verkkosivu/kuva jne.) voit suurentaa näkymää vetämällä sitä sormilla eri suuntiin. Jos haluat taas pienentää näkymää, nipistä se sormilla yhteen.

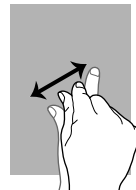



Vaihtoehtoisesti voit myös suurentaa/pienentää aluetta napauttamalla sitä kaksi kertaa.

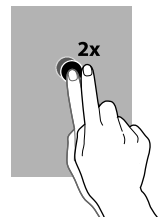


## 2.5 Aloitusnäyttö


Näytön yläreunassa olevalla tilarivillä näkyy signaalin voimakkuus, senhetkiset tilat ja akun lataustila. Lisäksi näkyy kellonaika, päivämäärä ja mahdollisesti muita tietoja.

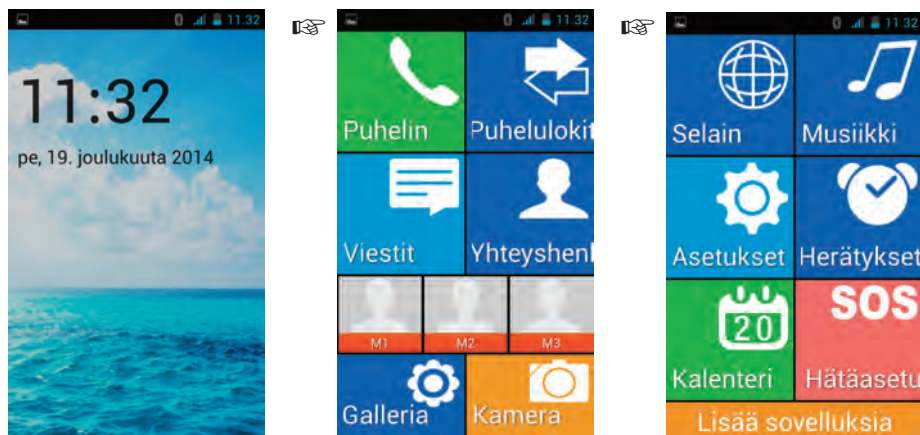


- Pyyhkäisemällä vasemmalle pääset yksittäisiin valikoihin.
- Voit palata tähän aloitusnäyttöön milloin tahansa painamalla koti-kosketus-alueetta.
- Jos vedät tilarivin alas, näyttöön avautuvat matkapuhelimesi järjestelmällimoitukset. Pikakäyttövalikon avaamiseksi napauta ylhäällä oikeassa kulmassa olevaa symbolia .

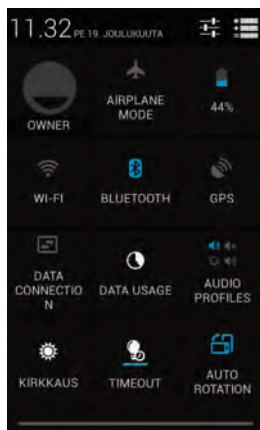

Pikakäyttövalikossa voit tehdä tärkeitä asetuksia tarvitsematta etsiä työläästi vastaavaa valikkokohtaa, esim. Wi-Fin, Bluetoothin ja lentokonetilän päälle-/poiskytkentä, akkutietojen haku, näyttöasetusten tekeminen jne.

Pääset koko asetusvalikkoon napauttamalla symbolia .

Painamalla  pääset takaisin järjestelmällimoitukseen.

## 2.6 Näytön lukitus

Näyttö lukittuu esiasetun ajan jälkeen vahingossa tapahtuvien toimenpiteiden estämiseksi.

**Huomautus:** Voit lukita näytön myös painamalla lyhyesti käynnistys-/sammutusnäppäintä.



Jos haluat avata näytön lukituksen, paina lyhyesti käynnistys-/sammutusnäppäintä näytön aktivoimiseksi. Napauta lukkosymbolia, vedä sitä mihin tahansa suuntaan, kunnes näyttöön ilmestyy avattu lukko, ja nosta sormi näytöltä.

## 2.7 Kosketusalueet

Näytön alapuolella on kolme kosketusaluetta. Koskettaessasi kosketusaluetta havaitset lyhyen värinän sen merkiksi, että kosketus on tunnistettu.

**Asetukset:** Käytettävissä olevien asetusten näyttö


**Koti:** Takaisin aloitusnäyttöön

**Takaisin:** Selaa yhden "näytön" takaisin (viimeksi esillä olleen näyttöruudun näyttö).

## 2.8 Äänenvoimakkuusnäppäimet

**Lepotilassa:** Soittoäänien/viestiäänien äänenvoimakkuuden säätö

**Puhelun aikana:** Kuulokkeen/kauittimen äänenvoimakkuuden säätö



**Huomio:** Tämä matkapuhelin voi tuottaa erittäin suuria äänenvoimakkuuksia. Jos säädetty kuulokkeen äänenvoimakkuus on erittäin korkea, tilarivillä näkyy .

Puhelinsymboli näyttää myös tiedon äänenvoimakkuudesta



## 2.9 Näytön kääntö


esim. katsella kuvia, surffailla internetissä tai kirjoittaa tekstiviestin/multimedia-viestin, voit kääntää näytön, jolloin saat suuremman näkymän. Ota huomioon, että kaikki sovellukset eivät tue tätä toimintoa.

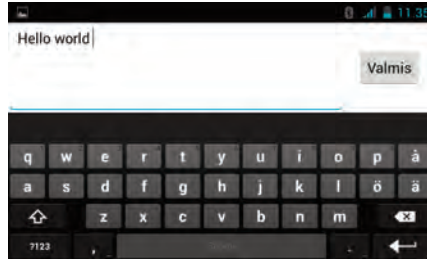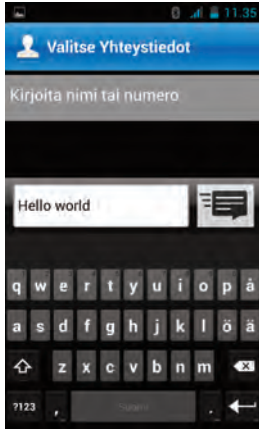





(Esimerkki: tekstiviestin kirjoittaminen)

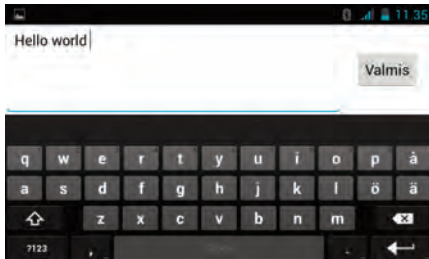





## 2.10 Tekstin kirjoittaminen

Näyttöön tulee näkyviin näytönäppäimistö, jolla voit syöttää yhteystiedot (puhelinluettelomerkinnät), kirjoittaa tekstiviestin/multimediaviestin tai syöttää osoitteen internetselaimeen. Kirjoita teksti napauttamalla vastaavia kirjaimia.




- Näppäimellä  vaihdat isojen ja pienten kirjainten välillä (aseta "Vain isot kirjaimet" pitämällä  painettuna).
- Lisää välilyönnit painamalla .
- Näppäile piste napauttamalla  (välilyöntinäppäimen oikealla puolella). Pidä näppäintä hetki pohjassa tuodaksesi näyttöön erikoismerkkitaulun. Liu'uta sormesi halutun symbolin kohdalle ja nosta sitten sormesi ylös. Symboli lisätään.



- Napauta  (välilyöntinäppäimen vasemmalla puolella) lisätäksesi pilkun. Kun pidät tätä näppäintä hetken painettuna, syöttöasetusten kosketus-alue  tulee näkyviin (**syöttökielet / Android-näppäimistön asetukset**), katso myös sivu 72.
- Poista merkit painamalla .
- Liikuta kohdistinta napauttamalla tekstiä ja vetämällä merkki sormellasi haluamaasi kohtaan.
- Näppäimellä  vaihdat näppäimistön numeroihin ja näppäimellä  erikoismerkkeihin.
- Näppäimellä  lisäät rivinvaihdon.
- Hymiölistaan ja muita symboleja sisältävään listaan pääset **Asetukset-kosketusalueen** ->Lisää hymiö kautta

## 2.11 Matkapuhelimen kytkeminen tietokoneeseen

Voit kytkeä matkapuhelimesi tietokoneeseen tietojen kopioimiseksi edestakaisin. Kun liität molemmat laitteet USB-kaapelilla, matkapuhelimeen ilmestyy yhteyspyyntö.

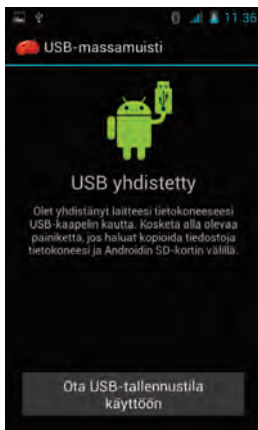

Vahvista yhteyspyyntö.

**Huomautus:** Kun USB-yhteys on käytössä, muutamia matkapuhelimen toimintoja, jotka käyttävät muistia (esim. kamera, Media Player jne.), ei ole käytettävissä.

Jos haluat vain ladata matkapuhelimen, napauta **Koti-** tai **Takaisin-kosketus-**saluetta. Siinä tapauksessa ei puhelimen muistia eikä SD-korttia ulkoisina levyasemina kytkeä tietokoneeseen.

**Ota huomioon:** Tietojen menettämisen estämiseksi poista ennen USB-yhteyden katkaisemista tietokoneessa ulkoisina levyasemina näytettyjen matkapuhelimen muistivälineet käyttämällä vastaavaa tietokonetoimintoa oikein. Katkaise myös matkapuhelimen USB-yhteys vetämällä tilarivi alas ja napauttamalla vastaavaa merkintää.

Nyt voit irrottaa kaapelin.



## 3 Puhelimella soittaminen

### 3.1 Puhelinnumeron syöttö käsin




Napauta symbolia.




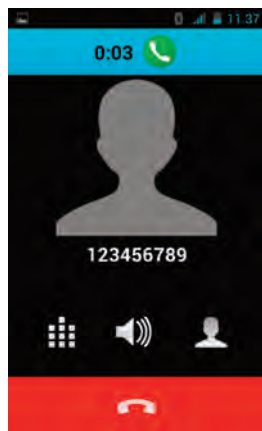
Valintanäppäimistö tulee näkyviin.

Syötä puhelinnumero ja napauta sen jälkeen vihreää aluetta. Puhelinnumero valitaan.


Näppäimellä  avataan lista kaikista puhelusta, jotka olet saanut, itse valinnut tai olet jättänyt vastaamatta.

Näppäimellä  avataan puhelinluettelo.


Näppäimellä  voit luoda uuden puhelinluettelomerkinnän käsin syötetystä puhelinnumerosta.



Puhelun kestäessä näytetään kesto aika.

Valintanäppäimistö tulee esiin painamalla , jos haluat syöttää tietoja esim. puhelinvastaaajan etäkäyttöä varten.

Näppäimellä  kytketään kaiutin päälle.


Näppäimellä  avataan puhelinluettelo.

Lopeta puhelu napauttamalla .

## 3.2 Puhelinluettelosta valitseminen



Napauta symbolia.

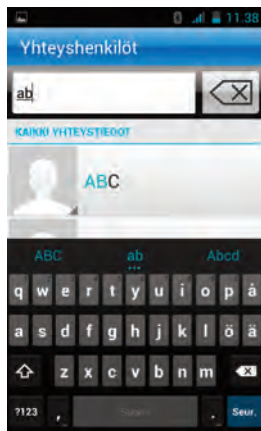



Puhelinluettelo aukeaa.


Napauta syöttökenttää ja kirjoita halutun hakusanan alkukirjain


**tai**


selaa puhelinluetteloja halutun hakusanan löytämiseksi.

Näppäimellä  avataan lista kaikista puheluista, jotka olet saanut, itse valinnut tai olet jättänyt vastaamatta.

Näppäimellä  voit laatia uuden puhelinluettelo-merkinnän.

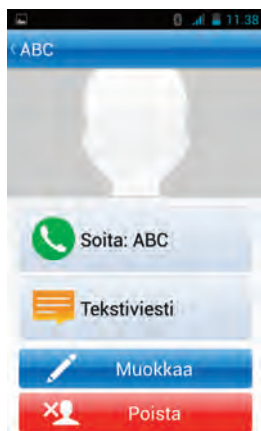

Näppäimellä  Soita: ABC muodostetaan yhteys.

Näppäimellä  Tekstiviesti voit kirjoittaa tekstiviestin tähän puhelinnumeroon.

Näppäimellä  Muokkaa voit muokata merkintää.

Merkintä poistetaan näppäimellä  Poista .



### 3.3 Puhelulistaista valitseminen



Napauta symbolia.



Puhelulista avautuu.


Selaa puhelulistaa halutun hakusanan löytämiseksi.

Napauta **ALL**, kun haluat nähdä kaikki puhelut.

Napauta **→**, kun haluat nähdä vain itse valitsema- si puhelut.

Napauta **←**, kun haluat nähdä vain vastaanotetut puhelut.

Napauta **↔**, kun haluat nähdä vain vastaamatta jääneet puhelut.

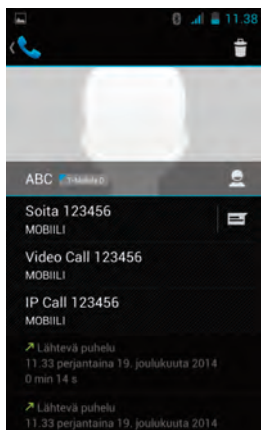

Näppäimellä **Soita 123456 MOBIILI** muodostetaan yhteys.

Näppäimellä **Video Call 123456 MOBIILI** voit käynnistää video- puhelun (täytyy olla yhteyden tukema).

Näppäimellä **IP Call 123456 MOBIILI** aloitat puhelun kiinteäl- lä suuntanumerolla (katso myös sivu 24).

Näppäimellä **✉** voit kirjoittaa tekstiviestin tähän puhelinnumeroon.




## 3.4 Tulevat puhelut

Saapuva puhelu ilmoitetaan asetetulla soittoäänellä (ääniprofiili käytössä) ja näytössä.

Jos soittajalle on olemassa puhelinluettelomerkintä, näytössä näkyy nimi ja lisäksi (mikäli määritetty) oma kuva ja kuuluu erikoissoittoääni. Nämä asetukset ovat käytettävissä vain, kun puhelinluettelomerkintä on tallennettu matkapuhelimeen eikä SIM-korttiin.



Vastaa puhelimeen napauttamalla .


Hylkää puhelu napauttamalla .

### 3.5 Valinnat puhelun aikana


Paina puhelun aikana **Asetukset**-kosketusalueetta.



Voit nauhoittaa puhelun, mutta ota huomioon, että velvollisuutesi on ilmoittaa nauhoituksesta keskustelukumppanillesi.

Napauta  .

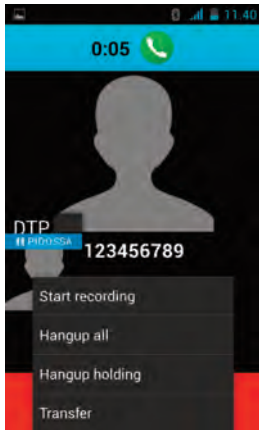



Lopeta nauhoitus napauttamalla **Asetukset**-kosketusalueetta ja sen jälkeen kohtaa Lopeta nauhoitus.



Jos olet valinnut toisen yhteyden, ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.

Voit vaihtaa meneillään olevan ja pidossa olevan puhelun välillä napauttamalla pidossa olevan puhelun symbolia.

Lisää vaihtoehtoja:

-  - Nauhoita puhelu
-  - Lopeta kaikki puhelut
-  - Lopeta pidossa oleva puhelu
-  - Puhelunsiirto, täytyy olla palveluntarjoajan tukema



## 3.6 Hätäpuhelun soittaminen

Paina hätäpuhelunäppäintä n. 3 sekuntia. Kuulet sireenin äänen, ja hätäpuhelu lähetetään näppäiltyyn puhelinnumeroon (puhelinnumeroihin).

**Hätäpuhelunäppäin toimii myös, kun näytön lukitus on päällä.**

Katso hätäpuhelinnumeroiden ja muiden asetusten ohjelmointi alkaen sivulta 58.



## 4 Puhelulokit

### 4.1 Yleistä

Kaikki puhelut tallentuvat Puheluloki-valikkoon.




Napauta symbolia.





Puhelulista avautuu.

Selaa puhelulistaa halutun hakusanan löytämiseksi.

Napauta **ALL**, kun haluat nähdä kaikki puhelut.

Napauta , kun haluat nähdä vain itse valitsemasi puhelut.

Napauta , kun haluat nähdä vain vastaanotetut puhelut.

Napauta , kun haluat nähdä vastaamatta jääneet puhelut.

Kosketa **Asetukset**-kosketusalueetta.




1 - Hae yhteystieto puhelinluettelosta.

2 - Valitse yhteystietojen lähde.

3 - Yhteystieto poistetaan.

4 - Avaa asetukset (katso seuraava sivu).

## 4.2 Asetukset

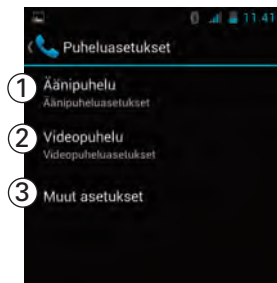

- 1 - Äänipuheluasetukset, katso (1).
- 2 - Videopuheluiden asetukset, katso (2).
- 3- Muut asetukset, katso (3).


Napauta nimikettä.

### (1) Äänipuheluasetukset




- 1 - Vastaajan asetukset (postilaatikko), katso (1.1).
- 2 - Kiinteällä suuntanumerolla soitetavien puheluiden asetukset, katso (1.2).
- 3 - Soitonsiirtoasetukset, katso (1.3).
- 4 - Soitonestoasetukset, katso (1.4).
- 5 - Lisäasetukset, katso (1.5).

#### (1.1) Vastaajan asetukset

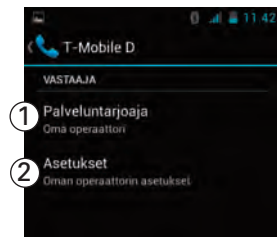


- 1 - Valitse oman verkkovastaajasi (postilaatikko) palvelu.
- 2 - Anna vastaajan puhelinnumero. Lisätietojen saamiseksi ota yhteys verkko-operaattoriisi.

## (1.2) IP-puheluasetukset

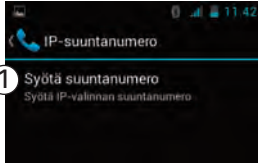


- 1 - Syötä IP-suuntanumero. Tämä suuntanumero valitaan aina ennen varsinaista puhelinnumeroa, kun käynnistät IP-puhelun.

## (1.3) Soitonsiirtoasetukset

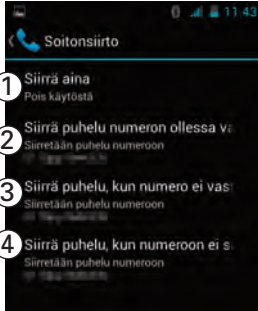

- 1-4 Senhetkinen tila näytetään näytössä. Valitse yksi näytetyistä tiloista ja syötä puhelinnumero.

## (1.4) Soitonestoasetukset

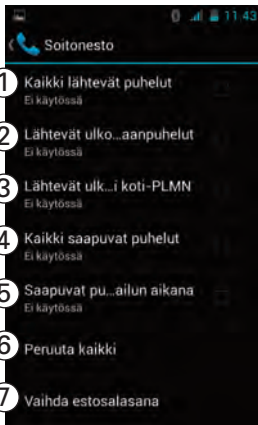


Jotta voit ottaa soitonestot käyttöön ja pois käytöstä, sinun täytyy kirjoittaa estosalasana. Saat sen matkapuhelinoperaattoriltasi. Kohdassa 7 voit muuttaa estosalasanan.

- 1 - Jos estät kaikki lähtevät puhelut, mitään puheluita ei voi enää valita.
- 2 - Jos estät kaikki lähtevät puhelut ulkomaille, et voi enää valita puheluita ulkomaan verkkoihin.
- 3 - Jos estät kaikki lähtevät puhelut ulkomaille lukuun ottamatta kotiverkkoa, voit soittaa puheluita vain palveluntarjoajan (jolta olet saanut SIM-kortin) verkossa.


- 4 - Jos estät kaikki saapuvat puhelut, mitään puheluita ei enää ilmoiteta. Et ole enää tavoitettavissa.
- 5 - Jos estät kaikki saapuvat puhelut verkkovierailun aikana, mitään puheluita ei enää ilmoiteta, jos olet kotiverkon ulkopuolella (esim. ulkomaila lomalla).
- 6 - Kaikki estot peruutetaan.
- 7 - Estosalasanen muuttaminen

### (1.5) Lisäasetukset

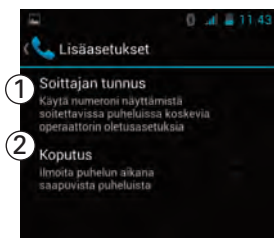


- 1 - Valitse, kytetäänkö puhelinnumeron siirto matkapuhelimeesi päälle, pois päältä vai asetetaan verkkostandardin mukaan.
- 2 - Rastita valintaruutu ☒, jos haluat, että saapuvasta puhelusta ilmoitetaan puhelun aikana merkkiäänellä kuulokkeessa.

## (2) Videopuheluasetukset

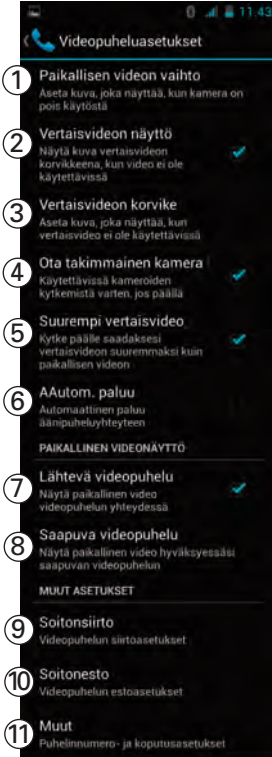


- 1 - Voit valita kuvan, joka näytetään videopuhelun aikana, jos et käytä sisäänrakennettua kameraa.
- 2 - Jos tämä toiminto on otettu käyttöön (☒) , näyttössä näkyy kohtaan (3) tallennettu kuva, jos vertaisvideota ei ole käytettävissä.
- 3 - Valitse kuva, joka tulee näyttöön, kun vertaisvideo ei ole käytettävissä.
- 4 - Voit vaihtaa etu- ja takakameran välillä.
- 5 - Jos tämä toiminto on otettu käyttöön (☒) , videopuhelun aikana kuva näkyy omassa puhelimesi suurempana kuin keskustelukumppanisi puhelimessa.
- 6 - Aseta, vaihdetaanko äänipuheluun, jos videopuhelua ei ole käytettävissä.
- 7 - Jos tämä toiminto on otettu käyttöön (☒) , näytetään paikallinen video.
- 8 - Aseta, näytetäänkö paikallinen video puhelun saapuessa.
- 9 - Videopuheluiden siirtoasetukset. Katso lisätietoja kohdasta 1.3.
- 10 - Videopuheluiden estoasetukset. Katso lisätietoja kohdasta 1.4.
- 11 - Puhelinnumeron siirto- ja koputusasetukset

### (3) Lisäasetukset

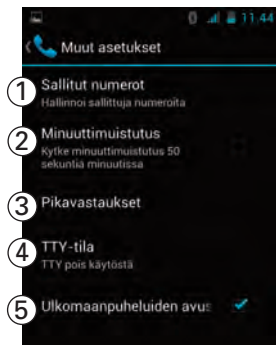

- 1 - Puhelurajoitusasetukset, katso (3.1).
- 2 - Jos toiminto on otettu käyttöön (☒) , kuulet puhelun aikana merkkiäänä 50 sekunnin välein.
- 3 - Lista valmiista pikavastauksista, joita voit muuttaa.
- 4 - TTY-tilan asetukset (tekstipuhelin). Aseta TTY-tila päälle, kun haluat soittaa TTY-laitteella. Nämä laitteet ovat erikoisia tietoliikennelaitteita puhe- tai kuulovammaisille.
- 5 - Jos toiminto on otettu käyttöön (☒) , voit valita ulkomaanpuheluita.

#### (3.1) Puhelurajoitusasetukset

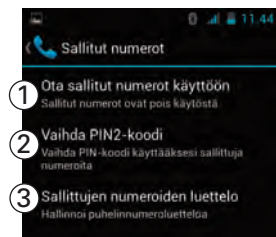

- 1 - Puhelurajoituksen kytkentä päälle/pois. Jos haluat muuttaa asetuksia, sinun täytyy syöttää PIN2, jonka olet saanut SIM-kortin asiakirjojen kanssa.
- 2 - PIN2-koodin vaihtamismahdollisuus
- 3 - Sallittujen numeroiden luettelo, jos puhelurajoitus on asetettu päälle. Napauta **Asetukset**-kosketusaluetta, jos haluat lisätä yhteyshenkilöitä.




## 5 Tekstiviestit/Multimediaaviestit

### 5.1 Saapuneiden viestien lukeminen



Napauta symbolia.

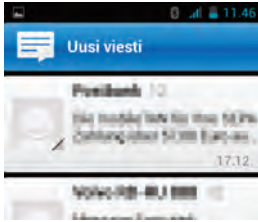


Näyttöön avautuu luettelo olemassa olevista viesteistä.



Napauta jotakin kohtaa saadaksesi näyttöön koko viestin.

Napauta **Asetukset**-kosketusalueetta, jolloin näyttöön avautuvat seuraavat valinnat:

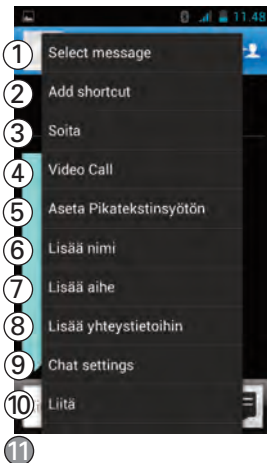

- 1 - Valitse viesti muokkaamista varten (muokkaa/siirrä/poista).
- 2 - Lisää linkin aloitusnäyttöön (vain Android-käyttöliittymässä).
- 3 - Soita lähettäjälle.
- 4 - Aloita videopuhelu lähettäjälle.
- 5 - Lisää pikateksti (katso sivu 32).
- 6 - Lisää yhteyshenkilö.
- 7 - Lisää aihe.
- 8 - Lisää lähettäjä yhteystietoihin.
- 9 - Aseta keskustelun asetukset.
- 10 - Liitä mediatiedosto (nauhoita kuva, video tai ääni suoraan tai olemassa olevista tiedostoista).
- 11 - (Ei näy kuvassa.) Lisää hymiö.


## 5.2 Viestin kirjoittaminen



Avaa tekstiviesti/multimediaviesti ja napauta aluetta **Uusi viesti**.




Napauta aluetta **Valitse yhteystiedot**.

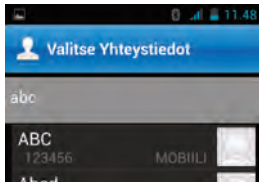


Kirjoita haluamasi puhelinluettelomerkinnän alkukirjaimet.

Kun olet merkinnyt kohdan, näyttöön avautuu tekstinsyöttöikkuna, johon voit kirjoittaa viestin.

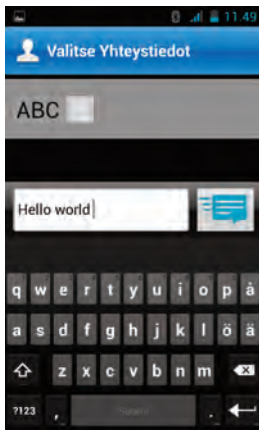


Kirjoita viesti (lisäohjeita tekstin kirjoittamiseen on sivulla 14).

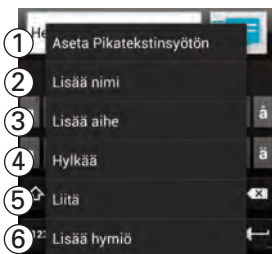

Napauta **Asetukset**-kosketusaluetta, jolloin näyttöön avautuvat seuraavat valinnat:


- 1 - Lisää pikateksti (katso sivu 32).
- 2 - Lisää yhteyshenkilö.
- 3 - Lisää aihe.
- 4 - Hylkää aloitettu viesti.
- 5 - Liitä mediatiedosto (nauhoita kuva, video tai ääni suoraan tai olemassa olevista tiedostoista).
- 6 - Lisää hymiö.



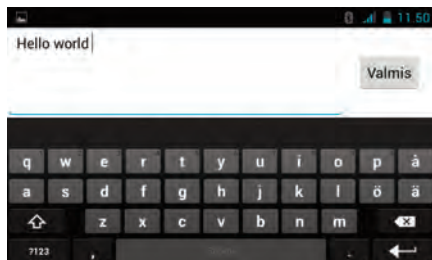


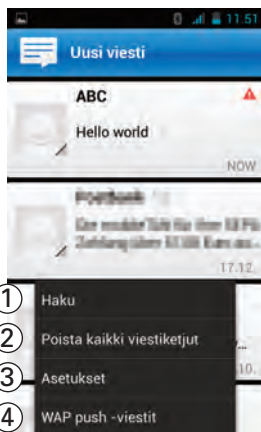
Voit myös kääntää matkapuhelinta näppäimistön suurentamiseksi.

Kun olet kirjoittanut tekstin, napauta **Valmis**.

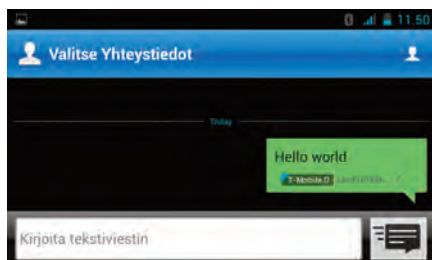

Lähetä viesti napauttamalla symbolia  .


## 5.3 Asetukset



Avaa tekstiviesti/multimediaviesti ja napauta Asetukset-kosketusaluetta, jolloin näyttöön avautuvat seuraavat valinnat:

- 1 - Anna hakusana. Kaikki tämän hakusanan sisältävät tekstiviestit/multimediaviestit luetaan.
- 2 - Kaikkien viestien poistaminen
- 3 - Tekstiviesti-/multimediaviestiasetukset, katso (1).
- 4 - Vastaanotettujen WAP Push -viestien luettelon avaaminen

## (1) Tekstiviesti-/multimediaviestiasetukset

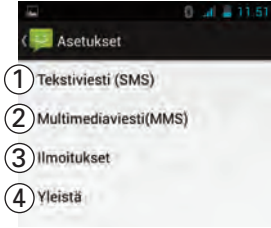


- 1 - Tekstiviestiasetukset, katso (1.1).
- 2 - Multimediaviestiasetukset, katso (1.2).
- 3 - Ilmoitusasetukset, katso (1.3).
- 4 - Yleiset asetukset, katso (1.4).

### (1.1) Tekstiviestiasetukset




- 1 - Toimitusraportin asetukset (☒ = aktivoitu).
- 2 - SIM-korttiin tallennettujen viestien näyttö. Valinnat: poisto, kapasiteetin näyttö.
- 3 - Tekstimoduulien muokkaus / luominen, voidaan tarvittaessa lisätä nopeasti viestiin, katso (1.1.1).
- 4 - Tekstiviestipalvelukeskuksen puhelinnumeron näyttö. Voit tarvittaessa vaihtaa tämän numeron.
- 5 - Tekstiviestien/multimediaviestien tallennuspaikan valinta (puhelin/SIM-kortti)

#### (1.1.1) Pikatekstin muokkaus

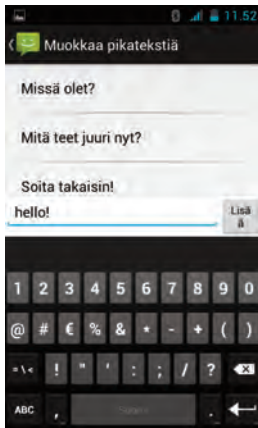

Matkapuhelimessasi on jo joitakin tekstimoduuleja. Voit muokata/muuttaa niitä tai lisätä uusia. Napauta vilkkuvaa kohdistinta, kirjoita teksti ja napauta **Lisää**.

## (1.2) Multimediaviestiasetukset

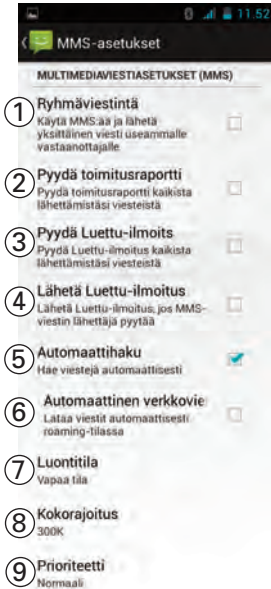

- 1 - Multimediaviestin lähetysoasetukset, kun haluat lähettää ryhmälle / useammalle vastaanottajalle (☑ = aktivoitu)
- 2 - Toimitusraportin asetukset (☑ = aktivoitu).
- 3 - Lähetettyjen multimediaviestien lukukuittaus-asetukset (☑ = aktivoitu)
- 4 - Vastaanotettujen multimediaviestien Luettu-ilmoitus (☑ = aktivoitu)
- 5 - Multimediaviestin vastaanottoasetukset (☑ = aktivoitu).
- 6 - Multimediaviestin hakuasetukset verkkovierailussa, kun et ole kotiverkossa vaan esim. lomalla ulkomailla (☑ = aktivoitu).
- 7 - Multimediaviestin luontitilan asetukset MMS.
- 8 - Multimediaviestin maksimikoon asetukset MMS.
- 9 - Multimediaviestin prioriteettiasetukset

## (1.3) Ilmoitusasetukset



- 1 - Saapuvien ilmoitusten asetukset (☑ = aktivoitu).
- 2 - Saapuvien ilmoitusten ääniasetukset
- 3 - Saapuvien ilmoitusten soittoäänien valinta
- 4 - Saapuvien ilmoitusten värinäasetukset (☑ = aktivoitu)
- 5 - Saapuvien ilmoitusten ponnahdusasetukset (☑ = aktivoitu)

## (1.4) Yleisasetukset




- 1 - Keskustelun taustakuva valinta
- 2 - Viestien fonttikoon asetukset
- 3 - Sähköpostiosoitteen lisääminen yhteystietoihin (☒ = aktivoitu)
- 4 - Poista vanhat viestit (tekstiviestit ja multimedia-viesti), kun asetettu määrä saavutetaan. Sääto mahdollinen erikseen tekstiviesteille/multimedia-viesteille.
- 5 - Lähetysasetukset (verkko-operaattori on tuettava lähetystä. Lisätietojen saamiseksi ota yhteys verkko-operaattoriin).
- 6 - Ota WAP-Push-palvelu käyttöön (☒ = aktivoitu). Lisätietojen saamiseksi ota yhteys verkko-operaattoriin.

## 6 Yhteyshenkilöt




Napauta symbolia.

Näyttöön tulevat yhteyshenkilösi.

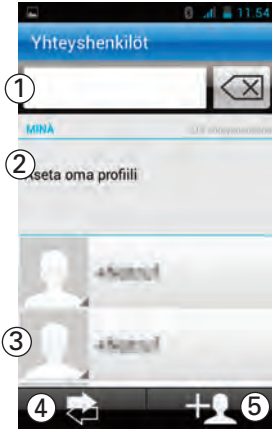


- 1 - Napauta syöttökenttää ja kirjoita halutun hakusanan alkukirjaimet  
**tai**  
selaa puhelinluettelo halutun hakusanan löytämiseksi.
- 2 - Voit kirjoittaa tietoja itsestäsi.
- 3 - Napauta nimeä, jolle haluat soittaa, kirjoittaa tekstiviestin, muokata tai poistaa tekstiviestin (ks. myös sivu 18).
- 4 - Puheluloki avautuu.
- 5 - Luo uusi yhteystieto.

### 6.1 Uuden yhteystiedon luominen

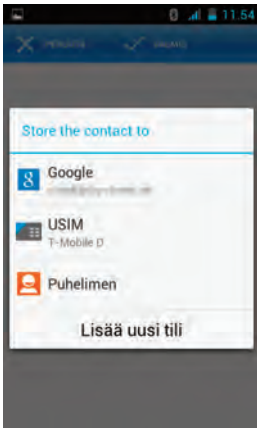

Valitse, missä uusi yhteystieto luodaan.

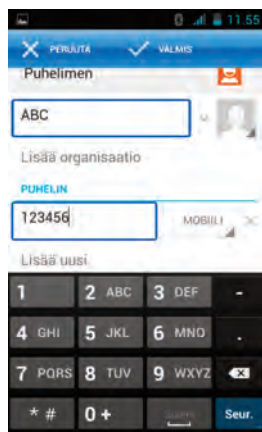


Syötä sitten uuden yhteyshenkilön tiedot.

Napauta jokaisen syötteen jälkeen **Seuraava**, jotta pääset seuraavaan syöttökenttään.

Tallenna tiedot napauttamalla **Valmis**.

## 6.2 Kaikkien yhteystietojen asetukset

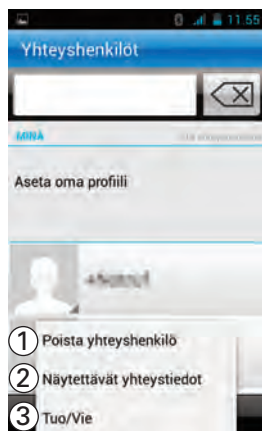

Napauta Asetukset-kosketusaluetta.


- 1 - Yhteyshenkilöiden poistaminen, katso (1.1)
- 2 - Näkymän asetus (SIM-kortti, puhelin jne.).  
Valinnalla määrität, mitkä yhteystiedot näytetään luettelossa.
- 3 - Yhteystietojen kopioiminen, katso (1.2).  
**Useat handsfree-laitteet, jotka yhdistetään Bluetoothin kautta, voivat käyttää vain niitä yhteystietoja, jotka on tallennettu puhelimeen (eikä SIM-korttiin).**

### (1.1) Yhteystietojen poistaminen




- 1 - Merkitse yhteystieto napauttamalla sitä (☒ = valittu) tai
- 2 - napauta kohtaa **Valittu** ja sen jälkeen **Valitse kaikki** kaikkien yhteystietojen merkitsemiseksi.
- 3 - Poista valitut yhteystiedot napauttamalla **OK** ja vahvasta vahvistuspyyntö.


## (1.2) Yhteystietojen kopointi

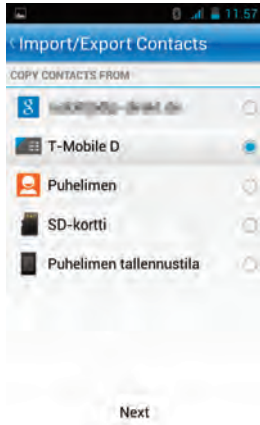

Valitse lähde, josta yhteystiedot kopioidaan, ja napauta **Next**.

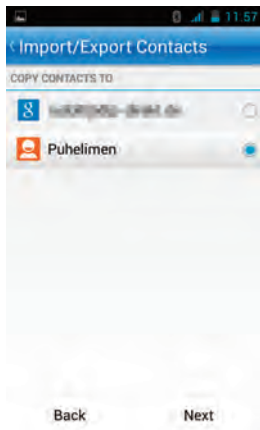

Valitse kohde, johon yhteystiedot kopioidaan, ja napauta **Next**.

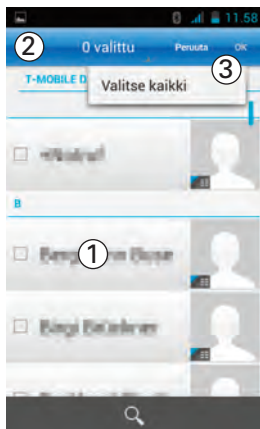

- 1 - Merkitse yhteystieto napauttamalla sitä (☒ = valittu) tai
- 2 - Napauta kohtaa **Valittu** ja sen jälkeen **Valitse kaikki** kaikkien yhteystietojen merkitsemiseksi.
- 3 - Käynnistä kopiointi napauttamalla **OK**.

## 6.3 Yksittäisten yhteystietojen asetukset




Valitse yhteyshenkilö ja napauta Asetukset-aluetta.

- 1 - Yhteyshenkilö lisätään suosikkeihin.
- 2 - Voit muokata yhteystietoa.
- 3 - Voit jakaa yhteystiedon, katso (1.1).
- 4 - Yhteystieto poistetaan.
- 5 - Voit asettaa yhteyshenkilölle oman soittoäänen, katso (1.2).
- 6 - Jos haluat estää tältä yhteyshenkilöltä saapuvan puhelun, ts. puhelusta ei ilmoiteta, merkitse valintaruutu (☒ = aktivoitu).
- 7 - Kun olet napauttanut tätä asetusta, tälle yhteyshenkilölle luodaan linkki aloitusnäytössä (näkyv vain Android-käyttöliittymässä, katso Asetukset/Yleiskuvaus, sivu 75).

**Täydellinen asetusvalinta on käytettävissä vain puhelimeen tallennetuille yhteystiedoille. SIM-korttiin tallennetuille yhteystiedoille voidaan käyttää vain asetuksia Muokkaa, Jaa ja Poista.**



## (1.1) Yhteystietojen jakaminen

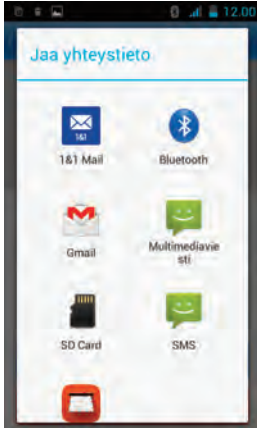

Voit lähettää valitun yhteystiedon .vcf-tiedostona. Napauta, haluatko lähettää tiedoston Bluetooth-yhteyden kautta, sähköpostitse jne. ja noudata seuraavia ohjeita.

## (1.2) Oman soittoäänien luominen yhteystiedolle

Voit asettaa valitulle yhteystiedolle oman soittoäänien. Voit valita joko olemassa olevan tai oman soittoäänien tai puhua tekstin puhelimen mikrofooniin. Voit määrittää korkeintaan 10 omaa soittoääntä.

### Omaa soittoääntä koskeva huomautus


esim. Soittoääneksi voit äänittää esim. Pekka soittaa.

Kun olet osoittanut sanan "Pekka" tälle soittoäänelle, puhelimesi ilmoittaa Pekka soittaa.


## 1. vaihe: Oman soittoäänien äänittäminen




Avaa kohdasta **Lisäsovellukset** valinta **Ääninauhuri**.

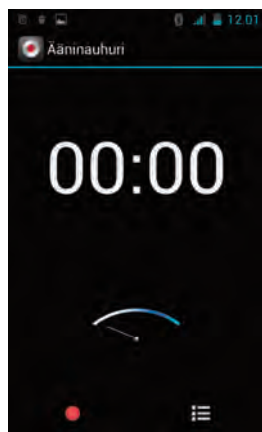


Napauta punaista pistettä ja puhu mikrofoniin.

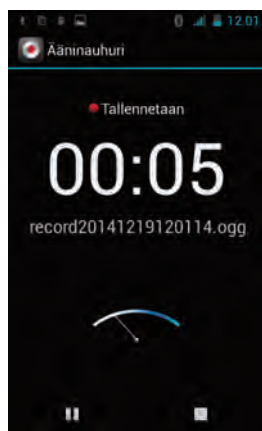


Lopeta äänitys napauttamalla valkoista neliötä.

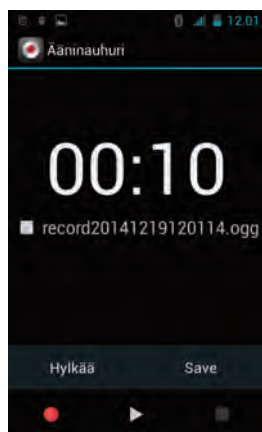

Napauta **Save**.

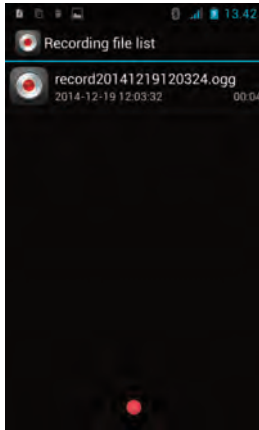


Napauta merkintää listassa ja pidä sormesi n. 2 sekuntia merkinnän päällä, kunnes sen eteen ilmestyy ☒.

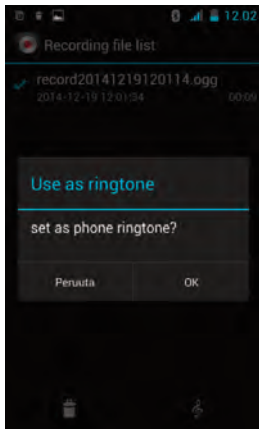

Napauta nuottiavainsymbolia ja vastaa seuraavaan kysymykseen painamalla **OK**.

## 2. vaihe: Oman soittoäänien valinta

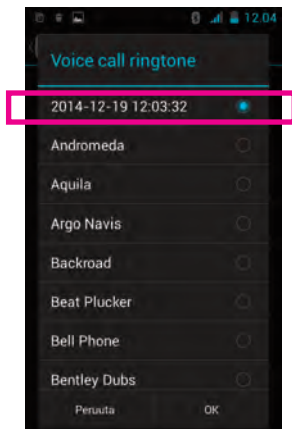


Uusi soittoääni otetaan soittoäänilistaan, ja voit asettaa sen jollekin yhteyshenkilöistäsi.

## 7 Galleria

Galleriassa näytetään kaikki kuva- ja videoalbumit.




Napauta symbolia.

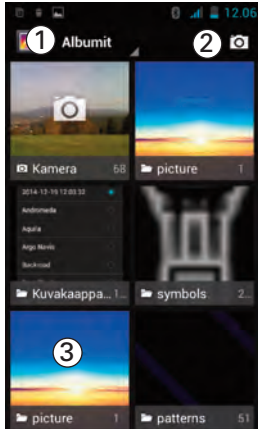

- 1 - Napauta Albumit, kun haluat muuttaa lajittelua (albumit/paikat/ajat).
- 2 - Vaihda kameraan napauttamalla kamerasympolia.
- 3 - Napauta albumia sen avaamiseksi, katso (1).

Kun napautat Asetukset-kosketusaluetta, voit merkitä albumin tai useampia albumeita (albumin ympärille tulee kehys). Sinulla on seuraavia vaihtoehtoja:

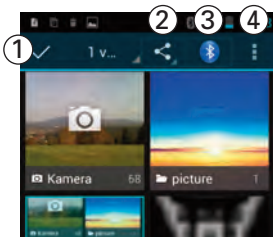


- 1 - Poista valinta.
- 2 - Lähetä albumi tekstiviestillä/multimediaviestillä tai sähköpostitse jne.
- 3 - Lähetä albumi Bluetoothilla.
- 4 - Poista albumi / näytä tiedot.

## (1) Kuvien/videoiden katselu

Avatussa albumissa näytetään kuvat ruudukkonäkymänä tai filminauhanäkymänä (katso asetus vasemmassa yläkulmassa).

Avaa kuva napauttamalla sitä:

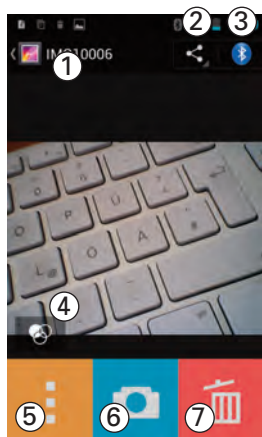

- 1 - Takaisin kokonaisnäkymään.
- 2 - Lähetä kuva tekstiviestillä/multimediaviestillä tai sähköpostitse jne.
- 3 - Lähetä kuva Bluetoothilla.
- 4 - Kuvankäsittelyasetukset
- 5 - Lisäasetukset, katso (1.1). Pääset näihin asetuksiin Asetukset-kosketusalueen kautta.
- 6 - Vaihto kameraan
- 7 - Poista kuva

### (1.1) Lisäasetukset



- 1 - Kuvan poistaminen
- 2 - Kaikkien kuvien diaesitys valitussa albumissa
- 3 - Kuvankäsittelyasetukset
- 4 - Kierrä kuvaa oikealle/vasemmalle
- 5 - Kuvan rajaaminen
- 6 - Aseta kuva taustakuvaksi tai yhteyshenkilön kuvaksi.
- 7 - Näytä kuvan tiedot (koko, ottopäivä, tallennuspaikka jne.).

## 8 Kamera

Integroidulla kameralla voit ottaa kuvia ja videoita.

Lisäksi laitteessa on etukamera, jota voit käyttää esim. videopuheluun.




Napauta symbolia. Kamera kytkeytyy päälle.



Tässä näkymässä on seuraavat vaihtoehdot:


- 1 - Kuvaaminen käynnistyy automaattisesti, kun hymy tunnistetaan.
- 2 - Panoraaman kuvaaminen: Käännä kamera siten, kuin näytössä näytetään.
- 3 - Asetus "normaalille" kuvalle
- 4 - Vaihto etukameraan
- 5 - Asetukset, katso (1.1), (1.2) ja (1.3)
- 6 - Videokameran (filmi) laukaisin
- 7 - Kameran laukaisin (yksittäiskuva)
- 8 - Viimeksi otettu kuva, napsauta katselua varten.

### (1.1) Yleisasetukset

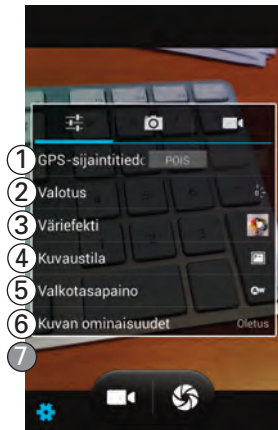


- 1 - GPS-sijaintitietojen päälle-/poiskytkentä
- 2 - Valotusasetukset
- 3 - Väriefektit: erilaisten väriefektien valinta
- 4 - Kuvaustila: erikoisten kuvanottotilanteiden asetukset (yö, auringonlasku jne.).
- 5 - Valkotasapaino
- 6 - Kuvan ominaisuudet: Kylläisyyden, kirkkauden ja kontrastin asetukset. Kun napautat **Oletus**, asetetaan kaikki vakioarvot uudestaan.
- 7 - (Ei näy kuvassa) Näyttöruutukuvan välkynnäpoiston asetukset

## (1.2) Kameran asetukset

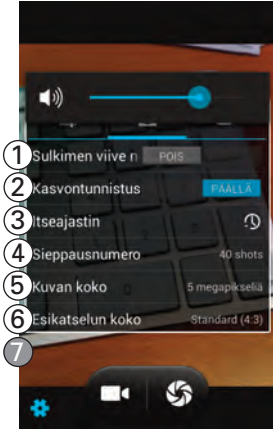

- 1 - Suljimen viive (ZSD = Zero Shutter Delay eli suljimen nollaviive) vaikuttaa kohteen automaattiseen tarkennukseen.
- 2 - Kytkee kasvojentunnistuksen päälle/pois
- 3 - Itselaukaisimen asetus
- 4 - Kuvasarjojen nopeuden asetus
- 5 - Kuvakoon/resoluution asetukset
- 6 - Esikatselukoon asetukset
- 7 - (Ei näy kuvassa) Herkkyysasetukset

## (1.3) Videoasetukset

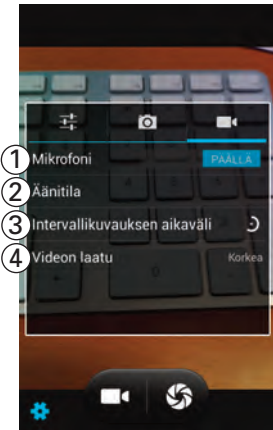

- 1 - Mikrofonin päälle-/poiskytkentä videotallennuksen aikana
- 2 - Äänitilan valinta (vain kun mikrofoni on kytketty päälle)
- 3 - Intervallivideon aikavälin asetus
- 4 - Videolaadun valinta




## 9 Selain


Internetiin pääsemiseksi tarvitset SIM-kortin, joka tukee tätä palvelua, tai langattoman verkon (WLAN/Wi-Fi), johon voit kirjautua sisään. Katso myös Wi-Fi-asetukset, sivu 64.



Napauta symbolia.

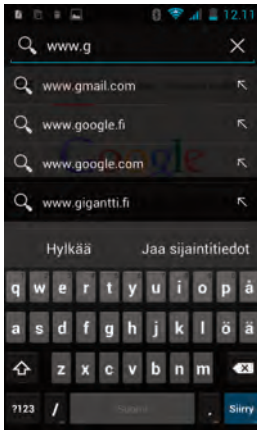

Napauta syöttöriviä ja kirjoita internetosoite. Voit valita ehdotuksen listasta.

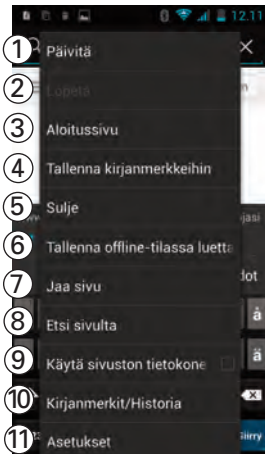


Napauttamalla Asetukset-aluetta saat käyttöösi seuraavat valinnat:

- 1 - Lataa senhetkinen sivu uudestaan
- 2 - Pysäytä sivun lataus
- 3 - Kutsu aloitussivu
- 4 - Tallenna tämä sivu kirjanmerkiksi
- 5 - Sulje selain
- 6 - Tallenna tämä sivu Offline-tilassa luettavaksi
- 7 - Lähetä linkki tälle sivulle (Bluetooth, sähköposti, tekstiviesti jne.)
- 8 - Syötä merkkijono, kun haluat hakea/merkitä ne verkkosivulla
- 9 - Verkkosivun näyttö kuten tietokoneessa


- 10 - Tallennettujen kirjanmerkkien, historian ja tallennettujen sivujen näyttö
- 11 - Asetukset: katso seuraavat selitykset

## (1) Selaimen asetukset (yleiskuvaus)

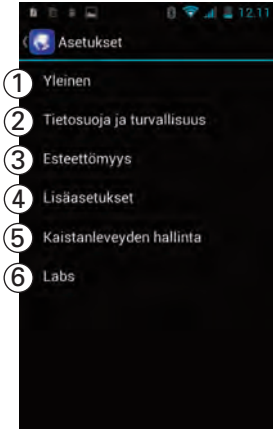

- 1 - katso (1.1)
- 2 - katso (1.2)
- 3 - katso (1.3)
- 4 - katso (1.4)
- 5 - katso (1.6)
- 6 - katso (1.6)

### (1.1) Selaimen asetukset (yleistä)

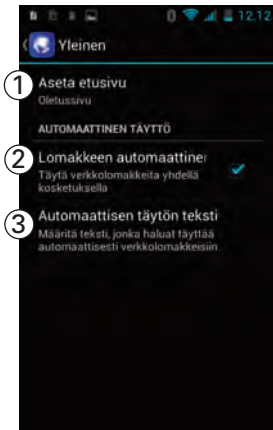

- 1 - Aseta aloitussivu syöttämällä verkko-osoite
- 2 - Verkkolomakkeiden täyttöavun aktivointi (☒ = aktivoitu)
- 3 - Täyttöavun tekstin tiedot


## (1.2) Selaimen asetukset (tietosuoja & turvallisuus)



- 1 - Poistaa välimuistin sisällön. Välimuisti on väli-varasto, joka tallentaa tiedot väliaikaisesti. Jos olet päässyt tai yrittänyt päästä käsiksi salasanuojattuihin luottamuksellisiin tietoihin tai turvallisuuspalveluun, tyhjennä sen jälkeen välimuisti.
  - 2 - Poistaa katsottujen verkkosivujen tallennetun historian
  - 3 - Suojausvaroitusten aika päällä (☒ = aktivoitu)
  - 4 - Evästeet sallitaan (☒ = aktivoitu). Evästeet ovat lyhyitä tekstitietoja, jotka verkkopalvelin voi tallentaa selaimeen ja hakea ne sieltä myöhemmin. Verkkotarjoajat käyttävät evästeitä moniin toimintoihin, kuten esim. verkkosivujen erityisasetuksiin ja internetkäyttäytymisen seurantaan.
  - 5 - Tallennettujen evästeiden poistaminen
  - 6 - Tiedot, kuten esim. nimi, etunimi, osoite jne., jotka kirjoitat lomakkeisiin, voidaan tallentaa, jotta niitä ei tarvitse joka kerta kirjoittaa uudelleen (☒ = aktivoitu).
  - 7 - Tallennettujen lomaketietojen poistaminen
  - 8 - Verkkosivut voivat käyttää sijaintitietojasi (☒ = aktivoitu)
  - 9 - Sijainnin käyttöoikeuden poistaminen
  - 10 - Mahdollisuus tallentaa salasana (☒ = aktivoitu)
- Käytä tätä asetusta varoen, sillä jos kadotat matkapuhelimesi, arkaluonteisia tietojasi voidaan käyttää luvottomasti.**
- 11 - Kaikkien tallennettujen salasanojen poistaminen


- 12 - Valitse, haluatko joidenkin verkkosivujen lähettämien ilmoitusten automaattisen vastaanottamisen olevan **aina käytössä, tarpeen mukaan tai pois käytöstä**.
- 13 - Ilmoitusten käyttöoikeuden poistaminen kaikilta verkkosivuilta

### (1.3) Selaimen asetukset (käyttöavut)

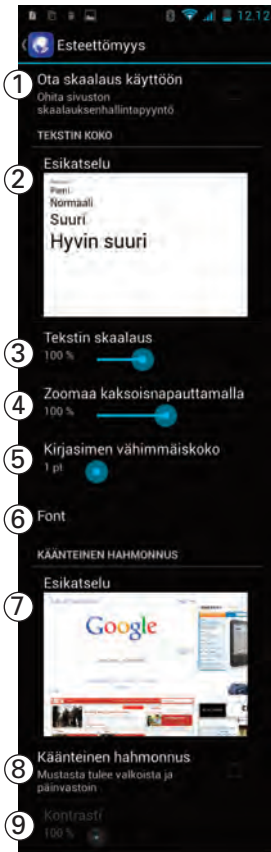


- 1 - Mukauttaa verkkosivun näkymän tekemiäsi suurennusasetuksia vastaavaksi (☒ = aktivoitu)
- 2 - Tekstikoon esikatselu, voidaan muuttaa kohdalla (3)
- 3 - Automaattisen tekstin skaalauksen esiasetus verkkosivujen näytössä
- 4 - Verkkosivun näkymän suurennuskertoimen asetus kaksoisnapauttamalla näytön tiettyä kohtaa
- 5 - Kirjasimen vähimmäiskoon asetus
- 6 - Fontin asetus verkkosivun näytössä. Voit valita päätteettömän, päätteellisen ja tasalevyisen (ei suhteutettu) fontin välillä. Kaikki verkkosivut eivät tue näitä esiasetuksia.
- 7 - Käänteisen hahmonnuksen esikatselu, asetettavissa kohdilla (8 ja 9)
- 8 - Muuttaa näyttöä selaimessa. Verkkosivut näytetään "negatiivisina" (☒ = aktivoitu).
- 9 - Käyttöön otetun käänteisen hahmonnuksen kontrastiasetus, katso (8)

## (1.4) Selaimen asetukset (laajennettu)

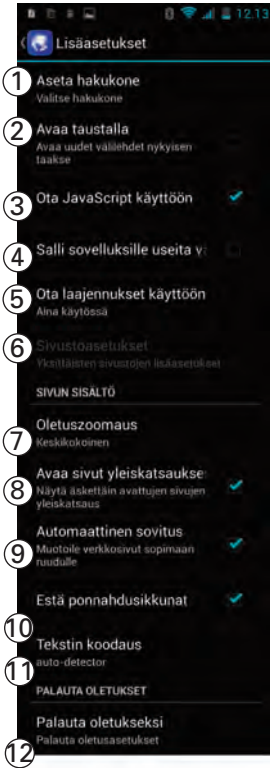


- 1 - Käytettävän hakukoneen valinta
- 2 - Uudet välilehdet (esim. muut verkkosivut, jotka haetaan linkin avulla) näytetään nykyisen välilehden takana (☒ = aktivoitu)
- 3 - JavaScript sallii sisältöjen dynaamiset muutokset ja vuorovaikutuksen käyttäjän kanssa (☒ = aktivoitu)
- 4 - Useiden verkkosivujen avaaminen ja vaihto niiden välillä välilehtien kautta
- 5 - Laajennusten (apuohjelmat) käyttöönotto selaimen sisällä, ☒ = aktivoitu)
- 6 - Yksittäisten verkkosivujen laajennetut asetukset
- 7 - Verkkosivun koon asetukset
- 8 - Uusien sivujen näyttö yleiskatsauksessa (☒ = aktivoitu)
- 9 - Verkkosivujen automaattinen sovitus näyttöruutuun (☒ = aktivoitu)
- 10 - Ponnahdusikkunat ovat itsestään aukeavia ohjeltai ilmoitusikkunoita (usein myös mainos). Ei toimi kaikissa tapauksissa (☒ = aktivoitu).
- 11 - Tekstin koodauksen valinta, jotta ääkköset/erikoismerkit näkyvät oikein verkkosivulla
- 12 - Selainasetusten "laajennettu" oletusarvojen palauttaminen

## (1.5) Selaimen asetukset (kaistanleveyden hallinta)

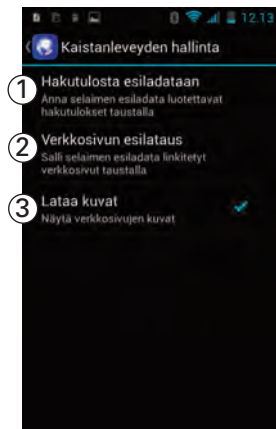

- 1 - Hakutulosten automaattisen esilatauksen asetus (Ei koskaan, Vain, kun WLAN, Aina).
- 2 - Linkitettyjen verkkosivujen automaattisen automaattisen esilatauksen asetus (Ei koskaan, Vain, kun WLAN, Aina)
- 3 - Kuvien näytön asetus verkkosivuilla (☒ = aktivoitu)

## (1.6) Selaimen asetukset (Labs)

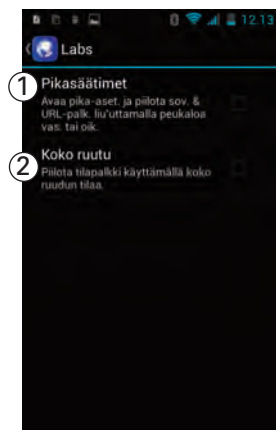


- 1 - Käyttöelementtien näyttö selaimessa (kirjainmerkki/eteen-taakse jne.) (kirjainmerkki/eteen-taakse jne.) peukalon-/sormenliikkeellä oikeasta/vasemmasta reunasta (☒ = aktivoitu).
- 2 - Koko ruutu -tila – käyttöelementtejä ei näytetä kuten tavallisesti napautettaessa näyttöä (☒ = aktivoitu). Järkevä vain silloin, kun (1) aktivoidaan samanaikaisesti.

## 10 Musiikki


Sie können mit ihrem Handy gespeicherte Musikstücke und andere Tondateien anhören.



Napauta symbolia.

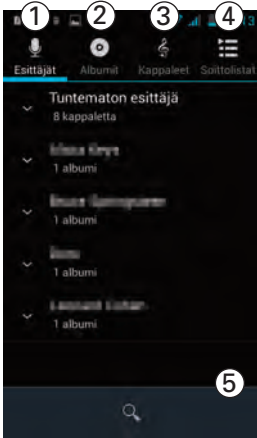

- 1 - Tallennettujen musiikkikappaleiden lista esittäjän mukaan)
- 2 - Tallennettujen musiikkikappaleiden lista albumin mukaan)
- 3 - Tallennettujen musiikkikappaleiden lista raidan mukaan)
- 4 - Tallennettujen soittolistojen näyttö (kootut tiedostot)
- 5 - Hakutoiminnon kutsu, kun haluat etsiä tiettyjä raitoja.

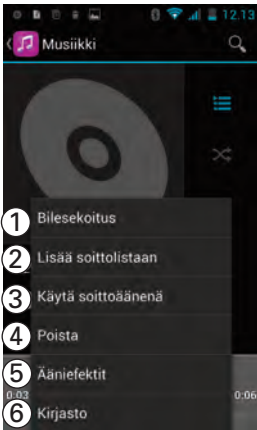

Napauta toiston aikana Asetukset-alueetta.


- 1 - Tallennettujen raitojen sattumanvarainen soittojärjestys
- 2 - Nykyisen raidan lisääminen soittolistaan. Mahdollisuus luoda uusi soittolista.
- 3 - Käyttö soittoääninä (otetaan soittoäänilistaan)
- 4 - Raidan poistaminen
- 5 - Taajuuskorjaimen haku äänen Sovittamiseksi
- 6 - Takaisin tallennettujen raitojen listaan

# 11 Herätyskello


Voit ohjelmoida matkapuhelimeen useita toisistaan riippumattomia herätyskelloja.



Napauta symbolia.

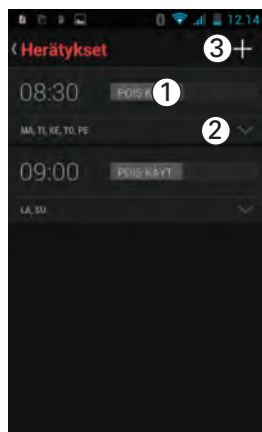

- 1 - Työnnä painike asentoon Päälle.
- 2 - Napauta symbolia, jotta voit nähdä asetussmahdollisuudet.
- 3 - Toisen herätyskellon lisääminen

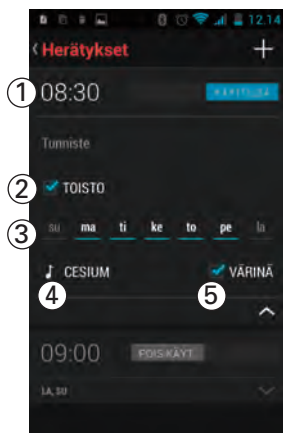

- 1 - Napauta kellonaikaa ja aseta haluamasi herätysaika.
- 2 - Jos haluat, että herätyskello ei ole vain kerran käytössä vaan tiettyinä päivinä toistuvasti (☒ = aktivoitu).
- 3 - Päivät, joina herätyskello on käytössä (allevii-vattu = aktivoitu)
- 4 - Herätysäänen valinta
- 5 - Väriin kytkeä herätysäänen lisäksi



## 11.1 Perusasetukset



Napauta Asetukset-kosketusaluetta.

- 1 - Tyylin asetus (analoginen/digitaalinen kello)
- 2 - Kotiajan lisääminen oleskeltaessa eri aikavyöhykkeellä (☒ = aktivoitu)
- 3 - Kotiaikavyöhykkeen määrittäminen
- 4 - Herätyshälytyksen automaattisen hiljentämisen asetukset
- 5 - Torkkuajan asetus (aika herätyksen toistoon)
- 6 - Herätyskellon äänenvoimakkuuden säätö
- 7 - Herätyskellon äänenvoimakkuuspainikkeiden säätö

## 12 Kalenteri

Matkapuhelimessasi on kalenteri. Voit syöttää tapaamisia/tapahtumia, joista puhelin muistuttaa sinua.



Napauta symbolia.

Kalenteri avautuu näyttöön.




- 1 - Napauta tätä ja valitse näyttötapa (päivä, viikko, kuukausi, aikataulunäkymä).



Napauta Asetukset-kosketusaluetta.

- 1 - Uuden tapaamisen/tapahtuman syöttö
- 2 - Kalenterinäytön päivitys
- 3 - Kalenterimerkintöjen hakutoiminto (tapaamiset)
- 4 - Synkronoivan kalenterin valinta (riippuu käytössä olevista tileistäsi)
- 5 - Tapaamisten poistaminen
- 6 - Siirtyminen tiettyyn päivämäärään
- 7 - Kalenteriasetukset, katso (1)

## (1) Kalenteriasetukset

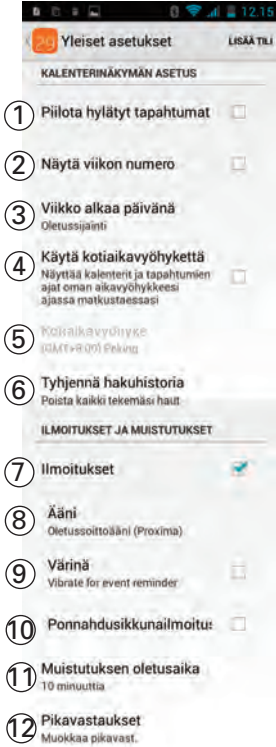

Napauta kohtaa Yleiset asetukset. Mahdollisesti käytettävissä on muita tilejä (G-Mail-tili jne.), jotka voidaan synkronoida.

- 1 - Piilottaa hylätyt tapahtumat (☑ = aktivoitu)
- 2 - Näyttää viikon numeron (☑ = aktivoitu)
- 3 - Aseta, minä päivänä viikko alkaa
- 4 - Kotiaikavyöhykkeen säilyttäminen (☑ = aktivoitu)
- 5 - Jos kohta 4 on otettu käyttöön, voit valita tässä kotiaikavyöhykkeen
- 6 - Hakuhistorian poistaminen
- 7 - Voit kytkeä päälle tai pois päältä ilmoitukset tapaamisista (☑ = aktivoitu)
- 8 - Ilmoituksen äänen valinta (mahdollinen vain, jos kohta 7 on aktivoitu)
- 9 - Värinäilmoituksen päällekytkentä (mahdollinen vain, jos kohta 7 on aktivoitu)
- 10 - Ponnahdusikkunailmoituksen päällekytkentä (mahdollinen vain, jos kohta 7 on aktivoitu)
- 11 - Aseta muistutukselle oletusaika ennen tapahtumaa
- 12 - Vieraille lähetettävien sähköpostien standardivastausten muokkaaminen

## 13 SOS-hätäpuhelu

Matkapuhelimesi on varustettu hätäpuhelutoiminnolla. Voit syöttää maks. 5 henkilökohtaista puhelinnumeroa automaattiseen hätäpuheluun tai hätäkeskuslaitoksen puhelinnumeron.

### 13.1 Hätäpuhelun kulku

Paina laitteen takana olevaa hätäpuhelunäppäintä n. 2–3 sekuntia. Heti kun automaattinen hätäpuhelu käynnistyy, kuulet muutaman sekunninajan ”sireeniään”.

#### **Asetukset ”Yksittäiset hätäpuhelinnumerot”:**

- Ensimmäiseen puhelinnumeroon soitetaan.
- Jos ensimmäinen hätäpuhelinnumero ei vastaa, soitetaan toiseen hätäpuhelinnumeroon jne.


Kaikkiin hätäpuhelinnumeroihin (kork. 5) soitetaan peräjälkeen. Jos olet syöttänyt vain yhden hätäpuhelinnumeron, siihen soitetaan toistuvasti. Tämä toistetaan tarvittaessa niin monta kertaa, kunnes matkapuhelimesi akku on tyhjä. Hätäpuhelusilmukka pysähtyy heti kun puheluun vastataan. Hätäviesti lähetetään. Matkapuhelimesi automaattinen handsfree-toiminto kytkeytyy päälle ja voit puhua henkilökohtaisesti puhelun vastaanottajan kanssa.

- **Hätäpuhelusilmukkaa jatketaan myös vastaanotetun hätäpuhelun päättämisen jälkeen niin kauan, kunnes keskeytät hätäpuhelun (paina hätäpuhelunäppäintä vielä kerran).**

### 13.2 Hätäpuhelutoiminnon keskeyttäminen

Paina vielä kerran hätäpuhelunäppäintä.

## 13.3 Asetukset

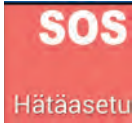


Napauta symbolia.




- 1 - Hätätilan asetus, katso (1.1)
- 2 - Hätäpuhelinnumeroiden syöttö, katso (1.2)
- 3 - Hätäkeskuslaitoksen puhelinnumeron syöttö. Määrittelykset kuten kohdassa (1.2).
- 4 - Hätäviestin asetus, katso (1.3)
- 5 - Hätätekstiviestin syöttö, katso (1.4)
- 6 - SIM-kortin valinta hätäpuhelua varten (vain, jos on asetettu kaksi SIM-korttia), katso (1.5)

### (1.1) Hätätila

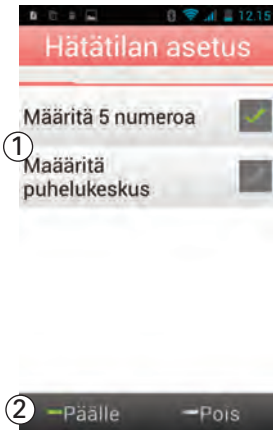

- 1 - Valitse, lähetetäänkö hätäpuhelu yksittäisiin numeroihin (kork. 5) vai hätäkeskuslaitokselle (☒ = aktivoitu)
- 2 - Hätäpuhelutoiminnon kytkentä päälle/pois  
kuva: kytketty päälle)

## (1.2) Hätäpuhelinnumeroiden syöttö

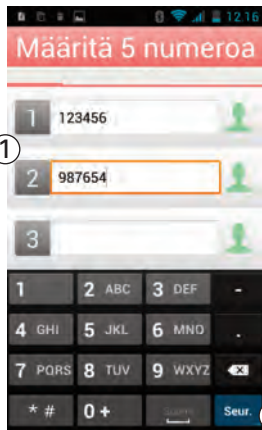


- 1 - Syötä haluamasi puhelinnumerot.
- 2 - Napauta jokaisen syötön jälkeen **Seuraava**.

**Tähän ei saa merkitä julkisia viranomaisia kuten poliisia, palolaitosta tai pelastustoiminnan koordinoitikeskusta. Kyseessä on pelkkä ”yksityinen” hätäpuhelu.**



- 3 - Kun olet syöttänyt kaikki puhelinnumerot, napauta **Tallenna**

## (1.3) Hätäviesti

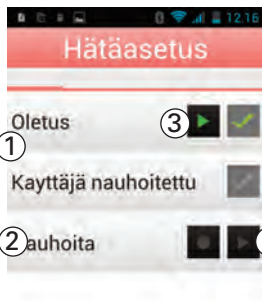

Jo tallennetun vakiohätäviestin sijaan voit nauhoittaa henkilökohtaisen viestin, joka lähetetään hätäpuhelutapauksessa


- 1 - Valitse haluamasi viesti (☑ = kytketty päälle).
- 2 - Napauta punaista pistettä oman hätäviestin nauhoituksen käynnistämiseksi (kork. 20 sekuntia). Lopeta nauhoitus napauttamalla punaista neliötä.
- 3 - Voit kuunnella viestin tarkistusta varten. Napauta ■.

#### (1.4) Hätätekstiviesti



- 1 - Napauta syöttökenttää ja kirjoita henkilökohtainen hätätekstiviestisi.
- 2 - Napauta lopuksi **Tallenna**.

#### (1.5) SIM-valinta

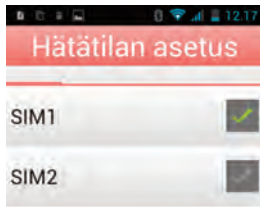


Jos olet asettanut kaksi SIM-korttia, voit valita, minkä kautta hätäpuhelu lähetetään (☑ = aktivoitu).

## 14 Asetukset

Tästä valikosta löydät erilaisia asetuksia matkapuhelimellesi.



Napauta symbolia.

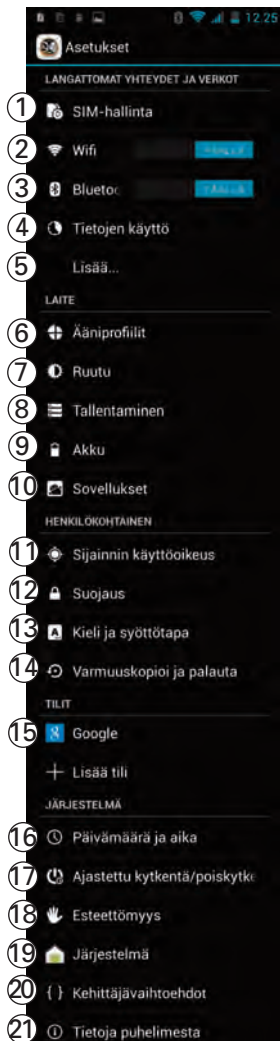


- 1 - SIM-kortin/-korttien asetukset, katso (1.1).
- 2 - WLANin kytkentä päälle/pois, käytettävissä olevien verkkojen näyttö, Wi-Fi-verkkoon kirjautuminen, katso (1.2)
- 3 - Bluetoothin kytkentä päälle/pois, uusien yhteyksien haku jne., katso (1.3)
- 4 - Tietoja tietojen käytöstä, katso (1.4).
- 5 - Erilaisia asetuksia, katso (1.5)
- 6 - Profiilien asetus ja valinta, katso (1.6)
- 7 - Näyttöasetukset, katso (1.7)
- 8 - Käytetyn muistin määrää / vapaata muistia koskevat tiedot, katso (1.8).
- 9 - Akkukapasiteettia ja arvioitua jäljellä olevaa käyttöaikaa koskevat tiedot, katso (1.9)
- 10 - Tietoja tallennetuista sovelluksista ja lisämahdollisuuksista, katso (1.10)
- 11 - GPS:n tai WLANin avulla määritetyn sijainnin käyttöoikeus ja matkapuhelimen kytkentä päälle/pois, katso (1.11)
- 12 - Turvallisuusasetukset, katso (1.12)
- 13 - Kielen, näppäimistön jne. asetus, katso (1.13).
- 14 - Varmuuskopiointi, palautus toimitustilaan, katso (1.14)
- 15 - Tiliasetukset, katso (1.15)
- 16 - Päivämäärän, kellonajan, aikavyöhykkeen ja muotojen asetus, katso (1.16)






- 17 - Automaattisten kytkennän/poiskytkennän asetus, katso (1.17)
- 18 - Käyttöapujen asetukset, katso (1.18)
- 19 - Aloituskäyttöliittymän asetus, katso (1.19).
- 20 - Kehittäjävaihtoehdot: Tee tässä valikossa muutoksia vain, kun tiedät, mitä seurauksia muutoksesta voi olla. Pahimmassa tapauksessa puhelimesi ei ole enää toimintakykyinen!
- 21 - Tietoja päivitysoptiolla varustetusta ohjelmistoversiosta (langaton päivitys), oikeudellisista huomautuksista jne.

## (1.1) SIM-hallinta

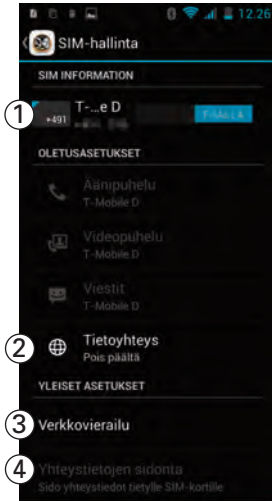


- 1 - Tietoja käytetystä SIM-kortista (palveluntarjoaja, puhelinnumero jne.)
- 2 - GSM-tietoyhteyden kytkentä päälle/pois. Ota huomioon käyttöön ottaessasi, että matkapuhelinsopimuksestasi riippuen sinulle saattaa tulla lisäkustannuksia. Vaihtoehto: tietoyhteys WLANin kautta, katso (1.2).
- 3 - Verkkovierailuasetukset ("vieraiden" matkapuhelinverkkojen käyttö esim. ulkomailla Kysy verkko-operaattoriltasi voimassa olevista ehdoista, koska puhelimen käyttö "vieraissa verkoissa" saattaa aiheuttaa suurempia yhteysmaksuja.
- 4 - Yhteystietojen osoitusasetukset käytettäessä kahta SIM-korttia

## (1.2) WLAN

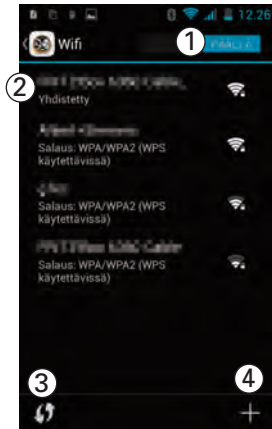

- 1 - WLAN-toiminnon kytkentä päälle/pois
- 2 - Käytettävissä olevien verkkojen lista
- 3 - Napautusalue WPS-kirjautumisen käynnistämiseksi
- 4 - Mahdollisuus lisätä verkko manuaalisesti, esim. jos SSID ei näy

### (1.2.1) WLAN-asetukset

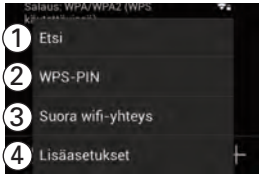

Napauttamalla Asetukset-kosketusaluetta saat käyttöösi lisämahdollisuuksia


- 1 - Käynnistää käytettävissä olevien verkkojen haun
- 2 - WPS-PINin syöttö (WPS-kirjautumista varten)
- 3 - WLAN-yhteys suoraan tietokoneeseen (ilman reititintä). Tietokoneen on tuettava tätä toimintoa.
- 4 - Lisäasetukset, katso (1.2.2)

### (1.2.2) Laajennetut WLAN-asetukset




- 1 - Ilmoitus, kun avoin verkko on käytettävissä (☑ = aktivoitu)
- 2 - WLANin käyttöönottoasetus myös lepotilassa
- 3 - WLAN-optimointi (☑ = aktivoitu)
- 4 - Laitteen MAC-osoite
- 5 - Nykyinen IP-osoite

### (1.3) Bluetooth

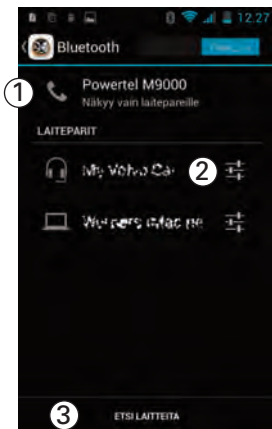

- 1 - Napauta tätä muuttaaksesi puhelimesi näkyvyyttä muille Bluetooth-laitteille.
- 2 - Kytkettyjen laitteiden lista lisäasetusmahdollisuuksilla (uudelleen nimeäminen, kytkennän poistaminen jne.)
- 3 - Käynnistää käytettävissä olevien laitteiden haun.

### (1.3.1) Bluetooth-asetukset

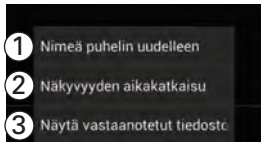

Napauttamalla Asetukset-kosketusaluetta saat käyttöösi lisämahdollisuuksia

- 1 - Puhelimen uudelleen nimeäminen
- 2 - Bluetooth-laitteen näkyvyyden aikarajoitus
- 3 - Bluetoothin kautta ladattujen tiedostojen näyttö merkinnän poistomahdollisuudella (napauta merkintää ->) tai koko listan poistomahdollisuudella (Asetukset-kosketusalueen kautta)

### **Auton handsfree-laitteen käyttöön liittyvä tärkeä huomautus:**

Jos et voi käyttää puhelinluetteloja, tee seuraavat vaiheet:

1. Kytke Bluetooth päälle (handsfree-laite ja M9000) ja muodosta yhteys.
2. Vedä tilarivi alas järjestelmäviestien näyttämiseksi. Napauta vastaavaa merkintää ja salli yhteystietojen käyttö. Ota huomioon, että yhteystietojen on oltava tallennettu puhelimeen (ks. sivu 36).


### (1.4) Tietojen käyttö



Tämän valikkokohdan avulla voit aina pitää silmällä tietojen käyttöä (esim. käytön mukaan laskutettavat hinnat)


- 1 - Matkapuhelinyhteyden kautta tapahtuvan tiedonsiirron kytkentä päälle/pois. Päälle kytkiesäsi voit asettaa rajan.
- 2 - Näytettävän ajanjakson määrittäminen syöttämällä vastaavat tiedot tai rajaviivoja siirtämällä

## (1.5) Lisää ...

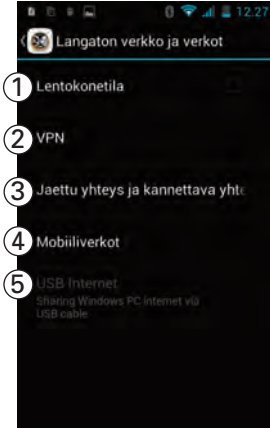

- 1 - Lentokonetilän kytkentä päälle/pois (lähetysoinnnot on kytketty pois päältä, ☒ = aktivoitu)
- 2 - VPN:n asennus (virtuaalinen yksityisverkko). Ennen asennuksen aloittamista sinun on määritettävä näytön avauskoodi (PIN, salasana jne.), katso myös sivulta 71 kohtaa Turvallisuus/näytönlukitus).
- 3 - Voit asettaa puhelimesi käyttämään internet-yhteytenä USB:tä, Bluetoothia (internet-yhteyden jakaminen) tai WLAN-tukiasemana.
- 4 - Mobiiliverkkojen asetukset:
  - Tietoyhteys (päälle/pois)
  - 3G-palvelun asetus
  - Verkkopalvelun tarjoajan ensisijaisuudet jne.
- 5 - Tietokoneen internet-yhteyden käyttö USB-kaapelin kautta (tarvitaan Windows-tietokone versiosta Windows XP alkaen)


## (1.6) Ääniprofiilit

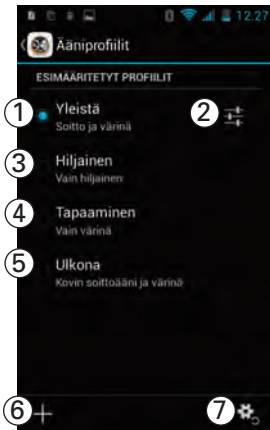

### Aktiivin ääniprofiilin valinta


- 1 - Yleinen profiili
- 2 - Useita profiilin asetusvaihtoehtoja Yleistä – vain tätä profiilia voidaan muuttaa.
- 3 - Tässä profiilissa kytketään KAIKKI äänet ja värinä pois toiminnasta.
- 4 - Tässä profiilissa ilmoitetaan saapuvat puhelut/tekstiviestit vain värinällä.
- 5 - Profiili äänekkäässä ympäristössä oleskelua varten
- 6 - Luo oma profiili ja tee mieleisesi asetukset.
- 7 - Kaikkien ääniprofiilien palautus vakioasetuksiin

## (1.7) Näyttö

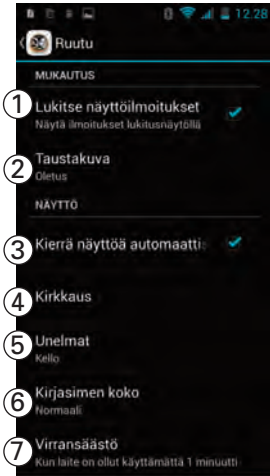

- 1 - Asetukset ilmoitusten näyttämiseen myös lukitusnäytöllä (☑ = aktivoitu)
- 2 - Taustakuvan valinta
- 3 - Näytön kierto automaattisesti puhelinta käännettäessä (☑ = aktivoitu)
- 4 - Näytön kirkkausasetukset
- 5 - Näytönsäästäjän asetukset
- 6 - Kirjasimen koon asetukset
- 7 - Asetetaan aika, jonka pitää kulua viimeisestä toimenpiteestä ennen kuin puhelin siirtyy lepo-tilaan.


## (1.8) Muisti

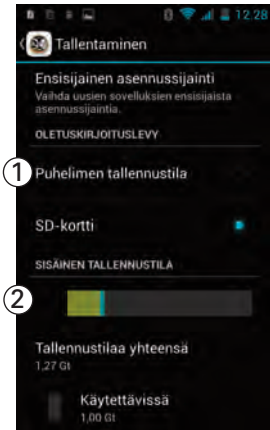

Tietoja puhelimen ja SD-kortin muistista. Kuvassa näkyy vain valikon yläosa. Saat lisätietoja selaamalla alaspäin.

- 1 - Valitse ensisijainen tallennusmuisti. Asetettu muistiväline (puhelin/SD-kortti) on merkitty (piste merkinnän jäljessä).
- 2 - Tietoja käytetystä ja vapaasta muistin määrästä – lisätietoja selaamalla alaspäin


## (1.9) Akku

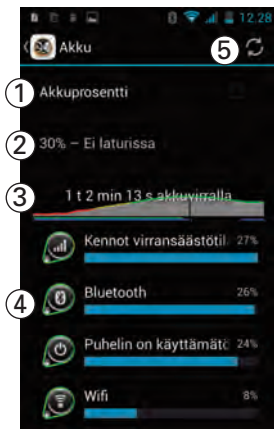

### Tietoja akusta

- 1 - Akun varausnäyttö symbolin lisäksi prosentteina (☒ = aktivoitu)
- 2 - Akun tila
- 3 - Laskettu arvioitu käyttöaika nykyisissä olosuhteissa
- 4 - Todellinen energiankulutus kuluttajalaitteiden mukaan
- 5 - Näytön päivitys

## (1.10) Sovellukset

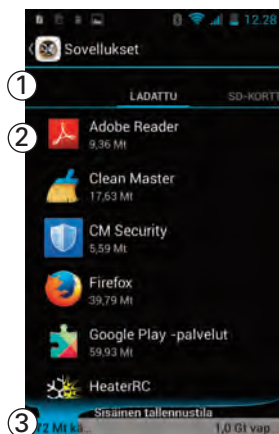

### Tietoja puhelimesta olevista ohjelmista (sovelluksista)

- 1 - Valitse eri kriteerien perusteella luotu sovellusluettelo (ladattu, SD-kortti, aktiivinen, kaikki) siirtymällä vasemmalle/oikealle.
- 2 - Napauta merkintää, kun haluat saada lisätietoja kyseisestä sovelluksesta (tallennustila, käyttöoikeudet jne.).
- 3 - Näyttää kunkin muistin käytetyn/vapaana olevan määrän.

Voit muuttaa näyttökriteereitä Asetukset-kosketusalueella (koon mukaan, nimen mukaan) ja nollata itse tehdyt sovellusten asetukset (kaikkiin sovelluksiin ei voi itse tehdä asetuksia).


## (1.11) Sijainnin käyttöoikeus



- 1 - Salli puhelimesi käyttää omaa sijaintipaikkaasi (☒ = aktivoitu). Monet sovellukset toimivat vain, kun sijainnin käyttöoikeus on aktivoitu. Kun sijainnin käyttöoikeus on annettu, voit asettaa sijainnin määrittämistavan, ks. alla.
- 2 - Sijainnin määrittäminen GPS-satelliittien avulla (erittäin tarkka, mutta toimii yleensä vain rakennusten ulkopuolella). Napauta merkintää, jotta voit tehdä GPS EPO -avustuksen ja A-GPS:n asetukset (sijainnin määrittämisen nopeutus GPS-tietoyhteyden kautta välttämätön).
- 3 - Sijainnin määrittäminen WLAN-verkon tai matkapuhelinverkon kautta (suhteellisen epätarkka, WLAN- tai matkapuhelinverkko on oltava käytävissä, ☒ = aktivoitu).




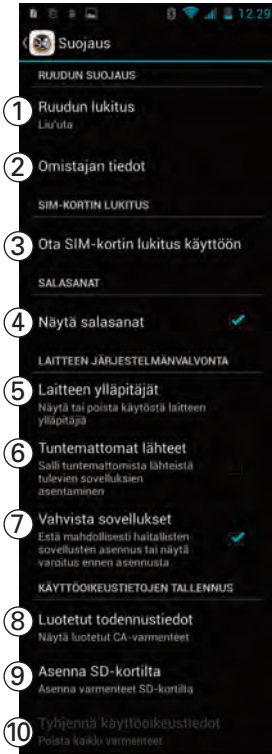

## (1.12) Suojaus




- 1 - Aseta, tarvitaanko puhelimen "herättämiseen" lepotilasta PIN, salasana tms.
- 2 - Voit syöttää omistajan tiedot, jotka näytetään lukitusnäytöllä.
- 3 - Jos SIM-kortin lukitus on otettu käyttöön (= ☒) , SIM-PIN on annettava kytkettäessä puhelin päälle. Tässä voit lisäksi vaihtaa SIM-kortin PIN-koodin.
- 4 - Kun toiminto on aktivoitu (= ☒) ja kirjoitat salasanat, ne näkyvät näytöllä lyhyen aikaa.
- 5 - Laitteen ja/tai asennettujen sovellusten ylläpitäjien oikeuksien asetukset
- 6 - Kun toiminto on aktivoitu (= ☒) , ei voida asennata tuntemattomista lähteistä tulevia sovelluksia. Jos sovelluksen asennus estetään, vaikka tiedät sen olevan peräisin luotettavasta lähteestä, voit muuttaa tätä asetusta lyhyeksi ajaksi. Muista kytkeä suojaus takaisin päälle sovelluksen asentamisen jälkeen.
- 7 - Kun aktivoitu (= ☒) , haitallisia sovelluksia ei asenneta tai järjestelmä antaa varoituksen.
- 8 - Luotettavien kirjautumistietojen luettelo
- 9 - Jos SD-kortissa on sertifikaatteja (lataamisen tms. kautta), ne lisätään luotettaviin kirjautumistietoihin.
- 10 - Kaikki kirjautumistiedot/varmenteet poistetaan.
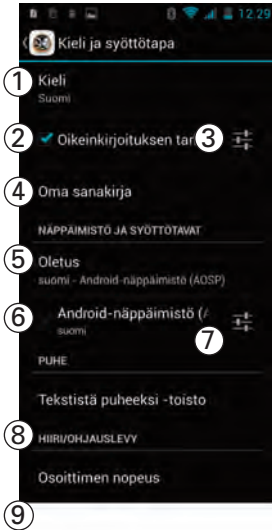
### (1.13) Kieli ja syöttötapa




- 1 - Aseta haluamasi kieli.
- 2 - Voit käyttää oikeinkirjoituksen tarkistusta (☒ = aktivoitu).
- 3 - Kun oikeinkirjoituksen tarkistus on otettu käyttöön, sinulla on eri valinta- ja asetusmahdollisuuksia (valinta vain, jos on asennettu monen kielen oikeinkirjoituksen tarkistus). Aseta käytettävä kieli (napauta  ja valitse vastaava kieli).
- 4 - Henkilökohtaiset sanakirjat avautuvat näyttöön. Voit lisätä sanoja samalla kun kirjoitat tekstiviestiä/multimediaviestiä yksinkertaisesti napauttamalla "tuntematonta" sanaa ja tallentamalla sen sanakirjaan. Tai napautat avonaisessa sanakirjassa symbolia + ja syötät uuden sanan.
- 5 - Näppäimistöstandardien asetukset (painikemääritykset)
- 6 - Määritä, mitkä kielet voidaan valita näppäimistölle (vaiht napauttamalla symbolia  editorissa).
- 7 - Näppäimistön yksityiskohtaiset asetusmahdollisuudet (syöttökielet, isot ja pienet kirjaimet jne.)
- 8 - Tekstistä puheeksi -toiston asetukset
- 9 - Kun Bluetooth-hiiri on liitetty, mahdollisuus asettaa osoittimen nopeus.

## (1.14) Varmuuskopiointi ja palautus

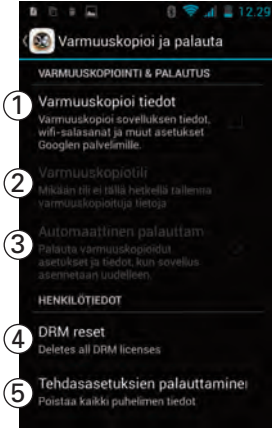


- 1 - Tietojesi (sovellukset/WLAN-salasanat ja muut asetukset) varmuuskopiointi Googlen palvelimille (☒ = aktivoitu)
- 2 - Tietoja varmuuskopiointitilistä (ks. yllä)
- 3 - Kun olet varmuuskopioinut tiedot, voit hakea ne automaattisesti esiin sovelluksen uudelleen-asennuksen jälkeen.
- 4 - Kaikkien DRM-lisenssien poistaminen
- 5 - Puhelimen palautus toimitustilaan. **Ota huomioon vahvistuspyynnön teksti.**

## (1.15) Tilit



- 1 - Jos olet jo luonut tilin tai useita tilejä, ne näytetään tässä.  
Napauta merkintää ja tee haluamasi asetukset. Asetusmahdollisuudet vaihtelevat tililajin mukaan.
- 2 - Voit lisätä lisää tilejä, esim. sähköpostiin, Googleen tai Microsoft Exchangeen. Sinut ohjataan tililajin mukaan vastaavien merkintöjen läpi.

## (1.16) Päivämäärä ja kellonaika

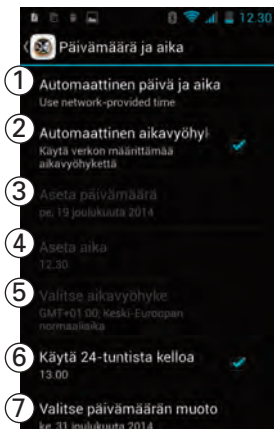


- 1 - Valitse, otetaanko verkon tai GPS:n määrittämä päivämäärä/kellonaika käyttöön (ei kaikissa tapauksissa mahdollinen).
- 2 - Valitse, säilytetäänkö verkon määrittämä aikavyöhyke (☒ = aktivoitu).
- 3 - Päivämäärän syöttö manuaalisesti (mahdollinen vain, kun **Autom. päivämäärää/kellonaikaa** ei ole otettu käyttöön)
- 4 - Kellonajan syöttö manuaalisesti (mahdollinen vain, kun **Autom. päivämäärää/kellonaikaa** ei ole otettu käyttöön)
- 5 - Aikavyöhykkeen valinta manuaalisesti (mahdollinen vain, kun **Automaattista aikavyöhykettä** ei ole otettu käyttöön)
- 6 - Ajan muoto 24 tuntia (☒ = aktivoitu), muuten 12 tuntia
- 7 - Aseta päivämäärän muoto

## (1.17) Ajastettu kytkentä/poiskytkentä




- 1 - Aseta puhelimelle automaattinen päällekytkentäaika ja merkitse viikonpäivät, joina tämän pitää tapahtua.  
Napauta sen jälkeen **Valmis**.  
**Ota huomioon, että esiasetuksesta riippuen on annettava SIM-kortin PIN päälle kytkettäessä.**
- 2 - Aseta puhelimelle automaattinen poiskytkentäaika ja merkitse viikonpäivät, joina tämän pitää tapahtua.  
Napauta sen jälkeen **Valmis**.
- 3 - Kukin merkintä osoittaa, että asetus on otettu käyttöön (☒ = aktivoitu).

## (1.18) Käyttöavut

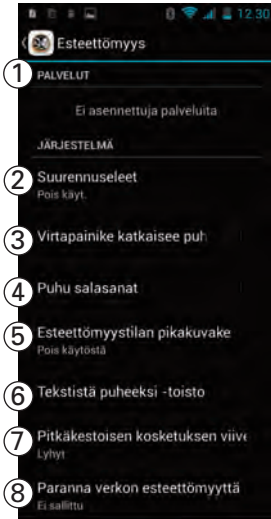

- 1 - Ohjelmistoa päivitettäessä voit tarvittaessa asentaa palvelun Google Playstoresta.
- 2 - Näyttöruudun suurennusasetukset
- 3 - Puhelun lopetus painamalla virtapainiketta (☒ = aktivoitu)
- 4 - Salasanojen puhuminen syötettäessä (☒ = aktivoitu)
- 5 - Käyttöapujen pikakäytön kytkentä päälle/pois. Lisätietoja löytyy näytössä näkyvästä tekstistä.
- 6 - Tekstistä puheeksi -toisto useilla eri asetusmahdollisuuksilla
- 7 - Kosketuksen/pidon reaktioajan asetus
- 8 - Kommentisarjatiedostojen asennusasetukset

## (1.19) Järjestelmä (käynnistysohjelma)

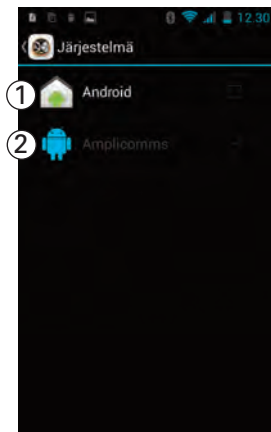

- 1 - Puhelimen käyttöliittymä on alkuperäinen Android.
- 2 - Puhelimen käyttöliittymä on erikois-Amplicomms-M9000.

## Liite

### Tekniset tiedot

Nelikaista GSM/DCS	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Kaksoiskortit	SIM / UIM HAC M4/T4
SuoritinDual Core	1,2 GHz
Käyttöjärjestelmä	Android 4.2.2
Muisti	512 Mt RAM, 4 Gt ROM, tukee TF-muistia
Kortti maks.	32 Gt (lisävaruste)
Kamera	Etukamera 300 000 pikseliä, takakamera 5000 pikseliä, autozoom
Wi-Fi/WLAN	IEEE 802.11b/g, 2 G GPRS/EDGE, 3 G:WCDMA/HSPA
Akku	Li-ioni, 3,7 V, 1650 mAh
Maksimi kuulokkeen äänenvoimakkuus	kork. +40 dB
Puheluaika	maks. 6 tuntia
Valmiustila-aika	maks. 8 Päivää
Mitat	126 x 66,3 x 11,9 mm
USB-liitäntä	Micro USB, EU-standardi
Kuulokeliitäntä	3,5 mm jakkipistoke
SAR	GSM 900 - pää: 0,123 W/kg      vartalo: 0,231 W/kg DCS 1800 - pää: 0,378 W/kg      vartalo: 0,595 W/kg WCDMA - pää: 0,266 W/kg      vartalo: 0,278 W/kg

### Asiakaspalvelunumero

Jos puhelimen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista ensin seuraavat huomautukset. Mahdollisiin teknisiin ongelmiin voi pyytää apua asiakaspalvelunumerostamme. Puhelinnumerot löytyvät verkkosivuiltamme

**[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

Jos haluat esittää takuuvaatimuksen, käänny jälleenmyyjän puoleen. Takuuaika on 2 vuotta.

## Akkua koskevat huomautukset

- Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä akkuja, kaapeleita ja latureita, koska muutoin akku voi vaurioitua.
- Akkuja ei saa missään tapauksessa heittää tuleen tai veteen.
- Älä oikosulje akkua.
- Jätä akku aina paikoilleen puhelimeen akun napojen vahingossa tapahtuvan oikosulun välttämiseksi.
- Pidä akun navat aina puhtaina.
- Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta sen käyttöikä on kuitenkin rajallinen.
- Vaihda akku, kun sen teho on laskenut huomattavasti.

## Tarkoituksenmukainen käyttö

Tämä puhelin soveltuu käytettäväksi matkapuhelinverkossa. Muu käyttö katsotaan käyttötarkoituksen vastaiseksi. Omavaltaiset muutokset tai rakenteen muutokset ovat kiellettyjä. Älä missään tapauksessa avaa laitetta itse äläkä yritä korjata sitä itse.

## Käyttöalue

- Älä käytä puhelinta kielletyillä alueilla.
- Kytke puhelin pois päältä lääkintälaitteiden lähellä (esim. sairaaloissa).
- Älä käytä puhelinta huoltoasemilla tai polttoaineiden tai kemikaalien läheisyydessä.
- Kysy lentoyhtiöltä ennen puhelimen käyttöä lentokoneessa, onko matkapuhelimen käyttö sallittua.

## Turvallisuusohjeet

- Vältä savua, pölyä, tärähdyksiä, kemikaaleja, kosteutta, kuumuutta tai suoraa auringonpaistetta. Puhelimesi ei ole vesitiivis, pidä se kuivana.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä tarvikkeita ja akkuja. Älä yritä liittää muita tuotteita, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.
- Jos haluat liittää puhelimen muihin laitteisiin, lue laitteen käyttöohje, jossa annetaan yksityiskohtaisia turvallisuusohjeita. Älä yritä liittää yhteensopimattomia tuotteita.
- Vain ammattitaitoiset asiakaspalvelutyöntekijät saavat suorittaa laitteen korjauksia.

- Kaikkiin matkapuhelimiin voi tulla häiriöitä, jota voivat vaikuttaa haitallisesti sen suorituskykyyn.
- Säilytä puhelinta ja sen lisävarusteita lasten ulottumattomissa.
- SIM-kortti voidaan poistaa. Huomio! Pikkulapset voisivat nielaista sen vahingossa.
- Soittoääni kuuluu kaiuttimesta. Ota ensin puhelu vastaan ja paina puhelin sitten korvaa vasten.
- Käytä puhelinta autolla tai polkupyörällä ajaessasi ainoastaan hyväksytyillä handsfree-laitteilla ja vastaavasti sijoitetuilla pidikkeillä. Varmista, että puhelimen käyttö ei häiritse mitään turvallisuuden kannalta tärkeitä toimintoja. Noudata ehdottomasti lainmukaisia ja kansallisia määräyksiä.
- Puhelinta on pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä implantoidusta sydämentahdistimesta mahdollisten häiriöiden välttämiseksi. Älä pidä päälle kytettyä puhelinta rintataskussa. Pidä puhuessasi puhelinta sydämentahdistimen vastakkaisella korvalla. Kytke puhelin välittömästi pois päältä, jos tunnet tai oletat haittavaikutuksia.
- Tämä puhelin on kuulolaiteyhteensopiva. Jos sinulla on kuulolaite, pitäisi sinun siitä huolimatta kysyä lääkäriltäsi tai kuulolaitteen valmistajalta matkapuhelimen mahdollisesti aiheuttamista haittavaikutuksista.
- Älä luota hätätapauksissa yksistään matkapuhelimeen. Erilaisista teknisistä syistä ei ole mahdollista taata kaikissa olosuhteissa varmaa yhteyttä.



## Energiaa säästävä verkko-osa



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Toimitukseen kuuluva verkko-osa täyttää energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavat vaatimukset (direktiivi 2005/32/EY).

Energiankulutus on siten sekä käyttö- että valmiustilassa selvästi vähäisempi kuin vanhempien mallien verkko-osien energiankulutus.

## Hävittäminen

Vie hävitettävä laite kunnallisen jätehuollon keräyspisteeseen esim. hyötyjätepiste). Sähkö- ja elektroniikkalaitelain mukaan käytöstä poistettujen laitteiden omistaja on velvollinen viemään vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet erilliseen jätepisteeseen. Viereinen symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa missään tapauksessa hävittää kotitalousjätteen mukana!



### Akkujen ja paristojen aiheuttama terveys- ja ympäristövaara!

Akkuja ja paristoja ei saa avata, vaurioittaa, niellä tai päästää ympäristöön. Ne voivat sisältää myrkyllisiä tai ympäristölle haitallisia raskasmetalleja. Olet lain mukaan velvollinen viemään akut ja paristot akkuja myyvään liikkeeseen ja asianomaisiin keräyspisteisiin, joissa on sitä varten asianmukaiset säiliöt. Hävittäminen on ilmaista.



Viereiset symbolit tarkoittavat, että akkuja ja paristoja ei saa missään tapauksessa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on vietävä keräyspisteisiin hävitettäväksi. Pakkausmateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaan.



## Hoito-ohjeet

- Puhdista kotelon pinnat pehmeällä ja nukkaamattomalla rievulla.

## Vaativuudenmukaisuusvakuutus



Tämä laite täyttää EU-direktiivin vaatimukset:

Radio- ja telepäätelaitedirektiivi 1999/5/EY ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisuuden tunnustaminen. Yllä mainitun direktiivin vaatimustenmukaisuus vahvistetaan laitteessa olevalla CE-merkinnällä. Voit ladata koko vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ilmaiseksi verkkosivuiltamme **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

## Takuu

AMPLICOMMS-laitteet valmistetaan ja tarkastetaan uudenaikaisimpien tuotantomenetelmien mukaan. Laadukkaat materiaalit ja erittäin kehittyneet teknologiat takaavat moitteettoman toiminnan ja pitkän käyttöiän. Kyseessä ei ole takuutauus, jos laitteen toimintahäiriön syy on matkapuhelinverkko-operaattorissa/palveluntarjoassa. Takuu ei koske tuotteissa käytettyjä paristoja, akkuja eikä akkuyksiköitä. Takuuaika on 24 kuukautta ostopäivästä lukien. Takuuaikana korjataan maksutta kaikki viat, jotka johtuvat materiaali- tai valmistusvicioista. Takuuvaatimus raukeaa, jos ostaja tai kolmas osapuoli tekee laitteeseen muutoksia.

Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käsittelystä tai käytöstä, luonnollisesta kulumisesta, väärästä asennuksesta tai säilytyksestä, epäasianmukaisesta liittännästä tai asennuksesta sekä ylivoimaisesta esteestä tai muista ulkoisista vaikutuksista. Pidätämme itsellämme oikeuden reklamaatiotauksissa korjata tai vaihtaa vialliset osat tai vaihtaa laite. Vaihdetut osat tai vaihdetut laitteet siirtyvät omistukseemme. Vahingonkorvausvaatimukset ovat poissuljettuja sikäli kuin ne eivät perustu valmistajan tahalliseen rikkomukseen tai törkeään huolimattomuuteen. Mikäli laitteessasi kuitenkin ilmenee vika takuuajan sisällä, ota yhteys liikkeeseen, josta ostit AMPLICOMMS-laitteen ja ota ostokuitti mukaan. Kaikki näiden määräysten mukaiset takuuvaatimukset on esitettävä ainoastaan laitteen myyneelle liikkeelle. Kahden vuoden kuluttua tuotteidemme ostosta ja luovutuksesta ei takuuoikeuksia voi enää vaatia.



# Hakusanaluettelo

<b>A</b>		
Äänenvoimakkuusnäppäimet . . . .	13	
Ääniprofiilit . . . . .	67	
Äänipuheluasetukset . . . . .	24	
Ajastettu kytkentä/poiskytkentä . . .	74	
Akku . . . . .	69	
Akkua koskevat huomautukset . . .	77	
Akun asennus . . . . .	6	
Akun lataus . . . . .	8	
Akun lataustila . . . . .	8	
Aloitussyöttö . . . . .	12	
Asetukset . . . . .	62	
Asiakaspalvelunumero . . . . .	76	
Auton handsfree-laitteen käyttöön		
liittyvä tärkeä huomautus . . . . .	66	
<b>B</b>		
Bluetooth . . . . .	65	
<b>G</b>		
Galleria . . . . .	43	
<b>H</b>		
Hätäpuhelinnumeroiden syöttö . . .	60	
Hätäpuhelyn kulku . . . . .	58	
Hätäpuhelyn soittaminen . . . . .	22	
Hätäpuhelutoiminnon		
keskeyttäminen . . . . .	58	
Hätätekstiviesti . . . . .	61	
Hätätila . . . . .	59	
Hätäviesti . . . . .	60	
Hävittäminen . . . . .	79	
Herätyskello . . . . .	54	
Hoito-ohjeet . . . . .	79	
<b>I</b>		
Ilmoitusasetukset . . . . .	33	
Interneti . . . . .	47	
IP-puheluasetukset . . . . .	25	
<b>J</b>		
Järjestelmä (käynnistysohjelma) . .	75	
<b>K</b>		
Kaistanleveyden hallinta . . . . .	52	
Kalenteri . . . . .	56	
Kamera . . . . .	45	
Kameran asetukset . . . . .	46	
Käyttöalue . . . . .	77	
Käyttöavut . . . . .	50, 75	
Kielen asetus . . . . .	10	
Kieli ja syöttötapa . . . . .	72	
Kosketusalueet . . . . .	13	
Kuva- ja videoalbumit . . . . .	43	
Kuvien/videoiden katselu . . . . .	44	
<b>L</b>		
Labs . . . . .	52	
Lisäasetukset . . . . .	28	
<b>M</b>		
Matkapuhelimen kytkeminen		
tietokoneeseen . . . . .	15	
Matkapuhelimen kytkentä		
päälle/pois . . . . .	9	



Muisti .....	68
Multimediaviestiasetukset .....	33
Musiikki .....	53

## N

Näytön kääntö .....	14
Näytön lukitus .....	13
Näyttö .....	68

## O

Oman soittoäänän äänittäminen ..	39
Oman soittoäänän luominen yhteystiedolle .....	39
Oman soittoäänän valinta .....	42

## P

Päivämäärä ja kellonaika .....	74
Päivämäärän ja kellonajan asetus ..	10
Peruskäyttöohjeet .....	11
Pikatekstin .....	32
Puhelimella soittaminen .....	17
Puhelimen palautus toimitustilaan	73
Puhelinluettelosta valitseminen ..	18
Puhelinnumeron syöttö käsin ....	17
Puhelulista .....	23
Puhelulistoista valitseminen .....	19
Puhelulokit .....	23
Puhelurajoitusasetukset .....	28

## S

Saapuneiden viestien lukeminen ..	29
Selaimen asetukset .....	48
Selaimen asetukset (laajennettu) ..	51
Selain .....	47

Sijainnin käyttöoikeus .....	70
SIM-hallinta .....	64
SIM-kortin ja akun asennus .....	6
Soitonestoasetukset .....	25
Soitonsiirtoasetukset .....	25
SOS-hätäpuhelu .....	58
Sovellukset .....	69
Suojaus .....	71

## T

Takuu .....	80
Tarkoituksenmukainen käyttö ....	77
Tekniset tiedot .....	76
Tekstiviestiasetukset .....	32
Tekstiviestit/Multimediaviestit ....	29
Tietojen käyttö .....	66
Tietosuoja & turvallisuus .....	49
Tilit .....	73
Toimituksen sisältö .....	6
Tulevat puhelut .....	20

## V

Vaativuuden mukaisuusvakuutus ..	80
Valinnat puhelun aikana .....	21
Varmuuskopiointi ja palautus ....	73
Vastaaajan asetukset .....	24
Verkon saatavuuden tarkistus ....	10
Videoasetukset .....	46
Videopuheluasetukset .....	27
Viestin kirjoittaminen .....	30

## W

WLAN .....	64
WLAN/Wi-Fi .....	47

**Y**

Yhdellä silmäyksellä . . . . .	4
Yhteyshenkilöt . . . . .	35
Yhteystietojen jakaminen . . . . .	39
Yhteystietojen kopointi . . . . .	37
Yhteystietojen poistaminen . . . . .	36
Yksittäisten yhteystietojen asetukset . . . . .	38
Yleistä puhelimen käytöstä . . . . .	11





Audioline GmbH  
D-41460 Neuss  
01/2015 – julkaisu 1.1

