





# PowerTel 30

**Bruks -  
anvisning**



# Oversikt

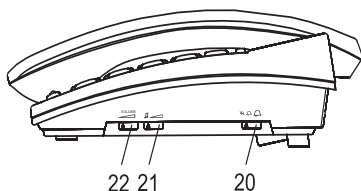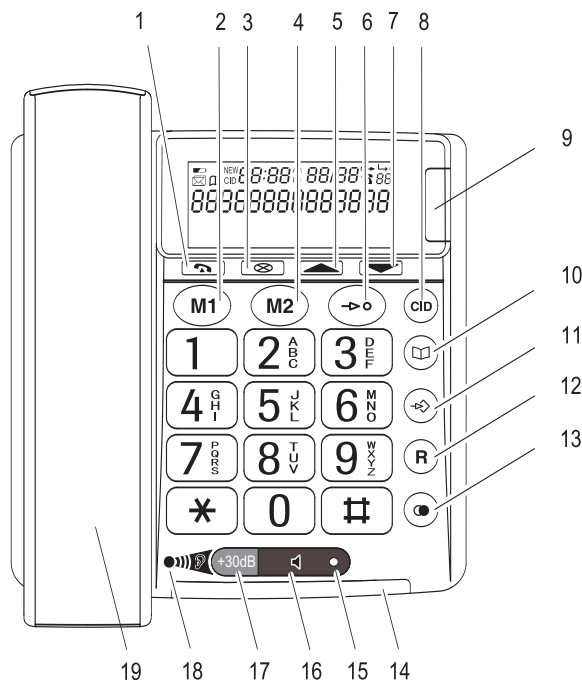

- 1 Tilbake ring knapp
- 2 Ettrykks ringeknapp M1
- 3 Slette / Lagre
- 4 Ettrykks ringeknapp M2
- 5 Bla oppover
- 6 Kortnummer knapp
- 7 Bla nedover
- 8 Anropsliste (CID) / Avbryte
- 9 Nytt anrop-indikering (se side 28)
- 10 Telefonbok
- 11 Knapp for lagring av nummer
- 12 R-knapp
- 13 Repetisjonsknapp
- 14 Lysdiode, telefonen ringer
- 15 Lysdiode, handsfree-modus
- 16 Handsfreemodus-knapp
- 17 Mottaksforsterker-knapp
- 18 Lysdiode for volumforsterker på
- 19 Knapp for mottaksvolum (skjult under Håndsett)
- 20 Hjulregulering av ringevolum
- 21 Hjulregulering av tone
- 22 Hjulregulering av handsfree-volum



<b>Kom i gang .....</b>	<b>6</b>
Kontroller innholdet i esken .....	6
Koble til telefonen.....	7
Veggmontering .....	8
Display-ikoner .....	10
Første gangs bruk.....	11
 <b>Ring og motta samtaler .....</b>	 <b>14</b>
Ring et telefon nummer .....	14
Avslutte et anrop.....	14
Besvare et anrop.....	15
Aktivere/deaktivere handsfree-modus .....	15
Forsterke volum på øretelefonen .....	16
Stille inn mottaksvolum på håndsettet.....	16
Stille inn mottakstone på håndsettet.....	16
Stille inn handsfree-volumet .....	16
Ring et telefonnummer ved å bruke repetisjonsfunksjonen .....	17
Ring opp tapte anrop .....	17

Ringe et telefonnummer fra telefonboken .....	18
Ringe et telefonnummer ved å bruke kortnummer .....	19
Ettrykks ringing / Nødanrop .....	20
<b>Telefoninnstillinger .....</b>	<b>22</b>
Ringe volum .....	22
Telefonbok .....	22
Kortnummer .....	26
Ettrykks ringing / Nødanrop .....	27
Anropsliste .....	28
Endre innstillingene .....	30
Spesiell bruk .....	32
<b>Tillegg .....</b>	<b>34</b>
Sikkerhetsmerknader .....	34
Tiltenkt bruk .....	34
Installasjonssted .....	34
Kompatibilitet med høreapparater .....	35
Deponering .....	36

Hjelp og støtt / Feilsøkingssguide .....	36
Vedlikehold .....	38
Garanti .....	38
Samsvarserklæring .....	39
<b>Index.....</b>	<b>42</b>
<b>Notater .....</b>	<b>44</b>





**Kom i gang**

# Kom i gang

**Viktig: Les all sikkerhetsinformasjon på side 34 før du setter opp telefon systemet.**

**Viktig: Telefonen kan produsere svært høy lyd når forsterkingen er slått på. Vær oppmerksom på dette hvis andre også bruker håndsettet.**

## Kontroller innholdet i esken

Du skal ha:

- 1 telefonbase med ledning
- 1 håndsett
- 1 spiralledning for håndsett
- 1 forbindelseskabel til telefonlinjen
- 1 brakett for veggmontering
- 1 brukerveiledning


**Viktig: Bruk bare strømadapteren som fulgte med telefonen. Bruk bare telefonkabelen som fulgte med telefonen, ellers kan det hende at telefonen ikke virker.**

## Koble til telefonen

Batterier kan settes i for å støtte spenning til skjermen hvis du er koblet til en telefonlinje med svært lav spenning. Disse vil også ta backup av lagret informasjon hvis telefonen er koblet fra telefonlinjen for en periode på over 3 minutter.


For å kunne bruke **alle funksjonene** på telefonen, som f.eks. **håndfri** og **høyere volum**, trenger man **strømforsyning fra batterier**.

1. Sett batteriene inn i batterirommet.  
Bruk bare batterier av typen AA 1,5 V.  
Vær oppmerksom på polariteten.  
Lukk dekslet til batterirommet.

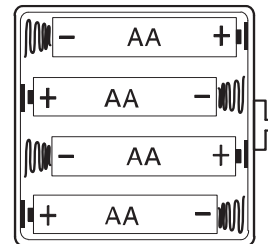

Telefonen må ikke være tilkoblet telefonlinjekontakten og/eller strømkontakten når du setter i eller skifter batteriene.


2. Koble til telefonen som vist i diagrammet. Bruk bare telefonkabelen som fulgte med utstyret. Ved bruk av annen telefonkabel kann det hende at utstyret ikke virker.

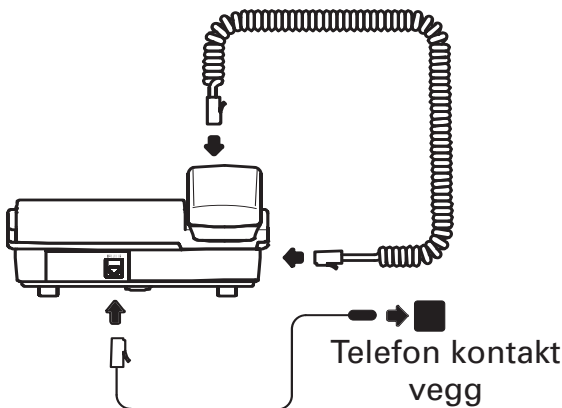

## Veggmontering

Telefonen kan også installeres på en vegg. Du trenger to skruer for å kunne feste telefonen på vegg.

Før føringskrokene (1) på veggbraketten (2) inn i sporene (3) på telefonens bakside. Skyv veggbraketten (2) 10mm opp til du hører at den klikker på plass.

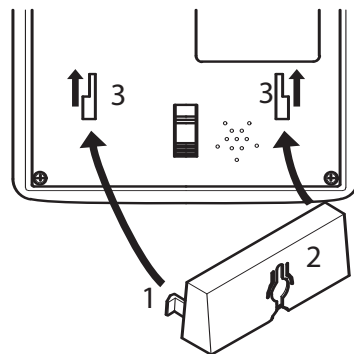


**Advarsel: Kontroller at det ikke er noen kabler eller rør o.l. på baksiden av veggen der du ønsker å bore hullene.**

Bor to hull med en avstand som korresponderer til braketten som skal brukes. Sett i skruene og la skruene stikke 5 mm ut fra veggen.

Sett telefonen på braketten, før skruene inn i sporene og skyv telefonen litt ned.

Vri mottakerkroken (4) i mottakervuggen 180 grader slik at mottakeren kan hektes på.

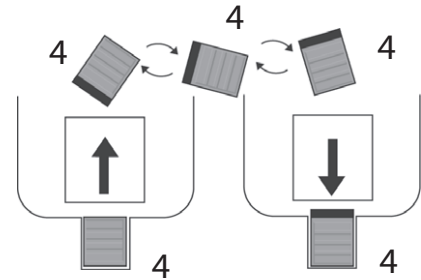

## Display-ikoner



Bytt ut batteriene.

14:45

Klokkevisning.

11/06

Datovisning.



Telefonboken er åpen.

**CID**

Anropslisten er åpen.

**NEW**

Oppføringen i anropslisten er ny.



Indikerer et repetert anrop.



Posisjonsnummer i anropslisten.

**TOTALT: XX**

Det er XX oppføringer i anropslisten.

**NYE: XX**

Det er XX nye oppføringer i anropslisten.

## Første gangs bruk


Etter å ha koblet telefonen til telefonlinjen for første gang eller at du setter inn batterier, vil du bli bedt om å velge noen innstillinger. **Hvis disse innstillingene avbrytes første gang telefonen tas i bruk, f.eks. ved at telefonrøret tas av, kan du når som helst senere fortsette med innstillingene (se s. 30).**

På displayet blinker **NORSK** (Innstilling ved levering).

Bruk  eller  for å velge ønsket språk.

Trykk  for å bekrefte innstillingen.

Displayet viser **KONTRAST**.

Bruk  eller  for å endre kontrasten ( 1 2 3 4 ).

Trykk  for å bekrefte innstillingen.

Displayet viser **STILL DATO/TID** med „timer“ blinkende.




Angi timene med  eller  og trykk  .

Angi minuttene med  eller  og trykk  .



Angi dagene med  eller  og trykk  .

Angi månedene med  eller  og trykk  .

Displayet blinker **SETT PAUSE TID** .

Bruk  eller  for og velge pause time 1...4 sekunder (om nødvendig). Du trenger bare å gjøre dette om telefonen opererer med PABX. For mer informasjon se side 32. Trykk  .

Displayet blinker **R-KNAPP TID** .

Bruk  eller  for å velge blinketid (om nødvendig). For de fleste situasjoner er 100 ms (innstilling ved levering) egnet. Du trenger ikke endre noen.

Trykk bare  .

**Din telefon er nå klar til bruk og viser hvilemodus i displayet.**

Du kan endre oppsett når som helst. For mer informasjon se side 30.



# **Ring og motta samtaler**

# Ring og motta samtaler

## Ringe ett telefon nummer

For å starte ett anrop, kann du velge mellom følgende:

- løfte håndsettet og taste inn telefonnummeret.
- taste inn telefonnummeret og løfte håndsettet.

eller

- taste inn telefonnummeret og trykke .

Handsfree-modus aktiveres og telefonnummer ringes (for bruk av høyttalere er batterier nødvendig).


- Under anropet kan du se samtalevarigheten på displayet.

## Avslutte et anrop

For å avslutte et anrop kan du:

- legge på håndsettet.

eller

- trykke  hvis anropet ble foretatt i handsfree-modus (den røde lysdioden i handsfree-knappen lyser).

## Besvare ett anrop

Løft opp håndsettet eller trykk .

## Aktivere/deaktivere handsfree-modus

Under et anrop du har gjort med håndsettet, kan du veksle til handsfree-modus for å slå på høyteren (batterier nødvendig).

Trykk  og legg så på håndsettet.



Hvis du vil fortsette anropet med håndsettet, løfter du bare av håndsettet.


### **Merk:**

- Under handsfree-modus overføres stemmen din via mikrofonen på basen. Snakk med en avstand på maksimum 0,5 meter og vend deg mot fronten på enheten.
- Høy bakgrunnsstøy kan forhindre tilfredsstillende bruk.

## Forsterke volum på øretelefonen

Du kan forsterke volumet på øretelefonen til +30 dB (batterier nødvendig).

Trykk . Lysdioden  for „på“ lyser.

For å slå av forsterkingen trykk . NB, når håndsettet blir lagt i holderen vil boost-funksjonen slå seg automatisk av.

**Forsiktig: Telefonen kan skape svært høye lydnivåer når forsterkeren slås på og volumkontrollen er satt til maksimalt. Man må være ekstremt forsiktig hvis håndsettet skal brukes av både hørselshemmede og personer med normal hørsel.**

## Stille inn mottaksvolum på håndsettet

Du kan justere mottaksvolumet på håndsettet ved å bruke kontrolleren (19) / (se “Oversikt”).

## Stille inn mottakstone på håndsettet



Du kan justere mottakstonen på håndsettet ved å bruke kontrolleren (21) hvis forsterkingsfunksjonen (30 dB) er på (se “Oversikt”).

## Stille inn handsfree-volumet

Du kan justere handsfree-volumet på håndsettet ved å bruke kontrolleren (22) (se “Oversikt”).

## Ringe et telefonnummer ved å bruke repetisjonsfunksjonen

Telefonen lagrer det siste nummeret som ble ringt.

- Løft opp håndsettet eller trykk  og trykk .

eller

- Trykk  og løft så håndsettet eller trykk .

## Ringe opp tapte anrop

Telefonen lagrer numrene til tapte anrop i en anropsliste. For mer informasjon, se kapitlet „Anropsliste“ på side 28.






- Løft av håndsettet eller trykk , og velg så ønsket oppføring med  og  og trykk .

eller





- Velg ønsket oppføring med  og , og løft så av håndsettet eller trykk .

## Ringe et telefonnummer fra telefonboken

Hvordan man oppretter og lagrer oppføringer i telefonboken, se kapitlet “Telefonbok” på side 22.



- Løft opp håndsettet eller trykk .
- Trykk , velg ønsket oppføring med  og  og trykk .

eller



- Trykk , velg ønsket oppføring med  og  og løft av håndsettet eller trykk .

## Ringe et telefonnummer ved å bruke kortnummer

For hvordan man lagrer kortnumre, se kapitlet “Kortnummer” på side 26.





- Løft opp håndsettet eller trykk  .
- Trykk  og deretter minneplassnummeret (0 ... 9).

or

- Trykk  og deretter minneplassnummeret (0 ... 9).
- Løft opp håndsettet eller trykk  .

## Ettrykks ringing / Nødanrop

Ettrykks ringing / nødanrop-knappene kan brukes til å ringe nødetatene eller personer som kan hjelpe. For hvordan man lagrer ettrykks/ nødnumre, se kapitlet “Ettrykksringing / nødanrop” på side 27.

- Løft opp håndsettet eller trykk  .
  - Trykk på ettrykks-minneknappen  eller  .
- eller
- Trykk på ettrykks-minneknappen  eller  .
  - Løft opp håndsettet eller trykk  .

**Merk:**Telefonnumre som er tilordnet ettrykks-ringeknapper, kan ikke slettes. Når du lagrer nye numre, overskrives gamle oppføringer.



# **Telefon- innstillinger**

# Telefoninnstillinger

## Ringevolum

Du kann justere ringevolumet på håndsettet ved å bruke kontrolleren (20) (se “Oversikt”).


## Telefonbok



Du kan lagre trettito telefonnumre i telefonboken sammen med de tilhørende navnene.

- Tast alltid inn retningsnummer med telefonnumrene, slik at telefonen kan tilordne innkommende lokalsamtaler til en oppføring i telefonboken.
- Når minnet i telefonboken er fullt, vises meldingen MINNET FULLT neste gang du prøver og lagre et nummer. For å få plass til en ny oppføring, må du først slette en eksisterende oppføring.
- Oppføringer i telefonboken er alfabetisk. For å hoppe forbi oppføringer i telefonboken, kan du taste inn den første bokstaven i ønsket oppføring.

## Legge inn et navn

Talltastene er også merket med bokstaver slik at du lett kann taste inn bokstaver. Ved å trykke inn den respektive tasten flere ganger, kan du legge inn store bokstaver og tall.






Legg inn mellomrom med  .

Legg in nett spesial tegn med  eller  .








Slett et tegn med  .

For å legge inn samme bokstav to ganger, trykk på knappen for å legge inn bokstaven. Vent til markøren hopper ett steg videre. Tast inn bokstaven igjen.






### Opprette oppføringer i telefonboken

- Trykk  .
- Trykk  og bekreft LAGRE? ved å trykke  .
- Tast inn telefonnummeret og trykk  .
- Legg inn navnet og trykk  .





## Redigere oppføringer i telefonboken

- Trykk  og velg en oppføring med  og .
- Trykk og hold  i ca. 3 sekunder og bekreft **ENDRE?** ved å trykke .
- Tast inn det nye telefonnummeret om nødvendning og bekreft med .
- Tast inn det nye navnet om nødvendning og bekreft med .

## Slette en enkelt oppføring fra telefonboken

- Trykk  og velg en oppføring med  og .
- Trykk . Displayet viser **SLETTE?**
- Trykk og hold  i ca 4 sekunder. Oppføringen slettes.

## Slette alle oppføringer fra telefonboken

- Trykk  og velg en oppføring med  og .
- Trykk og hold  i ca 4 sekunder.

Displayet viser SLETTE ALLE?




- Trykk og hold  i ca 4 sekunder.

**Merk: For å avbryte en innstilling før den lagres, trykk på CID-knappen.**

## Kortnummer

Du kan lagre opp til 10 telefonnumre slik at de kan ringes hurtig med kortnumre.

### Programmere kortnummerknapper

- Trykk .
- Tast inn telefonnummeret og trykk .
- Legg inn navnet og trykk .
- Trykk talltasten som kortnummeret skal tilordnes til.




**Merk:** For å ringe et telefonnummer med kortnummerfunksjonen, se side 19.

**Merk:** Telefonnumrene som er tilordnet kortnummerknappene kan ikke slettes. Når du lagrer nye numre, overskrives gamle oppføringer.

## Ettrykks ringing / Nødanrop

Du kan bruke knappene **M1** og **M2** som ettrykks-ringeknapper eller som minneknapper for nødanrop. Dette er raskere og enklere enn å ringe med kortnummerfunksjonen eller telefonboken.

### Lagre telefonnumre på ettrykks-minneknapper


- Trykk .
- Tast inn telefonnummeret og trykk .
- Legg inn navnet og trykk .
- Trykk **M1** eller **M2**, for å tilordne telefonnummeret til den respektive knappen.

**Merk:** Telefonnumrene som er tilordnet ettrykks-ringeknappene kan ikke slettes. Når du lagrer nye numre, overskrives gamle oppføringer.

## Anropsliste

**Merk: Funksjonen for visning av anropsnummer, det vil si anropslisten, er en tilleggstjeneste som tilbys av telefonnettverksoperatøren. Kontakt din nettverksleverandør for mer informasjon.**

Hvis telefonlinjen din gir tilgang til denne funksjonen, vises nummeret og navnet til den som ringer, hvis vedkommende er oppført i telefonboken, på skjermen når telefonen ringer. Hvis den som ringer har skjult nummer eller det er utilgjengelig av andre årsaker, vises en korresponderende melding på displayet. Telefonnummeret vises ikke, og det blir heller ikke lagret i anropslisten.







Displayet viser hvor mange oppføringer det er på anropslisten og hvor mange av disse som er NYE (ennå ikke sett). Totalt 32 anropsnumre kann lagres i anropslisten. Den blinkende, røde lysdioden indikerer nye anrop på anropslisten. **Denne LED-lampen blinker så lenge det fortsatt finnes meldinger du ikke har sett. Trykk på tasten  flere ganger for å stoppe blinkingen.**

### Vise telefonnumre i anropslisten







- Trykk  eller  og velg en oppføring med  og .









## Lagre numre fra anropslisten til telefonboken

- Trykk  eller  og velg en oppføring med  og .
- Trykk  og bekreft KOPIERE NUMMER? ved å trykke .
- Nummeret vil bli kopiert til telefonboken. For å taste inn ett navn til dette nummeret, vennligst se “Redigere oppføringer i telefonboken”, side 24.

## Slette telefonnumre individuelt

- Trykk  eller  og velg en oppføring med  og .
- Trykk . Displayet viser SLETTE?.
- Trykk og hold  i ca. 4 sekunder. Oppføringen slettes.

## Slette alle oppføringer

- Trykk  eller  og velg en oppføring med  og .
- Trykk og hold  i ca. 4 sekunder. Displayet viser SLETTE ALLE?.
- Trykk og hold  i ca. 4 sekunder.

## Endre Innstillingene



Du kan endre innstillingene som ble gjort da du koblet til telefonen for første gang (se side 11) om nødvendig eller når du kobler telefonen til en intern telefonsentral.

- Trykk og hold  i ca. 5 sekunder. **Menyen åpnes.**
- Den gjeldende språkinnstillingen vises.
- Endre innstillingen med  og  og trykk   
eller trykk  for å beholde gjeldende innstilling.
- Den gjeldende innstillingen for display-kontrast vises.
- Endre innstillingen med  og  og trykk   
eller trykk  for å beholde gjeldende innstilling.
- Den gjeldende innstillingen for dato og klokkeslett vises.
- Endre timer, minutter, dag og/eller måned med  og  og trykk 

eller trykk  for å beholde gjeldende innstilling.

- Den gjeldende innstillingen for pause time vises. (side 32).
- Endre innstillingen med  og  og trykk 

eller trykk  for å beholde gjeldende innstilling.

- Den gjeldende innstillingen for blinketid vises.
- Endre innstillingen med  og  og trykk 


eller trykk  for å beholde gjeldende innstilling.

#### **Blinketid -**

**I de fleste situasjoner skal blinketiden på 100 ms velges. I noen tilfeller, f.eks. når telefonen kobles til en intern hussentralen, kann det hende at du må velge 300 eller 600 ms. For mer informasjon, se brukerveiledningen til den interne hussentralen.**

## Spesiell bruk


### Bruk på en privat hussentral

Hvis telefonen er på en hussentral (f.eks. du må slå 9 for å få en ekstern linje), kan du overføre anrop og tilbakekalle disse med knappen .

Du må sjekke bruksanvisningen til den private hussentralen for å finne ut hvilke tidsinnstillinger du skal bruke for sentralen.

### Legg inn en ringepause

Hvis du skal ringe et nummer til en ekstern linje og det tar litt tid å bli koblet opp, kan du legge inn en pause slik at du slipper å høre ringetonen.

For å legge inn en ringepause taster du inn nummeret du vanligvis ringer for en ekstern linje. Trykk deretter .

### Bruk ytterligere tjenester

Telefonen din skal støtte tjenester som Samtale venter og Konferansesamtaler. Du må spørre telefonnettverksleverandøren om informasjon om disse tjenestene.

**Tillegg**

# Tillegg

## Sikkerhetsmerknader

Sørg for å lese denne brukerveiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk.

## Tiltenkt bruk

Telefonen er egnet til å ringe på et analogt offentlig telefonnett. All annen bruk anses å være feil bruk. Uautorisert modifisering eller rekonstruksjon er ikke tillatt. Du må ikke under noen omstendighet åpne apparatet eller forsøke å utføre reparasjoner selv.

## Installasjonssted

Sørg for at telefonen:

- Er plassert på et tørt, flatt og stabilt underlag eller er montert på en vegg.
- Ikke utgjør snublefare (kablene).
- Ikke utsettes for røyk, støv, vibrasjoner, kjemikalier, fuktighet, varme og direkte sollys.
- Er minst en meter unna annet elektrisk utstyr for å unngå gjensidige forstyrrelser.

## Kompatibilitet med høreapparater

Telefonen virker med de vanligste høreapparatene. Men tatt i betraktning det store utvalget av høreapparatet, kann vi ikke garantere at din telefon vil fungere fullt ut med alle høreapparater.

**Viktig: Telefonen kan produsere svært høy lyd når forsterking er slått på. Vær oppmerksom på dette hvis andre også bruker håndsettet.**

## Deponering

Deponering av forbruksartikler skal skje i samsvar med gjeldende forskrifter. Symbolet på produktet indikerer at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier må kasseres separat fra husholdningsavfall ved dedikerte innsamlingssteder.



Batterier kann ofte kasseres der de ble kjøpt.

Emballasjen må kasseres i samsvar med lokale forskrifter.



## Hjelp og støtt / Feilsøkingguide

### Kundeservice

Les gjennom de følgende henvisningene hvis utstyret ikke fungerer som det skal.

Ved tekniske problemer bes du ta kontakt med vår kundeservice.

Telefonnummeret finner du på vår hjemmeside **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

Ved reklamasjonskrav bes du ta kontakt med din forhandler. Garantien gjelder i 2 år.



**Jeg kan ikke ringe**

- Kontroller at telefonkabelen er riktig tilkoblet. Hvis den er tilkoblet, kann det være en feil.
- Kontroller at du bruker telefonkabelen som fulgte med telefonen.

**Det er ett blinkende rødt lys i hjørnet på telefonen**

- Du har en ny samtale. Bruk bla knappen til og se igjennom telefon listen, når du har gjort dette vil lyse slutte og blinke. (Se side 28)

**Det er en sprakelyd i handsettet / Internettet går sakte når telefonen er koblet til linjen.**

- Hvis du har bredbånd, pass på at du har koblet kabelen til telefonen via et DSL filter.

**Skriften på displayet er veldig svakt.**

- Prøv å bytt batterier.

**Visningen av numrene til innkommende anrop virker ikke.**

- Kontroller at du har denne tjenesten på telefonlinjen. Ta kontakt med nettverksleverandøren.
- Den som ringer kan ha skjult nummer.

## Vedlikehold

- Rengjør overflatene på apparatet med en myk, lofri klut.
- Bruk aldri rengjøringsmidler eller løsemidler.

## Garanti

AMPLICOMMS-utstyr produseres og testes med de nyeste produksjonsfremgangsmåtene. Bruken av samvittighetsfullt utvalgte materialer og høyt utviklede teknologier sikrer en drift uten forstyrrelser og med lang levealder. Garantibetingelsene gjelder ikke hvis årsaken til forstyrrelsen på utstyret ligger hos telefoninettoperatøren eller i et eventuell mellomledd. Garantien gjelder ikke for oppladbare batterier, ladere eller batteripakker som brukes i produktene.

Garantitiden varer i 24 måneder fra og med kjøpsdato.

I løpet av garantitiden korrigeres alle mangler som skyldes materialfeil eller produksjonsfeil, gratis. Garantien opphører ved inngripen fra kjøper eller tredjeperson. Garantien gjelder ikke ved skader som oppstår som følge av inadekvat behandling eller betjening, gal plassering eller lagring, inadekvat tilkobling eller installasjon, høyere makter eller annen ytre påvirkning.

Ved reklamasjon forbeholder vi oss retten til å reparere eller bytte ut defekte deler eller stille nytt utstyr til rådighet. Deler eller utstyr som blir byttet ut, tilfaller oss.

Skadeerstatning er utelukket hvis det ikke kan påvises at produsenten har vært forsettlig eller grov uaktsom.

Hvis utstyret blir defekt i løpet av garantitiden, tar du kontakt med butikken hvor du kjøpte AMPLICOMMS-utstyret og viser frem kvitteringen. Reklamasjonsskrav i henhold til disse bestemmelsene kan kun fremmes overfor forhandleren.

Ingen garantikrav kan gjøres gjeldende mer enn to år etter at produktene ble kjøpt.

## Samsvarserklæring

Apparatet oppfyller kravene som angitt i EU-direktivet:



EU-direktiv 1999/5 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar.

Konformitet med ovennevnte direktiv bekreftes med CE-symbolet på apparatet. For å se hele samsvarserklæringen, se gratis nedlasting på hjemmesiden

**[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**



# Index

# Index

## A

Anropsliste .....	17, 28
Avslutte et anrop .....	14

## B

Batteriene .....	7
Besvare ett anrop .....	15
Blinketid .....	31

## D

Deponering .....	36
Display-ikoner .....	10

## E

Ettrykks ringing .....	20, 27
------------------------	--------

## F

Feilsøkingssguide .....	36
Første gangs bruk .....	11
Forsterke volum på øretelefonen .....	16

## G

Garanti .....	38
---------------	----

## H

Handsfree-modus .....	15
Handsfree-volumet .....	16
Høreapparater .....	35
Hussentral .....	32

## I

Innholdet i esken .....	6
Innstillingene .....	30
Installasjonssted .....	34

## K

Koble til telefonen .....	7
Kortnummer .....	19, 26

## L

Lagre numre fra anropslisten til telefonboken .....	29
Legge inn et navn .....	22

## M

Mottakstone på håndsettet .....	16
Mottaksvolum på håndsettet .....	16

## N

Nødanrop . . . . . 20, 27

## O

Opprette oppføringer i  
telefonboken. . . . . 23

## P

Privat hussentral. . . . . 32  
Programmere  
kortnummerknapper. . . . . 26

## R

Redigere oppføringer i  
telefonboken. . . . . 24  
Repetisjonsfunksjonen. . . . . 17  
Ring og motta samtaler . . . . . 14  
Ringe ett telefon nummer . . . . . 14  
Ringe opp tapte anrop . . . . . 17  
Ringepause. . . . . 32  
Ringevolum . . . . . 22

## S

Samsvarserklæring . . . . . 39

Sikkerhetsmerknader . . . . . 34

Slå på høyteren . . . . . 15

Slette alle oppføringene fra  
telefonboken. . . . . 25

Slette en enkelt oppføring fra  
telefonboken. . . . . 24

## T

Telefonbok . . . . . 18, 22  
Tiltenkt bruk . . . . . 34

## V

Vedlikehold. . . . . 38  
Veggmontering. . . . . 8  
Vise telefonnumre i anropslisten. 28

## Y

Ytterligere tjenester . . . . . 32

# Notater







Distribusjon: Audioline GmbH, D-41460 Neuss

07/2013 – Utgave 2.0

