




TCL 210 Travel

Manual de Instruções

**Este desdobrável mostra-lhe as
características gerais do seu
Despertador TCL 210 Travel.**

TCL 210 TRAVEL

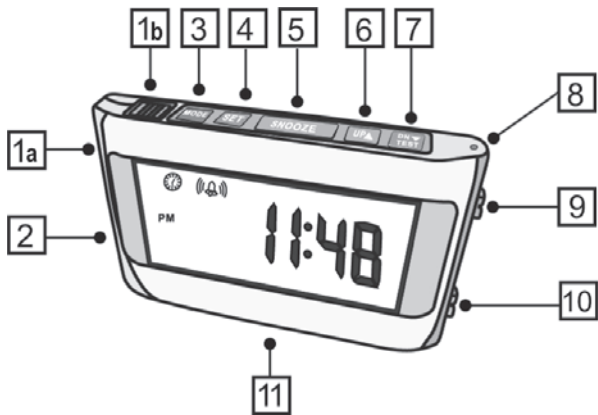



COMPOSIÇÃO DO APARELHO

- 1a Lanterna Integrada
- 1b Interruptor da lanterna
- 2 Modo de Alarme (Áudio + vibrador; vibrador; áudio; desligado)
- 3 MODO (alarme, temporizador, temperatura)
- 4 SET para selecionar o parâmetro escolhido
- 5 SNOOZE
- 6 UP ▲ para subir
- 7 DN ▼ para baixar / TEST
- 8 Orifício para o clip de almofada
- 9 Controlo da frequência do alarme por Áudio
(1-2-3 = baixo-médio-alto)
- 10 Controlo do volume do alarme por Áudio
(1-2-3 = baixo-médio-alto)
- 11 Compartimento para as pilhas (parte traseira)

Conteúdo

- Relógio Despertador Vibrador
- 3 Pilhas AA
- Clip de almofada (para prender o despertador à almofada)
- Manual de instruções

Introduza as pilhas


Coloque as três pilhas do tipo AA alcalinas (incluídas).

Preste atenção à polaridade que está indicada.


Umas pilhas alcalinas novas podem durar entre 8 e 10 meses com utilização normal.



Para marcar a hora

1. Prima e mantenha **SET** durante 3 seg. Piscará o ícone .
2. Primeiro, configure o formato da hora (24 ou 12 horas). Prima **UP ▲** para ajustar – prima **SET** para confirmar.
3. Prima **UP ▲** ou **DN ▼** para ajustar hora / minuto / AM = manhã/ PM = tarde e confirme cada vez com **SET**.

Para configurar o alarme e o Snooze

1. Ponha o interruptor do modo de alarme na posição **ALL**.
2. Prima **MODE** uma vez para aceder à parametrização do alarme.  começa a piscar. Prima mantenha **SET** durante 3 segundos para confirmar.



3. Prima **UP ▲** ou **DN ▼** para ajustar hora/minuto e confirme cada vez com **SET**. Terminada esta operação, começa a piscar o ícone **SNOZ**.
4. Se premir **SET**, ativará a função snooze. Se premir **UP ▲** desaparecerá **SNOZ**. Se agora premir **SET**, apagará a função snooze.
5. Ao fim de 15 segundos, o relógio voltará a funcionar automaticamente no modo de relógio, e o alarme fica configurado.



Nota: Se a função **snooze estiver ativada:** quando se ativa o alarme, este toca durante 40 segundos e a seguir pára. Se premir uma tecla qualquer enquanto o alarme estiver a tocar, o alarme parará imediatamente, mas voltará a tocar ao fim de 8 minutos. Pode repetir-se este ciclo até 7 vezes.



Para parar a alarme completamente a qualquer altura, prima **a tecla SNOOZE** durante 3 segundos.

Se a função **SNOOZE estiver apagada**: Quando o alarme toca, prima uma tecla qualquer para parar o alarme completamente.

Para ligar/desligar o alarme e seleccionar o modo de alarme



1. Ponha o interruptor de alarme na posição **OFF** para anular o alarme ou para parar o alarme que está a tocar.
2. Ponha o interruptor na posição **AUDIO** (), **SHAKER** () ou **ALL** (áudio + vibração) para seleccionar o modo de alarme e ativá-lo.



Experimente só o alarme

1. Prima e mantenha **DN▼** / **TEST** durante 3 segundos. O alarme programado dispara durante 10 segundos e a seguir volta ao modo de relógio.

Temporizador


1. Prima **MODE** duas vezes, para ir para o modo temporizador (horas/minutos). O ícone  fica a piscar. Prima e mantenha **SET** durante 3 segundos para confirmar.
2. Prima **UP▲** ou **DN▼** para fixar a hora/minutos e confirme cada vez com **SET**.
3. Prima **DN▼** durante 5 segundos para a contagem do temporizador voltar atrás. , **H** e **M** ficam a piscar e começa a contagem. Se não premir **DN▼**



nesses 5 segundos, o relógio automaticamente voltará apenas ao modo horário.

Nota: Quando o tempo do temporizador chegar ao fim, o alarme tocará (da forma que se programou) durante 30 segundos (a não ser que se tenha parado o alarme com qualquer uma das teclas referidas anteriormente). Para parar o temporizador, prima **DN ▼**. O relógio voltará ao modo horário.

Para mostrar a temperatura ambiente

1. Prima **MODE** três vezes para ir para o modo termómetro. O ícone  fica a piscar e aparece a temperatura.
2. Prima **UP ▲** para fixar a leitura em °C ou °F.
3. O relógio voltará automaticamente ao modo horário ao fim de 5 segundos.

Especificações

Funções: relógio, alarme, temporizador, termómetro e lanterna

Modo Horário: 12 ou 24 horas

Modo alarme: áudio, vibração, áudio + vibração

Modo termómetro: °C ou °F

Medidas: 118 x 71 x 27 mm Peso (sem pilhas): 140 g

Alimentação: 3 pilhas alcalinas tipo AA

Duração das pilhas: 8-10 meses com utilização normal

Notas de segurança

Leia este manual com atenção e guarde-o para futuras consultas.

Eliminação



Se quiser desfazer-se do aparelho, dirija-se aos pontos de recolha autorizados pelas autoridades locais. De acordo com a Lei relativa a aparelhos elétricos e eletrónicos, os donos dos aparelhos são obrigados por lei a desfazer-se dos equipamentos elétricos e eletrónicos usados num ponto de recolha seletiva de resíduos. O símbolo que aparece do lado esquerdo significa que é expressamente proibido depositar o aparelho no lixo doméstico. Siga os regulamentos locais relativos à eliminação do material de embalagem.

Ajuda

Se precisar de ajuda, entre em contacto apenas com o

distribuidor. Se tiver alguma reclamação durante o período de garantia, entre em contacto apenas com o fornecedor.

Manutenção

- Limpe a superfície da unidade; utilize sempre um pano suave e sem pelos.
- Não utilize detergentes nem dissolventes

Assistência telefónica

Em caso de problemas técnicos, poderá contactar o nosso serviço de atendimento telefónico, cujo número de telefone se encontra no nosso site

www.amplicomms.com

Garantia

Os dispositivos AMPLICOMMS são fabricados de acordo com os mais recentes processos de produção. O uso de materiais cuidadosamente selecionados e a aplicação de avançadas tecnologias garantem um funcionamento sem problemas e de longa duração. O período de garantia é de 24 meses a partir da data de aquisição. Os termos da garantia não se aplicam às pilhas ou baterias recargáveis nem a outras fontes de alimentação. Durante o período de garantia, todos os defeitos materiais ou de fábrica serão reparados de forma gratuita. A garantia será nula em caso de manipulação do aparelho por parte do comprador ou de terceiros. A garantia não se aplicará em caso de defeitos ou danos

causados por manuseamento inadequado do aparelho. Em caso de necessidade, reservamo-nos o direito de reparar ou substituir o aparelho. As peças ou aparelhos substituídos ficarão na posse da nossa empresa. Para qualquer reclamação, dirija-se apenas ao fornecedor. Dois anos após a compra do aparelho, as reclamações não poderão ser atendidas.

Declaração de conformidade

Este equipamento cumpre os requisitos da Diretiva da UE: Diretiva 2004/108/CE sobre compatibilidade eletromagnética.



A conformidade com a diretiva referida anteriormente é conformada pelo símbolo CE que aparece no dispositivo. Poderá descarregar gratuitamente a declaração de conformidade completa no nosso site **www.amplicomms.com**.



4 250711 992323



Audioline GmbH

D-41460 Neuss

04/2014 – Edição 3.1

