





PowerTel 30

Mode
d'emploi



Aperçu

Cette page dépliante vous offre un aperçu de votre téléphone

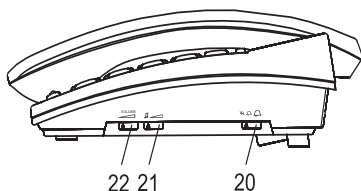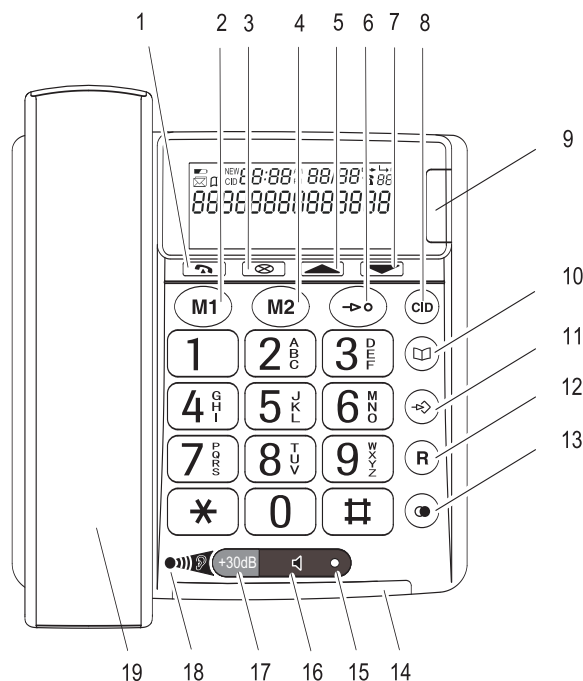

- 1 Touches d'appel
- 2 Touche de sélection directe M1
- 3 Effacer / Enregistrer
- 4 Touche de sélection directe M2
- 5 Faire défiler vers le haut
- 6 Touche de numérotation abrégée
- 7 Faire défiler vers le bas
- 8 Liste d'appels / Interrompre
- 9 Affichage des nouveaux appels (page 28)
- 10 Répertoire
- 11 Enregistrer le numéro
- 12 Touche R
- 13 Rappel du dernier numéro composé
- 14 Affichage LED « Le téléphone sonne »
- 15 LED mode « mains libres »
- 16 Touche mains libres
- 17 Augmenter le volume sonore du combiné
- 18 LED mode « volume sonore augmenté »
- 19 Réglage du volume sonore (caché sous le combiné)
- 20 Réglage du volume de la sonnerie
- 21 Réglage du son
- 22 Réglage du volume sonore en mode mains libres



Mise en service du téléphone.....	6
Vérification du contenu du coffret	6
Raccordement du téléphone.....	7
Montage mural	8
Affichage sur l'écran.....	10
Première mise en service.....	11
 Téléphoner.....	 14
Composer et choisir un numéro manuellement.....	14
Terminer l'appel	14
Recevoir un appel	15
Activer/Désactiver l'écoute amplifiée	15
Activer l'amplification du volume sonore du combiné.....	16
Régler le volume sonore du combiné	16
Régler le son du combiné	16
Régler le mode mains libres.....	16
Composer un numéro à l'aide de la répétition de la numérotation	17
Composer un numéro à partir de la liste d'appels.....	17

Composer un numéro à partir du répertoire	18
Composer un numéro à l'aide de la numérotation abrégée	19
Composer un numéro direct/un numéro d'urgence	20
Régler le téléphone.....	22
Volume de la sonnerie.....	22
Répertoire	22
Numérotation abrégée	26
Numérotation directe / Appel d'urgence	27
Liste d'appels	28
Changer les réglages de base	30
Fonctions spéciales	32
Annexe	34
Consignes de sécurité	34
Utilisation conforme aux prescriptions	34
Lieu d'installation	34
Compatibilité avec des appareils auditifs.....	35
Élimination	36



Recherche et correction d'erreurs.....	36
Remarques d'entretien.....	38
Garantie	38
Déclaration de conformité	39
Index.....	42
Notices	44

Mise en service du téléphone

Mise en service du téléphone

Important: veuillez lire les consignes de sécurité de la page 34 avant la mise en service du téléphone.

Attention: Ce téléphone peut restituer des volumes sonores très élevés lorsque l'amplificateur est activé et que le volume est réglé au maximum. Veuillez faire attention lors du passage d'un utilisateur entendant normalement à un utilisateur malentendant.

Vérification du contenu du coffret

Font partie des objets fournis:

- 1 Téléphone (appareil de base)
- 1 Combiné
- 1 Câble spiralé pour combiné
- 1 Câble de raccordement téléphonique
- 1 Support pour montage mural
- 1 Mode d'emploi


Important:

- **Utilisez uniquement le câble de connexion fourni avec le téléphone, l'appareil pourrait éventuellement ne pas fonctionner avec un autre câble de connexion.**

Raccordement du téléphone


Votre téléphone fonctionne aussi sans piles. Si, toutefois, vous le faites fonctionner sur un raccordement téléphonique de très faible tension d'alimentation, les piles servent de support à l'affichage de l'écran. En outre, elles sécurisent les données enregistrées quand le téléphone est séparé du raccordement téléphonique pendant environ plus de 3 minutes. Une **alimentation électrique par piles est nécessaire** afin de pouvoir utiliser **toutes les fonctions** du téléphone telles que « **mains-libres** » et **amplification du volume du combiné**.

1. Insérez les piles dans le compartiment à piles ouvert. Utilisez uniquement des piles du type AA 1,5 V. Respectez la polarité des piles! Refermez le compartiment à piles.

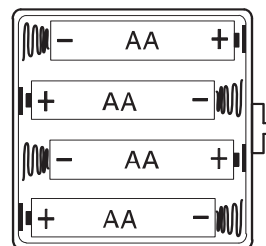

Veuillez toujours observer que votre téléphone ne soit pas relié au raccordement téléphonique et/ou au réseau lorsque vous introduisez ou changez les piles.


2. Raccordez le téléphone comme représenté sur l'illustration. Utilisez uniquement le câble de raccordement fourni, car l'appareil pourrait ne pas fonctionner avec un autre câble.

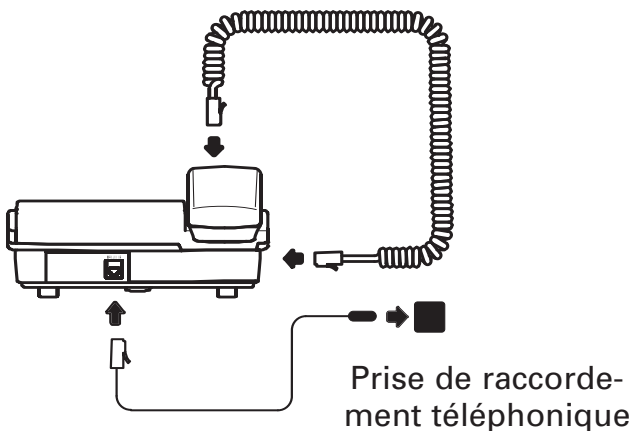

Montage mural

Votre téléphone est conçu pour le montage mural. Vous avez besoin de deux vis pour fixer le téléphone.


Introduisez les tenons de guidage (1) de la fixation pour montage mural (2) dans les encoches (3) situées à l'arrière de votre téléphone. Poussez la fixation pour montage mural (2) de 10 mm vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez son enclenchement.

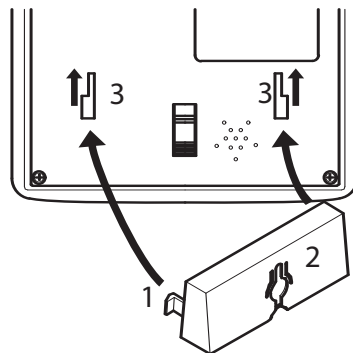

Avertissement: il ne doit pas y avoir de conduites (câbles, tuyaux etc.) dans la zone de perforation des trous.

Perforez deux trous à une même distance l'un de l'autre que celle qui sépare les suspensions prévues et laissez sortir les vis du mur de 5 mm. Fixez maintenant le téléphone en posant les encoches sur les vis et poussez légèrement vers le bas.

Tournez la suspension de l'écouteur (4) de 180° dans le logement de l'écouteur afin de pouvoir accrocher ce dernier.

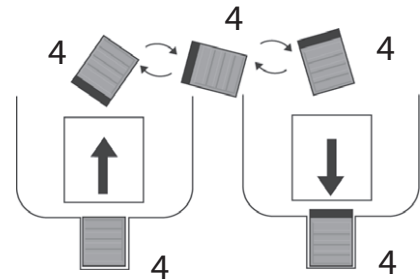

Affichage sur l'écran



Changez les piles.

14:45

Affichage de l'heure.

11/06

Affichage de la date.



Vous vous trouvez dans le répertoire.

CID

Vous vous trouvez dans la liste d'appels.

NEW

Nouvelle entrée dans la liste d'appels.



Appel multiple de cette ligne téléphonique.



01

Affichage de la position du numéro dans la liste d'appels.

TOTAL: XX

Vous avez XX entrées dans votre liste d'appels.



NUX: XX


Vous avez XX nouvelles entrées dans votre liste d'appels.

Première mise en service

Quand vous raccordez le téléphone pour la première fois au réseau téléphonique ou mettez en place les piles, vous êtes automatiquement priés d'effectuer différents réglages de base. **Vous pouvez exécuter ces réglages à tout moment s'ils sont interrompus lors de la première mise en service, par exemple, en raccrochant le combiné (v. page 30).**


Sur l'écran s'affiche le choix de langue **DEUTSCH** (à la livraison).

Définissez la langue souhaitée à l'aide de  ou de .

Appuyez sur  pour enregistrer le paramètre.

L'écran affiche le message **CONTRASTE**.



Réglez le contraste à l'aide des touches  ou  (degré 1 2 3 4).

Appuyez sur  pour enregistrer le paramètre.

L'écran affiche le message **HEURE/DATE**. Et l'affichage des « heures » clignote.



Entrez l'heure à l'aide de  ou  et appuyez sur .


Entrez les minutes à l'aide de  ou  et appuyez sur .

Entrez le jour à l'aide de  ou  et appuyez sur .




Entrez le mois à l'aide de  ou  et appuyez sur .

L'écran affiche le message TEMPS DE PAUSE.

Sélectionnez, le cas échéant, la longueur de la pause pour une pause de numérotation (1... 4 secondes) avec  ou . Elle n'est utile que si votre téléphone fonctionne sur une installation des télécommunications (v. page 32).

Appuyez sur .

L'écran affiche le message TOUCH R.

Sélectionnez le temps de flash approprié pour votre ligne téléphonique à l'aide de  ou . Pour la plupart des lignes téléphoniques, le temps de flash correct est de 100 ms (prérégulé); Vous n'avez pas besoin d'effectuer des modifications. Appuyez simplement sur .

Avec cela, votre téléphone est prêt à être utilisé et vous voyez l'écran de veille.

Vous pouvez modifier ces paramètres en tout moment. Vous avez des informations plus détaillées dans le chapitre « Régler le téléphone », à la page 30.

Téléphoner

Téléphoner

Composer et choisir un numéro manuellement

Pour effectuer un appel, vous pouvez:

- d'abord décrocher le combiné et ensuite composer le numéro.
- composer le numéro et ensuite décrocher le combiné.

ou

- composer un numéro et appuyer ensuite sur  .

Le haut-parleur est activé et le numéro est composé (pour le fonctionnement du haut-parleur, piles nécessaires).


- La durée de la communication s'affiche pendant l'appel.

Terminer l'appel

Vous pouvez, pour terminer l'appel:

- raccrocher le combiné.

ou

- appuyer sur la touche  , si l'appel a eu lieu en utilisant le haut-parleur (la lumière rouge sous la touche s'allume).

Recevoir un appel

Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche .

Activer/Désactiver l'écoute amplifiée

Pendant une communication téléphonique réalisée à l'aide du combiné, vous pouvez activer le haut-parleur (piles nécessaires).

Pour cela, appuyez sur la touche  et raccrochez le combiné.

Pour reprendre la communication avec le combiné, il suffit de décrocher le combiné.

Veillez noter:

- Lorsque le haut-parleur fonctionne, votre voix est transmise du microphone vers l'appareil de base. Parlez en observant une distance de 50 cm par rapport à l'appareil de base.
- Les bruits dans votre environnement peuvent éventuellement être repris et peuvent nuire à la qualité de la conversation avec votre interlocuteur.

Activer l'amplification du volume sonore du combiné

Le volume sonore du combiné peut être amplifié +30 dB (piles nécessaires).

Pour cela, appuyez sur la touche **+30dB**. L'affichage « un »  est allumé.

Pour désactiver l'amplification, appuyez sur la touche **+30dB** encore une fois.

Quand vous raccrochez, l'amplification est désactivée également.

Avertissement: ce volume sonore peut causer des dommages chez des personnes entendant normalement!

Régler le volume sonore du combiné

Vous pouvez adapter le volume sonore du combiné en tournant un bouton(19), (voir page dépliant).

Régler le son du combiné



Vous pouvez régler le son du combiné à l'aide d'un régulateur à coulisse (21), lorsque l'amplification est activée à +30 dB (voir page dépliant).

Régler le mode mains libres

Vous pouvez régler le mode mains libres à l'aide d'un régulateur à coulisse (22) (voir page dépliant).

Composer un numéro à l'aide de la répétition de la numérotation

Le téléphone enregistre les numéros récemment composés.





- Décrochez le combiné d'abord ou appuyez sur la touche  et ensuite sur la touche .

ou




- Appuyez d'abord sur la touche  et décrochez ensuite le combiné ou appuyez sur la touche .

Composer un numéro à partir de la liste d'appels

Les appels que vous n'avez pas pris sont enregistrés dans la liste d'appels. Vous trouverez de plus amples informations dans le chapitre « Liste d'appels » en page 28.






- Décrochez le combiné d'abord ou appuyez sur la touche ,
sélectionnez alors l'entrée souhaitée à l'aide des touches  et 
et appuyez sur .

ou




- Sélectionnez d'abord l'entrée souhaitée à l'aide des touches  et  et décrochez alors le combiné ou appuyez sur .

Composer un numéro à partir du répertoire

Vous trouverez des informations sur le réglage et l'enregistrement des entrées du répertoire dans la rubrique « Répertoire », en page 22.



- Décrochez le combiné d'abord ou appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche , sélectionnez l'entrée souhaitée avec la touche  et  et appuyez sur .

ou



- Appuyez d'abord sur la touche , sélectionnez l'entrée souhaitée avec la touche  et  et décrochez alors le combiné ou appuyez sur la touche .

Composer un numéro à l'aide de la numérotation abrégée

Vous trouverez des renseignements sur l'enregistrement de la numérotation abrégée dans la rubrique « Numérotation abrégée », en page 26.

- Décrochez le combiné d'abord ou appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche de numérotation abrégée  et appuyez ensuite sur la touche pour enregistrer le numéro sous le chiffre (0 ... 9).

ou

- Appuyez sur la touche de numérotation abrégée  et appuyez ensuite sur la touche pour enregistrer le numéro sous le chiffre (0 ... 9).
- Décrochez alors le combiné ou appuyez sur la touche .

Composer un numéro direct/un numéro d'urgence

Avec la numérotation directe /les touches d'appel d'urgence vous pouvez appeler à l'aide des services d'urgence ou des personnes. Vous trouverez des renseignements sur les appels directs/appels d'urgence dans la rubrique « Appels directs/appels d'urgence » en page 27.

- Décrochez le combiné d'abord ou appuyez sur la touche .

- Appuyez sur les touches d'appel d'urgence  ou .

ou

- Appuyez d'abord sur les touches d'appel d'urgence  ou .

- Décrochez alors le combiné ou appuyez sur la touche .

Note: Vous ne pouvez pas effacer les numéros enregistrés sur les touches d'appel direct ou les numéros d'urgence. Lorsque vous enregistrez de nouveaux numéros, les anciens enregistrements sont écrasés.

Régler le téléphone

Régler le téléphone

Volume de la sonnerie

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie à l'aide d'un régulateur à coulisse (20) (voir dépliant ci-dessus).

Répertoire

Le répertoire peut enregistrer 32 numéros d'appel avec les noms correspondants.


- Saisissez toujours les numéros d'appel avec l'indicatif afin que le téléphone puisse aussi attribuer les communications locales à un enregistrement du répertoire.
- Si la capacité de mémoire est épuisée, l'écran affiche, lors de l'enregistrement suivant, le message **MEMOIRE PLEINE**.

Vous devez d'abord effacer une entrée afin de faire de la place.

- Les entrées du répertoire sont classées par ordre alphabétique. Pour afficher l'entrée désirée, appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du nom.

Introduction de noms

Les touches numériques correspondent à des lettres. En appuyant plusieurs fois sur la touche appropriée, vous pouvez saisir des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux.






Vous pouvez saisir des espaces à l'aide des touches  .

Vous entrez les signes spéciaux avec les touches  ou  .








Vous pouvez effacer des signes  .

Pour taper deux fois la même lettre, appuyez d'abord une fois sur la lettre appropriée. Attendez que le curseur passe derrière la lettre (curseur clignotant). Puis tapez la lettre de nouveau.






Régler les entrées du répertoire

- Appuyez sur  .
- Appuyez sur  et confirmez avec  le message ENREGISTRER?
- Saisissez le numéro et appuyez sur  .
- Saisissez le nom et appuyez sur  .





Modifier les entrées du répertoire

- Appuyez d'abord sur la touche , sélectionnez l'entrée souhaitée avec la touche  et .
- Appuyez sur  pendant env. 3 secondes et confirmez en sélectionnant **EDITER** avec .
- Saisissez éventuellement le nouveau numéro et appuyez sur .
- Saisissez éventuellement le nouveau nom et appuyez sur .

Effacer une entrée du répertoire

- Appuyez d'abord sur la touche , sélectionnez l'entrée souhaitée avec la touche  et .
- Appuyez sur . L'écran affiche **EFFACER?**
- Appuyez sur  pendant env. 4 secondes. L'entrée est effacée.

Effacer toutes les entrées du répertoire

- Appuyez d'abord sur la touche , sélectionnez l'entrée souhaitée avec la touche  et .
- Appuyez sur  pendant env. 4 secondes.

L'écran affiche TOUT EFFACER?




- Appuyez de nouveau sur  pendant env. 4 secondes.

Note: Si vous souhaitez interrompre un processus, appuyez sur la touche CID.

Numérotation abrégée

Vous pouvez enregistrer 10 numéros de téléphone correspondant aux touches 0 à 9.

Enregistrer la sélection de numéros abrégés

- Appuyez sur  .
- Saisissez le numéro et appuyez sur  .
- Saisissez le nom et appuyez sur  .
- Appuyez sur la touche qui doit correspondre au numéro abrégé.




Note: pour téléphoner avec la numérotation abrégée, voir en page 19.

Note: Vous ne pouvez pas effacer les numéros abrégés. Lorsque vous enregistrez de nouveaux numéros, les anciens enregistrements sont écrasés.

Numérotation directe / Appel d'urgence

Vous pouvez utiliser les touches de numérotation directe **M1** et **M2** comme numérotation directe ou espace d'enregistrement pour numéros d'urgence. Cela permet d'éviter un « détour » par l'annuaire téléphonique ou une numérotation abrégée.

Numéros composés directement / Enregistrer des numéros d'urgence


- Appuyez sur .
- Saisissez le numéro et appuyez sur .
- Saisissez le nom et appuyez sur .
- Appuyez sur la touche de numérotation directe **M1** ou **M2**, sous laquelle le numéro doit être enregistré.

Note: Vous ne pouvez pas effacer les numéros enregistrés sur les touches d'appel direct ou les numéros d'urgence. Lorsque vous enregistrez de nouveaux numéros, les anciens enregistrements sont écrasés.





Liste d'appels

Conseil: pour utiliser cette fonction, la transmission du numéro d'appel vers votre ligne doit être activée. Contactez votre opérateur réseau pour plus d'informations.







Si l'affichage du numéro d'appel (CLIP) est disponible sur votre ligne téléphonique, le numéro de votre correspondant ou son nom, si le numéro correspond à une entrée du répertoire, s'affichent lorsque le téléphone sonne. Si votre correspondant a bloqué la transmission de son numéro, ou si pour toute autre raison le numéro n'est pas accessible, un message correspondant sera affiché. Le numéro d'appel ne peut pas être affiché et donc être enregistré dans la liste d'appels.

Vous distinguez sur l'écran de veille les appels qui sont sur la liste d'appels et les NOUVEAUX appels (pas encore vus). La liste d'appels peut enregistrer 32 numéros en tout. La LED clignotante indique que de nouveaux appels ont été enregistrés dans la liste d'appels. **Cette LED clignote tant que des entrées pas encore consultées existent. Pour arrêter le clignotement, appuyez sur la touche  de manière répétée.**







Afficher un numéro de la liste d'appels

- Appuyez sur  ou  et sélectionnez une entrée à l'aide des touches  et .






Enregistrer un numéro dans le répertoire à partir de la liste d'appels

- Appuyez sur  ou  et sélectionnez une entrée à l'aide des touches  et .
- Appuyez sur  et confirmez COPIER NUMERO? avec .
- Le numéro d'appel est copié. Pour entrer un nom correspondant, v. « Modifier les entrées du répertoire », page 24.

Effacer une entrée

- Appuyez sur  ou  et sélectionnez une entrée à l'aide des touches  et .
- Appuyez sur . L'écran affiche EFFACER?
- Appuyez sur  pendant env. 4 secondes. L'entrée est effacée.










Effacer complètement la liste d'appels













- Appuyez sur  ou  et sélectionnez une entrée à l'aide des touches  et .
- Appuyez sur  pendant env. 4 secondes. L'écran affiche TOUT EFFACER?.

- Appuyez de nouveau sur  pendant env. 4 secondes.

Changer les réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages effectués lors de la première mise en service (v. page 11), lorsque cela s'avère nécessaire pour l'usage de votre ligne téléphonique ou lorsque vous souhaitez raccorder votre téléphone à un réseau de télécommunications.


- Appuyez sur  pendant env. 5 secondes. **Le menu s'ouvre.**
- L'écran affiche les paramètres actuels de langue.
- Modifiez les paramètres avec  et  et appuyez sur 
ou appuyez simplement sur , pour conserver les paramètres actuels.
- L'écran affiche les paramètres actuels de contraste.
- Modifiez les paramètres avec  et  et appuyez sur 
ou appuyez simplement sur , pour conserver les paramètres actuels.
- L'écran affiche les paramètres actuels de date et heure.

- Modifiez les paramètres des minutes/heures/jours/mois avec  et  et appuyez sur  ou appuyez simplement sur , pour conserver les paramètres actuels.
- Le réglage de la pause de numérotation apparaît (v. page 32).
- Modifiez les paramètres avec  et  et appuyez sur  ou appuyez simplement sur , pour conserver les paramètres actuels.
- L'écran affiche les paramètres actuels de temps de flash.
- Modifiez les paramètres avec  et  et appuyez sur  ou appuyez simplement sur , pour conserver les paramètres actuels.


Temps de flash - pour utiliser les fonctions du réseau analogique, le temps de flash correct est de 100 ms. Il peut être toutefois nécessaire, par exemple, lors de l'utilisation dans un réseau de télécommunications, de régler le temps de flash à 300 ou 600 ms. Pour des informations plus précises, veuillez consulter le mode d'emploi de l'installation.

Fonctions spéciales

Utilisation dans une installation téléphonique

Lorsque vous utilisez votre téléphone au sein d'une installation (lorsque, par exemple, vous devez composer le « 0 » pour accéder à une ligne extérieure) vous utilisez la touche  pour accéder aux fonctions de commutation que vous offre l'installation. Veuillez consulter la documentation pour définir la longueur du signal flash nécessaire pour votre installation.

Introduire une pause de numérotation

Si vous souhaitez introduire une pause de numérotation dans un numéro de téléphone, appuyez sur la touche  en maintenant le curseur à l'endroit approprié. Veuillez consulter la documentation relative à votre installation à postes supplémentaires concernant la longueur de la pause de numérotation requise par votre installation.

Utiliser des services fournis par l'opérateur

Vous pouvez utiliser des services supplémentaires fournis par votre opérateur comme « Appel entrant » ou « Conférence ». Veuillez vous renseigner précisément auprès de votre opérateur.

Annexe

Annexe

Consignes de sécurité

Lisez très attentivement ce mode d'emploi et conservez-le soigneusement.

Utilisation conforme aux prescriptions

Ce téléphone est conçu pour être utilisé à l'intérieur d'un réseau téléphonique. Toute autre utilisation n'est pas conforme à l'usage. Les modifications effectuées par l'utilisateur ne sont pas autorisées. En aucun cas vous ne devez ouvrir l'appareil ou tenter de le réparer vous-même.

Lieu d'installation

Veuillez noter:

- Posez votre téléphone sur une surface plate ou fixez-le au mur.
- Posez le câble de raccordement de manière à éviter de trébucher avec.
- Assurez-vous que le bloc et la prise sont toujours accessibles et qu'on peut rapidement débrancher le téléphone de la prise.
- Maintenez le téléphone à une distance d'environ 1 mètre d'autres appareils électriques, afin d'éviter des influences réciproques.
- Evitez les nuisances dues à la fumée, la poussière, les vibrations, les produits chimiques, l'humidité, la chaleur ou le rayonnement solaire direct.

Compatibilité avec des appareils auditifs

Ce téléphone est compatible avec la plupart des appareils auditifs présents sur le marché.

Étant donné le grand nombre de modèles proposés sur le marché, un fonctionnement sans défaut ne peut pas être garanti avec tous les appareils auditifs.

Attention: Ce téléphone peut restituer des volumes sonores très élevés lorsque l'amplificateur est activé et que le volume est réglé au maximum. Veuillez faire attention lors du passage d'un utilisateur entendant normalement à un utilisateur malentendant.

Élimination

La loi vous oblige à éliminer de manière appropriée les biens de consommation. L'icône ci-contre sur votre téléphone signifie que les anciens appareils électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Éliminez les appareils électriques ou électroniques dans le centre de collecte d'un organisme approprié d'élimination des déchets.



Éliminez les piles auprès d'un revendeur spécialisé ainsi que dans des centres de collecte qui mettent à votre disposition les collecteurs appropriés.



Les matériaux d'emballage doivent être éliminés conformément aux règlements locaux.

Recherche et correction d'erreurs

Hotline de service

Si vous avez des problèmes avec votre téléphone, vérifiez les informations suivantes en premier. En cas de problèmes techniques, veuillez s'il vous plaît contacter notre service d'assistance téléphonique. Le numéro de téléphone peut être trouvée sur notre site www.amplicomms.com

Pour les demandes de garantie, veuillez s'il vous plaît contacter votre revendeur. La période de garantie est de 2 ans.

Aucune communication téléphonique n'est possible

- La ligne téléphonique n'est pas correctement raccordée, ou est en dérangement. Utilisez uniquement le câble de raccordement téléphonique fourni.

Un voyant rouge clignote à côté de l'écran

- Vous avez reçu de nouveaux appels. Naviguez avec les touches fléchées dans la liste d'appels.
- Le voyant ne clignote plus quand vous avez consulté l'entrée/les entrées. (v. page 28).

Pendant l'utilisation du téléphone, des parasites sont audibles dans l'écouteur / Internet est très lent

- Raccordez le téléphone à la prise de branchement murale via un filtre ADSL, si votre raccordement Internet à haut débit se fait via votre ligne téléphonique.

Les affichages sur l'écran sont très faibles

- Insérez les piles ou remplacez les piles insérées car elles sont visiblement déchargées.

L'affichage du numéro d'appel ne fonctionne pas

- L'affichage du numéro d'appel est un service optionnel de votre opérateur. Veuillez vous adresser à votre opérateur pour de plus amples informations.
- Le correspondant a bloqué la transmission de son numéro d'appel.

Remarques d'entretien

- Nettoyez les surfaces du boîtier à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux.
- N'utilisez aucun produit nettoyant ou solution de nettoyage.

Garantie

Les appareils AMPLICOMMS sont fabriqués et testés selon les procédés de production les plus modernes. Les matériaux choisis et la haute technologie assurent un fonctionnement parfait et une longue durée de vie. La garantie n'est pas valable si l'exploitant du réseau téléphonique ou éventuellement une installation à postes supplémentaires intercalée est responsable du dysfonctionnement de l'appareil. La garantie ne s'applique pas à la pile rechargeable standard ou aux packs de piles rechargeables utilisés dans le produit. La durée de garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat.

Pendant la période de garantie, tous les défauts dus à des erreurs de matériel et de fabrication sont réparés gratuitement. La garantie expire en cas d'interventions de l'acheteur ou d'un tiers. Les dommages engendrés par une manipulation ou une utilisation inadéquate, par un mauvais emplacement ou rangement, par un raccordement ou une installation inadéquate ainsi qu'en cas de force majeure ou d'autres influences extérieures ne sont pas inclus dans la prestation de garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses ou d'échanger l'appareil. Les

pièces ou appareils échangés deviennent notre propriété. Tout droit de prétention à des dédommagements est exclu, sauf si ce dommage est basé sur une préméditation ou une négligence grave du fabricant.

Si votre appareil comporte cependant un défaut pendant la période de garantie, veuillez vous adresser exclusivement au magasin dans lequel vous avez acheté votre appareil AMPLICOMMS en présentant votre bon d'achat. Tous les droits de garantie basés sur ces dispositions ne peuvent être revendiqués qu'auprès de votre revendeur. A l'échéance des deux ans après l'achat et le transfert de nos produits, les législations en matière de garantie ne sont plus applicables.

Déclaration de conformité

Cet appareil remplit les exigences de la directive européenne:



1999/5/CE Directive sur les installations de radio et de télécommunication et la reconnaissance réciproque de leur conformité. La conformité avec la directive mentionnée ci-dessus est confirmée sur l'appareil par le symbole CE. Pour obtenir la déclaration intégrale de conformité, veuillez la télécharger gratuitement sur notre site Internet www.amplicomms.com

Index

Index

A

Activer/Désactiver l'écoute amplifiée	15
Affichage sur l'écran	10
Afficher un numéro de la liste d'appels	28
Amplification	16
Appel d'urgence	27

C

Changer les réglages	30
Compatibilité avec des appareils auditifs	35
Composer et choisir un numéro .	14
Consignes de sécurité	34
Contenu du coffret	6

D

Déclaration de conformité	39
-------------------------------------	----

E

Effacer toutes les entrées du répertoire	25
Effacer une entrée du répertoire .	24
Élimination	36
Enregistrer un numéro dans le répertoire à partir de la liste d'appels	29

G

Garantie	38
--------------------	----

H

Haut-parleur	15
------------------------	----

I

Installation téléphonique	32
Introduction de noms	22

L

Lieu d'installation	34
Liste d'appels	17, 28

M		Régler les entrées du répertoire .	23
Modifier les entrées du répertoire	24	Remarques d'entretien	38
Montage mural	8	Répertoire	18, 22
N		Répétition de la numérotation . . .	17
Numéro d'urgence	20	S	
Numéro direct	20	Services fournis par l'opérateur .	32
Numérotation abrégée	19, 26	T	
Numérotation directe	27	Téléphoner	14
P		Temps de flash	31
Pause de numérotation	32	Terminer l'appel	14
Piles	7	U	
Première mise en service	11	Utilisation conforme aux	
Problèmes	36	prescriptions	34
R		V	
Raccordement	7	Volume de la sonnerie	22
Recevoir un appel	15	Volume sonore du combiné	16
Recherche et correction d'erreurs	36		
Régler le mode mains libres	16		
Régler le son du combiné	16		
Régler le volume sonore du			
combiné	16		

Notices



Distribution : Audioline GmbH, D-41460 Neuss

07/2013 – Edition 3.0

