





Watch & Care V131



**Bedienungs-
anleitung**

User Guide

Mode d'emploi

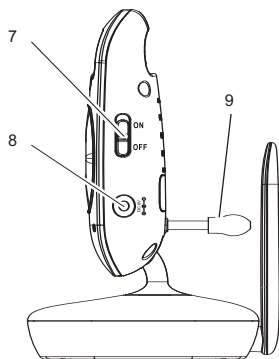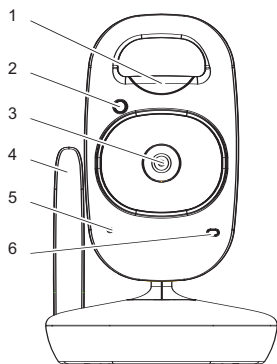

- 1 Nachtlicht
- 2 Lichtsensor
- 3 Objektiv
- 4 Antenne
- 5 Mikrofon
- 6 Power-LED
- 7 Ein-/Ausschalter ON/OFF
- 8 Anschluss für Netzteil
- 9 Temperatursensor




Sender anschließen und ausrichten

Achtung: Stellen Sie den Sender mit einem Mindestabstand von 1 m zu anderen elektronischen Geräten auf, da es sonst zu gegenseitigen Störungen kommen kann. Richten Sie das Oberteil des Senders auf das zu überwachende Baby bzw. Objekt aus. Überprüfen Sie, ob das Baby bzw. Objekt auf dem Empfänger angezeigt wird.

Betrieb mit Batterien

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Senders mit einem kleinen Schraubendreher. Setzen Sie die Batterien polungsrichtig ein. Folgen Sie dazu den Abbildungen im Batteriefach. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

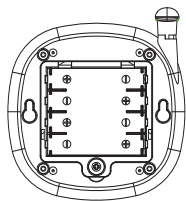


Der Sender wird mit 4 AAA Alkaline Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben. Der Sender hat keine Ladefunktion. Setzen Sie die Batterien zuerst ein, bevor Sie das Netzteil anschließen.

Bei geringer Batterieleistung blinkt die Power-LED langsam. Die Batterien müssen ausgewechselt werden.

Betrieb mit Netzteil

Schließen Sie den Sender wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil.

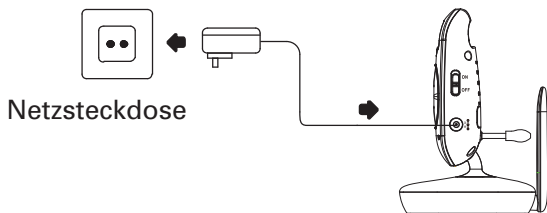


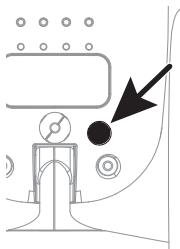
Detaillierte Informationen zur Bedienung sowie Sicherheits- und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zu Ihrem Amplicomms Watch&Care V130/132.





Registrierung des Senders (Kameraeinheit)

Zum Betrieb an Ihrem Amplicomms Watch&Care V130/132 müssen Sie den Sender (Kameraeinheit) anmelden:

- 1 Sender ausschalten (Schalter auf Position **OFF**). Falls erforderlich, die Batterien aus dem Sender für einige Sekunden entfernen.
- 2 Schalten Sie den Empfänger ein.
- 3 Drücken und halten Sie die Taste  , bis [C1] erscheint.
- 4 Wählen Sie mit  die gewünschte Kamera [C1] ... [C4].
- 5 Drücken Sie die Taste  kurz. Die Link-LED flackert für ca. 10 s. Während dieser Zeit müssen Sie die Schritte 6 und 7 durchführen.
- 6 Schalten Sie den Sender ein (Schalter auf Position **ON**).
- 7 Drücken Sie kurz auf die Anmelde-
taste auf der Rückseite des Senders. Nach kurzer Zeit wird bei erfolgreicher Verbindung im Display das vom Objektiv erfasste Bild angezeigt.
Schlägt die Anmeldung fehl, erscheint „Out of Range“ im Display.



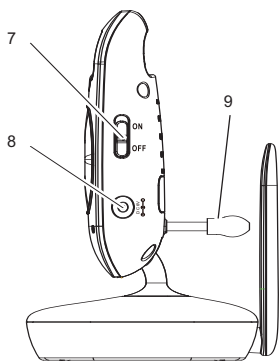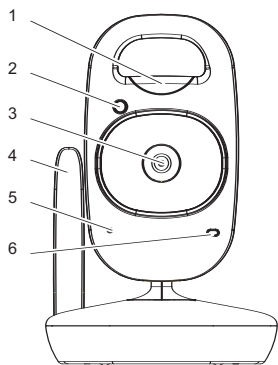

- 1 Night light
- 2 Light sensor
- 3 Camera lens
- 4 Antenna
- 5 Microphone
- 6 Power LED
- 7 ON/OFF switch
- 8 Socket for power adapter plug
- 9 Temperature sensor




Connecting and aligning the transmitter

Attention: Position the transmitter with a minimum distance of 1 m to other electronic devices, otherwise there is a risk of mutual disturbance. Point the upper section of the transmitter towards the baby or object you want to monitor. Check that the baby or object is suitably displayed on the receiver.

Operating with batteries (not supplied)

Use a small screwdriver to open the transmitter's battery compartment on the underside. Insert the batteries, paying attention to correct polarity. Refer to the diagrams in the battery compartment. Close the battery compartment again.

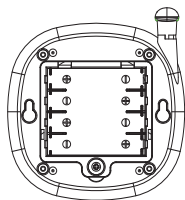


The transmitter is operated by means of 4 AAA Alkaline batteries (not contained in the material supplied). The transmitter cannot be charged. Insert the batteries before connecting the power adapter plug.

In the case of a low battery charge, the Power LED flashes slowly. The batteries must be replaced.

Operating with a power adapter plug

Connect the transmitter as illustrated in the diagram. For safety reasons, only use the power adapter plug supplied.

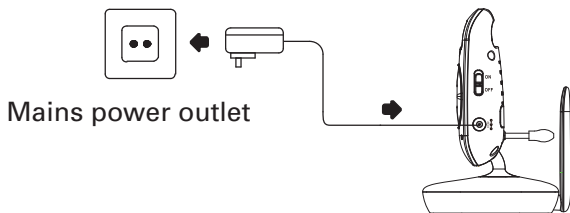






Detailed information for using the transmitter (camera) and instructions for safety and disposal you find in the user guide of your Amplicomms Watch&Care V130/132.





Registration

For operation you will have to register your transmitter (camera) to your Amplicomms Watch&Care V130/132:

- 1 Switch the transmitter off (switch set to **OFF**). Remove the batteries of the receiver for a few seconds if necessary.
- 2 Switch the receiver on.
- 3 Press and hold down the button  until **[C1]** appears in the display.
- 4 Use the   buttons to select the desired camera **[C1]** ... **[C4]**.
- 5 Press the  button briefly. The Link LED flickers for approx. 10 seconds. During this time, you must perform steps 6 and 7.
- 6 Switch the transmitter on (switch set to **ON**).
- 7 Press the registration key on the back side of the transmitter. After a short time the video from the transmitter will appear on the screen if the registration was successful. If the registration failed, "Out of Range" appears on the screen.

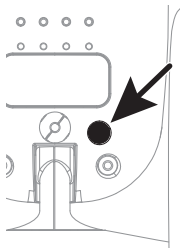

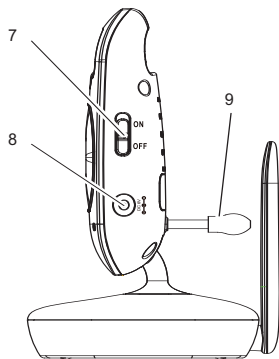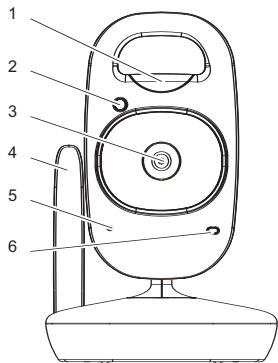

- 1 Veilleuse
- 2 Capteur de lumière
- 3 Objectif
- 4 Antenne
- 5 Microphone
- 6 LED énergie
- 7 Bouton ON/OFF
- 8 Raccordement pour bloc d'alimentation
- 9 Capteur de température




Raccorder et orienter l'émetteur

Attention : placez l'émetteur au minimum à 1 m de distance des autres appareils électroniques pour éviter des perturbations mutuelles. Orientez la partie supérieure de l'émetteur vers le bébé ou l'objet à surveiller. Vérifiez que le bébé ou l'objet apparaît sur le récepteur.

Fonctionnement sur piles (non incluses dans la livraison)

Ouvrez le compartiment pour piles situé dans la partie inférieure de l'émetteur avec un petit tournevis. Insérez les piles en respectant la bonne polarité. Suivez à cet effet les illustrations du compartiment pour piles. Refermez le compartiment pour piles.

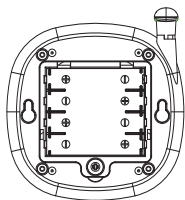


L'émetteur est alimenté avec 4 piles alcalines AAA (non incluses dans la livraison). L'émetteur ne possède pas de fonction de chargement. Insérez d'abord les piles avant de raccorder le bloc d'alimentation.

Quand la puissance des piles est faible, la LED énergie clignote lentement. Il faut remplacer les piles.

Fonctionnement avec bloc d'alimentation

Raccordez l'émetteur comme illustré sur le croquis. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que le bloc d'alimentation livré.

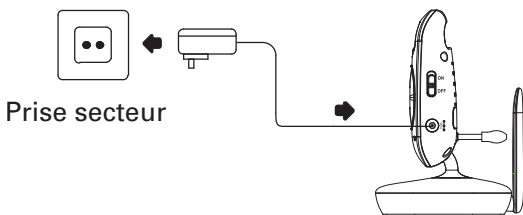





Vous trouverez des informations détaillées sur l'utilisation ainsi que des indications relatives à la sécurité et à l'élimination des déchets dans le mode d'emploi de votre Amplicomms Watch&Care V130/132.



Enregistrement de l'émetteur (unité caméra)

Vous devez enregistrer l'émetteur (unité caméra) pour qu'il fonctionne sur votre Amplicomms Watch&Care V130/132 :

- 1 Eteindre l'émetteur (bouton en position **OFF**). Si nécessaire, retirer les piles de l'émetteur pendant quelques secondes.
- 2 Allumez le récepteur.
- 3 Appuyez et tenez la touche  appuyée jusqu'à ce que [C1] apparaisse.
- 4 Sélectionnez ensuite la caméra souhaitée **[C1]** ... **[C4]** avec .
- 5 Appuyez brièvement sur la touche  . La LED liaison scintille pendant env. 10 s. Il faut exécuter les étapes 6 et 7 pendant ce temps.
- 6 Allumez l'émetteur (bouton en position **ON**).
- 7 Appuyez brièvement sur la touche d'enregistrement au dos de l'émetteur. Après que la connexion est réussie, l'image saisie par l'objectif s'affiche sur l'écran après un temps court.
Si l'enregistrement a échoué, « Out of Range » apparaît sur l'écran.

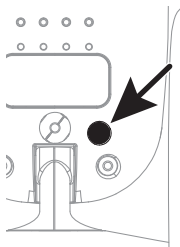



Audioline GmbH, D-41460 Neuss

12/2013 – Edition 1.1

