



PowerTel M8000

Mobilele telefoon

Handleiding





Compatibiliteit met gehoorapparaten

Deze telefoon is voorzien van een Telus-verbinding, die ervoor zorgt dat de telefoon compatibel is met de meeste gebruikelijke gehoorapparaten. Wegens het grote aanbod aan gehoorapparaten kunnen we echter geen garantie bieden dat de telefoon inderdaad met alle gehoor-apparaten werkt. Controleer daarom of de interferentie bestendigheid van uw gehoorapparaat hoger dan M2 is. Deze kwalificatie wordt door de fabrikant van het gehoorapparaat vermeld. Gehoorapparaten met een kwalificatie van lager dan M2 zijn mogelijk niet compatibel met deze telefoon. Druk op de knop "T" op uw gehoorapparaat voor de telus-modus die uw gehoorapparaat met de telefoon verbindt en een duidelijke klank zonder achtergrondgeluiden mogelijk maakt. Controleer of uw gehoorapparaat over de "T"-functie beschikt en of de instelling ervan automatisch of handmatig gebeurt. Gehoorapparaten met een hoge interferentiebestendigheid en automatische T-modus kunnen automatisch uw telefoon vinden en in de T-stand schakelen. Bij gehoorapparaten met handmatige T-functie is een handmatige activering op uw gehoorapparaat nodig.

Snelgids	6
Overzicht	6
Verpakkingsinhoud	8
SIM-kaart, SD-kaart en batterij plaatsen	8
Batterij opladen	11
Laden via de mini-USB-laadingang	11
Laden via het laadstation	11
Batterijstand	12
Mobiele telefoon in-/uitschakelen	12
Het netwerk controleren	14
Taal instellen	14
De datum en tijd instellen	14
Een oproep beantwoorden	14
Een oproep afwijzen	14
Een gesprek beëindigen	14
Bellen	15
Geavanceerde instellingen en functies	15
Vragen en antwoorden	16
De telefoon in detail	20
Bedieningselementen	20
Bijzondere toetsfuncties	20
Symbolen in de display	24

De telefoon gebruiken	26
Algemene informatie over het gebruik van de telefoon	26
Tekst invoeren	26
Mobiele telefoon in-/uitschakelen.....	29
Telefoonnummers kiezen/Gesprek voeren	30
Telefoonnummer kiezen met sneltoetsen	30
Nummer kiezen met snelkiestoetsen (A,B,C).....	31
Nummer kiezen met kiesherhaling/Nummer kiezen uit de gesprekkenlijst.....	31
Een oproep aannemen.....	32
Opties tijdens het gesprek	33
Het volume instellen	34
De klank instellen	34
Handenvrij bellen.....	34
De Microfoon uitschakelen.....	35
Een conferentiegesprek voeren	35
Menu "Telefoonboek"	37
Het telefoonboek openen	37
Bezette geheugenplaatsen testen.....	37
Een nieuw contact opslagen in het telefoonboek	38
Een nummer bellen vanuit het telefoonboek	40
Een contact in het telefoonboek wijzigen.....	40
Een contact in het telefoonboek wissen	40



Alle contacten uit het telefoonboek wissen	41
Alle contacten kopiëren	41
Een contact uit het telefoonboek opslagen op een geheugentoets	42
Een contact uit het telefoonboek opslagen op een snelkiestoets	42
Menu “Berichten”	46
Menu Berichten	46
Instellingen tekstbericht	48
Instellingen multimedia-berichten	51
Instellingen serviceberichten	52
Een tekstbericht schrijven en verzenden	54
Tekstbericht lezen, wissen en overige opties	55
Menu “Gespreksgeschiedenis”	59
Gesprekkenlijst bekijken	59
Gesprekkenlijst wissen	60
Overige opties	61
Menu “Instellingen”	62
Toonregeling	62
Geluidsversterking in-/uitschakelen	62
Snelkiestoetsen	63
Gebruikersprofielen	64

Oproepinstellingen	66
Telefooninstellingen	72
Netwerkinstellingen	74
Beveiligingsinstellingen	75
Verbindingen	76
Fabrieksinstellingen herstellen	80
Menu "Multimedia"	81
Camcorder/Camera	81
Beeldviewer	84
Videospeler	86
Geluidsrecorder	87
Menu "Organisator"	89
Wekker	89
Opmerkingen	90
Menu "Bestandsbeheer"	91
Menu "Diensten"	92
Menu "SOS"	93
Nummer voor noodoproep selecteren	93
Telefoonnummers voor noodoproepfunctie invoeren	93
Bericht voor noodoproep selecteren	94
Persoonlijk bericht voor noodoproep opnemen	95


Verloop van een noodoproep	96
Noodoproepcyclus stopzetten	97
Bijlage	98
Technische gegevens	98
Service-Hotline	98
Vragen en antwoorden	99
Tips voor de omgang met de accu.....	101
Bedoeld gebruik	102
Toepassingsgebied	103
Veiligheidsinstructies	103
Netadapter	106
Gescheiden inzameling.....	107
Verklaring van overeenstemming	108
Apparaat reinigen	109
Garantie	109
Kenwoordenlijst	112
Menuboom	116

Snelgids

Belangrijk: Lees voordat u begint de veiligheidsaanwijzingen op pagina 103.

Overzicht

- | | |
|---|---|
| 1 Indicatorlamp | 11 Oplegtoets / Aan/uit-toets |
| 2 Hoorn | 12 Hekje |
| 3 Display | 13 Volumetoetsen +/- |
| 4 Softkeys (A/C) /
Sneltoetsen A/B/C | 14 Ingang headset
(headset niet meegeleverd) |
| 5 Navigatietoets | 15 Camera-lens |
| 6 Knop voor oproepen | 16 Luidspreker |
| 7 Toetsenblok | 17 Noodknop |
| 8 Sterretje | 18 Klankinstelling |
| 9 Microfoon | 19 Versterkertoets/ Sneltoets |
| 10 Laadingang micro-USB | camera |

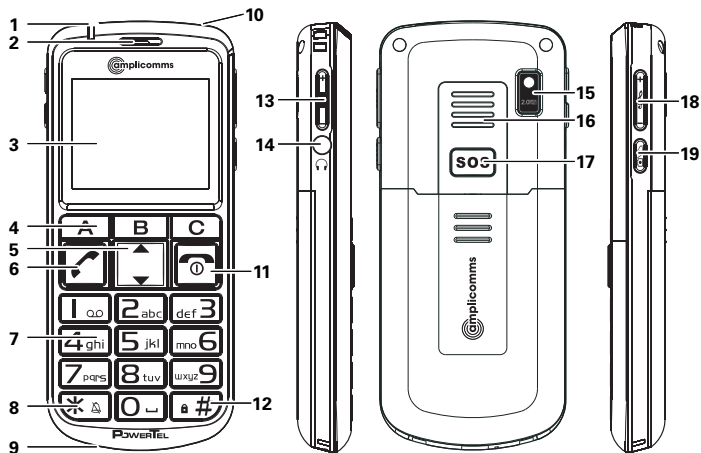

Verpakkingsinhoud

In de verpakking zit het volgende:

1 mobiele telefoon	1 lader
1 Li-Ionen-batterij	1 handleiding
1 basisstation	

SIM-kaart, SD-kaart en batterij plaatsen

Gevaar voor inslikken van kleine delen!

De SIM-kaart kan worden verwijderd. Kleine kinderen kunnen deze per ongeluk inslikken.


Zorg ervoor dat de SIM-kaart niet worden verbogen of bekrast. Zorg ervoor dat ze niet in aanraking komt met water, vuil of elektrische ladingen.

Uw telefoonnummer is opgeslagen op de SIM-kaart, niet in de telefoon. Als u dus een SIM-kaart uit een vorige telefoon gebruikt, behoudt u daarom ook uw telefoonnummer.

- Schakel de telefoon uit.
- Om het deksel van het batterijvak te verwijderen, drukt u onder de noodschakelaar voorzichtig op de behuizing en

schuift u het deksel naar onderen.

- Als er een batterij aanwezig is, neemt u deze eruit.
- Schuif de SIM-kaart met de gouden contacten naar beneden gericht in de voorgevormde SIM-kaarthouder. De SIM-kaart moet daarbij onder het metalen plaatje liggen. De telefoon ondersteunt de mobiele-telefonie-normen van zowel de 2e als de 3e generatie (zie blz. 19, "Toelichting bij het 2G- en 3G-netwerk").

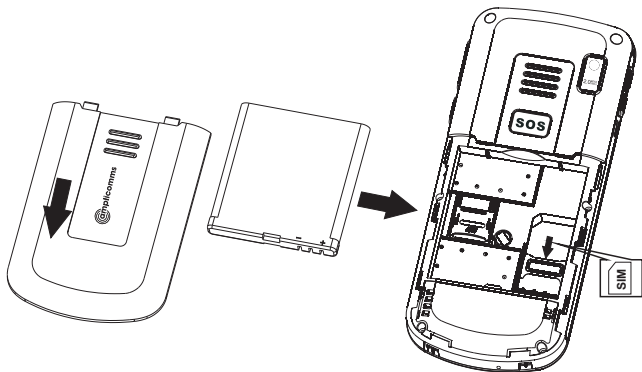

- U kunt optioneel ook een micro-SD-kaart gebruiken. Druk voorzichtig op de kaarthouder en schuif deze in de richting van de bovenkant van de behuizing. De geheugenkaarthouder kan nu omhoog geklapt worden. Plaats de geheugenkaart in de houder. Zorg ervoor dat de contacten van de geheugenkaart naar onderen gericht zijn en dat de "neus" in de gemarkeerde plek zit. De contacten van de geheugenkaart mogen niet gekrast of gebogen raken. Klap de houder terug naar onderen en schuif de houder in de richting van de onderkant van de behuizing tot hij vastklikt.
- Plaats de batterij erin. De contacten van de batterij moeten daarbij naar rechtsonder wijzen. Druk voorzichtig op de bovenkant van de batterij tot die vastklikt.
- Zet het achterste deksel van de behuizing terug op de telefoon en schuif het omhoog tot het vastklikt.

Batterij opladen

- Controleer voor het opladen van de batterij of de batterij correct geplaatst is. Verwijder de batterij niet terwijl de telefoon wordt geladen. Dit kan namelijk schade veroorzaken aan de telefoon.
- Laad, voordat u de telefoon voor de eerste maal gebruikt, de batterij gedurende minstens 4 uur. Sommige batterijen bereiken pas na meerdere volledige cycli van laden en ontladen hun volle capaciteit.

Laden via de mini-USB-laadingang

- Steek de lader in de mini-USB-laadingang.
- Sluit de lader aan. Gebruik uit veiligheidsoverwegingen enkel de meegeleverde lader.

Laden via het laadstation

- Steek de lader in de mini-USB-laadingang van het laadstation. Zet de telefoon in het laadstation om hem te laden.




3 sec. indrukken om mobiele telefoon uit te schakelen. Beantwoord de veiligheidsvraag met **Ja**.

Bij sommige SIM-kaarten moet een PIN worden ingevoerd. Volg de instructies op de display.

De SIM-code (de PIN van de SIM-kaart), die u samen met de SIM-kaart hebt ontvangen, beveiligt de SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. De PIN2-code, die u samen met sommige SIM-kaarten ontvangt, hebt u nodig voor toegang tot bijzondere diensten. Wanneer u de PIN- of PIN2-code driemaal na elkaar verkeerd invoert, wordt u gevraagd de PUK- of de PUK2-code in te voeren. Als u deze codes niet kent, neem dan contact op met uw teleco-
maanbieder.

Het netwerk controleren

Niet alle netwerken zijn overal evengoed bereikbaar. Het symbool  duidt aan of een signaal en een netwerk beschikbaar zijn. Ook de naam van het netwerk wordt weergegeven.

Taal instellen

Om de taal in te stellen, raadpleegt u pagina 72. Er staan verschillende talen ter beschikking.

De datum en tijd instellen

Raadpleeg pagina 72.

Een oproep beantwoorden



Een oproep beantwoorden

Een oproep afwijzen



Een oproep afwijzen

Een gesprek beëindigen



Een gesprek beëindigen

Bellen

Telefoonnummer invoeren

Wissen

Bij fout ingevoerd nummer het laatste cijfer wissen



Telefoonnummer kiezen

Geavanceerde instellingen en functies

Meer details over de instellingen en functies van uw Amplicomms M8000 vindt u in deze handleiding. Voorbeelden:

- De snelkiestoetsen instellen -> Pagina 42.
- Telefoonnummers opslaan in het telefoonboek -> Pagina 38.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de service-hotline: u vindt het telefoonnummer ook op onze website **www.amplicomms.com**

Vragen en antwoorden

De M8000 wordt meestal zonder SIM-kaart geleverd. De onderstaande ~Vragen en Antwoorden~ (V & A) bevatten praktische aanwijzingen.

Waarom werd de mobiele telefoon zonder SIM-kaart geleverd?

Veel gebruikers beschikken al over een mobiele telefoon en willen graag hun SIM-kaart in de nieuwe telefoon blijven gebruiken. Het voordeel is dat het oude telefoonnummer geldig blijft. Als de oude kaart een Prepaid-SIM betreft, blijft ook het tegoed op de kaart bewaard.

Waar koop ik een SIM-kaart?

SIM-kaarten zijn in elke telefoonwinkel leverbaar. Ook grotere supermarkten bieden telefoondiensten en SIM-kaarten aan. Bij uw keuze van een bepaalde SIM-kaart of netwerkaanbieder moet u echter letten op voldoende netwerkdekking, anders kunt u met name in zeer afgelegen gebieden geen netwerkontvangst hebben.

Waarom heeft de mobiele telefoon geen eigen telefoonnummer?

Het telefoonnummer krijgt u van uw netwerkaanbieder. Het wordt op de SIM-kaart opgeslagen.

Kan ik de SIM-kaart uit mijn oude telefoon blijven gebruiken?

Ja, de SIM-kaart is overdraagbaar. Hij mag echter niet ouder dan drie jaar zijn. Sommige oudere SIM-kaarten zijn nog van een vroegere kaartgeneratie en zijn daarom niet compatibel met de M8000.

Kan ik SIM-kaarten van willekeurige netwerkaanbieders van een mobiel netwerk gebruiken?

Ja. De mobiele telefoon van Amplicomms is een zogeheten 'open' SIM-kaarttelefoon, dat wil zeggen: hij is niet aan een bepaalde netwerkaanbieder of aanbieder van een mobiel netwerk gebonden.

Hoe betaal ik mijn telefoonkosten?

Er zijn in hoofdzaak twee manieren om uzelf bij een aan-

bieder van een vast of mobiel netwerk aan te melden. De ene is een abonnement – hierbij gaat u een overeenkomst aan voor een overeengekomen looptijd van meerdere maanden/jaren en betaalt u de maandelijkse abonnementskosten. Dit is met name voor gebruikers interessant die hun mobiele telefoon bijvoorbeeld voor hun werk gebruiken. De andere vorm is de prepaidtelefoon, soms ook Pay-As-You-Go (PAYG) genoemd. Hierbij laadt u de kaart de eerste keer met een tegoed op, en laadt u hem telkens bij als dit nodig is. Bijladen gaat uiterst eenvoudig direct via de telefoon of online of in veel winkels of ook op een oplaadstation. Prepaidtelefoons zijn bijzonder geschikt voor gebruikers die minder vaak telefoneren.

Hoe kan ik mijn tegoed/saldo te weten komen?

De netwerkaanbieders leveren hun SIM-kaarten normaal gesproken compleet met informatiemateriaal. Hier vindt u ook een kort telefoonnummer waarmee u uw saldo kunt opvragen. Iedere aanbieder van een mobiel netwerk heeft

een eigen toegangsnummer. Controleer daarom de gegevens die van toepassing zijn op uw netwerkaanbieder. Voer het nummer in en druk op de spreektoets. Het saldo wordt vervolgens genoemd.

Wat betekent 2G- en 3G-netwerk?

3G is een standaard voor mobiele telefoon van de derde generatie (UMTS, Universal Mobile Telecommunications System), met een duidelijk hogere snelheid op het vlak van gegevensoverdracht dan met de tweede generatie (2G) (GPS, Global System for Mobile Communications) mogelijk is.

Voor een normaal telefoongesprek is het echter niet belangrijk welke standaard beschikbaar is: de voordelen van de snellere gegevensoverdracht zijn alleen te merken bij toepassingen met gegevensoverdracht.

De telefoon in detail

Bedieningselementen

De uitleg over de bedieningselementen vindt u op pagina's 6 en 7.

Bijzondere toetsfuncties

Softkey links (A) In ruststand -> Weergave van het hoofdmenu; Elk menu beschikt over andere functies, die boven de softkeys in de display worden weergegeven (bv. **OK**).

Softkey rechts (C) In ruststand -> Weergave van het telefoonboek; Elk menu beschikt over andere functies, die boven de softkeys in de display worden weergegeven (bv. **Terug**).

Snelkiestoetsen **A, B, C** - Langer ingedrukt houden (ca. 3 sec.) om direct het op die knop opgeslagen noodnummer te



kiezen. U kunt telefoonnummers uit het telefoonboek opslaan in deze toetsen (zie "Een telefoonnummer opslaan in een snelkiestoets", pagina 42).

Beltoets

- Voor het kiezen van een nummer en om een gesprek aan te nemen.
- Voor het openen van de gesprekkenlijst/Kiesherhaling.

Oplegtoets

- Om een gesprek te beëindigen of af te wijzen.
- Terugkeren naar beginstand (bij programmering).
- Voor het in-/uitschakelen van het toestel.

Navigatietoets

Met de navigatietoets navigeert u door het menu. In ruststand biedt de navigatietoets snelle toegang tot bepaalde menu-opties.



- ▲ - Instellen van profiel: definitie van het gebruikersprofiel (beltoon etc.).
- ▼ - Snelle toegang tot de belangrijkste instellingen/ menupunten.

Cijfertoets 1

Lang drukken (ca. 3 sec) om het telefoonnummer van uw mailbox te bellen (indien opgeslagen).

Sterretje

- In ruststand: lang ingedrukt houden om te schakelen tussen het gebruikersprofiel en de geluidloze stand.
- Bij het invoeren van een internationaal kengetal „+“ (2 x kort drukken) of het invoeren van P / W (eventueel nodig voor toestelnummers of het van op afstand beluisteren van het antwoordapparaat).



Hekje

- Bij het invoeren van tekst: Weergave van de tabel met speciale tekens.
- In ruststand: lang ingedrukt houden om de toetsenvergrendeling aan/uit te schakelen.
- Bij het invoeren van tekst: De invoermodus omschakelen (grote/kleine letters/cijfers).

Klank +/- knoppen

- In ruststand/tijdens gesprek: om de klank in te stellen (hoge tonen versterkt/normale klank/bastonen versterkt)

Volume +/- knoppen

- Tijdens een gesprek: Om het volume van de hoorn in te stellen.

Versterkertoets/Cameratoets

In ruststand: kort ingedrukt houden om de camera in te schakelen. Lang ingedrukt houden (ca. 3 sec.) om de



volumeversterking van de hoorn aan/uit te schakelen.

Tijdens een gesprek: Kort ingedrukt houden om de volumeversterking van de hoorn aan/uit te schakelen.

Noodoproep-toets

Activeert de noodoproep-reeks.

Meer details op pagina 96.

Symbolen in de display



Netwerk beschikbaar/Signaalsterkte



Laadstand van de batterij (zie ook pagina 12)



2G-netwerk (GSM-standaard)



3G-netwerk (UMTS-standaard)



Ongelezen tekstberichten



Onbeantwoorde oproep



Doorverbinding geactiveerd



Alarm/wekker ingesteld en geactiveerd



Versterker ingeschakeld



Beltoon uitgeschakeld (geluidloze modus)



Beltoon ingeschakeld



Trilling ingeschakeld



Eerst trilling, dan beltoon



Trilling en beltoon



Gebruik met headset



Bluetooth geactiveerd



Het "roaming"-symbool verschijnt wanneer de telefoon bij een andere telecom is aangemeld. Dit kan bv. gebeuren wanneer u naar het buitenland reist. De "roaming" is afhankelijk van uw telecomaandbieder. Voor meer informatie neemt u contact op met uw telecomaandbieder.



De telefoon gebruiken

Algemene informatie over het gebruik van de telefoon

Het gebruiken en programmeren van de mobiele telefoon gebeurt via menu's.

- Gebruik de pijltoetsen ▲ /▼ om in menu's en lijsten (bv. in het telefoonboek) naar boven en onderen te bladeren (te scrollen).
- Druk op **Terug** om naar de vorige stap te gaan.
- Druk op **OK** of **Select...** om naar de volgende stap te gaan.

Tekst invoeren

- Bij het invoeren van **tekst** (zoals in het telefoonboek of een sms) schakelt u met de knop  zwischen verschiedenen Eingabemethoden um (Symbol oben links im Display):
 - met woordherkenning eZi: hoofdletters (NL), kleine letters (nl).



- zonder woordherkenning: hoofdletters (NL), kleine letters (nl), eerste woord na een punt en spatie groot (Abc) of cijfers (123).

Handmatig tekst invoeren

- **Tekens selecteren:** Druk meermaals op een numerieke toets tot het gewenste teken verschijnt. Wacht enkele seconden voordat u het volgende teken invoert.
- **Interpunctie:** Met de cijfertoets 1 kunt u leestekens selecteren.
- **Bijzondere tekens:** Met ***** verschijnt een lijst met bijzondere tekens. Selecteer het gewenste teken met behulp van **▲ /▼/4/6** en druk op **OK**.
- **Cursor verplaatsen:** Gebruik de zijtoetsen **Volume +/-** om de cursor binnen de tekst te verplaatsen.
- **Invoertaal wijzigen:** Houd **□** ingedrukt (ca. 3 sec.) om een lijst van de beschikbare talen weer te geven. Selecteer een optie en druk op **OK**.



Automatische woordherkenning

- Als de woordherkenning **eZi** is ingeschakeld, hoeft u de toets van een letter slechts eenmaal in te drukken. Wees niet bezorgd als in de display een volledig verkeerd woord verschijnt. In sommige gevallen vult de telefoon uw ingevoerde tekst automatisch aan.
- Als meerdere mogelijkheden beschikbaar zijn, dan kunt u met de **Volumetoetsen +/-** het gewenste woord selecteren. Bevestig het gemarkeerde woord met **Kiezen**.
- Als u problemen ondervindt met de woordherkenning, schakel deze functie dan gewoon uit en voer uw bericht handmatig in (tijdelijk uitschakelen gaat door de knop ***** ingedrukt te houden).
- Gebruik de pijltoetsen **▲ / ▼** en de **volumetoetsen +/-** om de cursor te verplaatsen en gebruik **Wissen** om een teken te wissen.



Belangrijke opmerking: Wanneer de achtergrondverlichting van de display uitgeschakeld is, kunt u op om het even welke toets drukken om de verlichting opnieuw in te schakelen. Als u een tweede maal op dezelfde toets drukt, wordt de specifieke functie uitgevoerd.

Mobiele telefoon in-/uitschakelen

Uitschakelen: Houd de rode oplegtoets ingedrukt. Na enkele seconden wordt de telefoon uitgeschakeld (donkere display).

Inschakelen: Houd de rode oplegtoets ingedrukt tot de achtergrondverlichting van de display is ingeschakeld. Voer de PIN-code van uw SIM-kaart in en druk op OK. U dient de PIN-code niet in te voeren wanneer deze is gedeactiveerd op uw SIM-kaart (zie ook pagina 75 "SIM-blokkeering"; niet bij alle telecomaandbieders beschikbaar).



Telefoonnummers kiezen/Gesprek voeren

- De telefoon moet in ruststand staan (SIM-kaart ingestoken en toestel ingeschakeld).
- Voer het telefoonnummer in, met inbegrip van het land- en regionummer. Om een + in te voeren voor een landnummer, drukt u tweemaal snel na elkaar op de toets **✱**.
- Druk op de groene beltoets om het nummer te kiezen.
- Om de verbinding te beëindigen, drukt u op de rode oplegtoets.

Telefoonnummer kiezen met sneltoetsen

- Druk langere tijd (ca. 3 sec) op de vooraf geprogrammeerde cijfertoets. Het opgeslagen telefoonnummer wordt nu gekozen. Om de geheugentoetsen te programmeren, zie "Een contact uit het telefoonboek opslagen op een geheugentoets", pagina 42.



Nummer kiezen met snelkiestoetsen (A,B,C)

- Houd de vooraf geprogrammeerde snelkiestoets ingedrukt (ca. 3 sec.). Het opgeslagen telefoonnummer wordt nu gekozen. Voor het programmeren van de snelkiestoetsen, zie „Telefoonnummers opslaan in snelkiestoetsen“, pagina 42.

Nummer kiezen met kiesherhaling/Nummer kiezen uit de gesprekkenlijst

- Druk in ruststand op de groene beltoets. Nu verschijnt een lijst met de laatste buitengaande, binnenkomende en afgewezen gesprekken. Selecteer met de pijltoetsen ▲ /▼ een van de gesprekken.
- Druk op de groene beltoets om het geselecteerde nummer te bellen.



Een oproep aannemen

- Wanneer uw telefoon rinkelt, drukt u op de groene beltoets.
- Druk op de rode oplegtoets of de rechter softkey (**C**) om de oproep af te wijzen. De oproeper hoort dan een bezettoon (afhankelijk van de telecom-aanbieder).

Met de linker softkey (**A**) schakelt u de beltoon uit. U kunt het gesprek aannemen met de groene hoorntoets of met de linker softkey (**A**) (**Antw...**) zolang de beller niet heeft opgelegd.



Opties tijdens het gesprek

Met de linker softkey (**A**) kunt u de volgende opties selecteren:

- **Enkel gesprek in de wacht zetten** -> De oproep wordt in wachtstand gezet. Om het gesprek te activeren, drukt u op **Opties/Enkel gesprek ophalen**
- **Einde van enkel gesprek** -> Beëindigt het gesprek (zoals oplegtoets).
- **Nieuw gesprek** -> Selecteert een andere gesprekspartner (zie Conferentiegesprek, pagina 35).
- **Telefoonboek** -> Opent het telefoonboek.
- **Gespreksgeschiedenis** -> Opent de gespreklijst.
- **Berichten** -> Opent het sms-menu.
- **Geluidsrecorder** -> Opent de audiorecorder om een gesprek op te nemen.
- **Dempen** -> Schakelt de microfoon uit (zie De microfoon uitschakelen, pagina 35).



- **DTMF** -> Selecteer deze optie wanneer u gebruikersgegevens/pincodes bv. voor het beluisteren van een antwoordapparaat, wilt invoeren.

Het volume instellen

- Stel tijdens een gesprek het volume in met behulp van de **volumetoetsen** **+** / **-** op de zijkant van het toestel. De instelling wordt opgeslagen.

De klank instellen

- Selecteer met de klank (bastonen versterk/normale klank/hoge tonen versterkt) met behulp van de **klanktoetsen** **+** / **-** op de zijkant van het toestel. De instelling wordt opgeslagen.

Handenvrij bellen

- Druk tijdens een gesprek op **H-vrij**. Het gesprek is dan via de luidspreker te horen.
- Om de handsfree-functie uit te schakelen, drukt u op **H-in....** . De luidspreker wordt dan uitgeschakeld.



De Microfoon uitschakelen

(mute/geluidsdemping)

- Druk tijdens een gesprek op **Opties**, selecteer vervolgens **Dempen** en selecteer **Aan**. De microfoon wordt nu uitgeschakeld.
- Om de microfoon terug in te schakelen, drukt u op **Opties**, selecteer **Dempen** en vervolgens **Uit**.

Een conferentiegesprek voeren

Een "conferentiegesprek" is een optie van uw telecomnetwerk, waarbij meerdere deelnemers tegelijkertijd met elkaar kunnen telefoneren (afhankelijk van de telecomaandbieder).

- Bel de eerste deelnemer.
- Druk op **Opties**, selecteer vervolgens **Nieuw gesprek** en druk op **OK**.
- Voer het telefoonnummer van de tweede deelnemer in of selecteer **Opties** en **Telefoonboek** om een nummer uit het telefoonboek te selecteren.



- Druk op **Opties** en selecteer **Oproepen - OK**.
- Wanneer de tweede deelnemer zich meldt, drukt u op **Opties** en selecteert u **Conferentie - OK** om alle partijen met elkaar te verbinden.



Menu "Telefoonboek"

U kunt (op tot 300) namen en telefoonnummers opslaan in het interne telefoonboek en op de SIM-kaart.

Het telefoonboek openen

- Druk in de ruststand op **Namen** ofwel
- Tijdens een gesprek drukt u op **Opties**, selecteer vervolgens **Telefoonboek** en druk op **OK**.

Bezette geheugenplaatsen testen

Om vast te stellen hoeveel namen en telefoonnummers opgeslagen zijn, drukt u op **Namen -> Opties, -> Telefoonboekinstellingen -> OK -> Geheugentoestand -> OK** . Nu verschijnt informatie over de nog beschikbare plaatsen in de mobiele telefoon en op de SIM-kaart.



Een nieuw contact opslagen in het telefoonboek

- Druk op **Namen -> Opties -> Contact toevoegen -> Select...**
- Selecteer of u het nieuwe contact wilt opslaan op de mobiele telefoon of op de SIM-kaart en druk op **OK**.
Tip: Als u „**Naar SIM**“ selecteert, kunt u enkel de naam en een telefoonnummer opslaan.
- Voer een naam in en druk op ▼.
- Voer een (eerste) telefoonnummer in en druk op ▼.
- Voer waar nodig een e-mailadres in. Druk vervolgens op ▼.
- Selecteer een foto voor het contact (selecteren met **4** en **6**).
- Selecteer een beltoon voor dit contact. Gebruik de **4** en **6** om de beltoon te selecteren. Als u **Geen** selecteert, wordt de standaard beltoon gebruikt (die in uw profiel is ingesteld). Als u **Record voice** selecteert, kunt u een eigen beltoon opnemen of de naam van deze persoon in de microfoon van de telefoon inspre-



ken. De eigen opname wordt als "beltoon" gebruikt. Druk op **Opties -> Record voice -> Select...** Om de opname te stoppen, drukt u op **Stopp** en bevestigt u de veiligheidsvraag met **Ja**.

Overige opties:

- **Detail toevoegen** -> Opent een lijst met extra invoeropties (privénummer, kantoornummer, faxnummer, etc.).
- Als u klaar bent met het invoeren van alle gegevens, drukt u op **Opties -> Opslaan -> Select...** Beantwoord de volgende veiligheidsvraag met **Ja**.

Tip voor „Eigen beltoon“:

U kunt bv. „Peter belt“ opnemen als beltoon. Als u deze beltoon dan toewijst aan Peter, hoort u „Peter belt“ wanneer u een oproep van Peter ontvangt.



Een nummer bellen vanuit het telefoonboek

- Druk op **Namen** om het telefoonboek te openen.
- Selecteer met de pijltoetsen een contact, of voer de eerste letter van een naam in.
- Druk op de groene beltoets om het nummer te bellen.

Een contact in het telefoonboek wijzigen

- Druk op **Namen** om het telefoonboek te openen.
- Selecteer het contact, druk op **Opties**, selecteer **Bewerken** en druk op **Select...**
- Voer de gewenste wijzigingen door.
- Druk op **Opties -> Opslaan -> Select...** Beantwoord het volgende bevestigingsbericht met **Ja**.

Een contact in het telefoonboek wissen

- Druk op **Namen** om het telefoonboek te openen.
- Selecteer een contact, druk op **Opties**, selecteer **Verwijderen** en druk op **Select...** Bevestig het bevestigingsbericht met **Ja**.



Alle contacten uit het telefoonboek wissen

- Druk op **Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen -> Alle contacten verwijderen**. Selecteer of u een contact in het telefoontoestel of op de SIM-kaart wilt wissen, en bevestig uw keuze.

Opmerking:

- Om alle contacten in de mobiele telefoon te wissen hebt u de veiligheidscode van de telefoon nodig. Deze is fabrieksmatig ingesteld als 1122.
- Om alle contacten op de SIM-kaart te wissen moet u de PIN-code van de SIM-kaart invoeren.

Alle contacten kopiëren

- Druk op **Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen -> Contacten kopiëren**. Selecteer of u een contact uit het telefoontoestel wilt kopiëren op de telefoon of een contact van op de telefoon wilt kopiëren naar de SIM-kaart, en bevestig uw keuze.



Een contact uit het telefoonboek opslagen op een geheugentoets

- Druk op **Namen -> Opties -> Telefoonboekinstellingen -> Snelkiezen** en druk op **Select...**
- Controleer eerst of de snelkiesfunctie is ingeschakeld (Toestand: Aan).
- Selecteer **Nummer instellen** en druk op **OK**.
- Selecteer een toets uit de lijst (2...9) en druk op **Bewerken**.
- Selecteer een optie en druk op **OK**.
Beantwoord het bevestigingsbericht met **Ja**.

Een contact uit het telefoonboek opslagen op een snelkiestoets

- Druk op **Menu -> Instellingen -> ICE-contact -> OK**
- Selecteer een snelkiestoets (A, B, C) en druk op **OK**.
- Druk op **Bewerken -> Van telefoonboek -> OK**,
selecteer een contact en druk op **OK**.



ofwel

Druk op **Bewerken** -> **Nummer bewerken** -> **OK**, voer een telefoonnummer in en druk op **OK**.

Overige opties

Als u het telefoonboek hebt geopend en een contact hebt geselecteerd, drukt u op **Opties** om een van de volgende opties te selecteren:

- **Bekijken:** Een contact wordt weergegeven.
- **Kontakt toevoegen:** Om een nieuw contact aan te maken.
- **Bericht versturen:** Om een sms naar dit nummer te verzenden.
- **Oproepen:** Om het nummer te bellen.
- **Bewerken:** U kunt de gegevens van een contact wijzigen.
- **Verwijderen:** Om een contact te wissen;
- **Kopiëren:** U kunt een contact in de telefoon of op de

SIM-kaart kopiëren.

- **Verplaatsen:** U kunt een contact naar de telefoon of naar de SIM-kaart verplaatsen. Daarbij wordt het contact gewist uit het oorspronkelijke geheugen.
- **Toevoegen aan zwarte lijst:** Om het contact toe te voegen aan de lijst van geblokkeerde contacten.
- **Diverse selecteren:** Om meerdere contacten te selecteren en ze tegelijkertijd te verwerken.
- **Oproepgroepen:** U kunt groepen van contactpersonen definiëren. In deze groepen kunt u contacten uit het telefoonboek groeperen.
- **Telefoonboekinstellingen**
 - **Aanbevolen opslag:** Om te selecteren waar de nieuwe namen moeten worden opgeslagen (SIM-kaart, telefoon)
 - **Snelkiezen:** Om deze functie in te schakelen en de snelkiestoetsen te bewerken.
 - **Mijn nummer:** Uw eigen telefoonnummer.



- **Extra nummer:** Om een optioneel mobiel nummer van de telefooneigenaar of een vast telefoonnummer in te voeren.
- **Geheugentoestand:** Om het aantal contacten op de SIM-kaart en op de telefoon weer te geven.
- **Kontakten kopiëren:** Om alle contacten vanuit de SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd te kopiëren.
- **Kontakten verplaatsen:** Om alle contacten vanuit de SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd te verplaatsen.
- **Alle Kontakten verwijderen:** Om alle contacten te wissen.

Menu "Berichten"

U kunt tekstberichten (SMS) en multimedia-berichten (MMS) verzenden en ontvangen. Een bericht wordt als SMS behandeld totdat een afbeelding, een beltoon of dergelijk bijgevoegd wordt. Dan wordt het bericht een MMS. In dat geval zijn andere opties beschikbaar.

De ontvangen tekstberichten worden ofwel in de telefoon ofwel op de SIM-kaart opgeslagen. Ongelezen tekstberichten worden in de inbox opgeslagen. Wanneer u een nieuw tekstbericht hebt ontvangen, verschijnt een bericht daarover in de display.

Als het geheugen vol is, ontvangt u daarover een waarschuwing. Om nieuwe berichten te kunnen ontvangen, moeten oude berichten worden gewist.

Menu Berichten

Nadat u op **Menu -> Berichten -> OK** hebt gedrukt, hebt u de volgende mogelijkheden:

- **Bericht schrijven:** Een nieuwe bericht schrijven.



- **Postvan in:** Opent de lijst van ontvangen berichten.
- **Concepten:** Opent de lijst met ontwerpen.
- **Postvak uit:** Opent de lijst van berichten die nog moeten worden verzonden.
- **Verzonden berichten:** Opent de lijst van de verzonden berichten.
- **Archief:** Om het archief te openen.
- **Berichten verwijderen:** U kunt het bericht wissen.
- **Broadcast-bericht:** Als uw telecom-aanbieder deze dienst ondersteunt, kunt u hier de nodige opties instellen.
- **Sjablonen:** Opent de lijst met sjablonen.
- **Berichtinstellingen:** Hier kunt u verschillende instellingen voor tekstberichten (SMS), multimedia-berichten (MMS) en serviceberichten selecteren (meer details hieronder).

Instellingen tekstbericht

Tip voor het telefoonnummer van het SMS-centrum: Dit speciale nummer is nodig voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten. Het nummer staat correct opgeslagen op de SIM-kaart. In bepaalde gevallen kan het echter nodig zijn om het nummer te controleren of te wijzigen.

- Druk op **Menu**, selecteer **Berichten -> Berichtinstellingen -> Tekstbericht** en druk op **OK**.

U hebt de volgende opties:

- **Profielinstellingen** (het actieve profiel is met een groen vinkje aangeduid).
 - Kies het gewenste profiel, druk op **Opties**, selecteer **Activeren** of **Bewerken** en druk op **Select...**
 - De volgende bewerkingen zijn mogelijk: profielnaam wijzigen, SMSC-adres wijzigen (het telefoonnummer van het SMS-centrum van uw telecom-aanbieder), geldigheidsduur (wijzigen met **4**

en **6**) en type berichten (wijzigen met **4** en **6** laten deze instelling op „Text“ staan). Sluit het menu af met **Terug** of **Gereed** (**Gereed** is alleen beschikbaar wanneer u wijzigingen hebt uitgevoerd).

- **Voicemailserver:** Om het telefoonnummer van uw voicemail te wijzigen. Raadpleeg uw telecom-aanbieder bij vragen hierover.
- **Gemeenschappelijke instellingen:** Om de opties **Afleveringsverslag**, **Antwoordpad** en **Verzonden berichten opslaan** in te stellen. Geactiveerde instellingen zijn aangeduid met een vinkje. Met de linker softkey schakelt u tussen **Aan** en **Uit**.

Opmerking: Laat de optie **Antwoordpad** op uw telefoon op **Uit** staan.

- **Geheugentoestand:** Om het verbruikte geheugen van de SIM-kaart en telefoon te zien.
- **Aanbevolen opslag:** Om te selecteren waar u uw

berichten wilt opslaan (**SIM** of **Telefoon**).

- **Voorkeursverbinding:** Om het type verbinding dat u wilt gebruiken, te selecteren. **Opmerking:** Houd er rekening mee dat voor het verzenden van multimedia-berichten (MMS) GPRS nodig is. Selecteer daarom de optie "Alleen GSM" niet wanneer u MMS-berichten wilt versturen.

Instellingen multimedia-berichten

Opmerking over MMS: Zowel u als de ontvanger moeten beschikken over een abonnement dat het aamaken en verzenden van multimedia-berichten ondersteunt. Een dergelijk profiel of account is meestal vooraf reeds geïnstalleerd. Zo niet, kunt u hierover inlichtingen inwinnen bij uw telecom-aanbieder. In de M8000 bevinden zich in het menu "Connectiviteit" de instellingen voor het account.

- Druk op **Menu**, selecteer **Berichten** -> **Berichtinstellingen** -> **Multimediabericht** en druk op **OK**.
- U hebt de volgende opties:
 - **Gegevensaccount:** Selecteer **Primaire** of **Secundaire** account en druk op **Bewe...** Selecteer een optie uit de lijst en druk op **OK**.
 - **Gemeenschappelijke instellingen**
 - **Samenstellen:** Instellingen voor het aanmaken van MMS-berichten zoals **Diatijd**, **Creatiesta...**, **Grootte va**, **Automatis..**, **Handtekening**.



MENU "BERICHTEN"

- **Bezig met verzenden:** Instellingen voor het verzenden van een MMS-bericht zoals **Geldigheid...**, **Aflevering...**, **Leesverslag**, **Prioriteit**, **Aflevering...**, **Verzenden..**
- **Ophalen:** Instellingen voor het behandelen van een MMS-bericht zoals **Huisnetwe...**, **Roaming**, **Filters**, **Leesverslag**, **Aflevering...**
- **Aanbevolen opslag:** Om de plek waar u de berichten wilt opslaan te selecteren (**Geheugenkaart** of **Telefoon**).
- **Geheugentoestand:** Om gebruikt geheugen op SIM-kaart en telefoon te zien.

Instellingen serviceberichten

- Druk op **Menu**, selecteer **Berichten** -> **Berichtinstellingen** -> **Dienstbericht** en druk op **OK**.
- U hebt de volgende opties:
 - **Duwen activeren:** Druk op **OK**, selecteer een van de opties en druk op **OK**.



- **Laden van diensten activeren:** Druk op **OK**, selecteer een van de opties en druk op **OK**.
- **Witte lijst activeren:** Druk op **OK**, selecteer een van de opties en druk op **OK**.
- **Zwarte lijst activeren:** Druk op **OK**, selecteer een van de opties en druk op **OK**.
- **Witte lijst:** Antwoord **Ja** op de veiligheidsvraag, selecteer **Nieuwe toevoegen** en bewerk de lijst.
- **Zwarte lijst:** Antwoord **Ja** op de veiligheidsvraag, selecteer **Nieuwe toevoegen** en bewerk de lijst.

Een tekstbericht schrijven en verzenden

- Druk op **Menu**, selecteer **Berichten -> Bericht schrijven** en druk op **OK**.
- Schrijf uw tekstbericht met behulp van de cijfertoetsen. Meer details over het invoeren van tekst vindt u in hoofdstuk "Algemene informatie over het gebruik van de telefoon", pagina 26.
- Wanneer u de tekst hebt ingevoerd, drukt u op **Opties**, selecteer vervolgens **Zenden naar** en druk op **Select...**
- Selecteer **Ontvanger invoeren**, druk op **Select..** en voor het telefoonnummer van de ontvanger samen met het land- en regionummer in, en druk op **Opties -> Gereed**.
- Het ingevoerde nummer wordt weergegeven.
- Druk op **Opties**, selecteer **Zenden** en druk op **Select...**

ofwel

- Selecteer **Uit telefoonboek toevoegen** en druk op **Select...**
- Selecteer een contact en druk op **OK**.

- Het geselecteerde contact wordt weergegeven.
- Druk op **Opties**, selecteer **Zenden** en druk op **Select...**

Tekstbericht lezen, wissen en overige opties

- Druk op **Menu**, selecteer **Berichten -> Postvak in** en druk op **OK**.
- Selecteer een binnengekomen bericht.
- Druk op **Opties**. U hebt de volgende opties:
 - **Bekijken**: Het bericht wordt weergegeven.
Druk op **Opties** en u ziet de volgende opties:
 - **Antwoorden**: U kunt direct een antwoord schrijven naar het telefoonnummer van de afzender.
 - **Verzender opbellen**: U kunt de afzender opbellen.
 - **Doorsturen**: U kunt het bericht doorsturen naar een ander telefoonnummer.



MENU "BERICHTEN"

- **Verwijderen:** U kunt het bericht wissen.
- **Geavanceerd:** Hier vindt u de volgende opties:
Nummer gebruiken / Kopiëren naar telefoon/naar SIM / Verplaatsen naar telefoon/naar SIM / Verplaatsen naar archief.
- **Bewerkopties:** Selecteer **Tekst markeren** of **Alles kopiëren** om deze tekst in een nieuw bericht te kleven (opnieuw met het menu "Bewerkopties")
- **Details:** Om de details van het bericht (datum/tijd/afzender etc.) te zien.
- **Antwoorden:** U kunt direct een antwoord schrijven naar het telefoonnummer van de afzender.
- **Verzender opbellen:** U kunt de afzender opbellen.
- **Doorsturen:** U kunt het bericht doorsturen naar een ander telefoonnummer.
- **Verwijderen:** U kunt het bericht wissen.
- **Alles verwijderen:** U kunt alle berichten wissen.



- **Opslaan in telefoonboek:** (Alleen wanneer het telefoonnummer nog niet opgeslagen is) Om het telefoonnummer van de afzender op te slaan.
- **Verplaatsen naar archief:** Om het bericht naar het archief te verplaatsen.
- **Diverse markeren:** Om meerdere berichten te markeren.
- **Als ongelezen markeren:** Om een bericht als niet-gelezen te markeren.
- **Geavanceerd**
 - **Kopiëren naar telefoon/naar SIM:** Om het tekstbericht te kopiëren vanuit de SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd.
 - **Verplaatsen naar telefoon/naar SIM:** Om het bericht vanuit de SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd te verplaatsen.
 - **Alles kopiëren:** Om alle berichten vanuit de SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd te kopiëren.



MENU "BERICHTEN"

- **Alles verplaatsen:** Om alle berichten vanuit de SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd te verplaatsen.
- **Details:** Om de details van het bericht (datum/tijd/afzender etc.) weer te geven.



Menu "Gesprekgeschiedenis"

Wanneer u een nieuwe oproep hebt ontvangen, verschijnt een bericht daarover in de display.

- Druk op **Terug** om de weergave te wissen. Er verschijnt een symbool in de display om de nieuwe oproep weer te geven. Deze oproep is bovendien als "normaal" te zien in de lijst **Gemiste gesprekken**.
- Druk op **Opties/Bekijken** om het telefoonnummer/de naam van de beller te zien.
- Druk op **Opties**. De overige opties zijn hieronder beschreven onder "Gesprekkenlijst bekijken".

Gesprekkenlijst bekijken

- Druk op **Menu**, selecteer **Gesprekgeschiedenis** en druk op **OK**.
- Selecteer of u de lijst **Gemiste gesprekken**, **Uitgaande gesprekken** of **Inkomende gesprekken** wilt openen en druk op **OK**.



MENU "GESPREKGESCHIEDENIS"

Binnen de lijsten hebt u meerdere opties:

Druk op **Opties** en maak uw keuze uit de volgende opties:

- **Bekijken:** De details worden weergegeven.
- **Oproepen:** Om het nummer te bellen.
- **Bericht verzenden:** Om een sms naar dit nummer te verzenden.
- **Opslaan in telefoonboek:** (Alleen wanneer het telefoonnummer nog niet opgeslagen is) Om het contact in het telefoonboek op te slaan.
- **Aan zwarte lijst toevoegen:** Om het contact toe te voegen aan de lijst van geblokkeerde contacten.
- **Voor oproep bewerken:** Om het telefoonnummer te bewerken voordat u het terugbelt.
- **Verwijderen:** Om het contact te wissen.

Gesprekkenlijst wissen

- Druk op **Menu**, selecteer **Gesprekgeschiedenis** en druk op **OK**.



- Selecteer **Verslag wissen** en druk op **OK**.
- Selecteer of u de lijst **Gemiste gesprekken**, **Uitgaande gesprekken** of **Inkomende gesprekken** of **Alle gesprekken** wilt, en druk op **OK**. Bevestig het bevestigingsbericht met **Ja**.

Overige opties

- Druk op **Menu**, selecteer **Gesprekgeschiedenis** en druk op **OK**.
- Selecteer **Gesprektijden** en druk op **OK**. U ziet de tijden van het **Laatste gesprek**, de **Gebeld** en **Inkomende gesprekken**.
Selecteer **Alles resetten** op de gesprekstijden te wissen. Bevestig het bevestigingsbericht met **Ja**.
- Selecteer **SMS-teller** en druk op **OK**. U ziet het aantal **Verzonden** en **Ontvangen** berichten. Selecteer **Reset**. (linker softkey) op de teller te wissen. Bevestig het bevestigingsbericht met **Ja**.

Menu "Instellingen"

Toonregeling

Stel de gewenste klank voor uw hoorn/luidspreker in.

- Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen -> Toonregeling** en druk op **OK**.
- Selecteer **Normale frequentie**, **Lage frequentie** of **Hoogfrequentie** en druk op **OK**.

Geluidsversterking in-/uitschakelen

- Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen -> Boost** en druk op **OK**.
- Selecteer **Boost Aan** om te geluidsversterking algemeen uit te schakelen of **Boost Uit** om de geluidsversterking algemeen uit te schakelen.

Als u de geluidsversterking algemeen hebt uitgeschakeld, kunt u toch tijdens een gesprek het volume van de hoorn verhogen met behulp van de versterkertoets (zie pagina 6).



Langdurig gebruik van het maximale hoornvolume kan gehoorschade veroorzaken.

Snelkiestoetsen

U kunt in de snelkiestoetsen A, B en C uw meest gebruikte telefoonnummers opslaan.

Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen** -> **ICE-contact** en druk op **OK**.

- Selecteer een snelkiestoets en druk op **Bewe..**
- Selecteer **Van telefoonboek toevoegen** om een contact in het telefoonboek te zoeken of **Nummer bewerken** om een telefoonnummer in te voeren of een contact te bewerken.
- Druk op **OK** om de gegevens op te slaan.

Gebruikersprofielen

In het gebruikersprofiel stelt u de algemene beltoon, het volume van de beltoon en andere opties in.

- Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen -> Gebruikersprofielen** en druk op **OK**.
- Selecteer **Naar wens instellen** om het profiel te bewerken. Wanneer u klaar bent, drukt u op **Opties -> Opslaan -> Select..**
 - **Meldingstype:** Selecteer met **4** en **6** of een oproep moet worden gemeld door **Bellen, Alleen trillen, Trillen en bellen** of eerst **Trillen daarna bellen**.
 - **Beltype:** U kunt met **4** en **6** kiezen tussen **Eenmal piepen, Herhalen** en **Stijgend**.
 - **Inkomend gesprek** - Selectie van de beltoon. Druk op **Opties -> Wijzigen**, selecteer een melodie en druk op **Select...**
 - **Beltoonvol...** - Stel met behulp van **4** en **6** het



gewenste volume van de beltoon in.

- **Bericht** - Om de melodie voor het melden van een binnenkomend bericht te selecteren. Druk op **Opties -> Wijzigen**, selecteer een melodie en druk op **Select...**
- **Berichtvol...** - Stel met behulp van **4** en **6** het gewenste volume van de melodie in.
- **Toetsenbord** - Stel met behulp van **4** en **6** de toon voor het kiezen van een nummer in: een Klik, een Toon of de weergave van het cijfer met een **Menselijke stem toon 2**.
- **Geluidsste..** - Stel met behulp van **4** en **6** het gewenste volume van de toon in.
- **Inschakelen** - Selectie van de toon voor het inschakelen van de mobiele telefoon.
- **Uitschakelen** - Selectie van de toon voor het uitschakelen van de mobiele telefoon.
- **Systeemw...** - Stel met behulp van **4** en **6** in of

u een melodie wilt horen bij het binnenkomen van systeemberichten.

- Selecteer **Reset** om de standaardwaarden opnieuw in te stellen.

Oproepinstellingen

- Als u op **Menu-> Instellingen -> Oproepinstellingen -> OK** drukt, hebt u de volgende opties:
 - **Oproeper ID:** Om de weergave van uw telefoonnummer aan het gebelde nummer in te stellen.
 - **Door netwerk ingesteld:** Standaardinstelling van het telecomnetwerk gebruiken.
 - **ID verbergen:** Uw telefoonnummer niet tonen.
 - **ID verzenden:** Uw telefoonnummer tonen.
 - **Gesprek in den wacht:** Om de gewenste actie bij een tweede oproep tijdens een gesprek in te stellen.
 - **Activeren:** Het tweede gesprek wordt aangeduid met een waarschuwingston in de hoorn.



- **Inactiveren:** De tweede beller hoort een bezet-toon.
- **Opvraagtoestand:** Informatie over de huidige instelling.
- **Gesprek doorverbinden:** Om het doorverbinden van gesprekken in te stellen.
 - **Alle sprakverbindingen:** U kunt de functie om een oproep door te verbinden **Activeren** (voer vervolgens het doeltelefoonnummer in of selecteer **Naar voicemail** wanneer de oproepen moeten worden doorverbonden naar uw mailbox), **Inactiveren** of u kunt met de optie **Opvraagtoestand** de huidige instelling opvragen.
 - **Indien onbereikbaar:** Doorverbinding van oproepen als uw mobiele telefoon buiten bereik is (uitgeschakeld of "geen netwerk"). Instellingsopties, zie „Alle sprakverbindingen“.



MENU "INSTELLINGEN"

- **Indien geen antwoord:** Doorverbinding van oproepen als u een oproep niet aanneemt. Instellingsopties, zie „Alle sprakverbindingen“.
- **Indien bezet:** Doorverbinding van oproepen als uw mobiele telefoon bezet is. Instellingsopties, zie „Alle sprakverbindingen“.
- **Alle gegevensverbindingen:** Doorverbinding van alle tekstberichten. Instellingsopties, zie „Alle sprakverbindingen“.
- **Alle doorverbindingen annuleren:** Alle doorverbindingen uitschakelen.
- **Gesprek blokkeren:** Om inkomende en uitgaande oproepen te blokkeren. Het wachtwoord hiervoor kunt u opvragen bij uw telecom-aanbieder.
 - **Uitgaande gesprekken:** Als u **Alle telefoongesprekken** blokkeert, kunt u geen oproep meer maken. Als u **Internationale telefoongesprekken** blokkeert, kunnen geen oproepen naar buiten-



landse netwerken worden gemaakt. Als u **Internationale telefoongesprekken behalve** kiest, kunnen enkel nog oproepen vanuit het netwerk van uw telecomaandbieder (van wie u de SIM-kaart hebt) worden uitgevoerd.

- **Inkomende gesprekken:** Als u de optie **Alle telefoongesprekken** activeert, worden geen inkomende oproepen meer weergegeven - u bent niet meer bereikbaar. De instelling **Telefoongesprekken tijdens roamen** blokkeert alle inkomende oproepen wanneer u zich buiten het netwerk van uw thuisland bevindt (bv. tijdens een vakantie in het buitenland).
- **Alles annuleren:** Alle blokkeringen verwijderen.
- **Wachtwoord om blokkade te veranderen:** Om het wachtwoord voor het in-/uitschakelen van de oproepblokkering te wijzigen. Het wachtwoord hiervoor kunt u opvragen bij uw telecom-aandbieder.

- **Geavanceerde instellingen:**
 - **Zwarte lijst:** U kunt een lijst met telefoonnummers invoeren die zullen worden geblokkeerd. Als u deze optie hebt ingeschakeld, worden alle oproepen vanuit dit telefoonnummer niet meer weergegeven.
 - **Automatisch herhalen:** Als deze functie is ingeschakeld, worden telefoonnummers die de eerste maal "bezet" waren, automatisch opnieuw gekozen (met een interval van 5 minuten, max. 5 pogingen).
 - **Herinneren aan gespreksduur:** U kunt instellen of u tijdens een gesprek na een bepaalde tijd een waarschuwingston hoort om u op de duur van het gesprek te wijzen. Bij **Enkel** kunt u een tijdsduur tot max. 3000 sec (= 50 min) instellen, bij **Periodiek** een tijdsduur tussen 30 en 60 seconden.



- **Verwerpen door SMS:** Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een binnenkomende oproep afwijzen met behulp van een SMS (bij een inkomende oproep doet u: **Opties -> Verwerpen door SMS -> Sjabloon selecteren**).
- **Antwoordstand:** Wanneer de optie **Willekeurige toets** is ingeschakeld, kunt u binnenkomende oproepen aannemen met om het even welke toets (behalve de rechter softkey en de rode oplegtoets). Hebt u **Automatisch beantwoorden in headset-modus** geselecteerd en een headset op uw telefoon aangesloten, dan worden binnenkomende oproepen automatische aangenoemen. Als geen enkele optie is geselecteerd, kunt u een oproep alleen beantwoorden door op de groene beltoets te drukken.

Telefooninstellingen

- Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen -> Telefooninstellingen** en druk op **OK**.
- U hebt de volgende mogelijkheden:
 - **Tijd en datum:** Voor het selecteren van de tijdszone (**Tijdszone instellen**), **Tijd en datum** en **Indeling** (tijd 24/12u / datum (DD MM JJJJ / MM DD JJJJ / YYYY MM DD) / datumkoppelteken). Als **Bijwerken met tijdszone** is ingeschakeld, wordt bij het veranderen van tijdszone (zie hieronder: Tijdszone instellen) de tijdszone automatisch bijgewerkt.
 - **Taal:** Stel de weergave taal in.
 - **Weergave**
 - **Achtergrond:** Selecteer de achtergrond voor de display in ruststand.
 - **Schermb beveiliging:** Selecteer onder **Instellingen /Toestand** of de screensaver algemeen in- of uitgeschakeld moet zijn, en stel een wachttijd in



voor het inschakelen van de screensaver (wanneer de functie „**Aan**“ staat). Onder **Selecteren** vindt u een aantal motieven voor de screensaver.

- **Weergave bij inschakelen / Weergave bij uitschakelen:** Selecteer een animatie dat bij het in- of uitschakelen van de telefoon wordt weergegeven.
- **Datum en tijd tonen:** Om in ruststand de datum en tijd weer te geven.
- **Vluchtstand:** Om de vliegtuigmodus in of uit te schakelen. Bij ingeschakelde vliegtuigmodus is de verzendingsfunctie van de telefoon uitgeschakeld.
- **Signaal-led:** Om in te stellen of het indicatorlampje voor de batterijstand, oproepen of nieuwe berichten hetzij altijd (Aan), hetzij tussen 20.00 uur en 08.00 uur uit (Nachtmodus) of volledig uit (Uit) moet staan.

- **lcd-verlichting:** Om de gewenste helderheid en verlichtingstijd van de display in te stellen.

Netwerkinstellingen

- Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen** -> **Netwerkinstellingen** en druk op **OK**.
- U hebt de volgende mogelijkheden:
 - **Netwerkselectie:** Selecteer of het kiezen van het mobiele netwerk automatisch of handmatig moet gebeuren (**Selectiestand**), zoek een nieuw netwerk (**Opnieuw zoeken**) of selecteer het gewenste netwerk uit de lijst (**Netwerk selecteren**). Bij de instelling Automatisch probeert de telefoon verbinding te maken met het netwerk van de telecomaandbieder van wie uw SIM-kaart is.
 - **Voorkeursnetwerken:** In de lijst van voorkeursnetwerken kunt u de prioriteit van individuele netwerken wijzigen of netwerken wissen.
 - **Dienstselectie:** Selecteer **GSM** (2G), **WCDMA** (3G)

of **Automatisch** (aanbevolen). Zie ook instructies op pagina 19.

- **Netwerkinformatie:** Informatie over het gebruikte netwerk/telecom-aanbieder.
- **GPRS-verbinding:** Selecteer **Indien nodig** of **Altijd**.
- **Voorkeur voor GPRS-overdracht:** Selecteer Gegevens of Gesprek.

Beveiligingsinstellingen

- Druk op **Menu**, selecteer Instellingen -> **Beveiligingsinstellingen** en druk op **OK**.
- U hebt de volgende mogelijkheden:
 - **SIM-beveiliging:**
 - **PIN-vergrendeling:** U kunt het opvragen van de PIN-code van de SIM-kaart bij het inschakelen van de telefoon activeren of deactiveren. Bij sommige SIM-kaarten is dit niet mogelijk.
 - **PIN wijzigen:** Om de pincode van de SIM-kaart te wijzigen.



MENU "INSTELLINGEN"

- **PIN2 veranderen:** Om PIN2 voor de SIM-kaart te wijzigen.
- **Beveiliging telefoon:**
 - **Telefoonslot:** Om de telefoon te vergrendelen. Daartoe dient u het wachtwoord van de telefoon in te voeren (standaard is dat 0000).
 - **Wachtwoord anderen:** Om het wachtwoord te wijzigen (standaard is dat 0000).
- **Automatische toetsenbordvergrendeling:** Als de automatische toetsenvergrendeling is ingeschakeld, worden de toetsen vergrendeld na een instelbare tijd (5 sec., 30 sec., 1 min, 5 min.) nadat voor het laatst op een toets is gedrukt.

Verbindingen

- Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen -> Verbindingen** en druk op **OK**.
- U hebt de volgende mogelijkheden:
 - **Bluetooth:**



- **Voeding:** De Bluetooth-functie in-/uitschakelen. Schakel deze functie in en uit met de linker soft-key.
- **Zichtbaarheid:** Stel in of uw telefoon bij ingeschakelde Bluetooth-functie al dan niet zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten. Schakel deze functie in en uit met de linker softkey.
- **Mijn apparaat:** Voor het maken van een verbinding met een toestel met audioprofiel (bv. headset of voorziening voor handenvrij bellen). Eerst moet de optie „ **Audioapparaat opvragen** ” en het „ **Paren** ” met het desbetreffende toestel zijn uitgevoerd. Nadat u het toestel en **Opties** hebt geselecteerd, hebt u de volgende mogelijkheden:
 - Verbinden (met het gekoppelde toestel)
 - Dienstenlijst weergeven
 - Naam van koppeling wijzigen



MENU "INSTELLINGEN"

- Autoriseren: Om een Bluetooth-apparaat te autoriseren.

Dit is handig bv. bij een handsfree-systeem in een auto, om te voorkomen dat het systeem steeds opnieuw om verbinding moet vragen. Zet de optie Autoriseren daartoe op "Altijd verbinding maken".

- Dit toestel wissen
- Alle toestellen wissen
- **Audioapparaat opvragen:** Met **OK** wordt het zoeken naar een Bluetooth-toestel gestart. Zodra het apparaat is gevonden en weergegeven, moet het worden gekoppeld (linker softkey: **Paren**).
- **Apparaatnaam veranderen:** Weergave van de eigen Bluetooth-naam met optie tot wijziging.
- **Geavanceerd:** Na **OK** hebt u de volgende mogelijkheden:
 - **Audiopad:** Stel in of de audio via de telefoon of via een Bluetooth-headset moet worden



weergegeven.

- **Opslag:** Selecteer het gewenste geheugen (Telefoon/Geheugenkaart/Altijd vragen).
- **Toestemming delen:** Selecteer **Volledige beheersing** of **Alleen lezen**.
- **Mijn adres:** Om het Bluetooth-adres van de telefoon weer te geven.

Opmerking: Als uw telefoon via Bluetooth is verbonden met een handsfree-apparaat, dan moeten de contactpersonen vanuit de SIM-kaart naar de telefoon worden gekopieerd (zie pagina 41) om deze met het handsfree-apparaat te kunnen gebruiken of om bij een oproep de naam van de beller in plaats van het telefoonnummer te kunnen zien op het handsfree-apparaat.

- **Gegevensaccount:** Om tot twee gegevensaccounts voor MMS-berichten te beheren. In principe worden noodzakelijke contacten automatisch aangemaakt op

basis van de SIM-kaart. Voor wijzigingen kunt u contact opnemen met uw telecom-aanbieder.

Fabrieksinstellingen herstellen

- Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen -> Fabrieksinstellingen herstellen** en druk op **OK**.
- Voer de pincode van uw telefoon in (standaard 0000) en druk op **OK**. Selecteer het antwoord **Ja** op de veiligheidsvraag.



Menu "Multimedia"

Camcorder/Camera

- Druk op **Menu**, selecteer **Multimedia** -> **Camcorder** en druk op **OK**. Schakel de foto-modus in om de ingebouwde camera in te schakelen. In de display verschijnt het actuele beeld.

Tip: Schakel de camera in door op de volumetoetsen/sneltoetsen op de zijkant van de telefoon te drukken. **Linker Softkey** = Optiemenu

Toets B = Foto maken (bij camcorder: opname starten)

Rechter Softkey = „Camera“ verlaten.

In het optiemenu bladert u naar de de opties met behulp van de toetsten **▲** / **▼** (links/rechts). Druk op **A** o, met **▲** / **▼** of **2** en **8** de opties in te stellen en druk op **A** om de instelling te bevestigen en druk op toets **C** om het menu af te sluiten.

- Druk op **A** in het menu van de camera om de volgende opties weer te geven:
 - **Omschakelen naar:** Om naar een ander type gebruik te schakelen.
 - **Beeldgrootte:** Om de beeldgrootte van de opname in te stellen (beste beeld: 2 MP).
 - **Geavanceerde inst.**
 - **Opslag:** Om te selecteren of u de afbeeldingen wilt opslaan in de telefoon op of de geheugenkaart.
 - **Beeldkwaliteit:** Om de beeldkwaliteit te selecteren (beste kwaliteit: fijn).
 - **Contrast:** Om het contrast in te stellen.
 - **Tijdstempel:** Om de datum en tijd op een afbeelding te zetten.
 - **Sluitergeluid:** Om het geluid van het indrukken van de sluiters te selecteren.
 - **Flikker verwijderen:** Om trillingen te voorkomen.



- **Standaardinstellin...:** Om alle opties terug in de standaardwaarden in te stellen.
- Druk op **A** in het menu van de videorecorder om de volgende opties weer te geven:
 - **Omschakelen naar:** Om naar een ander type gebruik te schakelen.
 - **Opnamegrootte:** Om de beeldgrootte voor de videoopname in te stellen (beste opname: 480x320 (HVGA)).
 - **Opnamelimiet:** Om de maximale duur van een opname in te stellen.
 - **Geavanceerde inst.**
 - **Opslag:** Om te selecteren of u de afbeeldingen wilt opslaan in de telefoon op of de geheugenkaart.
 - **Videokwaliteit:** Om de kwaliteit van de video in te stellen (beste kwaliteit: fijn).
 - **Contrast:** Om het contrast in te stellen.



MENU "MULTIMEDIA"

- **Audio opnemen:** Om de originele klank bij de videobeelden op te nemen.
- **Flikker verwijderen:** Om trillingen te voorkomen.
- **Standaardinstellin...:** Om alle opties terug in de standaardwaarden in te stellen.

Beeldviewer

- Druk op **Menu**, selecteer **Multimedia -> Beeldviewer** en druk op **OK**. Er verschijnt een galerij met beschibare beelden.
- Druk op **Opties** om de volgende opties te zien:
 - **Bekijken:** Om de afbeelding weer te geven, met de volgende extra opties:
 - Een afbeelding draaien (met **1** of **3**).
 - Een afbeelding vergroten met **9** of met de **volume-toets +** / verkleinen met **7** of met de **volume-toets -**.

Wanneer de afbeelding vergroot is, kunt u met **4/6/2/8** een uitgesneden vak verplaatsen.



- Met **A** kunt u extra opties selecteren:
 - Afspelen: Om een diavoorstelling van de afbeeldingen te starten.
 - Gebruiken als: Om de afbeeldingen te gebruiken als achtergrondbeeld, screensaver, etc.
 - Zenden: Om de afbeelding als MMS-bericht of via Bluetooth te verzenden.
 - Instellingen: Om de snelheid van de diavoorstelling in te stellen.
 - Help: Informatieteksten.
- **Bladerstijl**: Om de weergave in te stellen (lijst-vorm/matrix-vorm).
- **Zenden**: Om de afbeelding te verzenden als MMS-bericht of via Bluetooth.
- **Gebruiken als**: Om de afbeeldingen te gebruiken als achtergrondbeeld, screensaver, etc.
- **Hernoemen**: Om de naam van de afbeelding te

wijzigen.

- **Verwijderen:** Om de afbeelding te wissen.
- **Sorteren op:** Om de afbeeldingen te sorteren.
- **Alle bestanden verwijderen:** Om alle afbeeldingen te wissen.
- **Opslag:** Om het geheugen voor de afbeeldingen te selecteren (telefoon/geheugenkaart).

Videospeler

- Druk op **Menu**, selecteer **Multimedia -> Videospeler** en druk op **OK**. Er verschijnt een lijst met beschikbare video's.
- Druk op **Opties** om de volgende opties te zien:
 - **Afspelen:** Om de video's af te spelen, met de volgende extra opties:
 - Starten/stoppen met **B**.
 - Terug naar begin met mit **C**.
 - Vooruit/achteruit spoelen met **4** en **6**.
 - Weergave draaien met *****.



- Volume regelen met **volumetoetsen + / -**.

Geluidsrecorder

- Druk op **Menu**, selecteer **Multimedia -> Geluidsrecorder** en druk op **OK**.
- Druk op **Opties** om de volgende opties te zien:
 - **Nieuwe opname:** Om een audiobestand op te nemen.
 - **Lijst:** Een lijst met beschikbare audiobestanden weergeven, met de volgende extra opties:
 - **Afspelen:** Om een audiobestand af te spelen.
 - **Toevoegen:** Om een opname toe te voegen aan het huidige audiobestand.
 - **Hernoemen:** Om de naam van een audiobestand te wijzigen.
 - **Verwijderen:** Om een audiobestand te wissen.
 - **Alle bestanden verwijderen:** Om alle audiobestanden te wissen.
 - **Gebruiken als:** Om deze audio te gebruiken om

binnenkomende oproepen te melden.

- **Zenden:** Om het audiobestand te verzenden als MMS-bericht of via Bluetooth.
- **Instellingen:** Om de opties voor opnames in te stellen, zoals geheugen (telefoon/geheugenkaart), bestandsformaat en audiokwaliteit.

Menu "Organisator"

Wekker

U kunt 5 verschillende wekkertijden instellen, die eenmaal, elke dag of op bepaalde dagen worden geactiveerd.

- Selecteer een optie en druk op **Bewe...**
- Schakel met **4** of **6** de wekker **Aan** of **Uit** en druk op **▼**.
- Voer de wektijd in en druk op **▼**.
- Selecteer of de wekker **Een keer**, **Elke dag** of **Door gebruiker gedefinieerd** (op bepaalde dagen) moet aflopen. U kunt de dagen selecteren met **4** of **6**, en de wekker in- en uitschakelen met de linker softkey (**Aan / Uit**). Die dagen waarop de wekker is geactiveerd, hebben een rode rand.
- Selecteer onder **Sluimeren...**, de interval voor de sluimerfunctie (herhaling van de wekker).
- Selecteer in **Meldingst..** het type wekker (Bellen / Alleen trillen / Trillen en Bellen).

- Sla de gegevens op met **Gereed**.
- U kunt de toon van de wekker stoppen met **Stop**.

Opmerkingen

Hier kunt u notities invoeren.



Menu "Bestandsbeheer"

In dit menu kunt u het opslagmedium (telefoon/geheugenkaart) bewerken. Druk op **Openen** om het overzicht te openen en de bewerkingsopties weer te geven.

Druk op **Formatteren** om het geheugen te formateren.

OPGELET: Alle inhoud wordt onherroepelijk gewist!

Menu "Diensten"

De in dit menu weergegeven opties zijn afhankelijk van uw telecomaanbieder. Voor meer details kunt u contact opnemen met uw telecomaanbieder.

Menu "SOS"

Deze telefoon is uitgerust met een noodoproepfunctie. U kunt tot 5 persoonlijke, automatisch gebelde telefoonnummers of een telefoonnummer van een alarmcentrale invoeren.

Nummer voor noodoproep selecteren

- Druk op **Menu**, selecteer **SOS -> SOS-instelling -> SOS-instelling** en druk op **OK**.
- Selecteer **Set 5 nummers** wanneer de noodoproep naar 5 opgeslagen telefoonnummers (zie onder) moeten gaan of selecteer **Stel bell centrum** wanneer de noodoproep naar een alarmcentrale moet gaan. Als u **Uit** selecteert, wordt de noodoproepfunctie gedeactiveerd.

Telefoonnummers voor noodoproepfunctie invoeren

- Druk op **Menu**, selecteer **SOS -> SOS-instelling** en druk op **OK**.

- Selecteer **Stel SOS-nummers** -> **OK**, markeer een van de 5 beschikbare geheugenplaatsen en druk op **Bewe...**
- Selecteer **Van telefoonboek** om de telefoonnummers uit het telefoonboek over te nemen, of selecteer **Nummer bewerken** om het telefoonnummer direct in te voeren.

ofwel

- Selecteer **Bell centraal nummer** -> **OK** en voer het gewenste telefoonnummer in.

Opmerking: Het is niet toegestaan het telefoonnummer van een openbare dienst zoals de politie, brandweer of ambulance in te voeren. U dient een "privé" noodnummer te gebruiken.

Bericht voor noodoproep selecteren

- Druk op **Menu**, selecteer **SOS** -> **SOS-instelling** -> **Stel uitgaande stem MSG** en druk op **OK**.
- Selecteer **Standaard**, wanneer een standaard gespro-

ken bericht moet worden verzonden.

ofwel

- Selecteer **Gebruikers opgenomen** wanneer een door uzelf ingesproken bericht moet worden verzonden. Om deze instelling te kunnen gebruiken, moet u vooraf een gesproken bericht opnemen (zie onder).

Persoonlijk bericht voor noodoproep opnemen

- Druk op **Menu**, selecteer **SOS -> Record SOS MSG** en druk op **OK**.
- Druk op **Opties**, selecteer vervolgens **Nieuwe opname** en druk op **OK**.
- Spreek nu uw persoonlijke bericht in in de microfoon van de telefoon.
- Om de opname te beëindigen, drukt u op **Stoppen**.
- Beantwoord nu het bevestigingsbericht met **Ja**.

Verloop van een noodoproep

Houd de noodoproep-knop op de achterkant van het toestel ongeveer 2-3 seconden ingedrukt. Zodra de automatische noodoproep begint, hoort u enkele seconden lang een 'sirene'-toon.

Bij het instellen van "enkelvoudige noodnummers":

- Het eerste telefoonnummer wordt gebeld.
- Wanneer het eerste noodnummer niet antwoordt, wordt het tweede noodnummer gebeld etc. Alle noodnummers (max. 5) worden na elkaar gebeld. Als u slechts één noodnummer hebt ingevoerd, wordt dit nummer steeds herhaald. Deze cyclus wordt zo lang herhaald, tot de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. De cyclus stopt zodra iemand de oproep beantwoordt. Het noodbericht wordt dan afgespeeld. Als de gebelde persoon tijdens of minstens 10 seconden na het einde van uw noodbericht op de toets "0" van zijn telefoon drukt, wordt op uw telefoon de luidspreker

geactiveerd en kunt u persoonlijk met de gebelde persoon spreken.

- **Opgelet:** Vermeld in uw noodbericht uitdrukkelijk dat de gebelde persoon op de knop "0" moet drukken om met u te kunnen spreken. Als dat niet gebeurt, wordt de oproepcyclus voortgezet. Hiermee wordt voorkomen dat de oproepcyclus wordt stopgezet bv. wanneer een antwoordapparaat de noodoproep beantwoordt.
- De oproepcyclus wordt na het beëindigen van een beantwoorde noodoproep voortgezet tot u de cyclus stopzet (de noodoproepschakelaar terug naar onderen schuiven).

Noodoproepcyclus stopzetten

Druk opnieuw op de noodoproep-toets.

Bijlage

Technische gegevens

Quadband GSM	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Overige functies	Bluetooth, Noodoproepfunctie
Batterij	Li-Ionen, 3.7V, 900 mAh
Maximaal hoornvolume	+35dB
Beltijd	ca. 3 uur
Standby-tijd	tot 150 uur
Afmetingen	126 x 55 x 16 mm
USB-aansluiting	Micro USB, EU Standard
Headset-aansluiting	3,5 mm audiostreamer
SAR-waarden	Head 0.325 W/kg Body 0.756 W/kg

Service-Hotline

Hebt u problemen met uw telefoon, lees dan eerste de volgende tips. Bij technische problemen kunt u contact opnemen met onze service-hotline.

Het telefoonnummer vindt u op onze website

www.amplicomms.com

Voor garantieclaims neemt u contact op met uw winkelier. De garantie is 2 jaar geldig.

Vragen en antwoorden

Vragen

De telefoon kan niet worden ingeschakeld.

Het display is bij inschakeling van de telefoon 'geblokkeerd'.

Antwoorden

- Er is geen accu geplaatst.
- De accu is niet opgeladen.

Gebruik de PUK voor ontgrendeling van de SIM-kaart. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

Het toetsenbord werkt helemaal niet of slechts zeer traag.

Geen verbinding met netwerk.

Er wordt geen signaalsterkte weergegeven.

Bij sommige functies wordt op het display een melding weergegeven dat de uitvoering/

Een koud display werkt traager. Dit is normaal. Zoek een warmere plaats op.

Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

Geen netwerkverbinding. De telefoon bevindt zich mogelijk op een plaats zonder netwerkverbinding. Ga naar een plaats waar u wel netwerkverbinding hebt of neem contact op met uw netwerkaanbieder.

Veel functies kunnen pas worden gebruikt nadat de dienst aangevraagd is. Neem voor nadere details contact op met

het gebruik niet mogelijk is. uw netwerkaanbieder.

Het display is bevroren of het toestel reageert op geen enkele toets. Neem de accu voor 3 minuten uit het toestel en probeer opnieuw.

Op het display verschijnt de melding 'SIM plaatsen'. Zorg ervoor dat de SIM-kaart op de juiste manier geplaatst is. Neem indien nodig contact op met uw netwerkaanbieder.

De accu kan niet worden opgeladen of is binnen de kortste tijd leeg.

- De accu is defect.
- Plaats de telefoon op de juiste manier op het oplaadstation c.q. sluit de oplader op de juiste manier aan. Reinig de contactpunten van de telefoon en van het oplaadstation

- met een zachte, droge doek.
- Laad de telefoon 4 uur op.

Tips voor de omgang met de accu

- Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accu's, kabels en opladers omdat de accu anders beschadigd kan raken.
- Sluit de accu nooit kort.
- Laat de accu altijd in de telefoon zitten om onbedoelde kortsluiting van de accucontacten te voorkomen.
- Houd de accucontacten schoon en vrij van vuil.
- De accu kan honderden malen worden opgeladen en ontladen; zijn levensduur is echter begrensd.
- Vervang de accu als de accucapaciteit merkbaar gedaald is.

Bedoeld gebruik

Deze telefoon is geschikt voor telefoneren binnen een net-

werk voor mobiele telefonie. Alle overige toepassingen zijn niet bedoeld. Eigenmachtige wijzigingen of ombouw zijn niet toegestaan. Maak het apparaat in geen geval zelf open en probeer het niet zelf te repareren.

Toepassingsgebied

- Gebruik de telefoon niet in verboden zones.
- Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur (bijv. in ziekenhuizen).
- Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de nabijheid van brandstoffen of chemicaliën.
- Vraag vóór gebruik van de telefoon in vliegtuigen aan de luchtvaartmaatschappij of u de mobiele telefoon mag gebruiken.

Veiligheidsinstructies

- Voorkom rook, stof, schokken, chemicaliën, vocht, hitte en directe zonnestraling.
- De telefoon is niet waterdicht; houd hem droog. Vloei-

stoffen beschadigen het toestel en doen de garantie van de fabrikant vervallen. Vocht in het toestel wordt aangeduid doordat een etiket binnen in de telefoon van kleur verandert.

- Gebruik alleen originele accessoires en originele accu's. Probeer nooit andere producten aan te sluiten.
- Als u de telefoon op andere apparaten wilt aansluiten, leest u de gebruiksaanwijzing voor dit apparaat om gedetailleerde veiligheidsinformatie te verkrijgen. Probeer nooit incompatibele producten aan te sluiten.
- Reparaties aan dit apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel van de technische dienst.
- Bij alle apparaten voor mobiele telefonie kunnen interferenties optreden, die de prestaties nadelig kunnen beïnvloeden.
- Houd telefoon en accessoires buiten het bereik van kinderen.

- De SIM-kaart kan eruit worden genomen. Voorzichtig! Kleuters kunnen hem inslikken.
- De beltoon wordt via de luidspreker weergegeven. Neem eerst de oproep aan en houd dan pas de telefoon aan uw oor.
- Gebruik de telefoon tijdens het rijden met motorrijtuigen of rijwielen alleen met goedgekeurde inrichtingen voor handenvrij telefoneren en met houders die op de juiste manier geplaatst zijn. Overtuig uzelf ervan dat door het gebruik van de telefoon geen veiligheidsrelevante functies worden gestoord. Volg altijd de wettelijke en nationale voorschriften op.
- Er moet altijd een afstand van minimaal 15 cm van geïmplanteerde pacemakers worden aangehouden om eventuele storingen te voorkomen. Draag een ingeschakelde telefoon nooit in uw binnen- of borstzak. Bij gesprekken houd u de telefoon aan het oor aan de tegengestelde kant van de pacemaker. De telefoon

moet direct worden uitgeschakeld als u nadelige effecten opmerkt of vermoedt.

- Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Als u een gehoorapparaat draagt, moet u desondanks bij uw arts of bij de fabrikant van het gehoorapparaat informeren naar eventuele schade door apparaten voor mobiele telefonie.
- Vertrouw voor de veiligheid bij noodgevallen nooit alleen op de mobiele telefoon. Door diverse technische oorzaken is het niet mogelijk om onder alle omstandigheden een veilige verbinding te waarborgen.

Netadapter



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

De bijgeleverde netadapter voldoet aan de Ecodesign-eisen van de Europese Unie (richtlijn 2005/32/EG). Dit betekent dat zowel gedurende het

bedrijf als in rusttoestand het stroomverbruik in vergelijking met netadapters van een ouder type duidelijk lager is.

Gescheiden inzameling

Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het naar een inzamelingspunt (bijvoorbeeld KCA-depot). Volgens de wet op elektrische en elektronische apparaten zijn eigenaars van oude apparaten verplicht om oude elektrische en elektronische apparaten naar een gescheiden afvalinzameling te brengen. Het pictogram betekent dat u het apparaat in geen geval bij het huisvuil mag plaatsen!



Gevaar voor de gezondheid en het milieu door accu's en batterijen!



Maak accu's en batterijen nooit open. Voorkom beschadiging en inslikken en laat ze niet in het milieu terechtkomen. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. U bent wettelijk verplicht om accu's en batterijen naar verkooppunten van deze producten of naar officiële inzamelingspunten te brengen, waar inzamelingsbakken klaar staan en kosteloze en veilige afvoer gewaarborgd is. De afvoer is kosteloos. De pictogrammen betekenen dat u accu's en batterijen in geen geval in het huisvuil mag gooien en dat ze via inzamelingspunten moeten worden afgevoerd.

Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke voorschriften af.



Verklaring van overeenstemming

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn: Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De overeenstemming met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door het CE-merk op het apparaat.

Een volledige versie van de Verklaring van overeenstemming kunt u kosteloos downloaden op onze website **www.amplicomms.com**

Apparaat reinigen

- Reinig de oppervlakken van de behuizing met een zacht, pluisvrij doek.

Garantie

AMPLICOMMS apparaten worden gefabriceerd en gecontroleerd volgens de modernste fabricagemethoden. Zorg-

vuldig gekozen materialen en geavanceerde technologieën waarborgen voor een storingvrije werking en lange levensduur. De garantie dekt geen schade die het gevolg is van storingen bij de aanbieder van het (mobiele) netwerk. De garantie geldt niet voor de accu's of accupacks die in de producten worden gebruikt. De garantieperiode bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de datum van aankoop.

Binnen de garantieperiode worden alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten, kosteloos verholpen. De aanspraak op garantie vervalt bij ingrepen door de koper of derden.

Schade die het gevolg is van onjuiste behandeling of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerde plaatsing of verkeerd opbergen, van foutieve aansluiting of installatie valt evenals schade door overmacht of overige externe invloeden niet onder de garantie. Wij behouden ons het recht voor om bij reclamaties de defecte onderdelen te repare-

ren of te vervangen dan wel het complete apparaat te vervangen. Vervangen onderdelen en vervangen apparaten worden ons eigendom.

Schadeclaims zijn uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de fabrikant. Als het AMPLICOMMS apparaat binnen de garantieperiode een defect vertoont, breng het dan terug naar de leverancier en neem de aankoopbon mee.

De leverancier is verplicht om u garantie te geven volgens de hier genoemde bepalingen. Na afloop van twee jaar na aankoop en overgave van onze producten kan geen aanspraak meer worden gemaakt op garantie.

Kenwoordenlijst

A

Antwoordstand	71
Apparaat reinigen	109
Automatisch herhalen	70
Automatische woordherkenning	28

B

Batterij	8
Batterijstand	12
Bedieningselementen	20
Bedoeld gebruik	102
Beeldviewer	84
Bellen	15
Beltoon	64
Bericht schrijven en verzenden	54
Bericht voor noodoproep	94
Berichten	46
Bestandsbeheer	91
Beveiligingsinstellingen	75

Bezette geheugenplaatsen testen	37
Bijzondere toetsfuncties	20
Bluetooth	76

C

Camcorder	81
Camera	81
Conferentiegesprek	35

D

Datum en tijd	14
De Microfoon uitschakelen	35
Diensten	92

E

Een gesprek beëindigen	14
Een oproep afwijzen	14
Een oproep beantwoorden	14



F

Fabrieksinstellingen herstellen 80

G

Garantie 109
 Gebruik van de telefoon . 26
 Gebruikersprofielen 64
 Gegevensaccount 79
 Geheugentoets 42
 Geluidsdemping 35
 Geluidsversterking 62
 Gescheiden inzameling . 107
 Gesprek blokkeren 68
 Gesprek doorverbinden . 67
 Gesprek in den wacht . . 66
 Gesprek voeren 30
 Gesprekkenlijst 31, 59

H

Handenvrij 34
 Handmatig tekst invoeren 27
 Herinneren aan gespreksduur 70

Het netwerk controleren . 14

I

Instellingen 62
 Instellingen multimedia-berichten 51
 Instellingen serviceberichten 52
 Instellingen tekstbericht . 48

K

Kiesherhaling 31
 Klank 34

L

Laadstation 11
 Laden via de mini-USB-laadingang 11
 Laden via het laadstation 11
 lcd-verlichting 74

M

Menu "Berichten" 46
 Menu "Bestandsbeheer" 91
 Menu "Diensten" 92



Menu	
“Gesprekgeschiedenis”	59
Menu “Instellingen”	62
Menu “Multimedia”	81
Menu “Organisator”	89
Menu “SOS”	93
Mini-USB-laadingang	11
Mobiele telefoon in-/ uitschakelen	12, 29
Multimedia	81
Mute	35

N

Netadapter	107
Netwerkinstellingen	74
Netwerkselectie	74
Nieuw contact opslagen	38
Noodoproepcyclus stopzetten	97
Nummer voor noodoproep selecteren	93

O

Oproep aannemen	32
-----------------	----

Oproepinstellingen	66
Opties tijdens het gesprek	33
Organisator	89
Overzicht	6

P

Persoonlijk bericht voor noodoproep	95
PIN wijzigen	75
PIN-vergrendeling	75

S

SD-kaart	8
Service-Hotline	99
Signaal-led	73
SIM-kaart	8
SMS-centrum	48
Snelgids	6
Snelkiestoets	42, 63
Snelkiestoetsen	31
Sneltoetsen	30
SOS	93
Symbolen in de display	24



T

Taal.....	72
Taal instellen.....	14
Technische gegevens....	98
Tekst invoeren.....	26
Tekstbericht.....	48
Tekstbericht lezen.....	55
Telefoonboek	37
Telefooninstellingen....	72
Telefoonnummer van het SMS-centrum	48
Telefoonnummers kiezen	30
Telefoonnummers voor noodoproepfunctie	93
Tijd en datum	72
Tips voor de omgang met de accu.....	102
Toepassingsgebied	103
Toonregeling.....	62

V

Veiligheidsinstructies....	103
Verbindingen	76

Verklaring van overeenstemming	109
Verloop van een noodoproep	96
Verpakkingsinhoud	8
Videospeler	86
Vluchtstand	73
Voicemailserver	49
Volume	34
Volume van de beltoon ..	64
Vragen en antwoorden	16, 99

W

Weergave	72
Wekker.....	89

Z

Zwarte lijst.....	70
-------------------	----

Menuboom

Berichten

Bericht schrijven

Postvak in

Concepten

Postvak uit

Verzonden berichten

Archief

Berichten verwijderen

Broadcast-bericht

Sjablonen

Berichtinstellingen

Tekstbericht

Profielinstellingen

Voicemailserver

Gemeenschappelijke instellingen

Afleveringsverslag

Antwoordpad

Verzonden bericht opslaan

Geheugentoestand

Aanbevolen opslag

Voorkeursverbinding

Multimediabericht

Gegevensaccount

Primaire account

Secundaire account

Gemeenschappelijke instellingen

Samenstellen

Bezig met verzenden

Ophalen

Aanbevolen opslag

Geheugentoestand

Dienstbericht

Duwen activeren

Laden van diensten activeren

Witte lijst activeren

Zwarte lijst activeren

Witte lijst

Zwarte lijst

Telefoonboek (Opties)

Bekijken

Contact toevoegen

Bericht versturen

Oproepen

Bewerken

Verwijderen

Kopiëren

Verplaatsen

Contact verzenden

Toevoegen aan zwarte lijst

Diverse selecteren

Oproepgroepen

Telefoonboekinstellingen

Aanbevolen opslag

Snelkiezen

Mijn nummer
Extra nummers
Geheugentoestand
Contacten kopiëren
Contacten verplaatsen
Alle contacten verwijderen

Gespreksgeschiedenis

Gemiste gesprekken
Uitgaande gesprekken
Inkomende gesprekken
Verslag wissen
Gesprektijden
SMS-teller

Instellingen***Toonregeling******Boost******ICE-contact******Gebruikersprofielen******Oproepinstellingen***

Oproeper-ID
Gesprek in den wacht
Gesprek doorverbinden
Gesprek blokkeren
Geavanceerde instellingen
 Zwarte lijst
 Automatisch herhalen
 Herinneren aan gespreksduur
 Verwerpen door SMS
 Antwoordstand

Telefooninstellingen

- Tijd en datum
- Taal
- Weergave
 - Achtergrond
 - Schermb beveiliging
 - Weergave bij inschakelen
 - Weergave bij uitschakelen
- Vluchtstand
- Signaal-led
- Lcd-verlichting

Netwerkinstellingen

- Netwerkselectie
- Voorkeursnetwerken
- Dienstselectie
- Netwerksinformatie
- GPRS-verbinding
- Voorkeur voor GPRS-overdracht

Beveiligingsinstellingen

- SIM-beveiliging
 - PIN-vergrendeling
 - PIN wijzigen
 - PIN2 veranderen
- Beveiliging telefoon
 - Telefoonslot
 - Wachtwoord veranderen
- Automatische toetsenbordvergrendeling

Verbindingen

Bluetooth

Voeding

Zichtbaarheid

Mijn apparaat

Audioapparaat opvragen

Apparaatnaam veranderen

Geavanceerd

Audiopad

Opslag

Toestemming delen

Mijn adres

Gegevensaccount

Fabrieksinstellingen herstellen**Multimedia*****Camcorder******Beeldviewer******Videospeler******Geluidsrecorder*****Organisator*****Wekker******Opmerkingen*****Bestandsbeheer*****Telefoon******Geheugenkaart***

Diensten**SOS*****SOS-instelling***

SOS-instelling

Stel SOS-nummers

Bell centraal nummer

Stel uitgaande stem MSG

Record SOS MSG



Audioline GmbH
D-41460 Neuss
08/2014 – Editie 1.0

