




# PowerTel 701

**Manual de  
instrucciones**



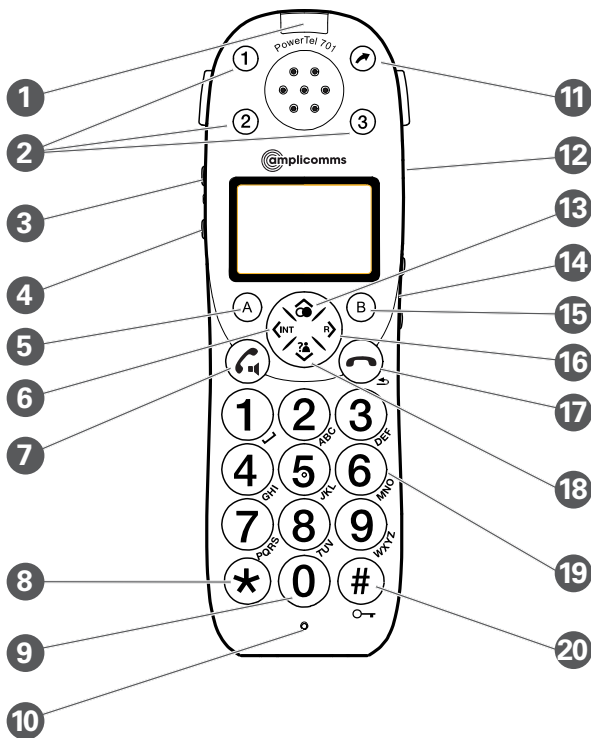



- 1** Señal LED para llamada entrante
- 2** Memoria de marcación rápida 1, 2, 3
- 3** Amplificador con indicador luminoso
- 4** Configuración del perfil
- 5** Tecla multifunción izquierda (en modo de espera "menú")
- 6** Tecla interna
- 7** Llamada / Manos libres
- 8** ★/Tono de llamada on / off
- 9** Pausa (presión continua 0)
- 10** Micrófono
- 11** Tecla transferencia de llamada
- 12** Toma para auriculares (auriculares no incluidos)
- 13** Hacia arriba / repetir marcación
- 14** Ajustes de volumen (+ / -)
- 15** Agenda telefónica / Guardar / OK
- 16** Tecla R
- 17** Finalizar llamada
- 18** Hacia abajo / Lista de llamadas / Ecualizador
- 19** Teclado
- 20** #/Bloqueo teclado


## Conectar dispositivo de carga

Conecte la fuente de alimentación que conectó al dispositivo de carga a la toma de corriente. No bloquee la entrada del enchufe de la fuente de alimentación por muebles u otros objetos.


## Registrar el teléfono inalámbrico

**IMPORTANTE:** antes de registrar el teléfono inalámbrico asegúrese de haberlo cargado completamente.

En el teléfono inalámbrico:

1. Mantenga pulsada la tecla  durante unos 10 segundos hasta que aparezca en pantalla la página **“Mantener pulsada Page”**.

En la estación base:

2. Mantenga pulsada la tecla  durante unos 10 segundos hasta que parpadee el indicador de luz en la estación base.

Encontrará información detallada sobre el modo de empleo y las instrucciones de seguridad y eliminación del producto en el **manual de instrucciones de su Powertel 700/702**.



## Estructura del menú (desde una base de Powertel 700/702)

Agenda

Perfil

Portátil

Timbre ————— Externa / Interna

Volumen timbre

Ecualizador

Activar Amp

Nombre Portátil

Tono tecla

Contraste

Auto descuelgue

Tiempo de luz

Conf. tono

Selec. Base

Idioma

Dando de alta

Config. base

Timbre

Volumen timbre

Modo de marcar — Tonos / Pulsos

Tecla R ————— Corto / Largo

PIN

Reloj

Config. alarma

Fecha/Hora

Formato Hora

Herramientas

Cita

Para crono

## Eliminación

Si quiere deshacerse del aparato, llévelo a los puntos de recogida autorizados por sus autoridades locales. De acuerdo con la Ley de aparatos eléctricos y electrónicos, los dueños de los aparatos están obligados por ley a deshacerse de los viejos equipos eléctricos y electrónicos en una recogida selectiva de residuos. El símbolo que aparece al lado significa que está totalmente prohibido deshacerse del aparato depositándolo junto a la basura doméstica.

### **¡Riesgos para la salud y el medio ambiente por pilas y baterías!**

Nunca abra, dañe, ingiera o abandone en el medio ambiente las baterías y pilas. Pueden contener metales pesados tóxicos y dañar el medio ambiente. Está legalmente obligado a deshacerse de las baterías y/o pilas en la empresa que las comercialice y en los puntos de recogida destinados para ello en sus correspondientes contenedores para que sean elimi-





nadas de forma segura. La eliminación es gratuita.

El símbolo que aparece al lado significa que está totalmente prohibido deshacerse de las pilas y baterías junto a la basura doméstica y que deben deshacerse en los puntos de recogida destinados para ello. Siga las regulaciones locales para la eliminación del material de embalaje.





Distribución: Audioline GmbH, D-41460 Neuss  
02/12 - Edición 1.1

