



PowerTel 700/702

**Bruks-
anvisning**



En överblick

Vänligen öppna denna sida för en överblick av din PowerTel 700

En överblick

Vänligen öppna denna sida för en överblick av din PowerTel 700

PowerTel 700 trådlös handenhet och bas



PowerTel 702 trådlös handenhet och laddstation

I leveransomfånget för PowerTel 702 ingår dessutom en andra trådlös handenhet och en laddstation.



| | |
|--|-----------|
| Komma igång | 8 |
| Kontrollera förpackningens innehåll | 8 |
| Komma igång med din telefon med fyra enkla steg | 9 |
| 1 Koppla in basstationen | 9 |
| 2 Sätta i batterier | 10 |
| 3 Ladda handenheten | 10 |
| 4 Anslut telefonsladden | 10 |
| Endast för PowerTel 702 | 11 |
| 1 Anslut laddstationen | 11 |
| 2 Sätta i batterier | 11 |
| 3 Ladda handenheten | 11 |
| Fästa bältesklämman (valfritt) | 12 |
| Användning med hörapparat | 12 |
| Förklarning av skärmsymboler | 13 |
| Telefonmeny guide | 15 |
| Hur man använder menyskärmen | 15 |
| Grundläggande guide | 15 |
| Ringa och ta emot samtal | 18 |
| Ringa ett samtal | 18 |
| Avsluta ett samtal | 18 |
| Ta emot ett samtal | 18 |
| Återuppringa ett nummer | 18 |

| | |
|---|-----------|
| Ringa tillbaka en tidigare uppringare | 19 |
| Ringa ett nummer från telefonboken | 19 |
| Ringa ett nummer med snabbvalsknappar | 20 |
| Justera volymen i handenheten | 20 |
| Öka volymen i handenheten | 20 |
| Högtalarfunktion | 20 |
| Använda högtalarfunktionen | 21 |
| Se samtalstid | 21 |
| Använda hörlurar (medföljer ej) | 21 |
| Tyst läge | 21 |
| Slå ringsignalen på handenheten 'På/av' | 22 |
| Att låsa och låsa upp knappsatsen | 22 |
| Ringa ett internt samtal | 22 |
| Överföra ett externt samtal internt | 23 |
| Ringa ett konferenssamtal | 23 |
| Registrera en handenhet | 24 |
| Avregistrera en handenhet | 25 |
| Hitta en handenhet | 25 |
| Strömavbrott - Vad man kan göra | 26 |
| Använda menyn | 28 |
| Prioritets-/Grundinställning | 28 |
| Användarprofiler | 28 |

| | |
|---|----|
| Ändra namn på en profil | 28 |
| Ändra en profils Lurvolym | 29 |
| Ändra profilens boostinställning | 29 |
| Ändra en profils toninställning | 30 |
| Kopiera en profil | 30 |
| Att välja profil | 31 |
| Ändra ringmelodi i handenheten | 31 |
| Ändra ringvolymen i handenheten | 32 |
| Ändra inställningen för tonkontroll | 32 |
| Boostminne | 33 |
| Ändra namnet på handenheten | 34 |
| Knappsatsljud 'På/av' | 34 |
| Ändra kontrast | 34 |
| AutoTalk 'På/Av' | 35 |
| Ändra belysningstimern | 35 |
| Bekräftelsesignal 'På/Av' | 36 |
| Välja basstation | 36 |
| Ändra språk | 37 |
| Ändra datum/tid | 37 |
| Ändra på 12 - eller 24 - timmars format | 38 |
| Ställa in alarm | 38 |

| | |
|---|------------|
| Inställningar på basstationen | .40 |
| Ändra ringmelodi | .40 |
| Ändra basstationens ringvolym | .40 |
| Ändra Pin kod | .41 |
| Tider | .42 |
| Stoppur | .43 |
| Använda telefonboken | .44 |
| Hur man använder knappsatsen när du använder telefonboken | .44 |
| Lägg in namn och nummer i telefonboken | .45 |
| Redigera en post i telefonboken | .45 |
| Radera en eller alla poster i telefonboken | .46 |
| Kopiera telefonboken till en annan registrerad handenhhet | .46 |
| Använda snabbvalsknapparna | .48 |
| Lagra ett kortnummer | .48 |
| Redigera ett kortnummer | .48 |
| Radera ett kortnummer | .49 |
| Använda samtalslistan | .50 |
| Lagra nummer från samtalslistan till telefonboken | .51 |
| Spara poster från samtalslistan under en snabbvalsknapp | .51 |
| Radera enskild post i samtalslistan | .52 |
| Radera alla poster i samtalslistan | .52 |

| | |
|--|------------|
| Användning av telefonen i en telefonväxel | .54 |
| Ställa in bryttid | .54 |
| Lägga in en nummerslagningspaus | .54 |
| Använda tilläggstjänster | .55 |
| Ställa in nummerslagningsmetod | .55 |
| Ändra nummerslagningsmetod | .55 |
| Återställa standardinställningar | .56 |
| Hjälp och support | .58 |
| Felsökningsguide | .58 |
| Säkerhetsanvisningar | .62 |
| Avsedd användning | .62 |
| Telefonens placering | .62 |
| Strömförsörjning | .63 |
| Medicinsk utrustning | .63 |
| Underhåll | .63 |
| Produktgaranti | .63 |
| Miljö | .64 |
| Tekniska uppgifter | .65 |
| Grundinställningar | .66 |
| Försäkran om överensstämmelse | .67 |

Komma igång

Komma igång

Viktigt: Kontrollera att du har läst säkerhetsinformationen på sidan 62 innan du kopplar i telefonen.

Kontrollera förpackningens innehåll

Om du har inhandlat en PowerTel 700, bör du ha:

- 1 basstation
- 1 trådlös handenheter
- 1 lock till batterifack
- 1 bältesklämma
- 1 nätadapter
- 1 telefonsladd
- 3 batterier AAA 1,2 V 750 mAh NiMH



Om du har inhandlat en PowerTel 702, bör du ha:


- 1 basstation
- 1 laddningsbas
- 2 trådlösa handenheter
- 2 lock till batterifack
- 2 bältesklämmor
- 2 nätadapterar
- 1 telefonsladd
- 6 batterier AAA 1,2 V 750 mAh NiMH

Viktigt: Använd endast den nätadapterar, telefonsladd och batterier, som medföljer Powertel 700 eller 702 annars kan inte telefonen fungera.

Komma igång med din telefon med fyra enkla steg

1 Koppla in basstationen


1. Sätt i nätadaptern i vägguttaget och kontakten på kabelns ände i uttaget som är märkt med  på baksidan av basstationen.
2. Sätt i telefonanslutningskabelns ände med den lilla kontakten i uttaget som är märkt med  på basstationen, men sätt inte i den andra änden i telefonjacket än.

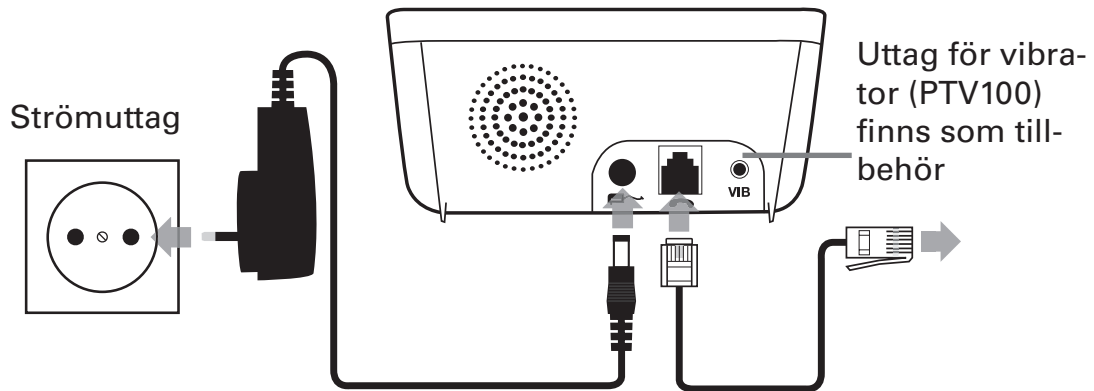

Viktigt: Använd endast den nätadapttrar, telefonsladd och de batterier, som medföljer Powertel 700 eller 702 om inte finns det risk att telefonen inte fungerar. Du får inte blockera åtkomsten till nätadapttern med möbler eller andra föremål.

2 Sätta i batterier

1. Sätt i batterierna i handenhetens batterifack. Se till att polerna är rätt placerade.
2. Sätt på batteriluckan.

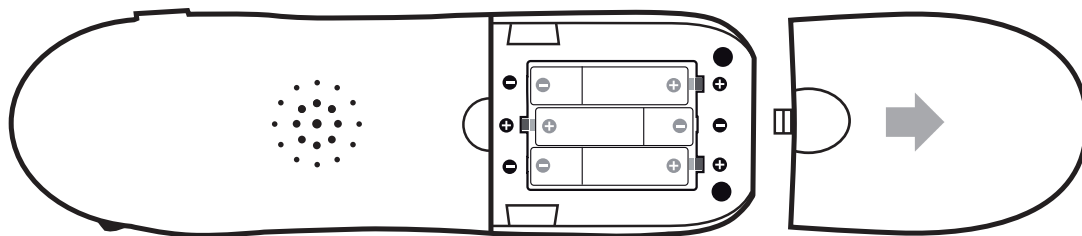

3 Ladda handenheten

För fullständig laddning, placera handenheten på basstationen för laddning i åtminstone 16 timmar.

Viktigt: Använd endast de uppladdningsbara 800mAh NiMH-batterier som medföljer. När du behöver byta batterier se till att de är av samma typ som de som medföljer. Använd aldrig alkaliska batterier.


4 Anslut telefonsladden

När batterierna är helt laddade, kan du sätta i den fria änden av telefonanslutningskabeln i telefonjacket.

Endast för PowerTel 702

1 Anslut laddstationen

Sätt i nätadaptern, som redan är ansluten till laddstationen, i vägguttaget. Du får inte blockera åtkomsten till nätadaptern med möbler eller andra föremål.

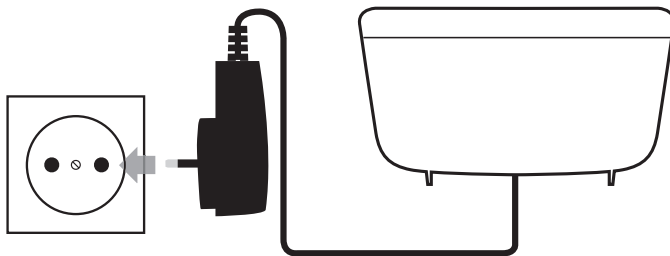

2 Sätta i batterier

Följ anvisningarna på sidan 10.

3 Ladda handenheten

Så att den laddas fullständigt, placera handenheten på laddstationen för att ladda i åtminstone 16 timmar.

Fästa bältesklämman (valfritt)

Det medföljer en bältesklämman som man kan fästa på baksidan av handenheten. Vänd på telefonluren och stoppa i bältesklämman i de två hålen som finns på varje sida av telefonluren.

Nu är PowerTel 700 eller 702 klar för användning!

Telefonväxlar: Om du vill använda telefonen i en privat telefonväxel (och exempelvis måste slå en nolla för att koppla upp till telenätet) så gör du så som det beskrivs på sidan 54.

Användning med hörapparat

Denna telefon har inbyggd T-spole och kan användas med hörapparaten inställd i T- eller MT-läge. Telefonen fungerar med de flesta hörapparater som i dag finns på marknaden. Vi kan dock inte garantera att den fungerar med samtliga hörapparater i T-läge.

Förklaring av skärmsymboler

Symbolerna på telefonlurskärmen betyder:



Meny



Bekräfta/OK



Tillbaka



Telefonbok



Det finns mer information att läsa till vänster



Det finns mer information att läsa till höger



Batteriets laddningsstatus



Ringsignal av



Du har ställt in ett larm



Knappsatslåset är på



Högtalarfunktion



Pågående samtal



Boostvolymen är på (Symbolen blinkar)



Sekretess



Du har nya samtal



Om symbolen är stilla: telefonen är inom basenhetens räckhåll
Om den blinkar: telefonen är utom basenhetens räckhåll



Pågående interna samtal

Telefonmeny guide



Använd denna sektion för att hitta runt i menyn på telefonen.




Hur man använder menyskärmen

När telefonen är fulladdad och klar för användning, använd menyskärmen - exempelvis inställning av ringsignaler, lägga till profiler och spara nummer i telefonboken.




Grundläggande guide

Öppna menyn: tryck .

Bläddra i undermenyn: öppna meny och tryck  eller .

Välj post i undermenyn: bläddra genom att använda  eller , tills du hittar posten du söker, tryck .

Bläddra en funktion: öppna din undermeny och tryck sedan på  eller .

Välj en funktion: bläddra genom att använda,  eller  tills du hittar funktionen du söker markeras och därefter tryck .

Skriv in siffror eller bokstäver: använd knappsatsen.

Bekräfta och spara en post eller en åtgärd: tryck .




Avbryt och gå tillbaka till stand-by: tryck .

Obs: om du inte gör något, kommer din telefon automatiskt gå i standby-läge efter 30 sekunder.

**Ringa och ta emot
samtal**

Ringa och ta emot samtal


Ringa ett samtal

1. Slå numret du vill ringa genom att använda knappsetsen på handenheten.
2. Om du gör ett misstag, tryck  för att radera.
3. Ring numret genom att trycka .
4. Avsluta samtalet genom att trycka .

Avsluta ett samtal

Tryck .

Ta emot ett samtal

Lyft handenheten från basstationen (när "direkt mottagning" är aktiverad, se sidan 35) och svara direkt eller, om handenheten inte är på basstationen (eller "direkt mottagning" är avaktiverad, se sidan 35), tryck på  och svara därefter.

Återuppringa ett nummer





Handenheten sparar de sista 10 nummer som har ringt (max. 24 siffror i varje nummer).

1. Öppna återuppringningslistan genom att trycka .

2. Bläddra i listan genom att använda  eller  tills numret du önskar ringa är markerat, tryck , för att slå numret.








Ringa tillbaka en tidigare uppringare

Telefonen sparar de sista 30 inkommande nummer

1. Öppna den inkommande nummerlistan genom att trycka .
2. Bläddra för att hitta numret du vill ringa tillbaka genom att använda  eller  tryck .


Ringa ett nummer från telefonboken

Se sidan 45 för att lagra ett telefonnummer i telefonboken.

1. Öppna telefonboken genom att trycka .
2. Välj posten med  eller  och tryck på 
 eller knappa in den första bokstaven i posten med sifbertangenterna (t.ex. "m" för "Müller"). Om det finns flera poster som börjar med "m", väljer du den rätta med  resp.  och trycker sedan på .



Ringa ett nummer med snabbvalsknappar

För lagring av telefonnummer under snabbvalsknapparna, se sidan 48.


1. Välj snabbvalsnumret genom att trycka ① , ② eller ③ .
2. Tryck  numret rings upp.

Justera volymen i handenheten

Ljudstyrkan i handenheten är högre än en vanlig telefon. Men du kan fortfarande öka eller minska volymen som passar dig.

Medan du för ett samtal kan du öka () eller minska () volymen med de två knapparna på sidan.





Öka volymen i handenheten

För att öka volymen när du är i ett samtal, tryck på  knappen som är högst upp på vänster sida av telefonluren. En figur av ett öra kommer att blinka på skärmen för att visa att boost funktionen är på.

Högtalarfunktion

Använd högtalarfunktionen för att tala till din uppringare utan att hålla i telefonluren eller för att låta andra i rummet lyssna på konversationen.


Använda högtalarfunktionen

1. Sätt på högtalarläget genom att trycka på  knappen två gånger.
2. Avsluta högtalarläget genom att trycka på .
3. För reglering av volymen i högtalarläge trycker du på knapparna  och  på handenhetens högra sida.

Se samtalstid


Du kan se samtalstiden på din skärm.


Använda hörlurar (medföljer ej)

Sätt i dina hörlurar med mikrofon i uttaget som markeras  på höger sida av telefonluren. Detta uttag kan också användas med halsslinga NL100 (medföljer ej).

Tyst läge

Under ett samtal kan du sätta mikrofonen på tyst läge, så den du talar med inte kan höra dig.




För att koppla från mikrofonen tryck . **Tyst läge** visas.

För att koppla på den igen, tryck  igen. Skärmen visar **Av**.

Slå ringsignalen på handenheten 'På/av'

För att slå ringsignalen 'På/av' tryck  och håll ned i några sekunder.



Att låsa och låsa upp knappsatsen


Du kan fortfarande svara på samtal som vanligt när knappsatsen är låst. För att låsa knappsatsen, tryck och håll ned  i 3 sek. Då visas den här symbolen . För att låsa upp knappsatsen trycker du på knappen  igen och håller den nedtryckt i tre sekunder.

Obs: Följande funktioner: Ringa ett internt samtal, Överför ett externt samtal internt och Ringa ett konferenssamtal är bara tillgängliga för Powertel 702 användare eller om du har registrerat en extra handenhets (er) till telefonsystemet.





Ringa ett internt samtal


Om du har två eller flera telefonlurar registrerade till basstationen kan du ringa interna samtal mellan handenhetsen. Vid registrering har varje handenhets tilldelats ett handenhetsnummer, t ex HS1, och HS2 mm. Dessa samtal är kostnadsfria.

1. Tryck på knappen  **INT**. På displayen visas **Intern** - . Ange det interna samtalsnumret på den handenhets du vill ringa, t ex 2 (för att ringa handenhets 2).
2. För att ta emot samtalet på den mottagande handenhetsen, tryck .



3. Avsluta samtalet med att trycka .




Överföra ett externt samtal internt

1. Under ett samtal med en extern samtalspart trycker du på knappen  INT eller knappen . Slå därefter det interna numret till den handenhet som du önskar att överföra samtalet till t.ex. 2 (för att överföra samtalet till Handenhet 2).
2. För att ta emot samtalet på den mottagande handenheten, tryck .
3. Nu kan du meddela den interna samtalsparten att du vidarekopplar ett samtal till honom eller henne. Tryck på  för att vidarekoppla samtalet.

Obs: om ingen svarar på samtalet du försöker överföra kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka .

Ringa ett konferenssamtal

1. Under ett samtal med en extern samtalspart trycker du på knappen  INT eller knappen . Slå därefter det interna numret till den handenhet som du önskar att överföra samtalet till t.ex. 2 (för att överföra samtalet till Handenhet 2).

2. För att ta emot samtalet på den mottagande handenheten, tryck .
3. När samtalet har tagits emot på den andra handenheten som du ringt, aktivera konferenssamtalet genom att trycka  knappen.
4. Telefonkonferensen kommer att avslutas när du trycker på .

Registrera en handenhet

Du behöver endast registrera en handenhet om den har blivit avregistrerad från basstationen, eller om du har inhandlat en ny telefonlur separat. Du kan registrera högst fem handenheter på en basstation.

Viktigt: se till att handenheten som du registrerar är fulladdad innan du försöker att registrera den.

På handenheten:

1. Tryck och håll ned  i ca.10 sek. tills skärmen visar **Tryck och håll ned SÖK knappen.**






På basstationen:

2. Tryck och håll ned  i ca.10 sek., tills signallampan på basstationen blinkar.

Avregistrera en handenhet


Du behöver endast registrera en handenhet om den har blivit avregistrerad från basstationen, eller om du har inhandlat en ny telefonlur separat.

Viktigt: Du kan bara avregistrera andra handenheter, inte den handenhet som du använder för den här processen.

1. Öppna din meny genom att trycka (A). Bläddra med  eller  tills **Telefonlur** är markerad och tryck (B).
2. Bläddra genom att använda  eller  tills **Registrera** är markerad, tryck (B). Bläddra därefter  för att hitta markerad **Avregistrera** och tryck (B).
3. Skriv in PIN koden (standard kod är 0000) och tryck (B).
4. Slå in det interna numret till Handenheten (t.ex. 1) och tryck (B) för att bekräfta.

Hitta en handenhet

Du kan hitta en saknad handenhet eller uppmärksamma en handenhetsanvändare genom att få handenheten att pipa från basstationen.

1. Tryck  på basstationen. Handenheten kommer då att ge ifrån sig en tonsignal.
2. Tryck på en valfri knapp på handenheten, för att tonsignalen ska sluta.

Strömavbrott - Vad man kan göra

Vid strömavbrott går det inte att använda telefonen. Se till att ha en trådbunden telefon, som fungerar utan extern strömförsörjning, tillgänglig för nödfall.

Använda menyn

Använda menyn

För information om din telefonbok, gå till sidan 44.

Prioritets-/Grundinställning








Om du är den främsta användaren av denna telefon bör du ändra inställningarna i menyn så att de är precis rätt för dig. Dessa inställningar kommer att memoreras automatiskt när du vill ringa eller besvara ett samtal.



Användarprofils funktionen kan användas av andra i hushållet vars inställningar för volym, boost och tonjustering kommer också att sparas och tillämpas som anges nedan.

Användarprofiler

Du kan lagra 2 olika användarprofiler, varje med olika inställningar för volym, boost, och tonjustering. Du kan också namnge de olika Profilerna (max 10 bokstäver).









Ändra namn på en profil

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Profil**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Profil 1** eller **2** är markerad och tryck .







3. Bläddra med  eller  tills **Namn** är markerad och tryck (B).
4. Radera nuvarande namn genom att trycka (A).
5. Skriv in ett nytt namn (max 11 bokstäver) och tryck (B).

Ändra en profils Lurvolym

Du har ett val av fem ljudnivåer.

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Profil**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Profil 1** eller **2** är markerad och tryck (B).
3. Bläddra med  eller  tills **Volym** är markerad och tryck (B).
4. Du ser den nuvarande volymen (t.ex. 4.).
5. Ändra volym med  eller  och tryck (B).



Ändra profilens boostinställning

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Profil**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Profil 1** eller **2** är markerad och tryck (B).
3. Bläddra med  eller  tills **Boost** är markerad och tryck (B).

4. Du kan se den nuvarande boostinställningen (dvs 'På/av').

5. Ändra inställning med  eller  och tryck **(B)**.

Ändra en profils toninställning

1. Öppna menyn genom att trycka **(A)**, bläddra med  eller  tills du markerar **Profil**, tryck **(B)**.

2. Bläddra med  eller  tills **Profil 1** eller **2** är markerad och tryck **(B)**.

3. Bläddra med  eller  tills **Toninställning** är markerad och tryck **(B)**.



4. Du kan se den nuvarande inställningen.

5. Ändra inställning med  eller  och tryck **(B)**.





Obs! Tryck  för att återgå till viloläge

Kopiera en profil

Du kan lätt kopiera en profil till en annan registrerad och kompatibel PowerTel handenhet.

1. Öppna menyn genom att trycka **(A)**, bläddra med  eller  tills du markerar **Profil**, tryck **(B)**.

2. Bläddra med  eller  tills **Profil 1** eller **2** är markerad och tryck **(B)**.

3. Bläddra med  eller  tills **Kopiera** är markerad och tryck (B).
4. Bläddra med  INT eller  tills du markerar handenheten (t.ex 2,3 eller 4) du vill kopiera profilen till och tryck (B).
5. På handenheten du kopierar profilen till; för att bekräfta, tryck (B) eller för att avbryta, tryck (A).

Att välja profil

Du måste använda en handenhet för att välja en profil när du samtalar - du kan inte använda en profil när du väljer högtalarfunktionen.












För att svara på ett inkommande samtal, väljer du den önskade profilen innan du svarar, genom att flera gånger trycka på knappen "Profilinställning" på handenhetens sida. Skärmen visar ditt val.

När du ska ringa ett samtal, väljer du den önskade profilen innan du slår numret, genom att flera gånger trycka på knappen "Profilinställning" på handenhetens sida. Skärmen visar ditt val.

Obs: När du har valt en profil, har du cirka 30 sekunder för att ringa samtalet under denna profil innan systemet kommer att återgå till standardinställningarna.











Ändra ringmelodi i handenheten

Du har ett val av tio ringmelodier.







1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck .
2. **Ringmelodi** är markerad, tryck .
3. Bläddra med  eller  tills **Extern** eller **Intern** är markerad och tryck .
4. Du ser melodiinställningen (t.ex. **7 [Extern]**, **9 [Intern]**).
5. Ändra melodin genom att använda  eller  och tryck .

Ändra ringvolymen i handenheten




Du har ett val av fem ljudnivåer och AV.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Ringvolym** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck .

Ändra inställningen för tonkontroll


1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Tonkontroll** är markerad och tryck .


3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck (B).





Obs: för att justera tonen när du ringer ett samtal, tryck på  knappen för att få tillgång till utjämningsinställning. Tryck sedan på  eller  för att justera inställningen som visas på ett stapeldiagram på handenhetens skärm. Tryck på volym knappen på sidan av telefonen för att avsluta det här läget.

Boostminne

När den här funktionen står på "På" är förstärkarfunktionen alltid aktiverad. Lampan på handenhetens vänstra sida lyser vid en förbindelse, och i displayen står det "LJUD PÅ".





Med knappen  kan du avaktivera förstärkarfunktionen för det aktuella samtalet. Vid nästa samtal kommer den att vara aktiverad igen.

När förstärkarfunktionen är avaktiverad, kan du aktivera den med knappen . Vid nästa samtal kommer den att vara avaktiverad igen.







1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Ljud på** är markerad och tryck (B).
3. Du kan se den nuvarande inställningen.

4. Ändra inställning med  eller  och tryck (B).

Ändra namnet på handenheten







1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Handenhetens namn** är markerad och tryck (B).
3. Radera nuvarande namn med att tryck (B).
4. Skriv in ett nytt namn (max 11 bokstäver) och tryck (B).

Knappsatsljud 'På/av'


1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Knappsatsljud** är markerad och tryck (B).
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck (B).







Ändra kontrast

Du har ett val av fem olika nivåer på skärmkontrast, du kan ställa in skärmen till det som är lättast att läsa.

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Kontrast** är markerad och tryck (B).
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck (B).



Auto Talk 'På/Av'





När AUTOTALK är påslagen på handenheten behövs ingen knapptryckning för att svara när telefonen tas från basstationen. Detta är standardinställningen. Om du ändrar till AV måste du trycka  för att svara på inkommande samtal.

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Auto Talk** är markerad och tryck (B).
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck (B).

Ändra belysningstimern







Du har ett val av 10, 20, 30, eller 40 sek, innan bakgrundsbelysningen släcks ner.

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck (B).

2. Bläddra med  eller  tills **Belysningstid** är markerad och tryck (B).
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck (B).





Bekräftelsesignal 'På/Av'

Detta är den signal du hör när du ändrar en inställning. Du kan växla mellan på eller av.

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Bekräftelsesignal** är markerad och tryck (B).
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck (B).

Välja basstation

Du kan använda denna funktion om din handenhet är registrerad till mer än en basstation.







1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Handenhet**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Välj basstation** är markerad och tryck (B).
3. Du kan se den nuvarande inställningen. (z. B. **Autom.** oder **Manuell**). När det

manuella läget är aktiverat, kan du välja en av de upp till fyra basstationerna som du vill använda för din handenheter.





4. Ändra inställning med  eller  och tryck (B).

Ändra språk







Du har ett val av sex språk som kan användas på din handenheter: Engelska, Tyska, Franska, Spanska, Italienska och Svenska.

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Handenheter**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Språkinställning** är markerad och tryck (B).
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck (B).

Ändra datum/tid

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Tid**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Datum/Tid** är markerad och tryck (B).
3. Skriv in år, månad, dag, timmar och minuter (din telefonlur har en 24-timmarsklocka) och tryck på (B).

Ändra på 12 - eller 24 - timmars format

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Tid**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Välj tidsformat** är markerad och tryck (B).
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck (B).

Ställa in alarm

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Tid**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Ställa in alarm** (alarmet använder 24-timmars tid) är markerad och tryck (B).
3. Välj: **en gång, varje dag, måndag till fredag** eller **Av** och tryck (B).
4. Ställ in tiden och tryck på (B).
5. Välj din alarmmelodi och tryck (B).











För att kvittera ett larm trycker du på (A) . Med (B) aktiveras tupplursfunktionen. Denna upprepar larmet upp till fem gånger var femte minut. Sedan stängs det av.

Inställningar på basstationen











Ändra ringmelodi

Du har ett val av 9 ringmelodier.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Basstationens inställningar**, tryck .
2. **Ringmelodi** markeras, tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck .

Ändra basstationens ringvolym

Du har ett val av fem ljudnivåer plus Av.

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Basstationens inställningar**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills **Ringvolym** är markerad och tryck .
3. Du kan se den nuvarande inställningen.
4. Ändra inställning med  eller  och tryck .

För information om uppringsläge, gå till sidan 55.

För information om återuppringning, vänligen gå till sidan 54.

Ändra Pin kod

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Basstationens inställningar**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **PIN kod** är markerad och tryck (B).
3. Skriv in den gamla PIN koden (grundinställning är 0000) och tryck (B).
4. Du uppmanas att ange ditt nya 4-siffriga PIN-koden två gånger, tryck sedan (B).

Tider





Du kan mata in upp till fem tider, som din telefon påminner dig om.

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Verktyg**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills **Tid** är markerad och tryck (B).
3. Bläddra med  eller  tills **1, 2, 3, 4** eller **5** är markerad och tryck (B).
4. Bläddra med  eller  tills **Redigera** är markerad och tryck (B).
5. Ta bort tecken med (A). Mata in ett namn för tiden via knappsatsen och tryck på (B).
6. Mata in datumet via knappsatsen och tryck på (B).
7. Mata in klockslaget via knappsatsen och tryck på (B).
8. Välj en melodi med  eller  och tryck på (B).

För att ändra eller ta bort en tid väljer du den i menyn enligt beskrivningen ovan, och gör dina ändringar (undermeny: Redigera) eller tar bort den (undermeny: Ta bort).

Stoppur

Stoppuret visar minuter och sekunder.

1. Öppna menyn genom att trycka **(A)**, bläddra med  eller  tills du markerar **Verktyg**, tryck **(B)**.
2. Bläddra med  eller  tills **Stoppur** är markerad och tryck **(B)**.
3. Tryck på **(B)** för att starta stoppuret.
4. Tryck på **(A)** för att stoppa stoppuret.

Har du stannat stoppuret, så trycker du på [Start] för att sätta igång det igen, eller på [Återställ] för att återställa det till noll.

Använda telefonboken

Du kan lagra, i alfabetisk ordning, 200 namn och deras telefonnummer i telefonboken. För att snabbt hitta en telefonbokspost, skriv in första bokstaven i namnet som du har lagrat.

Obs: varje telefonbokspost tillåter upp till 16 bokstäver för namn och upp till 24 siffror för varje telefonnummer.

Viktigt: Kom ihåg att även ange riktnummer för varje telefonnummer du anger i telefonboken.

Hur man använder knappsatsen när du använder telefonboken



Du ser att tangenterna på tangentbordet har både bokstäver och siffror. Om du trycker på en vald knapp ett antal gånger kommer den att visa dig alla siffror och bokstäver den representerar.

Här är några tangenter som kan vara användbara när du anger telefonnummer i telefonboken:

- Tryck **1** för mellanrum
- Med **1** eller **0** matar du in skilje- eller specialtecken.
- Tryck **A** för att radera en siffra eller bokstav
- Tryck ***** för att ändra från versaler till gemener






Obs! För att skriva in samma bokstav två gånger, tryck in bokstaven, vänta sedan tills markören flyttas till efter den bokstav du har skrivit innan du trycker in den igen.

Lägg in namn och nummer i telefonboken









1. Öppna telefonboken med att trycka (B).
2. Tryck (B). Skärmen visar **Ny kontakt**, tryck (B) igen.
3. Skriv in namnet du vill lagra och tryck (B).
4. Skriv in telefonnumret som du vill lagra och tryck (B).
5. Bläddra med  eller  för att välja en ringsignal för detta namn och nummer och tryck (B).

Redigera en post i telefonboken

1. Öppna telefonboken med att trycka (B).
2. Bläddra med  eller  tills du hittar posten du vill redigera och tryck (B).
3. I displayen visas **Redigera poster**. Tryck en gång till på (B).
4. Tryck (A) för att ta bort bokstäver, använd knappsatsen för att skriva in nya, därefter tryck (B).

5. Tryck  för att radera siffror, använd knappsetsen för att skriva in nya, tryck därefter .
6. Bläddra med  eller  för att välja en ringsignal, tryck .

Radera en eller alla poster i telefonboken

1. Öppna telefonboken med att trycka .
2. Bläddra genom att använda  eller  tills du hittar posten du vill radera och tryck . Om du vill ta bort alla poster, så markerar du en valfri post.
3. Tryck på  skärmen visar då **Radera posten** eller **Radera alla poster** och tryck .
4. Tryck  för att bekräfta eller  för att avbryta.






Kopiera telefonboken till en annan registrerad handenhet

Obs: Du kan bara kopiera telefonboken till en annan handenhet om denna handenhet är registrerad i telefonsystemet. Se sidan 24.

Det är lätt att kopiera:

- En post (kopiera post)
- Poster som inte finns på handenheten du kopierar till (bifoga post)
- Alla poster (kopiera alla)



Viktigt: När du kopierar alla poster till en trådlös telefon, kommer alla befintliga poster utgå. För att förhindra att detta händer kan du använda "Bifoga poster".

1. Öppna telefonboken med att trycka (B).
2. Bläddra genom att använda  eller  tills du hittar posten du vill kopiera och tryck (B).
3. Bläddra  till **Kopiera post**, **Bifoga post** eller **Kopiera alla** och tryck (B).
4. Bläddra  **INT** eller **R**  för att markera handenheten du vill kopiera till (t.ex. 2 för Handenhet 2) och tryck (B) för att bekräfta.
5. Ta handenheten som du kopierat till och bekräfta med att trycka (B).

Använda snabbvalsknapparna



Du kan lagra ett namn (max. 16 tecken) och ett telefonnummer (max. 24 siffror) under de tre kortnummer knapparna ①, ② och ③.

Lagra ett kortnummer


1. Välj den knapp du vill lagra ett nummer på med att antingen trycka ①, ② eller ③.
2. Tryck (B). Skärmen visar **Redigera poster**, tryck (B) igen.
3. Skriv in namnet du vill lagra genom att använda knappsatsen och tryck (B).
4. Skriv in det telefonnummer du vill spara och tryck (B).
5. Bläddra med  eller  för att välja en ringsignal, tryck (B). I displayen visas **Posten har sparats**.

Redigera ett kortnummer

1. Välj det kortnummer du vill redigera genom att trycka ①, ② eller ③.
2. Tryck (B). Skärmen visar **Redigera poster**, tryck (B) igen.
3. Tryck (A) för att radera namnet och använd knappsatsen för att skriva in det nya, tryck därefter (B).


- Tryck (A) för att radera numret och använd knappsatsen för att skriva in det nya, tryck därefter (B).
- Bläddra med  eller  för att välja en ringsignal, tryck (B). I displayen visas **Posten har sparats**.





Radera ett kortnummer

- Välj det kortnummer du vill radera genom att trycka (1), (2) eller (3).
- Tryck (B). Bläddra  till **Radera post** och tryck (B).
- Skärm visar **Radera post ?** Tryck (B) för att bekräfta eller (A) för att avbryta.

Använda samtalslistan






Obs: du måste abonnera på Nummerpresentation från din teleoperatör för denna funktion ska fungera. Ytterligare information får du av din nätoperatör.

Inkommande telefonnummer kan visas i samtalslistan. Om du har uppringarens nummer lagrat i telefonboken kommer namnet att visas istället. Totalt 30 inkommande samtal kan lagras i samtalslistan (16 bokstäver per namn och 23 siffror per nummer). Antalet nya mottagna samtal kommer att visas i skärmen med blinkande ikon . Om numret inte visas kan detta beror på att den som ringer undanhåller sitt nummer eller det inte överförs av andra skäl.

Du kan öppna din samtalslista med att trycka på . Bläddra i listan genom att använda  eller . För att se mer information inklusive datum och tid, tryck **R** .





Lagra nummer från samtalslistan till telefonboken

Det är lätt att lagra inkommande nummer till telefonboken.





1. Tryck  för att öppna samtalslistan på den senaste posten.
2. Bläddra med  eller  för att hitta den post du vill spara och tryck (B).
3. Skärmen visar **Spara till tfnbk**. Tryck (B).
4. Använd knappsatsen, ange ett namn för det lagrade numret och tryck (B).
5. Redigera numret för denna post, om det behövs och tryck (B).
6. Bläddra med  eller  för att välja en ringsignal, tryck (B). I displayen visas **Posten har sparats**.

Spara poster från samtalslistan under en snabbvalsknapp



Telefonnummer som har sparats i samtalslistan kan sparas direkt under en snabbvalsknapp.

1. Tryck  för att öppna samtalslistan på den senaste posten.
2. Bläddra med  eller  för att hitta den post du vill spara och tryck (B).
3. Bläddra  tills du markerar **Spara M1 / M2 / M3** och tryck (B).
4. Fortsätt enligt beskrivningen i föregående avsnitt "Spara poster från samtalslistan till telefonboken".

Radera enskild post i samtalslistan

1. Tryck  för att öppna samtalslistan på den senaste posten.
2. Bläddra med  eller  för att hitta den post du vill radera och tryck (B).
3. Bläddra  tills du markerar **Radera** och tryck (B).
4. Tryck (B) för att bekräfta eller (A) för att avbryta.

Radera alla poster i samtalslistan

1. Tryck  för att öppna samtalslistan på den senaste posten och tryck (B).
2. Bläddra  tills du markerar **Radera alla** och tryck (B).
3. Skärmen visar **Radera alla samtal?** Tryck (B) för att bekräfta eller (A) för att avbryta.











Användning av telefonen i en telefonväxel



Användning av telefonen i en telefonväxel


Om din telefon är ansluten till en telefonväxel (och du exempelvis måste slå en nolla för att koppla upp till telenätet), så står R-knappen till ditt förfogande för vidarekoppling av samtal och automatisk tillbakaringning. Se efter i handboken för din telefonväxel för att ta reda på vilken bryttid som måste ställas in för att dessa funktioner ska kunna användas i telefonväxeln. Det finns två bryttider att välja mellan: 100 ms (kort) och 300 ms (lång).

Ställa in bryttid

1. Öppna menyn genom att trycka , bläddra med  eller  tills du markerar **Basstationens inställningar**, tryck .
2. Bläddra med  eller  tills du hittar **Bryt** och tryck .
3. Du ser nuvarande inställning (t.ex. kort)
4. Välj den önskade bryttiden (kort eller lång) med  eller  och tryck .

Lägga in en nummerslagningspaus

Om du måste slå en särskild siffra för att koppla upp till telenätet och det tar en liten stund innan du hör en ledig linjesignal, kan du lägga in en paus och sedan slå numret utan att vänta på den lediga linjesignalen.

För att lägga in en nummerslagningspaus slår du det vanliga numret för att koppla upp till accessnätet, och håller sedan  nedtryckt i två sekunder. Ett **P** i displayen indikerar att nummerslagningspausen är aktiverad.

Obs: En nummerslagningspaus kan också läggas in i ett telefonnummer i telefonboken.







Använda tilläggstjänster

Din telefon stödjer också tilläggstjänster som exempelvis Vänta och Konferenssamtal. Omfattande information om hur och om du kan nyttja dessa tjänster, får du av operatören av ditt telekommunikationsnät.

Ställa in nummerslagningsmetod

Två nummerslagningsmetoder står till förfogande: tonval och pulsval. Standardinställning är TONVAL, som normalt används i Europa.

Ändra nummerslagningsmetod

1. Öppna menyn genom att trycka (A), bläddra med  eller  tills du markerar **Basstationens inställningar**, tryck (B).
2. Bläddra med  eller  tills du hittar **Nummerslagningsmetod** och tryck (B).
3. Du ser nuvarande inställning (t.ex. ton).
4. Välj den önskade nummerslagningsmetoden (tonval eller pulsval) med  eller  och tryck (B).

Återställa standardinställningar

När standardvärdena återställs, raderas posterna i telefonboken, samtalslistan och återuppringningslistan.

1. Håll **R** > nedtryckt i tio sekunder.
2. Tryck på **(B)** för att bekräfta återställningen av standardinställningarna, eller på **(A)** för att avbryta processen.

Hjälp och support

Hjälp och support

Vissa frågor kan helt enkelt lösas genom att koppla bort strömmen till enheten. I så fall bör du dra ut nätadaptern ur basstationen och ta ut batterierna ur handenheten, och vänta i ungefär 20 minuter. Koppla sedan på allt för att avgöra om detta har löst problemet.

Felsökningsguide

Jag kan inte ringa samtal

1. Kontrollera att telefonsladden är korrekt ansluten. Om den är det kan det finnas ett fel. Se till att du använder telefonsladden som följde med telefonen.
2. Kontrollera att enheten är ansluten och fungerar.
3. Se till att du inte är för långt från basen (under idealiska förhållanden, bör den fungera upp till 300 meter utomhus och upp till 50 meter inomhus).
4. Testa telefonlinjen och uttag genom att använda en annan telefon.

Jag förlorar anslutningen

1. Se till att du inte är för långt från basen (under idealiska förhållanden, bör den fungera upp till 300 meter utomhus och upp till 50 meter inomhus).
2. Basstationen står inte i på ett bra ställe - överväg att flytta den.

Min handenhet stängs av

1. Den kan behöva en uppladdning. Fulladda handenheten genom att sätta handenheten på basstationen i åtminstone 15 timmar.
2. Byt ut de uppladdningsbara batterierna. Utbytes batterierna bör vara av samma typ som de som medföljde.

Telefonen responderar inte

Du kan behöva återställa telefonen till grundinställningarna (sida 56).

Nummerpresentatören fungerar inte

1. Kontrollera att du har den här tjänsten med din operatör. Vänligen ring din nätoperatör.
2. Den som ringer kan ha hemligt telefonnummer.

Min handenhet eller basstation ringer inte

Kontrollera att ringsignalen är på. Se sidor 22, 32 och 40.

Jag hör ett surrande ljud på min radio, TV eller dator

Vi föreslår att du använder din sladdlösa telefon åtminstone en meter i från elektrisk utrustning och mobiltelefoner.

Det är störningar i telefonluren och / eller internet anslutning är mycket långsam när du använder telefonen

Du måste ansluta telefonen till vägguttaget via ett ADSL-filter om du har bredbandsinternet på din telefonlinje.

Allmän information

Säkerhetsanvisningar

Se till att du läser denna bruksanvisning noga och sparar den för vidare användning.

Viktigt! Denna telefon är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är försedd med en volymkontroll för individuella inställningar. Telefonen ger mycket högt ljud när Boost-funktionen är påslagen. Iaktta försiktighet om flera använder telefonen. Det är viktigt att varje användare och att varje användare känner till denna funktion.

OBS! För att minska risken för att telefonen förstörs av blixtnedslag bör telefonen kopplas ur vid kraftiga åskoväder.

Avsedd användning

Den här telefonen är avsedd för att ringa inom det allmänna analoga telenätet. All annan användning anses som oavsiktligt användning. Ändring eller ombyggnad av produkten är inte tillåten. Det är förbjudet att öppna telefonen eller reparera den själv.

Telefonens placering

Kontrollera följande:

- att telefonen står på en torr, jämn och stabil yta (eller monteras på vägg)
- att du inte riskerar att snava över telefon- eller strömkabel
- att telefon- och strömkabel sitter så att luft kan cirkulera runt dem
- att telefonen inte utsätts för rök, damm, vibrationer, kemikalier, fukt, värme eller direkt solljus
- att telefonen står minst en meter från övriga elektriska apparater för att undvika störningar

Strömförsörjning

Observera! Använd endast medföljande nätadapter eftersom andra kan skada telefonen.

Den medföljande nätadaptern uppfyller krav på ekodesign i Europeiska Unionen (direktiv 2005/42/EG). Detta innebär att strömförbrukningen är betydligt lägre i både aktivt- och viloläge, jämfört med nätadapter av tidigare design.



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Medicinsk utrustning

Använd inte telefonen nära intensivvårdsutrustning. Iakttag extra försiktighet och rådgör med medicinsk personal om du har en pacemaker.

Underhåll

- Rengör telefonen ytor med en mjuk, luddfri trasa.
- Använd aldrig rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Produktgaranti

Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/fakturakopia.

Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller åska.

Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt. Du kan prova att ta ur dem och sätta i dem igen.

Kontrollera om batterierna behöver bytas, om produkten har batterier. Använd endast de batterier som leverantören rekommenderar.

Vi förbehåller oss rätten att reparera eller ersätta defekta delar eller byta ut enheten. Reservdelar eller enheter förblir vår egendom. Rätt till ersättning i händelse av skada är uteslutet om det inte finns några bevis på uppsåt eller grov oaktsamhet av tillverkaren.

Vänligen kontakta försäljningsstället om produkten trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

Miljö

Släng förbrukade batterier/produkt till av kommunen angiven insamlingsplats enligt gällande miljöföreskrifter.

Batterier och elektriska/elektroniska produkter får under inga omständigheter kastas i hushållsavfallet.

Förpackningsmaterial hanteras enligt lokala bestämmelser för avfalls-sortering.



Tekniska uppgifter

| | |
|---------------------------------------|--|
| Standard | DECT ¹ GAP ² |
| Energiförsörjning (basstation) | Primärt: 100-240V 50/60Hz Sekundärt: 6 VDC 800 mA |
| Räckvidd | Utomhus: Upp till 300 m Inomhus: Upp till 50 m |
| Standby | Upp till 100 timmar |
| Maximal Samtalstid | Upp till 10 timmar |
| Maximal lurvolym | +40dB (distorsion < 1,5 %) |
| Batterier | AAA 1,2 V 750 mAh NiMH |
| Upprigningsläge | Ton (DTMF), Vibration |
| Rekommenderad omgivningstemperatur | 0 °C till 45 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet | 20 % till 80 % |
| Recall | 100, 300 ms |

¹ DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication = Utvidgad digital standard för sladdlösa telefoner.

² GAP: Generic Access Profile = Överföringsprotokoll för sladdlösa telefoner

Grundinställningar

Att återställa till grundinställningarna, sidan 56.

| | |
|--------------------------------|----------|
| Språk | Engelska |
| Namn | PowerTel |
| Handenhet ringsignal (externa) | 7 |
| Handenhet ringsignal (interna) | 9 |
| Handenheten ringvolym | 5 |
| Basstationen ringsignal | 5 |
| Basstationen ringvolym | 3 |
| Knappsats tonsignal | På |
| Auto talk | På |
| Kontrast | 3 |
| Panelljustid | 10s |
| Boost funktion | Av |
| Återkalla tid | 100ms |
| Uppringningsläge | Ton |
| PIN kod | 0000 |



Försäkran om överensstämmelse

Denna enhet uppfyller de krav som ställs i EU-direktivet: 1999 / 5 EU-direktivet om radioutrustning och terminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av dess överensstämmelse. Överensstämmelse med ovannämnda direktiv bekräftas av CE-märket på enheten. CE-certifikat finns att ladda ner på www.amplicomms.com .



Index

A

| | |
|---|----|
| Alarm | 38 |
| Använda högtalarfunktionen | 21 |
| Användarprofiler | 28 |
| Återställa | 56 |
| Återuppringa ett nummer | 18 |
| Att låsa och låsa upp knappsatsen | 22 |
| AutoTalk | 35 |
| Avfallshantering | 64 |
| Avregistrera en handenhets | 25 |
| Avsedd användning | 62 |
| Avsluta ett samtal | 18 |

B

| | |
|-------------------------|----|
| Bältklämman | 12 |
| Bekräftelsesignal | 36 |
| Belysningstimern | 35 |
| Boostinställning | 29 |

| | |
|------------------|----|
| Boostminne | 33 |
|------------------|----|

| | |
|---------------|----|
| Bryttid | 54 |
|---------------|----|

D

| | |
|-----------------|----|
| Datum/tid | 37 |
|-----------------|----|

F

| | |
|-------------------------------------|----|
| Felsökningsguide | 58 |
| Försäkran om överensstämmelse | 68 |

G

| | |
|---------------------------|----|
| Garanti | 67 |
| Grundinställningar | 66 |
| Grundläggande guide | 15 |

H

| | |
|---------------------------|----|
| Hitta en handenhets | 25 |
| Högtalarfunktion | 20 |
| Hörapparat | 64 |
| Hörlurar | 21 |

| | | |
|--|----|--------------------------------------|
| I | | |
| Internt samtal. | 22 | |
| J | | |
| Justera volymen | 20 | |
| K | | |
| Knappsatsljud | 34 | |
| Komma igång | 8 | |
| Konferenssamtal | 23 | |
| Kontrast | 34 | |
| Kontrollera förpackningens innehåll | 8 | |
| Koppla in basstationen | 9 | |
| Kortnummer. | 48 | |
| L | | |
| Ladda handenheten. | 10 | |
| Lurvolym | 29 | |
| M | | |
| Medicinsk utrustning | 63 | |
| | | Miljöinformation 64 |
| | | N |
| | | Namnet på handenheten 34 |
| | | Nummerslagningsmetod 55 |
| | | Nummerslagningspaus 54 |
| | | O |
| | | Overföra ett externt samtal. 23 |
| | | P |
| | | Pin kod 41 |
| | | Pulsval 55 |
| | | R |
| | | Registrera en handenhets 24 |
| | | Ringa ett samtal. 18 |
| | | Ringmelodi. 31, 40 |
| | | Ringsignalen 22 |
| | | Ringvolymen 32, 40 |

S

| | |
|---------------------------------|----|
| Säkerhetsinformation | 62 |
| Samtalslistan | 50 |
| Samtalstid | 21 |
| Sätta i batterier | 10 |
| Skärmsymboler | 13 |
| Snabbval | 20 |
| Språk | 37 |
| Standardinställningar | 56 |
| Stoppur | 43 |
| Strömavbrott | 26 |
| Strömförsörjning | 63 |

T

| | |
|------------------------------|--------|
| Ta emot ett samtal | 18 |
| Tekniska uppgifter | 65 |
| Telefonboken | 19, 51 |
| Telefonens läge | 62 |

| | |
|-------------------------------|----|
| Telefonmeny | 15 |
| Telefonsladden | 10 |
| Telefonväxel | 54 |
| Tider | 42 |
| Tidigare uppringare | 19 |
| Timmars format | 38 |
| Toninställning | 30 |
| Tonkontroll | 32 |
| Tonval | 55 |
| Tyst läge | 21 |

U

| | |
|--------------------------------------|----|
| Underhåll | 67 |
| Uppladdningsbara batterier | 63 |

V

| | |
|----------------------------|----|
| Välja basstation | 36 |
|----------------------------|----|



Utgiven av: Audioline GmbH, D-41460 Neuss
01/2013 – utgåva 2.0

