



# PowerTel 701

**Bedienungs-  
anleitung**

**User manual**

**Mode  
d'emploi**

**Gebruikers-  
handleiding**




**DE**

**GB**

**FR**

**NL**

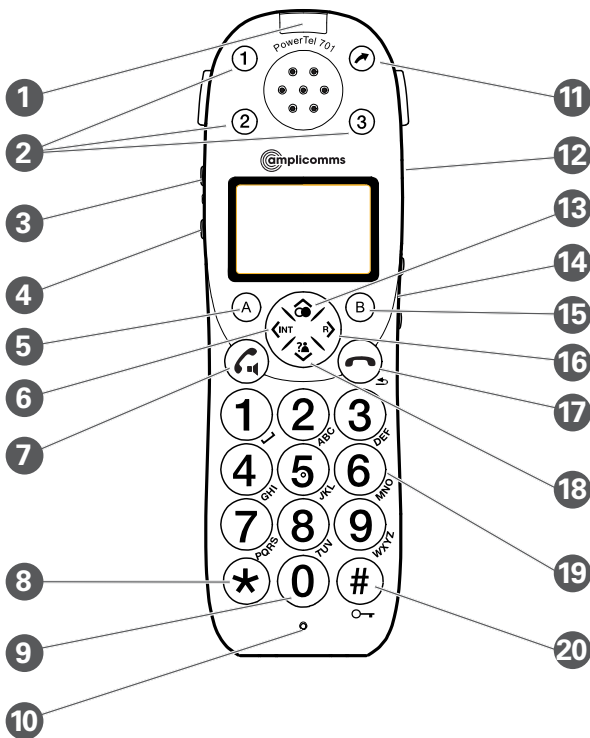



- 1** Voyant appel arrivant
- 2** Mémoire 1, 2, 3
- 3** Touche de haut parleur avec lampe de contrôle
- 4** Réglage du profil
- 5** Touche programmable gauche (dans le „menu“ Etat de repos)
- 6** Appel interne
- 7** Appel externe/ Mains libres
- 8** ★/Sonner. act./dés.
- 9** Pause (long = appuyer 0)
- 10** Microphone
- 11** Touche de transfert d'appels
- 12** Prise pour casque-micro (non fourni)
- 13** Vers le haut/ Répétition de numérotation
- 14** Volume (+ / -)
- 15** Répertoire / Sauvegarde/OK
- 16** Flash
- 17** Fin appel
- 18** Vers le bas/Liste d'appels/Egaliseur
- 19** Clavier
- 20** #/Verrou. clavier


## Brancher le socle chargeur

Insérez l'adaptateur secteur qui est déjà relié au socle chargeur dans la prise secteur murale. Ne bloquez pas l'accès au bloc d'alimentation par des meubles ou d'autres objets.


## Enregistrer un combiné

**Important : vérifiez que le combiné que vous allez inscrire est entièrement chargé avant de commencer son inscription.**

Sur le combiné sans fil :

1. Appuyez sur  pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que **Maintenez Page à la Base** soit affiché.

Sur la base :

2. Appuyez sur  pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce que clignote la lampe de signalisation située sur la station de base

Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation ainsi que des indications relatives à la sécurité et à l'élimination des déchets dans le mode d'emploi de votre **PowerTel 700/702**.



## Structure du menu lors du fonctionnement sur une base PowerTel 700/702

Répondeur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lire nouv. mess</li> <li>Lire ts mess.</li> </ul>
Répertoire	
Profil	
Combiné	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonnerie ——— Externe / Interne</li> <li>Vol. sonnerie</li> <li>Egaliseur</li> <li>Extra vol. on</li> <li>Nom combiné</li> <li>Bip touche</li> <li>Contrast</li> <li>Autotalk</li> <li>Temps éclairage</li> <li>Bip confirm.</li> <li>Select. base</li> <li>Langue</li> <li>Enreg.</li> </ul>
Réglage Base	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonnerie</li> <li>Vol. sonnerie</li> <li>Mode sélect. ——— Tonalités / Impulsion</li> <li>Rappel ——— Court/ Long</li> <li>Système NIP</li> </ul>
Temps	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regler alarme</li> <li>Jour &amp; Heure</li> <li>Format Temps</li> </ul>
Outils	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendezvous</li> <li>Chronomètre</li> </ul>

FR







Distributed by: Audioline GmbH, D-41460 Neuss  
August 11 – ISSUE 1.

