

amplicomms

BigTel 1580 Combo



GUIDA RAPIDA

SOMMARIO

1.	ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	4
1.1.	Contenuto della Confezione.....	4
2.	INSTALLARE IL VOSTRO TELEFONO.....	5
2.1.	Installazione e Ricarica delle Batterie.....	5
2.2.	Collegamento della Base.....	5
2.3.	Collegare il Caricabatterie.....	6
3.	IMPARA A CONOSCERE IL TUO TELEFONO.....	6
3.1.	Panoramica stazione di base.....	6
3.2.	Icone sul display e simboli della base Combo.....	7
3.3.	Panoramica del portatile.....	8
3.4.	Visualizzazione di icone e simboli.....	9
4.	UTILIZZO DEL TELEFONO.....	10
4.1.	Modalità di benvenuto.....	10
4.1.1.	Quando si accende per la prima volta il portatile cordless senza aver prima effettuato la registrazione su alcuna base.....	11
4.1.2.	Dopo aver ripristinato il telefono.....	10
4.2.	Effettuare una chiamata.....	10
4.2.1.	Precomposizione.....	10
4.2.2.	Composizione diretta.....	11
4.2.3.	Chiamare dalla rubrica.....	11
4.2.4.	Chiamare dall'Elenco chiamate.....	11
4.2.5.	Chiamare dall'Elenco di ricomposizione.....	11
4.2.6.	Selezione dai tasti di memoria diretta M1/M2/M3 o 1/ 2/ 3.....	11
4.3.	Rispondere ad una chiamata.....	11
4.4.	Terminare una chiamata.....	11
4.5.	Regolare il volume dell'auricolare e del vivavoce.....	12
4.6.	Amplificazione audio.....	12
4.7.	Silenziare una chiamata.....	12
4.8.	Silenziare temporaneamente la suoneria.....	12
4.9.	Trovare il portatile.....	12
5.	BLOCCO CHIAMATE AVANZATO.....	12
5.1.	Modalità di blocco manuale delle chiamate.....	13
5.1.1.	Abilitazione modalità MANUALE.....	13
5.2.	Aggiungere numeri alla Lista Nera.....	13
5.2.1.	In modalità attesa.....	13
5.2.2.	Dai numeri delle chiamate in entrata.....	13
5.2.3.	Dall'elenco di ricomposizione.....	13
5.3.	Modificare i numeri nell'elenco numeri bloccati.....	14
5.4.	Rimuovere un numero dalla Lista Nera.....	14
5.5.	Rimuovere tutti i numeri dalla Lista Nera.....	14
5.6.	Modalità blocco automatico delle chiamate.....	14
5.6.1.	Solo VIP.....	14
5.6.2.	Solo contatti.....	14
5.7.	Modalità blocco chiamate anonime.....	14
5.7.1.	Blocco chiamate private.....	14
5.7.2.	Blocco di tutte le chiamate anonime.....	14
6.	IMPOSTAZIONE DELLE CHIAMATE RAPIDE.....	15
6.1.	Per M1, M2, M3.....	15
6.2.	Per Tasto 1, Tasto 2, Tasto 3.....	15
7.	RUBRICA.....	15
7.1.	Aggiungere una nuova voce alla rubrica.....	15
7.2.	Visualizzare una voce della rubrica.....	15
7.3.	Modificare una voce della rubrica.....	16
7.4.	Contrassegnare una voce della rubrica come VIP.....	16
7.5.	Aggiungere una voce della rubrica alla Memoria Diretta.....	16
7.6.	Eliminare una voce della rubrica.....	16
7.7.	Eliminare l'intera rubrica.....	17
8.	ELENCO DI RICOMPOSIZIONE.....	17
8.1.	Memorizzazione di un numero di ricomposizione nella rubrica.....	17
8.2.	Memorizzazione di un numero di ricomposizione nella Memoria Diretta.....	17
8.3.	Eliminare un numero dall'elenco di ricomposizione.....	17
8.4.	Eliminare l'intero elenco di ricomposizione.....	18
9.	VISUALIZZA CHIAMANTE.....	18
9.1.	Visualizzazione elenco chiamate.....	18
9.2.	Memorizzazione di un numero dell'elenco chiamate nella rubrica.....	18

9.3.	Memorizzazione di un numero dell'elenco chiamate nella Memoria Diretta (DM).....	19
9.4.	Eliminare una voce nell'elenco chiamate.....	19
9.5.	Eliminare l'intero elenco chiamate.....	19
10.	POSTA VOCALE.....	19
10.1.	Accedere ai messaggi di posta vocale.....	19
11.	SEGRETERIA TELEFONICA.....	19
11.1.	Attivazione e disattivazione della segreteria telefonica.....	20
11.2.	Ascolto dei messaggi nella segreteria telefonica.....	20
11.3.	Eliminazione di tutti i messaggi nella segreteria telefonica.....	20
11.4.	Impostazioni della segreteria telefonica.....	21
11.4.1.	Impostazione della modalità di risposta.....	21
11.4.2.	Registrazione del proprio messaggio in uscita.....	21
11.4.3.	Riproduzione ed eliminazione del messaggio vocale in uscita.....	21
11.4.4.	Impostazione dell'intervallo di risposta.....	22
11.4.5.	Impostare la durata di registrazione del messaggio in arrivo.....	22
11.4.6.	Attivare o disattivare il filtro sulla base.....	22
11.4.7.	Cambiare la lingua del messaggio vocale della segreteria telefonica.....	23
11.5.	Accedere alla segreteria telefonica da remoto.....	23
11.6.	Filtro chiamate.....	23
12.	IMPOSTAZIONI ALLARME.....	24
13.	IMPOSTAZIONI DEL TELEFONO.....	24
13.1.	Impostare volume suoneria.....	24
13.2.	Impostare la melodia della suoneria.....	24
13.3.	Impostare i toni di avviso.....	25
13.4.	Contrasto display LCD.....	25
13.5.	Impostare Data ed ora.....	25
13.5.1.	Cambiare il formato della data.....	25
13.5.2.	Cambiare il formato dell'ora.....	26
13.5.3.	Impostare data ed ora.....	26
13.6.	Rinominare il portatile cordless.....	26
13.7.	Cambiare la lingua del display.....	26
13.8.	Registrazione del portatile cordless alla base del telefono.....	27
13.9.	Annullare la registrazione di un portatile.....	27
13.10.	Modificare il codice PIN di sistema.....	27
13.11.	Ripristina il tuo telefono.....	27
14.	DATI TECNICI.....	28
15.	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	29
16.	GARANZIA.....	30
17.	SICUREZZA.....	31
18.	AMBIENTE.....	31
19.	CONFORMITA.....	31

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi telefonici, si devono sempre osservare delle precauzioni di sicurezza per prevenire rischi di incendio, scosse elettriche e lesioni, comprese quelle di seguito indicate:

1. Leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni.
2. Tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto devono essere rispettate.
3. Scollegare il prodotto dalla presa prima di pulirlo. Non usare detergenti liquidi o a spruzzo. Per la pulizia, usare solo un panno leggermente umido.
4. Non utilizzare questo prodotto in prossimità dell'acqua (ad esempio vicino a vasche da bagno, lavandini o piscine).
5. Non esporre il telefono alla luce solare diretta o al freddo eccessivo. Non collocare il telefono in prossimità di fonti di calore, quali forni, radiatori, caloriferi, ecc.
6. Non sovraccaricare le prese elettriche a muro o le prolunghe, poiché questo potrebbe causare un rischio di incendio o shock elettrico.
7. NON utilizzare PER NESSUNA RAGIONE il telefono all'aperto durante un temporale; in caso di forti temporali nella vostra zona si raccomanda di staccare la spina della linea telefonica e della presa di alimentazione.
8. Non usare il telefono per segnalare fughe di gas in prossimità delle stesse.
9. Utilizzare solo le batterie ibride al nichel idruro di metallo (NiMH). La durata di servizio del dispositivo è valida solo con la capacità predefinita della batteria.
10. L'uso di altri tipi di batterie oppure di batterie non ricaricabili (pile) può essere pericoloso. Queste possono causare interferenze e/o danni dell'unità.
Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'inosservanza delle presenti indicazioni.
11. Non utilizzare caricabatterie di terze parti. Le batterie potrebbero subire danni.
12. Smaltire le batterie esauste in modo sicuro. Non immergere in acqua, non bruciare, non lasciare in luoghi in cui possano rischiare di essere danneggiate.

1.1. Contenuto della Confezione

La confezione contiene i seguenti articoli:

- 1 portatile cordless
- 1 basetta di ricarica per il portatile
- 1 base del telefono a filo
- 1 cornetta (per telefono a filo)
- 1 cavo spiralato
- 2 alimentatori (1 per la base e 1 per la basetta di ricarica del portatile)
- 1 cavo telefonico
- 2 AAA 300mAh NiMH batterie ricaricabili
- 1 staffa per il posizionamento a muro del telefono
- 6 Manuali dell'utente

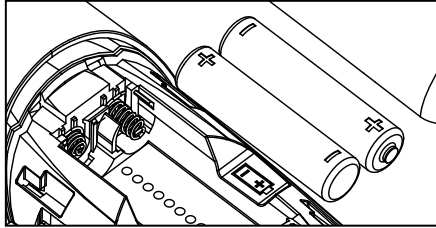
Il pacchetto complementare Duo e Trio contiene i seguenti articoli:

- Portatile/i cordless
- Basetta/e di ricarica per il portatile
- Alimentatore/i per la basetta/e del portatile cordless
- Batterie ricaricabili AAA 300mAh NiMH

2. INSTALLARE IL VOSTRO TELEFONO

2.1. Installazione e Ricarica delle Batterie

1. Spostare in basso per aprire il coperchio del vano batterie.
2. Posizionare le 2 batterie ricaricabili fornite, come di seguito indicato. Prestare particolare attenzione alla polarità.
3. Chiudere il vano batterie facendo scorrere il coperchio.
4. Riporre il portatile sulla base e lasciarlo in carica per 15 ore prima di usarlo per la prima volta. Il dispositivo emetterà un segnale acustico quando il portatile verrà collocato correttamente sulla base oppure sul caricabatterie.

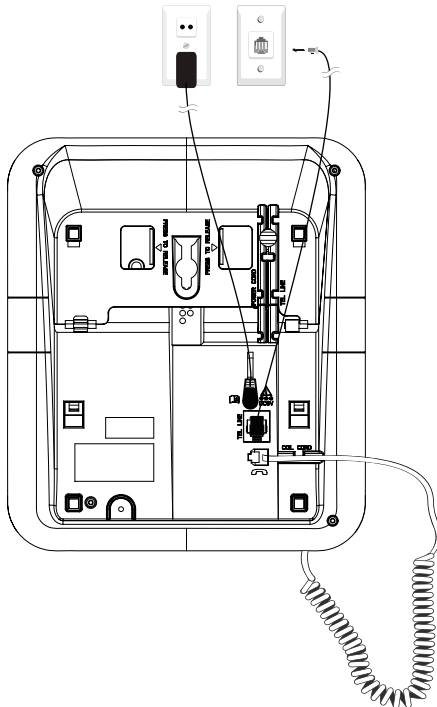


Annotazioni:

1. Utilizzare unicamente gli alimentatori forniti per la base del telefono e la bassetta di ricarica del portatile.
2. Utilizzare solo le batterie ricaricabili NiMH fornite.
3. Se il portatile non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegare e rimuovere il pacco batteria per prevenire le eventuali perdite.

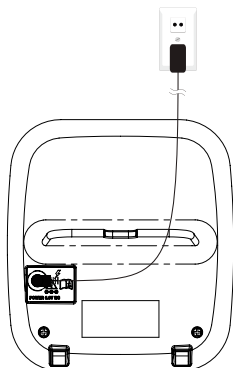
2.2. Collegamento della Base

1. Inserire un'estremità del cavo telefonico nella presa telefonica sul fondo della base.
2. Inserire l'estremità piccola dell'adattatore di alimentazione nella presa sul fondo della base.
3. Inserire l'estremità grande dell'adattatore di alimentazione nella presa di alimentazione a muro.
4. Inserire l'altra estremità del cavo telefonico nella presa jack o nel microfiltro.
5. Utilizzare sempre i cavi forniti in dotazione.



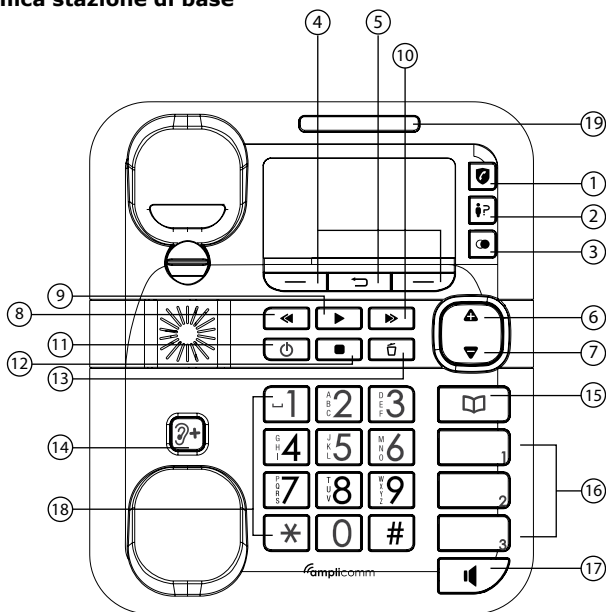
2.3. Collegare il Caricabatterie (per modelli Duo/Trio)

Inserire l'adattatore di alimentazione in una presa di corrente.



3. IMPARA A CONOSCERE IL TUO TELEFONO

3.1. Panoramica stazione di base



1. BLOCCO CHIAMATE

- In modalità attesa: Premere per tornare al menu **Bloc. Chia.**
- Quando il telefono squilla: Premere il numero per bloccare la chiamata in entrata, se **Imp. Blocco** è attivo.

2. ELENCO CHIAMATE

- In modalità attesa: Premere per accedere all'elenco delle chiamate.

3. ELENCO DI RICOMPOSIZIONE

- In modalità attesa: Premere per accedere all'elenco di ricomposizione.

4. TASTI FUNZIONE

- Premere questi tasti per confermare le opzioni che compaiono sullo schermo sopra ai tasti.

5. TASTO INDIETRO

- Premere per tornare al menu precedente senza fare modifiche.

6. TASTO SU E AUMENTO VOLUME

- In modalità menu: Premere per scorrere verso l'alto le voci del menu.
- In elenco Rubrica / elenco di Ricomposizione / elenco Chiamate: Premere per scorrere l'elenco verso l'alto.
- Durante l'immissione di nomi o numeri: Premere per spostare il cursore verso sinistra.
- Durante una chiamata o la riproduzione di un messaggio: Premere per aumentare il volume.

7. TASTO GIÙ E DIMINUZIONE VOLUME ▼

- In modalità menu: Premere per scorrere verso il basso le voci del menu.
- In elenco Rubrica / elenco di Ricomposizione / elenco Chiamate: Premere per scorrere l'elenco verso il basso.
- Durante l'immissione di nomi o numeri: Premere per spostare il cursore verso destra.
- Durante una chiamata o la riproduzione di un messaggio: Premere per diminuire il volume.

8. VAI INDIETRO ◀

- Premere per saltare indietro al messaggio precedente.

9. RIPRODUCI ▶

- In modalità attesa: Premere per ascoltare il messaggio.
- Durante la riproduzione: Premere per riascoltare il messaggio corrente dall'inizio.

10. VAI AVANTI ▶▶

- Premere per ascoltare il messaggio successivo.

11. ATTIVA/DISATTIVA SEGRETERIA TELEFONICA (TAM) ⏻

- Premere per attivare/disattivare la segreteria telefonica.

12. STOP ■

- Premere per arrestare la riproduzione del messaggio.

13. ELIMINA ☒

- Premere per eliminare il messaggio durante la riproduzione.

14. AUDIO BOOST ?+

- Durante una chiamata: Premere per attivare o disattivare l'audio-boost (non disponibile in modalità viva-voce).

15. Rubrica telefonica 📖

- In modalità attesa: Premere per accedere alla rubrica.

16. Tasti Memoria Diretta (DM) M1, M2, M3

- In modalità attesa o durante una chiamata: Premere per comporre il numero memorizzato nella Memoria Diretta (DM).

17. VIVA-VOCE 🗣️

- Premere per effettuare, rispondere o terminare una chiamata tramite l'altoparlante della base.
- Premere per passare dal ricevitore con filo al vivavoce della base durante una chiamata.




18. TASTIERINO ALFANUMERICO ✖ /








- In modalità attesa / preselezione / modalità di modifica / durante una chiamata: Premere per inserire caratteri / numeri.
- In modalità preselezione / durante una chiamata: Tenere premuto # per inserire una pausa.
- In modalità intercomunicante con una chiamata esterna): Tenere premuto 0 per avviare una chiamata in conferenza
- In modalità attesa / preselezione / modalità di modifica / durante una chiamata: Tenere premuto 0 per inserire un lampeggio.

19. LED BLU "IN USO"

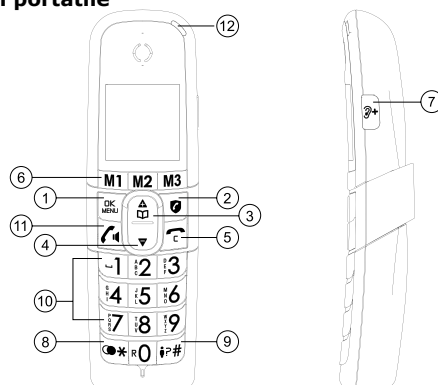
- Rimane acceso quando il portatile è in uso o la base è in modalità conversazione.
- Lampeggia quando si sta ricevendo una chiamata in entrata o durante una registrazione.

3.2. Icone sul display e simboli della base Combo

Icone sul display	Descrizione
	Icona tasto funzione per accedere al menu principale
OK	Icona tasto funzione per confermare la selezione e salvare i dati di ingresso
X	Icona tasto funzione per: 1. Eliminare la voce di Rubrica / elenco Chiamate / Ricomposizione attualmente visualizzata 2. Annullare la selezione e interrompere l'operazione in corso
	1. Icona tasto funzione per silenziare temporaneamente la suoneria mentre sta suonando. 2. Se rimane ACCESA, indica che la suoneria della base è disattivata.
	Rimane accesa quando nuovi messaggi vocali in attesa (VMWI) sono stati ricevuti e non ancora letti. Scompare quando tutti i messaggi vocali sono stati letti.

	Se rimane accesa indica che nell'elenco chiamate è presente una nuova chiamata non ancora letta. Scompare dopo che tutte le chiamate sono state lette. Lampeggia durante l'accesso all'elenco delle chiamate.
	Lampeggia durante l'accesso all'elenco di ricomposizione.
	Rimane accesa per indicare che è attiva la funzione di blocco delle chiamate o quella di blocco delle chiamate anonime. Lampeggia durante l'accesso al menu di blocco delle chiamate.
	Lampeggia durante l'accesso alla rubrica.
	Lampeggia quando ci sono nuovi messaggi in segreteria o Memo non ancora letti o durante l'accesso al menu segreteria. Acceso fisso indica che la segreteria è accesa e tutti i messaggi segreteria e Memo sono stati letti. Scompare per indicare che la segreteria telefonica è spenta e tutti i messaggi e i Memo sono stati letti.
	Indicazione tasto funzione per interrompere l'operazione in corso e tornare in modalità attesa
	Acceso stabilmente quando è impostato un allarme. Lampeggia quando l'ora dell'allarme è stata impostata, ma non ancora raggiunta.

3.3. Panoramica del portatile



1. OK MENU

In modalità attesa: Premere per accedere al menu principale.

In modalità sotto-menu: Premere per confermare la selezione.

Durante una conversazione: Premere per accedere all'Elenco Intercom/ Rubrica/ Ricomposizione.

2. *

*In modalità menu principale: Premere per tornare al menu delle impostazioni del blocco chiamate.

Quando il telefono squilla: Premere per bloccare la chiamata in entrata* se Imp. Blocco è impostato su Attiva.

3. ▲ ▼

In modalità attesa: Premere per accedere alla rubrica.

In modalità menu: Premere per far scorrere le voci del menu.

Nell'Elenco Rubrica/Elenco ricomposizione/Elenco chiamate: Premere per far scorrere l'elenco verso l'alto.

Durante una conversazione: Premere per aumentare il volume.

Quando il telefono squilla: Premere per aumentare il volume della suoneria.







4. ▼

In modalità menu: Premere per far scorrere verso il basso le voci del menu.

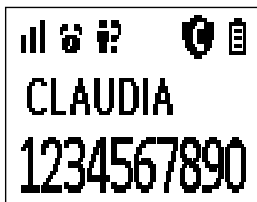
Nell'Elenco Rubrica/Elenco ricomposizione/Elenco chiamate: Premere per far scorrere l'elenco verso il basso.






Durante una conversazione: Premere per diminuire il volume.


Quando il telefono squilla: Premere per diminuire il volume della suoneria.


5.  Durante una conversazione: Premere per terminare la chiamata e ritornare alla schermata di attesa.
In modalità menu / modifica: Premere per ritornare al menu precedente.
In modalità menu / modifica: Premere e mantenere premuto per ritornare alla schermata di attesa.
In modalità modifica / preselezione: Premere per cancellare un carattere o un numero.
Quando il telefono squilla: Premere per disattivare la suoneria.
6. **M1, M2, M3**
In modalità attesa / durante una chiamata: Premere per chiamare il numero memorizzato nel menu **Mem. Diretta**.
7. **AUDIO-BOOST** 
Durante una chiamata: Premere per attivare o disattivare l'audio-boost (non disponibile in modalità viva-voce).
8. 
Premere per inserire 
In modalità attesa: Tenere premuto per visualizzare l'elenco delle chiamate.
9. **#**
Premere per inserire **#**
In modalità attesa: Tenere premuto per visualizzare l'elenco di ricomposizione.
10. **TASTIERA ALFANUMERICA**
Tasto 0 in modalità preselezione / modifica del numero:
Premere e mantenere premuto per inserire una flash.
Tasti 1, 2 o 3 in modalità attesa / riaggancio: premere e mantenere premuto per comporre direttamente il numero memorizzato.
Tasto 0 durante una chiamata: tenere premuto per avviare una chiamata in conferenza (in modalità Intercom).
11. 
In modalità attesa / preselezione: Premere per effettuare una chiamata .
In corrispondenza di una voce dell'Elenco ricomposizione /
Elenco chiamate / Rubrica: Premere per effettuare una chiamata verso la voce selezionata dall'elenco.
Quando il telefono squilla: premere per rispondere ad una chiamata.
Durante una chiamata: premere per passare in viva-voce.
12. **INDICATORE SUL PORTATILE** 
Durante la ricarica: acceso.
Quando il telefono squilla/durante la ricerca del portatile: lampeggia rapidamente.
Nuovo messaggio vocale: lampeggia lentamente.
Nuovo messaggio vocale o in segreteria: lampeggia lentamente.

3.4. Visualizzazione di icone e simboli





-  Rimane accesa se la funzione di blocco delle chiamate o la funzione di blocco delle chiamate anonime è attiva.
-  Icona fissa quando il portatile si trova a portata della base.
Lampeggia quando il portatile si trova fuori della portata della base o non è registrato alla base
-  Lampeggia quando è in arrivo una chiamata interna.
-  Indica che è operativa la funzione viva-voce.
-  Icona fissa quando è stato impostato un allarme (sveglia).
Lampeggia all'ora impostata in precedenza per l'allarme.


 Acceso fisso quando la segreteria telefonica è attivata.
Lampeggia quando vengono ricevuti nuovi messaggi in segreteria o quando si accede al menu della segreteria telefonica.


 Indica che la suoneria è disattivata.


 Indica che sono presenti dei nuovi messaggi vocali in attesa (VMWI), non ancora ascoltati..


 Indica che la batteria è interamente carica.
L'icona completa viene visualizzata quando la batteria esegue la fase iniziale della ricarica.
L'icona completa rimane accesa quando la batteria è nella fase finale della ricarica.

 Lampeggia quando viene rilevato un livello scarso di ricarica della batteria.

 Rimane accesa se nell'elenco delle chiamate è presente una nuova chiamata. Un asterisco (*) apparirà accanto al numero o al nome del chiamante. Dopo aver visualizzato la nuova chiamata, l'asterisco (*) scomparirà.
Lampeggia durante l'accesso all'elenco delle chiamate.

 Rimane accesa quando l'audio-boost è attivo (il volume dell'auricolare del portatile sarà più alto).

 Lampeggia durante l'accesso all'elenco delle chiamate.

 Lampeggia durante l'accesso all'elenco di ricomposizione.

Compatibilità con gli apparecchi acustici:




- Il telefono è dotato di una speciale funzione che riduce il rumore di sottofondo ed eventuali interferenze durante l'uso con apparecchi acustici.

4. UTILIZZO DEL TELEFONO




4.1. Modalità di benvenuto (Elenco Paesi)

Il telefono entra in modalità di benvenuto nelle seguenti 2 condizioni.

4.1.1. Quando si accende per la prima volta il portatile cordless senza aver prima effettuato la registrazione su alcuna base (portatile cordless extra).

1. L'elenco dei **Paesi** compare sul display LCD
2. Usare i tasti  /  per selezionare il Paese
3. Premere  per confermare.
4. Sul display LCD verranno visualizzati **Resettare e Attendere**
5. Dopo aver completato il ripristino, viene richiesto di inserire la data e l'ora (come descritto nella sezione 13.5.3).



4.1.2. Dopo aver ripristinato il telefono

1. Sul display LCD della base del telefono e su tutti i portatili cordless compare l'elenco dei **Paesi**.
2. Utilizzare i tasti  /  per selezionare il Paese desiderato sulla base del telefono o su qualsiasi portatile cordless.
 - I. Premere  per confermare, se si seleziona il Paese su di un portatile cordless.
 - II. Premere **OK** per confermare, se si seleziona il Paese sulla base del telefono.
3. Sul display LCD della base del telefono e di tutti i portatili cordless collegati verranno visualizzati i messaggi: **Resettare e Attendere**.
4. Dopo aver completato il ripristino, viene richiesto di inserire la data e l'ora (come descritto nella sezione 13.5.3).


4.2. Effettuare una chiamata

4.2.1. Precomposizione


Tramite portatile cordless:

1. Immettere il numero di telefono e premere  per comporre il numero.
2. Premere  per cancellare il numero inserito.

Tramite la base del telefono:

1. Immettere il numero di telefono e premere  o sollevare la cornetta per comporre il numero.
2. Premere **C** per cancellare il numero inserito.

4.2.2. Composizione diretta









Premere  per prendere la linea e inserire il numero di telefono.

Tramite la base del telefono:








Premere  o sollevare il ricevitore con filo e inserire il numero di telefono.

4.2.3. Chiamare dalla rubrica

Tramite portatile cordless:








1. Premere  OPPURE premere  e  /  per selezionare **Rubrica** quindi  per accedere alla rubrica
2. Premere  /  per selezionare la voce desiderata.
3. Premere  per comporre il numero corrispondente alla voce desiderata.

Tramite la base del telefono:








1. Premere  OPPURE premere  e  /  per selezionare la **Rubrica** e poi premere **OK** per accedervi.
2. Premere  /  per selezionare la voce desiderata.
3. Premere  o sollevare la cornetta per comporre il numero corrispondente alla scelta.

4.2.4. Chiamare dall'Elenco chiamate

Tramite portatile cordless:




1. Tenere premuto il tasto **#**, OPPURE premere  e  /  per selezionare **Elenco chiamate**, quindi  per accedere all'elenco chiamate
2. Premere  /  per selezionare la voce desiderata.
3. Premere  per comporre il numero corrispondente alla scelta.

Tramite la base del telefono:





1. Premere il tasto  , OPPURE premere  e  /  per selezionare **Lista Chiam** quindi **OK** per accedere all'elenco chiamate.
2. Premere  /  per selezionare la voce desiderata.
3. Premere  o sollevare la cornetta per comporre il numero corrispondente alla scelta.

4.2.5. Chiamare dall'Elenco di ricomposizione

Tramite portatile cordless:

1. Tenere premuto il tasto ***** per visualizzare l'elenco di ricomposizione.
2. Premere  /  per selezionare la voce desiderata.
3. Premere  per comporre il numero corrispondente alla scelta.

Tramite la base del telefono:

1. Premere il  tasto per visualizzare l'elenco di ricomposizione
2. Premere  /  per selezionare la voce desiderata.
3. Premere  o sollevare la cornetta per comporre il numero corrispondente alla scelta.

4.2.6. Selezione dai tasti di memoria diretta M1/M2/M3 o 1/ 2/ 3

Premere M1, M2, M3, sulla base e sul portatile cordless, quindi il numero viene composto automaticamente.

È necessario aver prima memorizzato un numero di telefono su questi tasti. Consultare la sezione 6.1.

Per i tasti 1, 2 o 3, tenere premuto 1, 2 o 3 sulla base o sul portatile cordless, quindi il numero viene composto automaticamente. È necessario aver prima memorizzato un numero di telefono su questi tasti. Consultare la sezione 6.2.

4.3. Rispondere ad una chiamata

Tramite portatile cordless:

Mentre sta squillando, premere  per rispondere a una chiamata.

Se il portatile è sulla base di ricarica e la risposta automatica è impostata su ON. Mentre sta squillando, sollevando il portatile dalla base si **risponderà automaticamente** alla chiamata.


Tramite la base del telefono:

Mentre sta squillando, premere  o sollevare la cornetta per rispondere ad una chiamata.


4.4. Terminare una chiamata

Durante una chiamata,

Tramite portatile cordless:



Premere  OPPURE riposizionare il portatile cordless sulla base di ricarica per terminare la chiamata.

Tramite la base del telefono:

Premere  o riporre il ricevitore con filo per terminare la chiamata.



4.5. Regolare il volume dell'auricolare e del vivavoce

Sia per il portatile cordless che per la base del telefono:

Durante una chiamata, premere  /  per selezionare il volume desiderato 1-5. Al termine della chiamata, il volume rimarrà impostato all'ultimo livello selezionato.

4.6. Amplificazione audio (Boost)

Per aumentare significativamente il volume dell'audio nell'auricolare del ricevitore cordless/con filo durante una chiamata.

Durante una chiamata o durante l'ascolto di un messaggio/annuncio, premere il tasto + sul portatile cordless o sulla base del telefono. Per attivare l'Amplificazione audio (Boost). Premere nuovamente il tasto + per disattivare l'Amplificazione audio (Boost).


Avvertenza: Un suono troppo forte per lungo tempo può danneggiare l'udito.


4.7. Silenziare una chiamata (Mute) (Solo per la base del telefono)

Durante una chiamata, premere <MUTE> sulla base del telefono per disattivare il microfono. Il chiamante non potrà più sentirvi. Premere <Unmute> sulla base del telefono per riattivare il microfono.

4.8. Silenziare temporaneamente la suoneria

Mentre il telefono squilla, è possibile silenziare temporaneamente la suoneria della chiamata in corso. La chiamata successiva squillerà normalmente.



Tramite portatile cordless: Premere  per disattivare la suoneria

Tramite la base del telefono: Premere  per disattivare la suoneria

4.9. Trovare il portatile

È possibile individuare il portatile cordless premendo < Pagina > sulla base del telefono.

Tutte le basi dei portatili cordless registrate emettono il tono di ricerca e viene visualizzato "Paging" sul display LCD dei portatili cordless per 60 secondi.

È possibile interrompere la ricerca premendo  o qualsiasi tasto di composizione su qualsiasi portatile cordless o  sulla base.

Nota: Se c'è una chiamata in arrivo durante la ricerca, il telefono squillerà con la chiamata in arrivo invece del tono di ricerca.

5. BLOCCO CHIAMATE AVANZATO

Questo telefono supporta la funzione Smart di Blocco delle chiamate*. Questa funzione vi aiuterà ad evitare chiamate fastidiose consentendo solo ad alcuni numeri di far squillare il vostro telefono. L'impostazione predefinita della funzione Smart di Blocco chiamate in questo telefono è Disattiva ma è possibile abilitarla tramite le impostazioni del telefono, come spiegato nei paragrafi seguenti.

*Questa funzione richiede un abbonamento al servizio di Identificazione della linea del chiamante fornito dal proprio Operatore di telefonia.

PANORAMICA BLOCCO CHIAMATE

Impostazione	Descrizione
Disattiva	La funzione di Blocco chiamate (Blocco di tutte le chiamate con i numeri) è Disabilitata. Questa è la modalità di default.
Attiva	La funzione di Blocco chiamate è Abilitata. I numeri registrati nella lista dei numeri indesiderati (o lista nera) verranno bloccati e il telefono squillerà in modo silenzioso. I numeri possono essere aggiunti alla lista mentre il telefono squilla e/o dopo una chiamata (per l'abilitazione, consultare la parte 5.1).
Contacts	In questa modalità automatica, qualsiasi numero non registrato nella vostra rubrica telefonica verrà automaticamente bloccato e non farà squillare il telefono. Invece, tutte le chiamate provenienti dai vostri contatti registrati nella rubrica procederanno normalmente. Quando viene scelta questa modalità, CONTATTI OK verrà visualizzato sul display del telefono in modalità attesa, a meno che non si abbiano messaggi non letti / chiamate perse (per l'abilitazione, consultare la Sezione 5.2.1).


VIP	In questa seconda modalità automatica, arriveranno sul vostro telefono solo le chiamate provenienti dai contatti registrati come VIP nella rubrica, che faranno squillare il telefono. Qualsiasi altro numero non farà squillare il telefono. Quando viene scelta questa modalità, VIP OK verrà visualizzato sul display del vostro telefono in modalità di attesa, a meno che non si abbiano messaggi non letti/chiamate perse (per l'abilitazione, consultare la Sezione 5.2.2)
Anonime	Questa funzione aggiuntiva consente di bloccare le chiamate alle quali non è associato un numero (ad es. Chiamate private, chiamate internazionali, ecc.). Questa opzione può essere abilitata in aggiunta ad una delle quattro precedenti (per l'abilitazione, consultare la Sezione 5.3)

5.1. Modalità di blocco manuale delle chiamate



La modalità di blocco manuale delle chiamate è l'opzione più semplice all'inizio. Quando si sceglie ON nelle impostazioni di blocco delle chiamate, tutti i numeri chiamanti memorizzati nell'elenco dei numeri bloccati verranno bloccati. È possibile aggiungere/rimuovere numeri dall'elenco in qualsiasi momento.

Come bloccare una chiamata in entrata:

Quando la funzione Blocco chiamate è attiva, premere  mentre il telefono squilla. La chiamata verrà terminata e sarà possibile memorizzare il numero nell'elenco dei numeri bloccati con un solo clic.

Confermi? apparirà sul display, premere  sul portatile cordless, o **OK** sulla base del telefono per confermare la memorizzazione di questo numero nell'elenco dei numeri bloccati.









IMPORTANTE! Se l'operazione non viene confermata, il numero non verrà aggiunto all'elenco dei numeri bloccati, e potrà raggiungere il proprio telefono in futuro.

NOTA: Tutte le procedure di seguito descritte (da 5.1.1 a 6.1) possono essere eseguite anche dal portatile. L'unica differenza rispetto alla base è che l'icona  descritta di seguito corrisponde al tasto  del portatile

5.1.1. Abilitazione modalità MANUALE

In modalità di attesa:

Tramite la base del telefono:









1. Premere , premere  oppure  per selezionare **Bloc. Chia.**
2. Premere **OK**, premere  oppure  per selezionare **Imp. Blocco**. OPPURE premere  per accedere direttamente a **Imp. Blocco**.
3. Premere **OK**, premere  oppure  per selezionare **On** (modalità manuale).

Dopo aver aver abilitato questa opzione, l'icona Blocco chiamate  verrà visualizzata sul display.

5.2. Aggiungere numeri alla Lista Nera (elenco dei numeri bloccati).









5.2.1. In modalità attesa

Tramite la base del telefono:

1. Premere , viene visualizzato **Imp. blocco**, oppure premere  e poi premere  o  per selezionare **Bloc. Chia.**
2. Premere **OK**, premere  o  per selezionare **Lista nera**.
3. Premere **OK**, premere  o  per selezionare **Agg. Nuovo**, inserire il numero da bloccare, premere **OK** per salvare.






5.2.2. Dai numeri delle chiamate in entrata

Tramite la base del telefono:

1. In modalità di attesa, premere il tasto , oppure premere , premere  o  per accedere **all'elenco chiamate**.
2. Premere  o  per scorrere l'elenco chiamate.
3. Premere **OK** per selezionare il numero desiderato.
4. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Aggiungi ai numeri bloccati**
5. Premere **OK** per modificare il numero, se necessario, premere **OK** per salvare nell'elenco numeri bloccati.





5.2.3. Dall'elenco di ricomposizione

Tramite la base del telefono:

1. In modalità attesa, premere il tasto  per visualizzare l'elenco di ricomposizione.
2. Premere  o  per scorrere l'elenco di ricomposizione.
3. Premere **OK** per selezionare il numero di ricomposizione desiderato.
4. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Aggiungi ai numeri bloccati**
5. Premere **OK** per modificare il numero, se necessario.
6. Premere **OK** per confermare.



5.3. Modificare i numeri nell'elenco numeri bloccati

Tramite la base del telefono:

1. Ripetere i passaggi 1 e 2 nella sezione 5.2.1.
2. Premere **OK** , premere  oppure  per selezionare il numero da modificare.
3. Premere **OK** due volte, premere  oppure  per selezionare **Modifica**.
4. Premere **OK** , per modificare, e poi premere **OK** per salvare.





5.4. Rimuovere un numero dalla Lista Nera

Tramite la base del telefono:

1. Ripetere i passaggi 1 e 2 nella sezione 5.2.1.
2. Premere **OK** , premere  oppure  per selezionare il numero da eliminare.
3. Premere **OK** , poi premere **X**, verrà visualizzato **Elimina?**
4. Premere **OK** per confermare l'eliminazione, oppure premere **X** per non eliminarlo.

5.5. Rimuovere tutti i numeri dalla Lista Nera

Tramite la base del telefono:

1. Ripetere i passaggi 1 e 2 nella sezione 5.2.1.
2. Premere **OK** , premere  oppure  per selezionare qualsiasi numero.
3. Premere **OK** due volte, premere  oppure  per selezionare **Elim. Tutti**.
4. Premere **OK**, verrà visualizzato **Confirm?**. Premere **OK** per confermare l'eliminazione, oppure premere **X** per non eliminare.




5.6. Modalità blocco automatico delle chiamate

5.6.1. Solo VIP

In questa modalità automatica restrittiva, solo le chiamate che corrispondono ai numeri memorizzati come VIP nella tua rubrica passeranno e faranno squillare il telefono.

In modalità di attesa:

Tramite la base del telefono:




1. Ripetere i passaggi 1 e 2 nella sezione 5.1.1. o premere  per accedere direttamente a **IMP. BLOCCO**.
2. Premere **OK** , e  /  per selezionare **VIP OK**.
3. Premere **OK** per confermare.

5.6.2. Solo contatti

In questa modalità, solo le chiamate che corrispondono ai contatti memorizzati nella rubrica (normali e VIP) passeranno e faranno squillare il telefono.

In modalità di attesa:

Tramite la base del telefono:

1. Ripetere i passaggi 1 e 2 nella sezione 5.2. o premere  per accedere direttamente a **IMP. BLOCCO**.
2. Premere **OK** , premere  oppure  per selezionare **Perm Rubrica**.
3. Premere **OK** per confermare.

5.7. Modalità blocco chiamate anonime









Questa funzione consente di bloccare i numeri che non visualizzano un numero sul telefono. Può essere abilitata o disabilitata indipendentemente dalle altre modalità di blocco chiamate.

5.7.1. Blocco chiamate private

Questa modalità bloccherà le chiamate in arrivo i cui numeri sono stati volutamente tenuti privati da te.

In modalità di attesa:

Tramite la base del telefono:



1. Premere  , e  oppure  per selezionare **Bloc. Chia.**, poi premere **OK** , oppure premere  in alternativa.
2. Premere  oppure  per selezionare **Blocco Anon.**
3. Premere **OK** , e  oppure  per selezionare **Privato**.
4. Premere **OK** per confermare.

5.7.2. Blocco di tutte le chiamate anonime

Questa modalità bloccherà tutte le chiamate anonime in arrivo, comprese le chiamate private, le chiamate internazionali, le chiamate a pagamento e altre chiamate fuori distretto.

In modalità di attesa:

Tramite la base del telefono:

1. Ripetere i passaggi 1 e 2 nella sezione 5.7.1.
2. Premere **OK** , premere  oppure  per selezionare **Tutti**.
3. Premere **OK** per confermare.








6. IMPOSTAZIONE DELLE CHIAMATE RAPIDE

Nota: I tasti diretti M1 M2 e M3 sono identici sulla base e sul portatile cordless. A prescindere dal fatto che la programmazione venga fatta sulla base o su un portatile cordless.

6.1. Per M1, M2, M3

In modalità di attesa:








Tramite la base del telefono:

1. Premere  e  oppure  per selezionare **Mem Diretta**.
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **M1/ M2/ M3**,
3. Premere **OK** per inserire il nome.
4. Premere **OK** per inserire il numero.
5. Press **OK** e  oppure  per selezionare la suoneria.
6. Premere **OK** e premere **X** per indicare che la voce è relativa a un VIP o premere **X** se la voce è normale.
(**Nota:** apparirà ! per indicare che questa voce della rubrica è VIP.)






6.2. Per Tasto 1, Tasto 2, Tasto 3

In modalità di attesa,

Tramite portatile cordless

1. Premere  , e  oppure  per selezionare **Mem. Diretta**.
2. Premere  oppure  per selezionare **Tasto 1, Tasto 2** o **Tasto 3**.
3. Press  per inserire il numero.
4. Premere  per confermare.

Tramite la base del telefono:

1. In modalità attesa, premere  e  oppure  per selezionare **Mem Diretta**.
2. Premere  oppure  per selezionare **Tasto 1, Tasto 2** o **Tasto 3**.
3. Premere **OK** per inserire il numero.
4. Premere **OK** per confermare.

(Nota: le memorie dei tasti 1, 2, 3 sono indipendenti tra la base e ciascun portatile cordless.)







7. RUBRICA

Il telefono può memorizzare fino a 100 voci della rubrica con nomi e numeri. Ogni voce della rubrica può avere un massimo di 24 cifre per il numero di telefono e 12 caratteri per il nome. È inoltre possibile selezionare suonerie diverse per le voci della rubrica. Le voci della rubrica sono memorizzate in ordine alfabetico per nome.





7.1. Aggiungere una nuova voce alla rubrica

In modalità di attesa,

Tramite portatile cordless

1. Premere  per accedere alla rubrica, OPPURE Premere  e  o  per selezionare **Rubrica**, quindi premere  per accedere all'elenco della rubrica.
2. Premere  per selezionare **Agg. Nuovo**.
3. Ripetere i passaggi da 3 a 6 della sezione 6.1.




Tramite la base del telefono:

1. Premere il tasto  OPPURE premere  e  oppure  per selezionare **la rubrica**, poi premere **OK** per accedervi.
2. Premere **OK** per selezionare **Agg. Nuovo**.
3. Ripetere i passaggi da 3 a 6 della sezione 6.1.



(Nota: apparirà ! per indicare che questa voce della rubrica è VIP.)

7.2. Visualizzare una voce della rubrica

Tramite portatile cordless






1. Ripetere il passaggio 1 nella sezione 7.1.
2. Premere  oppure  per selezionare la voce desiderata.
3. Premere  , quindi verranno visualizzati il nome, il numero e la suoneria della voce della rubrica selezionata.

Tramite la base del telefono:



1. Ripetere il passaggio 1 nella sezione 7.1.
2. Premere  oppure  per selezionare la voce desiderata.
3. Premere **OK** , quindi verranno visualizzati il nome, il numero e la suoneria della voce della rubrica selezionata.

7.3. Modificare una voce della rubrica

Tramite portatile cordless:




1. Ripetere i passaggi 1 e 2 della sezione 7.2.
2. Press  due volte e  oppure  per selezionare **Modifica**.
3. Premere  per modificare il nome.
4. Premere  per modificare il numero.
5. Ripetere il passaggio 6 nella sezione 6.1

Tramite la base del telefono:



1. Ripetere i passaggi 1 e 2 della sezione 7.2.
2. Premere **OK** due volte e  oppure  per selezionare **Modifica**.
3. Premere **OK** per modificare il nome.
4. Premere **OK** per modificare il numero.
5. Ripetere il passaggio 6 nella sezione 6.1

7.4. Contrassegnare una voce della rubrica come VIP

Tramite portatile cordless:

1. Ripetere i passaggi 1 e 2 della sezione 7.2
2. Premere  due volte e  oppure  per selezionare **VIP?**
3. Ripetere il passaggio 6 nella sezione 6.1.









Tramite la base del telefono:

1. Ripetere i passaggi 1 e 2 nella sezione 7.2
2. Premere **OK** due volte e  oppure  per selezionare **VIP?**
3. Premere **OK** ,verrà mostrato VIP?
4. Ripetere il passaggio 6 nella sezione 6.1.

7.5. Aggiungere una voce della rubrica alla Memoria Diretta





In modalità di attesa,

Tramite portatile cordless:

1. Ripetere il passaggio 1 nella sezione 7.1.
2. Premere  due volte e  oppure  per selezionare **Agg a MD**.
3. Premere  , e  oppure  per selezionare **M1/ M2/ M3/ Tasto 1/ Tasto 2/ Tasto 3**.
4. Premere  per visualizzare nome, numero e suoneria, e poi premere  per confermare

Nota: Se si seleziona **Tasto 1** o **Tasto 2** o **Tasto 3**, al punto 4 verrà visualizzato solo il numero.








Tramite la base del telefono:

1. Ripetere il passaggio 1 nella sezione 7.1.
2. Premere **OK** due volte e  oppure  per selezionare **Agg a MD**.
3. Premere **OK** , e  oppure  per selezionare **M1/ M2/ M3/ Tasto 1/ Tasto 2/ Tasto 3**.
4. Premere **OK** per mostrare nome e numero, poi premere <OK> per confermare

Nota: Se si seleziona **Tasto 1** o **Tasto 2** o **Tasto 3**, al punto 4 verrà visualizzato solo il numero.

7.6. Eliminare una voce della rubrica

Tramite portatile cordless:









1. Ripetere i passaggi 1 e 2 della sezione 7.2.
2. Premere  due volte e  oppure  per selezionare **Delete**.
3. Premere  , verrà visualizzato **Confirm?** poi Premere  oppure  per selezionare **✓** per eliminare oppure **X** per non eliminare.
4. Premere  per confermare.

Tramite la base del telefono:

1. Ripetere i passaggi 1 e 2 della sezione 7.2.
2. Premere **OK** per mostrare nome, numero e suoneria della voce.
3. Press **X** , verrà visualizzato **Elimina?** Premere **OK** per confermare l'eliminazione, oppure premere **X** per non eliminare.

7.7. Eliminare l'intera rubrica

Tramite portatile cordless:

1. Ripetere i passaggi 1 e 2 della sezione 7.2.
2. Premere  due volte e  oppure  per selezionare **Elim. Tutti**.
3. Premere  , verrà visualizzato **Confirm?** poi premere  oppure  per selezionare  per eliminare oppure **X** per non eliminare.
4. Premere  per confermare.

Tramite la base del telefono:

1. Ripetere i passaggi 1 e 2 della sezione 7.2.
2. Premere **OK** due volte e  oppure  per selezionare **Elim. Tutti**.
3. Premere **OK** , verrà visualizzato **Confirm?** Premere **OK** per confermare l'eliminazione, oppure premere **X** per non eliminare.










8. ELENCO DI RICOMPOSIZIONE

Nell'elenco di ricomposizione sono memorizzati fino a 10 degli ultimi numeri chiamati. Se uno dei numeri dell'elenco di ricomposizione corrisponde a una voce della rubrica con informazioni sul nome, verrà visualizzato il nome.






8.1. Memorizzazione di un numero di ricomposizione nella rubrica

In modalità di attesa,

Tramite portatile cordless:

1. Tenere premuto il tasto  per visualizzare l'elenco di ricomposizione.
2. Premere  o  per scorrere l'elenco di ricomposizione.
3. Premere  per selezionare il numero di ricomposizione desiderato.
4. Premere  e  oppure  per selezionare **Agg A Rubr.**
5. Press  per inserire il nome.
6. Premere  per modificare il numero, se necessario.
7. Ripetere i passaggi da 5 a 6 della sezione 7.1.









Tramite la base del telefono:

1. Premere il tasto  per accedere all'elenco di ricomposizione.
2. Premere  o  per scorrere l'elenco di ricomposizione.
3. Premere **OK** per selezionare il numero di ricomposizione desiderato.
4. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Agg A Rubr.**
5. Premere **OK** per inserire il nome.
6. Premere **OK** per modificare il numero, se necessario.
7. Ripetere i passaggi 5 e 6 della sezione 7.1.





(Nota: apparirà ! per indicare che questa voce della rubrica è VIP.)

8.2. Memorizzazione di un numero di ricomposizione nella Memoria Diretta

Tramite portatile cordless:

1. Ripetere i passaggi da 1 a 3 della sezione 8.1.
2. Premere  e  oppure  per selezionare **Agg a MD.**
3. Premere  e  oppure  per selezionare **M1/ M2/ M3.**
4. Press  per inserire il nome.
5. Premere  per modificare il numero, se necessario.
6. Ripetere i passaggi da 5 a 6 della sezione 7.1.




Tramite la base del telefono:

1. Ripetere i passaggi da 1 a 3 della sezione 8.1.
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Agg a MD.**
3. Premere  oppure  per selezionare **M1/ M2/ M3.**
4. Premere **OK** per inserire il nome.
5. Premere **OK** per modificare il numero, se necessario.
6. Ripetere i passaggi 5 e 6 della sezione 7.1.

(Nota: apparirà ! per indicare che questa voce della rubrica è VIP.)

8.3. Eliminare un numero dall'elenco di ricomposizione

Tramite portatile cordless:




1. Ripetere i passaggi da 1 a 3 della sezione 8.1.
2. Premere  e  oppure  per selezionare **Elimina**.
3. Ripetere i passaggi da 3 a 4 della sezione 7.6.

Tramite la base del telefono:



1. Ripetere i passaggi da 1 a 3 della sezione 8.1.
2. Ripetere il passaggio 3 della sezione 7.6

8.4. Eliminare l'intero elenco di ricomposizione

Tramite portatile cordless:

1. Ripetere i passaggi da 1 a 3 della sezione 8.1.
2. Premere  e  oppure  per selezionare **Elim. Tutti**.
3. Ripetere i passaggi da 3 a 4 della sezione 7.7.

Tramite la base del telefono:

1. Ripetere i passaggi da 1 a 3 della sezione 8.1.
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Elim. Tutti**.
3. Ripetere il passaggio 3 nella sezione 7.7

9. VISUALIZZA CHIAMANTE (dipendente dalla rete)

Questa funzione richiede un abbonamento al servizio di identificazione del chiamante del proprio operatore telefonico. Il telefono può memorizzare fino a 50 chiamate ricevute con informazioni su data/ora nell'elenco chiamate.

Note: Se il numero del chiamante ha disabilitato l'invio delle informazioni sul chiamante, verrà visualizzato **"Privato"**. Se i numeri del chiamante non sono forniti, verrà visualizzato **"Non Dispon"**.

In modalità attesa, se si ricevono tre chiamate senza risposta, verrà visualizzato **"3 Nve Chiam."** (3 nuove chiamate).








9.1. Visualizzazione elenco chiamate

Tutte le chiamate ricevute vengono salvate nell'elenco chiamate con l'ultima chiamata in cima all'elenco.







Quando l'elenco delle chiamate è pieno, la chiamata più vecchia viene sostituita dalla nuova chiamata.

In modalità attesa,

Tramite portatile cordless:






1. Tenere premuto il tasto **#**, oppure premere  e  oppure  per selezionare **Lista Chiam**.
2. Premere , verrà visualizzato l'elenco chiamate. Le chiamate senza risposta che non sono state lette sono contrassegnate da un ***** alla fine del numero.
3. Premere  oppure  per selezionare la voce desiderata.
4. Premere  per visualizzare informazioni più dettagliate sulla voce desiderata.

Tramite la base del telefono:



1. Tenere premuto il tasto , oppure premere  e  oppure  per selezionare **Lista Chiam**.
2. Premere **OK**, verrà visualizzato l'elenco chiamate. Le chiamate senza risposta che non sono state lette sono contrassegnate da un ***** alla fine del numero.
3. Premere  oppure  per selezionare la voce desiderata.
4. Premere **OK** per visualizzare informazioni più dettagliate sulla voce desiderata.

9.2. Memorizzazione di un numero dell'elenco chiamate nella rubrica

Tramite portatile cordless:

1. Ripetere i passaggi 1 e 3 nella sezione 9.1.
2. Premere  ue volte e  oppure  per selezionare **Agg A Rubr**.
3. Press  per inserire il nome.
4. Premere  per modificare il numero, se necessario.
5. Ripetere i passaggi da 5 a 6 nella sezione 6.1.




Tramite la base del telefono:

1. Ripetere i passaggi 1 e 3 nella sezione 9.1.
2. Premere **OK** due volte e  oppure  per selezionare **Agg A Rubr**.
3. Premere **OK** per inserire il nome.
4. Premere **OK** per modificare il numero, se necessario.
5. Ripetere i passaggi 5 e 6 nella sezione 6.1



(Nota: apparirà **!** per indicare che questa voce della rubrica è VIP.)

9.3. Memorizzazione di un numero dell'elenco chiamate nella Memoria Diretta (DM)

Tramite portatile cordless




1. Ripetere i passaggi 1 e 3 della sezione 9.1
2. Premere  due volte e  oppure  per selezionare **Agg a MD**.
3. Ripetere i passaggi da 4 a 6 nella sezione 8.2.

Tramite la base del telefono:

1. Ripetere i passaggi 1 e 3 della sezione 9.1
2. Premere **OK** due volte e  oppure  per selezionare **Agg a MD**.
3. Ripetere i passaggi da 4 a 6 nella sezione 8.2.

9.4. Eliminare una voce nell'elenco chiamate

Tramite portatile cordless:




1. Ripetere i passaggi da 1 a 3 nella sezione 9.1.
2. Premere  due volte e  oppure  per selezionare **Elimina**.
3. Ripetere i passaggi da 3 a 4 della sezione 7.6.

Tramite la base del telefono:



1. Ripetere i passaggi da 1 a 3 nella sezione 9.1.
2. Premere **OK** per mostrare nome, numero e suoneria della voce.
3. Premere **OK**, verrà visualizzato **Elimina?**
4. Ripetere il passaggio 3 nella sezione 7.6.

9.5. Eliminare l'intero elenco chiamate


Tramite portatile cordless:

1. Ripetere i passaggi da 1 a 3 nella sezione 9.1.
2. Premere  due volte e  oppure  per selezionare **Elim. Tutti**.
3. Ripetere i passaggi da 3 a 4 della sezione 7.7.


Tramite la base del telefono:

1. Ripetere i passaggi da 1 a 3 nella sezione 9.1.
2. Premere **OK** due volte e  oppure  per selezionare **Elim. Tutti**.
3. Viene mostrato **Elim. Tutti Conferm?**
4. Premere **OK** per confermare l'eliminazione dell'elenco completo, oppure premere **X** per non eliminare.








10. POSTA VOCALE (dipendente dalla rete)

L'indicazione di posta vocale in attesa (VMWI)  viene visualizzata quando un nuovo messaggio di posta vocale è in attesa per l'ascolto sul provider di servizi telefonici. Questa funzione richiede un abbonamento al servizio di Posta Vocale (Voice Mail) del proprio operatore telefonico.








10.1. Accedere ai messaggi di posta vocale

Apparirà  e il numero VMWI viene memorizzato nell'elenco chiamate quando si ha un nuovo messaggio nella casella vocale.

Tramite portatile cordless:

1. In modalità attesa, tenere premuto il tasto **#**, oppure premere  e  oppure  per selezionare **Lista Chiam.**
2. Premere , premere  oppure  per selezionare la voce VMWI desiderata.
3. Premere  per chiamare il server di posta vocale o comporre il numero della posta vocale fornito dal fornitore di servizi telefonici.

Tramite la base del telefono:











1. In modalità attesa, premere il tasto  key, oppure premere  e  oppure  per selezionare **Lista Chiam.**
2. Premere **OK**, premere  oppure  per selezionare la voce VMWI desiderata.
3. Premere  o sollevare il ricevitore con filo sulla base del telefono per chiamare il server di posta vocale o comporre il numero della posta vocale fornito dal fornitore di servizi telefonici.

11. SEGRETERIA TELEFONICA









Il telefono integra una segreteria telefonica che registra le chiamate non risposte quando è attiva. La segreteria telefonica può memorizzare fino a 59 messaggi. Il tempo massimo di registrazione è circa 60 minuti. Oltre a registrare i messaggi in entrata, è possibile anche registrare promemoria per gli altri utenti del telefono. Se la memoria della segreteria è piena, il display LCD visualizzerà **Mem Piena** in modalità attesa.

11.1. Attivazione e disattivazione della segreteria telefonica

Tramite portatile cordless:

1. Premere , premere  oppure  per selezionare **Segreteria**.
2. Premere , premere  oppure  per selezionare **Segr On/Off**.
3. Premere , premere  oppure  per selezionare **Attiva (On)** o **Disattiva (Off)**.
4. Premere  per confermare.


Tramite la base del telefono:

1. Premere  sulla base del telefono per attivare/ disattivare la segreteria.
OPPURE
2. Premere  e  oppure  per selezionare **Segreteria**.
3. Premere **OK** e  /  per selezionare **Segr On/Off**.
4. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Attiva (On)** o **Disattiva (Off)**.
5. Premere **OK** per confermare.














Se la segreteria telefonica è attiva, viene visualizzato  sul display LCD del portatile cordless e della base del telefono.

Se la segreteria è disattiva,  scomparirà dal display LCD.









11.2. Ascolto dei messaggi nella segreteria telefonica

Quando vengono registrati nuovi messaggi in segreteria, sul display LCD lampeggia il simbolo  e il numero del nuovo messaggio lampeggia sul display LCD finché tutti i nuovi messaggi non sono stati ascoltati.

Tramite portatile cordless:







1. Premere  e  oppure  per selezionare **Segreteria**.
2. Premere  e  oppure  per selezionare **Ascolto Mess**.
3. Premere  per avviare la riproduzione del messaggio e lo schermo visualizzerà le informazioni su data e ora del messaggio ricevuto.
4. Durante l'ascolto dei messaggi, premere  o  per aumentare o diminuire il volume della riproduzione.
5. Premere  e  oppure  per selezionare **Stop**, **Successivo**, **Precedente**, **Elimina**.
6. Premere  per eseguire le funzioni rispettive durante la riproduzione del messaggio.
7. In alternativa, è possibile usare le seguenti scorciatoie per eseguire diverse azioni durante la riproduzione del messaggio.
 - I. Premere **5** per interrompere la riproduzione del messaggio (Funzione **Stop**)
 - II. Premere **4** per riascoltare il messaggio corrente dall'inizio. Premere due volte **4** per ascoltare il messaggio precedente (Funzione **Precedente**).
 - III. Premere **6** per ascoltare il messaggio successivo (Funzione **Successivo**).
 - IV. Premere **2** per eliminare il messaggio corrente (Funzione **Elimina**).

Tramite la base del telefono:







1. Premere .
2. I nuovi messaggi verranno riprodotti dall'altoparlante sulla base del telefono.
3. Durante l'ascolto dei messaggi, premere  o  per aumentare o diminuire il volume della riproduzione.
4. È possibile usare i seguenti tasti **Stop**, **Successivo**, **Precedente**, **Elimina**, per eseguire diverse azioni durante la riproduzione del messaggio.
 - I.  : interrompe la riproduzione del messaggio.
 - II.  : riproduce il messaggio successivo.
 - III.  : riproduce il messaggio precedente.
 - IV.  : riproduce il messaggio corrente dall'inizio.
 - V.  : Elimina il messaggio in riproduzione.

11.3. Eliminazione di tutti i messaggi nella segreteria telefonica

Tramite portatile cordless:

1. Premere  e  oppure  per selezionare **Segreteria**.
2. Premere  e  oppure  per selezionare **Elim.Vecchi**.
3. Ripetere i passaggi 3 e 4 nella sezione 7.7.

Tramite la base del telefono:










1. Premere  e  oppure  per selezionare **Segreteria**.
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Elim. Vecchi**.
3. Premere **OK**, verrà visualizzato **Confirm?**
4. Premere **OK** per confermare l'eliminazione di tutti i messaggi ascoltati o  per tornare alla modalità di attesa.

11.4. Impostazioni della segreteria telefonica

11.4.1. Impostazione della modalità di risposta

Per impostazione predefinita, la modalità di risposta della segreteria è **Risp&Regis**, che consente al chiamante di lasciare un messaggio. È possibile modificare la modalità di risposta in **Solo Risp.**, che non consente al chiamante di lasciare un messaggio. In tal caso, al chiamante verrà chiesto di richiamare in seguito.









Tramite la base del telefono:

1. Premere  e  oppure  per selezionare **Segreteria**.
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Imposta Segr.**
3. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Mod.Risposta**.
4. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Risp&Regis** o **Solo Risp.**
5. Premere **OK** per confermare.








11.4.2. Registrazione del proprio messaggio in uscita

È possibile registrare il proprio messaggio vocale di risposta per la modalità **Risp&Regis** o la modalità **Solo Risp.**, che verrà utilizzato quando la segreteria telefonica risponde alla chiamata. Eliminando il messaggio in uscita personalizzato, il messaggio in uscita predefinito verrà ripristinato automaticamente.

Tramite portatile cordless:

1. Ripetere i passaggi 1 e 2 della sezione 11.4.1.
2. Premere  e  oppure  per selezionare **ANNUNCI**.
3. Premere  e  oppure  per selezionare **Risp&Regis** o **Solo Risp.**
4. Premere  e  oppure  per selezionare **Registra Mes.**
5. Premere  per avviare la registrazione del proprio messaggio in uscita. Sul display verrà visualizzato **"Registraz."**.
6. Premere  per interrompere la registrazione e memorizzare il messaggio in uscita personalizzato. Il messaggio in uscita personalizzato verrà riprodotto automaticamente. In alternativa, premere il tasto **C** per tornare alla schermata precedente senza memorizzare il messaggio in uscita personalizzato.





Tramite la base del telefono:

1. Ripetere i passaggi 1 e 2 della sezione 11.4.1.
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **ANNUNCI**.
3. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **RISP®IS** o **SOLO RISP.**
4. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Registra**.
5. Premere **OK** per avviare la registrazione del proprio messaggio in uscita. Sullo schermo verrà visualizzato **"Registra Mes"**.
6. Premere **OK** per interrompere la registrazione e memorizzare il messaggio in uscita personalizzato. Il messaggio in uscita personalizzato verrà riprodotto automaticamente. In alternativa, premere il tasto  per tornare alla schermata precedente senza memorizzare il messaggio in uscita personalizzato.








11.4.3. Riproduzione ed eliminazione del messaggio in uscita

In qualsiasi momento è possibile ascoltare il proprio messaggio personalizzato o il messaggio preimpostato per le modalità **Risp&Regis** e **Solo Risp.** È possibile eliminare il proprio messaggio personalizzato durante la riproduzione e registrarne uno nuovo quando si vuole. Nota: il messaggio predefinito non può essere eliminato.






Tramite portatile cordless:

1. Ripetere i passaggi da 1 a 3 nella sezione 11.4.2.
2. Premere  e  oppure  per selezionare **ASCOLTA**.
3. Premere  per ascoltare il messaggio in uscita personalizzato (se è stato registrato in precedenza).

Sul display verrà visualizzato **"Mess In Esec"**. Se non è stato registrato alcun messaggio in uscita personalizzato, verrà riprodotto il messaggio in uscita predefinito.

- 4) Usare  oppure  per selezionare  , premere  per interrompere la riproduzione del messaggio in uscita e tornare al menu precedente.
- 5) In alternativa, utilizzare  o  per selezionare **Elimina** al punto 2, premere  per eliminare il messaggio in uscita personalizzato e tornare al menu precedente. Inoltre il messaggio in uscita preimpostato viene ripristinato automaticamente.

Tramite la base del telefono:








1. Ripetere i passaggi 1 e 3 della sezione 11.4.2
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Riproduci**.
3. Premere **OK** per ascoltare il messaggio in uscita personalizzato (se è stato registrato in precedenza). Sul display verrà visualizzato **"Mess In Esec"** . Se non è stato registrato alcun messaggio in uscita personalizzato, verrà riprodotto il messaggio in uscita predefinito.
4. Premere  per interrompere la riproduzione del messaggio in uscita e tornare al menu precedente.
5. In alternativa, utilizzare  o  per selezionare **<Usa Default>** al passaggio 2.
6. Premere **OK** , verrà visualizzato **Confirm?**. Premere **OK** per eliminare il messaggio in uscita personalizzato e tornare al menu precedente. Inoltre il messaggio in uscita preimpostato viene ripristinato automaticamente.

Nota: Non è consentito eliminare l'OGM preimpostato.





11.4.4. Impostazione dell'intervallo di risposta

È possibile selezionare il numero di squilli prima che la segreteria risponda alla chiamata in entrata e inizi la riproduzione del messaggio in uscita. È possibile impostare un intervallo di risposta della segreteria compreso tra due e dieci squilli.

Tramite portatile cordless:

1. Ripetere i passaggi 1 e 2 della sezione 11.4.1.
2. Premere  e  oppure  per selezionare **Ritardo Resp.**
3. Premere  e  oppure  per selezionare l'intervallo di risposta desiderato.
4. Premere  per confermare.








Tramite la base del telefono:

1. Ripetere i passaggi 1 e 2 della sezione 11.4.1.
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Ritardo Resp.**
3. Premere **OK** e  oppure  per selezionare l'intervallo di risposta desiderato.
4. Premere **OK** per confermare.





11.4.5. Impostare la durata di registrazione del messaggio in arrivo

È possibile impostare la durata massima del tempo di registrazione per i messaggi in arrivo (60S o 120S o 180S).

Tramite portatile cordless:

1. Ripetere i passaggi 1 e 2 della sezione 11.4.1
2. Premere  e  oppure  per selezionare **Tempo Reg.**
3. Premere  e  oppure  per selezionare la durata di registrazione desiderata.
4. Premere  per confermare.





Tramite la base del telefono:

1. Ripetere i passaggi 1 e 2 della sezione 11.4.1
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Tempo Reg.**
3. Premere **OK** e  oppure  per selezionare la durata di registrazione desiderata.
4. Premere **OK** per confermare.

11.4.6. Attivare o disattivare il filtro sulla base








È possibile selezionare di attivare o disattivare il filtro delle chiamate sulla base del telefono

Tramite la base del telefono:





1. Ripetere i passaggi 1 e 2 della sezione 11.4.1
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Filtro Chiam.**
3. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Attiva (On)** o **Disattiva (Off)**.
4. Premere **OK** per confermare.

11.4.7. Cambiare la lingua del messaggio vocale della segreteria telefonica

Tramite portatili cordless:


1. Ripetere i passaggi 1 e 2 della sezione 11.5.1.
2. Premere  e  oppure  per selezionare **Lingua Segr.**
3. Premere  e  oppure  per selezionare la lingua del messaggio in uscita.
4. Premere  per confermare.

Tramite la base del telefono:


1. Ripetere i passaggi 1 e 2 della sezione 11.5.1.
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Lingua Segr.**
3. Premere **OK** e  oppure  per selezionare la lingua del messaggio in uscita.
4. Premere **OK** per confermare.

11.5. Accedere alla segreteria telefonica da remoto

È possibile chiamare il proprio **BigTel 1580 Combo** da un altro telefono a toni per accendere o spegnere la segreteria telefonica e ascoltare i propri messaggi da remoto.



1. Effettuare una chiamata da un telefono a selezione tonale al proprio **BigTel 1580 Combo**
2. Quando la segreteria telefonica risponde alle chiamate e inizia a riprodurre il messaggio in uscita, premere il TASTO .
3. Immettere il PIN di accesso remoto a 4 cifre.
4. Premere i seguenti tasti per eseguire la funzione desiderata come nella tabella sottostante.

Tasti	Funzioni	
	Durante la riproduzione del messaggio	Mentre il messaggio non è in riproduzione
2	Elimina la riproduzione del messaggio corrente	
4	Ripeti la riproduzione del messaggio corrente dall'inizio. Premere due volte per ascoltare il messaggio precedente.	
5	Arresta la riproduzione del messaggio corrente	Attiva la segreteria telefonica.
6	Salta in avanti per riprodurre il messaggio successivo	
7		Attiva la segreteria telefonica.
9		Disattiva la segreteria telefonica

Nota: Se la segreteria è spenta, il telefono risponderà dopo 12 squilli. È possibile premere  e quindi immettere il PIN di accesso remoto a 4 cifre (il PIN di accesso remoto predefinito è 0000) per attivare la funzione di accesso remoto.

11.6. Filtro chiamate

Tramite portatili cordless:


Quando la segreteria telefonica è impostata su **Attiva** e c'è un messaggio in entrata dopo il numero preselezionato di squilli di ritardo risposta. Viene visualizzata la scritta: **Filtro chiamate?** Premere  o  per selezionare **✓** o **X**. **✓** per filtrare la chiamata sul portatile.

X fa restare il portatile cordless in modalità suoneria silenziosa.

In qualsiasi momento, se si desidera rispondere alla chiamata, è possibile premere  sul portatile cordless.



Tramite la base del telefono:

Quando **Filtro Chiam** è impostato su **On** e quando c'è un messaggio in entrata, la base del telefono inizierà a filtrare le chiamate dopo il numero preimpostato di squilli di intervallo di risposta.

In qualsiasi momento, se si desidera rispondere alla chiamata, è possibile premere  o sollevare il ricevitore con filo sulla base del telefono.















Nota: La registrazione del messaggio verrà arrestata automaticamente. Se la segreteria è in fase di registrazione, il messaggio già memorizzato verrà salvato.

12. IMPOSTAZIONI ALLARME










È possibile impostare una sveglia per la base del telefono e il portatile cordless individuale. Quando è impostato un allarme, viene visualizzato  sul display LCD. Quando viene raggiunta l'ora della sveglia,  e "Sveglia On" lampeggiano sul display LCD. La base del telefono o il singolo portatile cordless suoneranno con la melodia della sveglia per una durata di 30 secondi. È possibile premere qualsiasi tasto per disattivare l'allarme. Se la funzione snooze è attivata, la sveglia suonerà di nuovo al termine del periodo di pisolino di 6 minuti.

Nota: Il livello del volume della sveglia è lo stesso delle impostazioni del volume della suoneria del portatile. Se la suoneria del portatile è disattivata, l'allarme suona comunque al livello di volume 1.

Tramite portatile cordless:

1. Premere  e  oppure  per selezionare **Sveglia**.
2. Premere  e  oppure  per selezionare **Attiva/Disattiva** (On/Off).
3. Premere . Se è selezionato **Attiva** (On), verrà chiesto di inserire l'ora della sveglia.
4. Inserire l'ora della sveglia.
5. Premere  e  oppure  per selezionare **Una volta** oppure **Ogni gior.**
6. Premere  per impostare la funzione snooze, e  oppure  per selezionare **Attiva** o **Disattiva**.
7. Premere  per confermare.














Tramite la base del telefono:

1. Premere  e  oppure  per selezionare Sveglia.
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Attiva/Disattiva** (On/Off).
3. Premere **OK**. Se è selezionato **Attiva** (On), verrà chiesto di inserire l'ora della sveglia.
4. Inserire l'ora della sveglia.
5. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Una volta** oppure **Ogni gior.**
6. Premere **OK** per impostare la funzione snooze, e  oppure  per selezionare **Attiva** o **Disattiva**.
7. Premere **OK** per confermare.








13. IMPOSTAZIONI DEL TELEFONO


13.1. Impostare volume suoneria

Sul portatile cordless:

1. Premere  e  oppure  per selezionare **Imposta Port.**
2. Premere  e  oppure  per selezionare **Suonerie**.
3. Premere  e  oppure  per selezionare **Vol.Suoneria**.
4. Premere  e  oppure  per selezionare il volume della suoneria desiderato. Ci sono 6 livelli di volume della suoneria incluso Off.
5. Premere  per confermare.








Sulla base del telefono:

1. Premere  e  oppure  per selezionare **Imposta Base**.
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Vol.Suoneria**.
3. Premere **OK** e  oppure  per selezionare il volume della suoneria desiderato. Ci sono 6 livelli di volume della suoneria incluso Off.
4. Premere **OK** per confermare.








Nota: Durante la selezione verrà riprodotto il rispettivo volume della suoneria. Se è selezionato Off, verrà visualizzata l'icona .

13.2. Impostare la melodia della suoneria

Sul portatile cordless:














1. Ripetere i passaggi 1 e 2 della sezione 13.1
2. Premere  e  oppure  per selezionare **Chiamata int.** (per chiamate intercom) oppure **Chiamata Est.** (per chiamate in arrivo).
3. Premere  e  oppure  per selezionare la melodia della suoneria desiderata. È possibile scegliere tra un totale di 10 melodie.
4. Premere  per confermare.

Sulla base del telefono:








1. Premere  e  oppure  per selezionare **Imposta Base**.
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Suon Base**.
3. Premere **OK** e  oppure  per selezionare la melodia della suoneria desiderata. È possibile scegliere tra un totale di 5 melodie.
4. Premere **OK** per confermare.

13.3. Impostare i toni di avviso

Sul portatile cordless:











1. Premere  e  oppure  per selezionare **Imposta Port.**
2. Premere  e  oppure  per selezionare **Imposta TONI**.
3. Premere  e  oppure  per selezionare **Tono tasti/ Tono Batt / Fuori portata**.
4. Premere  e  oppure  per **Attivare** o **Disattivare** questi toni.
5. Premere  per confermare.

Sulla base del telefono:








1. Premere  e  oppure  per selezionare **Imposta Base**.
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Tono tasti**.
3. Premere **OK** e  oppure  per **Attivare** o **Disattivare**.
4. Premere **OK** per confermare.

13.4. Contrasto display LCD

Sul portatile cordless:

1. Premere  e  oppure  per selezionare **Imposta Port.**
2. Premere  e  oppure  per selezionare **Contrast LCD**.
3. Premere  e  oppure  per selezionare il livello di contrasto desiderato. È possibile scegliere tra 5 diversi livelli.
4. Premere  per confermare il livello di contrasto del display LCD.














Sulla base del telefono:

1. Premere  e  oppure  per selezionare **Imposta Base**.
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Contrast LCD**.
3. Premere **OK** e  oppure  per selezionare il livello di contrasto desiderato. È possibile scegliere tra 5 diversi livelli.
4. Premere **OK** per confermare il livello di contrasto del display LCD.










13.5. Impostare Data ed ora

13.5.1. Cambiare il formato della data

Tramite portatile cordless:








1. Premere  e  oppure  per selezionare **Imposta Port.**
2. Premere  e  oppure  per selezionare **Data E Ora**.
3. Premere  e  oppure  per selezionare **Form Data**.
4. Premere  e  oppure  per selezionare il formato data desiderato (**GG-MM-AA** o **MM-GG-AA**).
5. Premere  per confermare.

Tramite la base del telefono:





1. Premere  e  oppure  per selezionare **Imposta Base**.
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Data E Ora**.
3. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Form Data**.
4. Premere **OK** e  oppure  per selezionare il formato data desiderato (**GG-MM-AA** o **MM-GG-AA**).
5. Premere **OK** per confermare.

13.5.2. Cambiare il formato dell'ora

Tramite portatile cordless:







1. Ripetere i passaggi 1 e 2 della sezione 13.5.1
2. Premere  e  oppure  per selezionare **Form. Ora**.
3. Premere  e  oppure  per selezionare il formato dell'ora desiderato (**12ORE** o **24ORE**).
4. Premere  per confermare.

Tramite la base del telefono:



1. Ripetere i passaggi 1 e 2 della sezione 13.5.1
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Form. Ora**.
3. Premere **OK** e  oppure  per selezionare il formato dell'ora desiderato (**12ORE** o **24ORE**).
4. Premere **OK** per confermare.

13.5.3. Impostare data ed ora









Tramite portatile cordless:

1. Ripetere i passaggi 1 e 2 della sezione 13.5.1
2. Premere  e  oppure  per selezionare **Imposta Ora**.
3. Press  per inserire la data.
4. Press  per inserire l'ora.
5. Premere  per confermare.

Tramite la base del telefono:











1. Ripetere i passaggi 1 e 2 della sezione 13.5.1
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Imposta Ora**.
3. Press **OK** per inserire la data.
4. Press **OK** per inserire l'ora.
5. Premere **OK** per confermare.

13.6. Rinominare il portatile cordless








1. Premere  e  oppure  per selezionare **Imposta Port.**
2. Premere  e  oppure  per selezionare **Rinom Portat.**
3. Premere  e inserire il nome del portatile.
4. Premere  per confermare.

13.7. Cambiare la lingua del display

Sul portatile cordless:

1. Premere  e  oppure  per selezionare **Imposta Port.**
2. Premere  e  oppure  per selezionare **Lingua**.
3. Premere  e  oppure  per selezionare la lingua desiderata.
4. Premere  per confermare.









Sulla base del telefono:

1. Premere  e  oppure  per selezionare **Imposta Base**.
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Lingua**.
3. Premere **OK** e  oppure  per selezionare la lingua desiderata.
4. Premere **OK** per confermare.

13.8. Registrazione del portatile cordless alla base del telefono

Il portatile e la base sono preregistrati. È possibile registrare fino a 4 portatili su una singola stazione base. Per un portatile nuovo, è richiesta la registrazione prima dell'uso.








Tramite portatile cordless:

1. Premere  e  oppure  per selezionare **Imposta Port.**
2. Premere  e  oppure  per selezionare **Registra.**
3. Premere  e inserire il PIN di sistema a 4 cifre (questo PIN è uguale a 0000 per impostazione predefinita).
4. Premere  per confermare. **Attendere** finché non verrà visualizzato sul display LCD del portatile cordless.
5. Tenere premuto **<Pagina>** sulla base del telefono per circa cinque secondi, la stazione base entra in modalità di registrazione. Sul display LCD della base del telefono verrà visualizzato **.Registraz.**
6. Una volta che la registrazione è stata completata con successo, il portatile visualizza il messaggio: Portatile x (X rappresenta il numero assegnato al portatile). A questo punto il portatile sincronizza i dati, come i contatti, i numeri di composizione rapida e i nomi dei portatili, con tutti gli altri portatili già registrati.

13.9. Annullare la registrazione di un portatile






Viene richiesto di inserire il PIN a 4 cifre per annullare la registrazione di un portatile dalla stazione base (il PIN predefinito è 0000).

Tramite la base del telefono:

1. Premere  e  oppure  per selezionare **Imposta Base.**
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Canc Portat.**
3. Premere **OK** e verrà richiesto di inserire il PIN di sistema a 4 cifre.
4. Inserire il PIN di sistema a 4 cifre.
5. Premere **OK** e viene visualizzato un elenco di portatili registrati.
6. Premere  oppure  per selezionare quale dei portatili si desidera eliminare dalla registrazione.
7. Premere **OK** per confermare.

13.10. Modificare il codice PIN di sistema (il codice PIN di sistema predefinito è 0000)









Tramite la base del telefono:

1. Premere  e  oppure  per selezionare **Imposta Base.**
2. Premere **OK** e  oppure  per selezionare **Cambia Pin.**
3. Premere **OK** e inserire il PIN di sistema attuale a 4 cifre.
4. Premendo **OK** verrà visualizzata la scritta **Nuovo?**, a questo punto inserire il nuovo PIN di sistema.
5. Premendo **OK** verrà visualizzata la scritta **Confirm?**, a questo punto inserire di nuovo il nuovo PIN di sistema.
6. Premere **OK** per salvare il nuovo PIN di sistema.

13.11. Ripristina il tuo telefono

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite del telefono tramite il portatile o la base del telefono. Dopo il ripristino, tutte le impostazioni personali, le voci dell'elenco chiamate e dell'elenco di ricomposizione verranno eliminate, ma la rubrica, le voci della memoria diretta e l'elenco delle chiamate bloccate rimarranno invariate.

Tramite portatile cordless:

1. Premere  e  oppure  per selezionare **Imposta Port.**
2. Premere  e  oppure  per selezionare **Default.**
3. Premere  e inserire il PIN di sistema a 4 cifre.
4. Premere  per confermare.
5. Verrà visualizzato **Confirm?**. Selezionare per confermare l'eliminazione oppure selezionare **X** per non eliminare.

Nota: Dopo aver ripristinato il telefono, verrà nuovamente visualizzata la schermata della modalità di benvenuto, quindi sarà possibile selezionare il paese desiderato.

14. DATI TECNICI


Portata all'Aperto	Fino a 300 metri*
Portata all'interno	Fino a 50 metri*
Durata della Batteria del portatile (valori medi)	18 ore in conversazione** 300 ore in stand-by**
Numero di portatili registrabili	Fino a 4
Modalità Interfono	Si
Conferenza a 3 (1 esterno + 2 interni)	Si
Connessione elettrica / Alimentatore della Base / Caricabatterie	Adattatore di alimentazione della Base & Caricatore: Modello No.: AT-337E-060045 / 1-CHEUA451-081 Input: 100-240 V/50-60 Hz/0.15 A Output: 6 V DC/450 mA, 2.7W Utilizzare unicamente gli adattatori forniti con questo telefono. Voltaggio monofase (AC), esclusa installazione IT definita dalla norma EN62368-1. Attenzione: La tensione di rete è classificata come rischiosa dai criteri della presente norma.
Linea telefonica	Apparecchio predisposto per il collegamento con la classe TNV3 (tensione della rete di telecomunicazione) della linea telefonica analogica secondo la definizione della norma EN62368-1.
Batterie	2 AAA NiMH - 1,2V - 300mAh Utilizzare unicamente le batteria fornite con il telefono. L'utilizzo di altri tipi di batterie presenta il rischio di esplosione. Le batterie usate devono essere smaltite secondo le attuali norme di protezione ambientale.
Temperatura Operativa	Da 5°C a 40°C

* Questi valori possono variare a seconda dell'ambiente.

** Dipende dallo stato iniziale di carica della batteria.

15. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se avete delle difficoltà con il funzionamento del telefono, si prega di provare i seguenti suggerimenti. Di regola, se si verifica un problema, rimuovere le batterie da tutti i portatili per circa 1 minuto, poi staccare e riattaccare la presa di alimentazione alla base, e reinstallare le batterie nel/i portatile/i.

Problema	Causa	Soluzioni
Nessun tono di rete quando si preme il tasto  .	a. Il cordone di collegamento alla base non è connesso. b. Il cavo dell'alimentatore non è inserito correttamente nella base. c. La linea è occupata, dato che viene utilizzato un altro portatile.	a. Verificare le connessioni. Staccare e riattaccare il cordone alla rete elettrica. Verificare che il cavo telefonico sia stato collegato alla base. b. Verificare la spina della base e la spina a 220 V (rimuoverle e reinserirle). c. Utilizzare il cordone originale di connessione.
"FUORI PORTATA" appare sullo schermo.	a. La base è fuori portata. b. La base non è collegata alla rete elettrica.	a. Ridurre la distanza. b. Collegare la base alla rete elettrica.
La chiamata non viene effettuata.	Il servizio non è attivo, o il gestore telefonico non è corretto.	Verificare l'abbonamento alla rete telefonica.
Nessuna visualizzazione.	Batterie esaurite.	Ricaricare le batterie.
Segreteria telefonica		
L'apparecchio non registra i nuovi messaggi.	La segreteria telefonica non è attiva.	Attivare la segreteria telefonica.
Il chiamante non riesce a lasciare un messaggio.	a. La segreteria telefonica non è attiva. b. La segreteria telefonica è piena.	a. Attivare la segreteria telefonica. b. Eliminare i messaggi.
Non è possibile accedere alla segreteria telefonica da remoto.	a. Il codice di accesso da remoto è errato. b. I tasti sono premuti troppo in fretta. c. La segreteria telefonica non è attiva. d. Il telefono usato è a impulsi.	a. In caso di perdita del codice di attivazione, ripristinare quello predefinito. b. Premere ogni tasto con attenzione. c. Attivare la segreteria telefonica. d. Riprovare usando un telefono a toni.
Durante la registrazione di un messaggio in uscita o l'ascolto dei messaggi, il telefono squilla e la registrazione si arresta.	Una chiamata è in entrata.	Rispondere alla chiamata e riprovare a registrare in messaggio in seguito.

16. GARANZIA

L'acquirente è pregato di leggere attentamente il manuale d'uso incluso nella confezione.

Il prodotto BigTel 1580 Combo è un apparecchio telefonico conforme alla regolamentazione europea, come attestato dalla marcatura CE.

Il prodotto che ha acquistato è un prodotto tecnologico e deve essere manipolato con cura.

Nota: questo prodotto beneficia di una garanzia legale conformemente alla regolamentazione applicabile alla vendita di beni di consumo in vigore nel paese nel quale è stato effettuato l'acquisto (articolo 128 e ss. del codice del consumo).

Senza alcun pregiudizio della garanzia legale di cui beneficia il prodotto, Atlinks garantisce che il prodotto contenuto nella presente confezione è conforme alle specifiche tecniche indicate nel manuale d'uso incluso nella confezione e ciò per un periodo di tempo che inizia a decorrere dalla data d'acquisto del Prodotto nuovo, data che figura sulla fattura o sullo scontrino di cassa dove è indicato il nome del suo rivenditore, e la cui durata è di: Ventiquattro (24) mesi per l'apparecchio telefonico, eccezione fatta per le parti consumabili, gli accessori e le batterie.

Per qualsiasi reclamo fondato su questa garanzia durante la sua durata di validità, Lei dovrà rispedire il Prodotto integro al suo rivenditore, insieme alla prova d'acquisto, ovvero alla fattura o allo scontrino di cassa emesso dal suo rivenditore, indicando il luogo ove è avvenuto l'acquisto, il numero di serie del Prodotto e la data della manifestazione o della scoperta del difetto.

Atlinks si obbliga a riparare ogni elemento difettoso dovuto ad un vizio di progettazione, di materiale o di fabbrica, a sue spese o a sostituirlo con un apparecchio identico o almeno equivalente in termini di funzionalità e di prestazioni.

Se la riparazione o la sostituzione si riveleranno impossibili in rapporto alle normali condizioni commerciali, il Prodotto Le sarà rimborsato o sostituito con un Prodotto equivalente.

Entro il limite massimo previsto dal diritto applicabile, il Prodotto o il pezzo di sostituzione, nuovi o ricondizionati, sono garantiti per un periodo di novanta (90) giorni a partire dalla data di riparazione o fino alla data finale della garanzia iniziale se questa ultima è superiore a novanta (90) giorni, inteso che ogni periodo d'immobilizzazione del Prodotto di almeno sette (7) giorni si aggiungerà alla durata della garanzia restante.

La presente garanzia non si applicherà nei seguenti casi:

- installazione o uso non conforme alle istruzioni fornite nel manuale d'uso;
- connessione scorretta o uso anormale del Prodotto, in particolare con accessori non compatibili, secondo quanto indicato nelle istruzioni fornite nel manuale d'uso;
- prodotto aperto, modificato o sostituito con pezzi non conformi;
- numero di serie cancellato, illeggibile, deteriorato;
- usura normale, compresa l'usura normale degli accessori, delle batterie e dello schermo;
- non rispetto delle norme tecniche e di sicurezza in vigore nella zona di utilizzazione;
- prodotto danneggiato da urti o cadute;
- prodotto deteriorato da fulmini, da sovratensioni elettriche, da una fonte diretta o irradiata di calore, dal contatto con un liquido, dall'esposizione a condizioni di temperatura, umidità o qualsiasi altra condizione ambientale eccessiva o altra causa esterna al prodotto stesso;
- manutenzione errata o negligente del prodotto;
- manutenzione o riparazione del prodotto effettuate da persone non accreditate da Atlinks;

Nel caso in cui il Prodotto non sia coperto dalla garanzia, Lei riceverà un preventivo di riparazione che conterrà il costo dell'ispezione tecnica e le spese di trasporto che Le saranno fatturate se desidera che il Prodotto Le sia restituito;

Questa garanzia è valida nel paese nel quale Lei ha regolarmente acquistato il Prodotto, a condizione che questo paese sia membro dell'Unione Europea.

Con riserva delle disposizioni di legge, tutte le garanzie che non rientrano nell'ambito di quelle qui sopra descritte sono espressamente escluse.

NELLA MISURA MASSIMA AUTORIZZATA DALLA LEGGE APPLICABILE,

A) LA PRESENTE GARANZIA ESCLUDE OGNI ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSA MA SENZA CHE CIO' POSSA COSTITUIRE UNA LIMITAZIONE, LE GARANZIE DI QUALITÀ DELLA MERCE O DI ADATTAMENTO AD UN OGGETTO PARTICOLARE;

B) ATLINKS RIFIUTA OGNI RESPONSABILITÀ PER PERDITA O DETERIORAMENTO DEI DATI MEMORIZZATI, PERDITA D'USO, LUCRO CESSANTE, PERDITA DI OPPORTUNITÀ, PERDITA DI FATTURATO O DI PROFITTO, PERDITA DI PRODUTTIVITÀ, DANNI INDIRETTI, IMMATERIALI, CONSEGUENTI O INCIDENTI;

C) LA RESPONSABILITÀ DI ATLINKS È LIMITATA AL VALORE DI ACQUISTO DEL PRODOTTO, SALVO COLPA GRAVE O INTENZIONALE, FATTI SALVI I CASI DI DANNO CORPOREO.

17. SICUREZZA

In caso di pericolo elettrico, l'adattatore di rete funge da dispositivo di isolamento di potenza a 230V. Pertanto, per precauzione, deve essere installato vicino all'apparecchio ed essere facilmente accessibile. Per scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione principale, è necessario rimuovere l'adattatore di rete dalla presa 230V AC / 50 Hz.

Se l'adattatore di rete si guasta, deve essere sostituito da un modello identico.

Se non è collegato all'alimentazione di rete o se si verifica un'interruzione dell'alimentazione di rete, i telefoni che utilizzano i telefoni cordless non funzioneranno.

Non sarà quindi possibile effettuare o ricevere chiamate in caso di emergenza.

Questo è il motivo per cui ti consigliamo di mantenere un telefono convenzionale - uno che non richiede un alimentatore - come backup.

! Non utilizzare il telefono per segnalare una perdita di gas quando si è nelle vicinanze della perdita.

Si consiglia di evitare l'uso di questo dispositivo durante i temporali.

Non tentare di aprire le batterie, poiché contengono sostanze chimiche. In caso di perdita, evitare il contatto con la pelle, gli occhi, il naso e la bocca. In caso di contatto, sciacquare la parte interessata per circa venti minuti con acqua corrente e richiedere cure mediche urgenti. Pulire il prodotto con carta assorbente o un panno asciutto e contattare il rivenditore per le batterie di ricambio.

18. AMBIENTE



Questo simbolo indica che l'apparecchio elettronico non funzionante deve essere raccolto separatamente e non mescolato con i rifiuti domestici. L'Unione Europea ha implementato uno specifico sistema di raccolta e riciclaggio di cui i produttori sono responsabili.

Questo apparecchio è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono soggette a contenere parti che sono necessarie per il corretto funzionamento del sistema, ma che possono diventare un pericolo per la salute e l'ambiente se non vengono maneggiate o smaltite nel modo appropriato. Di conseguenza, si prega di non gettare l'apparecchio inoperativo con i rifiuti domestici.

Se sei il proprietario dell'apparecchio, devi depositarla presso il punto di raccolta locale appropriato o lasciarla al venditore quando acquisti un nuovo elettrodomestico.

- Se sei un utente professionale, segui le istruzioni del fornitore.

- Se l'apparecchio viene noleggiato o lasciato in custodia, contattare il fornitore di servizi.

Desideroso di preservare l'ambiente, ATLINKS ha dotato questo apparecchio di un alimentatore switching, offrendo una migliore efficienza energetica. I vantaggi includono non solo un consumo di energia molto basso, ma anche un formato più compatto rispetto ai tradizionali alimentatori usati nella gamma precedente.

Le batterie usate del telefono (se presenti batterie) devono essere smaltite in conformità con le attuali norme di protezione ambientale. Rispettare le normative locali.

Restituire le batterie al proprio rivenditore o smaltirle presso un centro di riciclaggio autorizzato.

Aiutaci a proteggere l'ambiente in cui viviamo!



19. CONFORMITÀ

Il fabbricante, ATLINKS EUROPE, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DECT è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.amplicomms.com

10mW di potenza media per ogni canale
Massima Potenza in uscita (NTP) : 24dBm
Range di Frequenza : 1880-1900MHz

www.amplicomms.com

ATLINKS Europe
28 Boulevard Belle Rive
92500 RUEIL-MALMAISON France
RCS Nanterre 508 823 747

© ATLINKS 2022 - Riproduzione proibita

Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche dei suoi prodotti al fine di apportare miglioramenti tecnici o osservare le normative.

AMPLICOMMS e ATLINKS sono marchi depositati.