

Beknopte gebruiksaanwijzing

④


INLEIDING

De M24 is de nieuwe 2G clamshell-telefoon van Amplicomms. De telefoon heeft een 2,4 inch display en een versterkt handsfree basisstation.

M24 is een **SENIOREN TELEFOON** met functies:

- Luide luidspreker
- Sprekende cijfers
- Gemakkelijk basisstation met oplaadfunctie en ingebouwd Bluetooth-handsfreesysteem
- Gesproken mededeling wie er belt
- 10 foto snelbel toetsen
- SOS-knop
- Smart Care hulp-functies
- Hoortoestelcompatibel (M4/T4)


A- BESCHRIJVING VAN DE TOETSEN

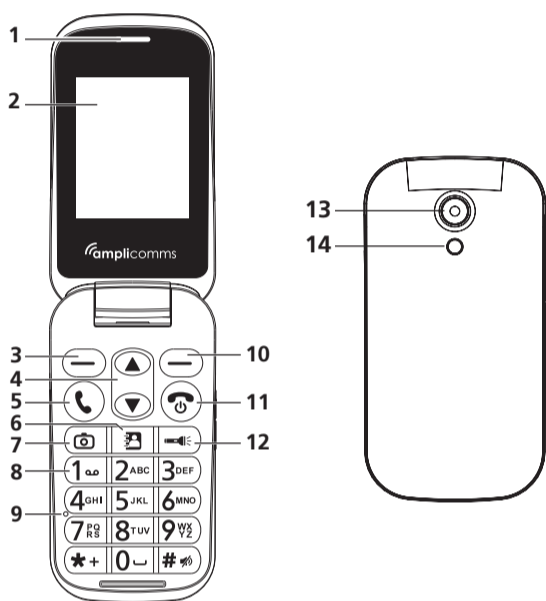

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 - Gehoorgedeelte | 9 - Microfoon |
| 2 - Hoofddisplay | 10 - Rechterkeuzetoets |
| 3 - Linkerkeuzetoets | 11 - Afsluit- / aan-/uit-toets |
| 4 - Navigatietoets | 12 - Zaklamptoets |
| 5 - Opnemen-/beltoets | (Druk lang (3s) om deze te activeren/deactiveren) |
| 6 - Fotogeheugentoets | 13 - Cameralens |
| 7 - Cameratoets | 14 - Zaklamp/Externe led |
| 8 - Keuzetoetsenbord | |

** # is de sneltoets voor het omschakelen van de toetsenbord invoer tussen ABC, Abc, abc en 123. (Lang op # drukken zal de Stille modus activeren / deactiveren)

** *+ is de sneltoets voor het invoeren van een speciaal symbool.

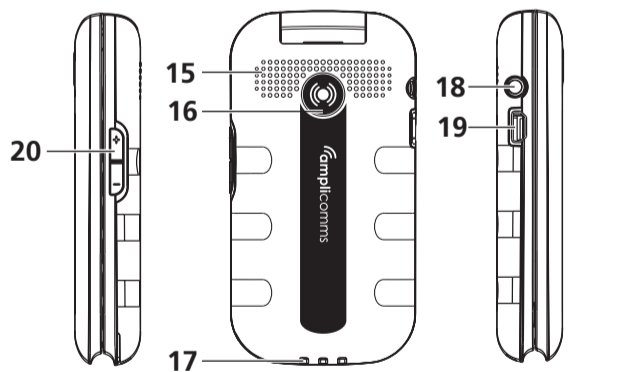

- | | |
|--------------------------------|---|
| 15 - Luidspreker | 19 - Micro-USB-aansluiting |
| 16 - SOS-toets | 20 - Volume-instelling (luisteren, belgeluid en audioboost) |
| 17 - Laadcontacten | |
| 18 - Hoofdtelefoon aansluiting | |


Extern LED

Rood knipperend - Batterij bijna LEEG
Knippert wit – Binnenkomend telefoongesprek
Groen knipperend – Bericht / Gemiste oproep

Kleuren display

- | | |
|--|----------------------|
| Trillen en dan bellen | Accuvermogen |
| Alleen trillen | Signaalsterkte |
| Stil | Roaming |
| Rood - bellen; Groen - bellen en trillen | Bluetooth AAN |
| Basisstation of headset aangesloten | Bluetooth-verbinding |

B- BESCHRIJVING VAN DE BASIS

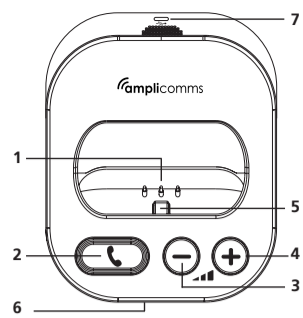

- | |
|--|
| 1 - Contactpennen (voor handsfree en opladen) |
| 2 - Telefoonknop (Druk om oproepen te beantwoorden of beëindigen wanneer de telefoon zich op de basis bevindt) |
| 3 - Volume - toets |
| 4 - Volume + toets |
| 5 - Knop Koppelen |
| 6 - Statusled (constant blauw wanneer de telefoon is verbonden via Bluetooth) |
| 7 - USB-aansluiting |

Opmerking! Alle afbeeldingen zijn voor illustratieve doeleinden. Het kan enigszins afwijken van het echte toestel. In overeenstemming met onze inspanningen op het gebied van milieubehoud en de instemmingsverklaring, leveren wij een beknopte handleiding mee. Voor een digitale kopie en andere nuttige informatie, ga naar onze website of neem contact op met onze Hulplijn. www.amplicomms.com


BEGINNEN

De simkaart, geheugenkaart en batterij installeren

! LET OP:


- Gevaar voor het inslikken van kleine voorwerpen! De simkaart en geheugenkaart kunnen worden verwijderd. Kleine kinderen kunnen ze inslikken.
- Buig of bekras de simkaart niet. Voorkom contact met water, vuil of elektrische ladingen.
- Schakel de telefoon uit en ontkoppel de lader voordat u de batterijdeksel verwijdert.

- Verwijder de batterijdeksel

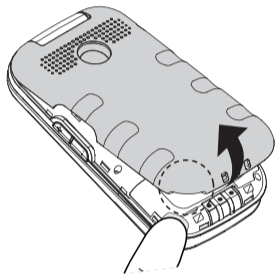


- Plaats de Nano simkaart (vereist) en de microSD-geheugenkaart (optioneel)

- 1) Schuif het kleine metalen deel naar de linkerkant om te ontgrendelen.
- 2) Til het lichtjes naar links op met uw vingernagel.
- 3) Plaats de simkaart in de simkaarthouder met de gouden contacten naar beneden en de afgesneden hoek rechtsboven. (tekening A)
- 4) Sluit het metalen deel van de simkaart en vergrendel door het lichtjes naar rechts te schuiven. (tekening B)

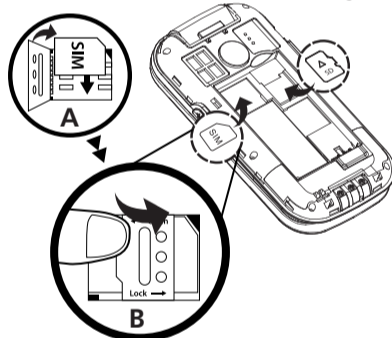


*Om het interne geheugen uit te breiden, kunt u gebruikmaken van een microSD-kaart (maximale capaciteit 32 GB/ niet inbegrepen). Plaats de geheugenkaart in de sleuf zoals weergegeven totdat deze niet verder kan.

- Plaats de batterij en de batterijdeksel weer terug

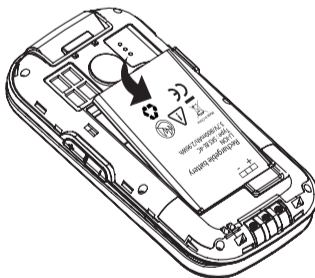

- Plaats de batterij in het batterijvak, met de gouden contacten van de batterij naar beneden en naar de rechter kant van de telefoon gericht. Druk lichtjes op het bovenste uiteinde van de batterij totdat deze op zijn plaats klikt.
- Plaats de klep van de batterij terug totdat deze op zijn plek klikt.

De telefoon laden

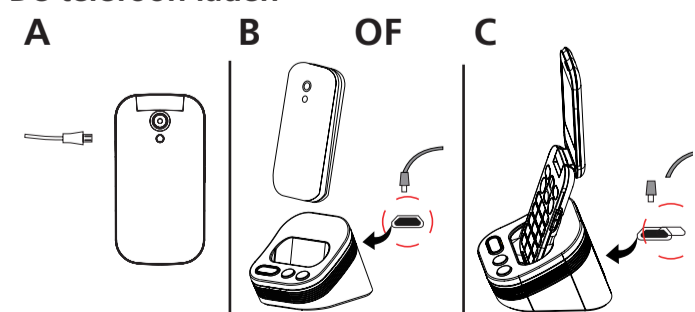

- Sluit de USB-stekker van de adapter aan op de laadbus (A) of plaats het apparaat in de laadstation (B of C).
- Wanneer u de telefoon op de houder plaatst, is er een verbinding met het basisstation via Bluetooth (led op het basisstation brandt continu blauw). U kunt de telefoonmenu's gebruiken en oproepen in de handsfree-modus maken, beantwoorden, verderzetten of beëindigen, of via de luidspreker van de basis naar de radio luisteren.

(**De Bluetooth-koppeling tussen de M24 en het basisstation is vereist; uw systeem is in de fabriek gekoppeld. Indien nodig kunt u beide opnieuw koppelen, zie "M24 KOPPELEN MET HET BASISSTATION").

! LET OP:

- Gebruik alleen batterij, lader en accessoires die zijn goedgekeurd voor het gebruik met dit specifieke model. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en kan de garantie ongeldig maken.
- Wanneer u de batterij voor het eerst oplaadt, dient hij minstens 4 uur opgeladen te worden.
- Wanneer de basis wordt gebruikt, zorg dat de oriëntatie van de telefoon overeenstemt met figuur B of C.

INSTELLING VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Drug lang op om de telefoon in te schakelen. U kunt worden gevraagd de pincode van uw simkaart (4 cijfers) in te voeren die u van uw operator hebt gekregen.
- om de gewenste taal te selecteren > **OK**
- Invoer **UU:MM** > > **DD/MM/JJJJ** > > **12uur/24uur** > > **Opslaan**
- (Druk op **Menu** > > **Instellingen** > **Telefooninstellingen** > De gebruiker kan de gedetailleerde instellingen wijzigen)

Een telefoongesprek starten

- Voer het nummer in **0.....9** (druk op **wissen** om het nummer te verwijderen)
- Druk op om te bellen (druk op **H-free** om handsfree te bellen. Druk op **H-in de wacht** voor handset)
- Druk op om het telefoongesprek te beëindigen
- Om het sprekende toetsenbord te deactiveren/activeren: **Menu / Instellingen / 1. Profielen / Algemeen / 2. Naar wens instellen / 7. Toetsenbord**

Telefoonboekcontact TOEVOEGEN

Eerste contact:
Druk op **Menu** / / **Telefoonboek** / / **2. Normaal / Opties / Naam, ABC...** / / **Nummer, 012...** / **Opties / Opslaan**

Dan voor een extra contact:

Druk op **Menu** / / **Telefoonboek** / / **2. Normal / / Toevoegen / Opties / Naam, ABC...** / / **Nummer, 012...** / **Opties / Opslaan**

Bellen vanuit het telefoonboek

- Druk op > om de 10 fotogeheugens te kiezen; of
- Druk op **namen** > om het nummer te selecteren
- Druk op om te kiezen
- Druk op om het telefoongesprek te beëindigen

Een telefoongesprek ontvangen

- Klap de telefoon uit of druk op om op te nemen
- Druk op om het telefoongesprek te beëindigen
- Wanneer de telefoon op het basisstation staat (led op het basisstation brandt continu blauw) kunt u de knop gebruiken om het gesprek te beantwoorden en te beëindigen in de handsfreemodus. U kunt het volume van de basisluidspreker regelen met de knoppen **-** en **+**

Instellingen (beltoon en volume)

- Druk op **Menu** > > **Instellingen** >
- In het menu **Instellingen** heeft u toegang tot de volgende opties

 1. Profielen
 2. Telefooninstellingen (datum/tijd instellen, talen,...)
 3. Oplaadled (activeren/deactiveren)
 4. Toonregeling
 5. Oproepinstellingen
 6. Veiligheid (wachtwoord : 1122)
 7. Herstellen (wachtwoord : 1122)

(Druk op **Menu** > > **Instellingen** > **Profielen** > **Algemeen** > **Naar wens instellen**..... De gebruiker kan de **Beltoon**, het **Volume** en andere instellingen kiezen)

Gesprekslog

- Druk op **Menu** > > **Gesprekslog** >

 1. Gemiste gesprekken
 2. Uitgaande gesprekken
 3. Inkomende gesprekken

- Druk op om het gewenste nummer te selecteren
- Druk op om het nummer te bellen

Berichten schrijven/verzenden (sms)

- Druk op **Menu** > > **Berichten** > **Bericht schrijven**
- Schrijf het bericht
- ** # is de sneltoets voor het omschakelen van de toetsenbord invoer tussen ABC, Abc, abc en 123.

** *+ is de sneltoets voor het invoeren van een speciaal symbool.

- Druk op **Opties** > **Versturen naar** > > **Geef nummer** of **Van telefoonboek toevoegen** > voer het telefoonnummer van de ontvanger in > **OK** > **Opties** > **Versturen**
- Via het menu **Berichten** heeft u toegang tot de volgende opties

1. Bericht schrijven
2. Postvak in
3. Concepten
4. Postvak uit
5. Verzonden berichten
6. Berichtinstellingen

Nieuwe berichten lezen

- Druk op **Bekijken** > om het bericht te selecteren
- Druk op **Bekijken** om het te lezen
- Druk op **Opties** om het te Beantwoorden / Doorsturen /

Verwijderen


Oude berichten lezen

- Druk op **Menu**
- Druk op **OK**
- Druk op **Postvak in**

Een foto maken



- Druk op  > druk nogmaals op  om een foto te maken.....
(druk op **Menu** >  > **Multimedia** > **Beeldviewer....**
Gebruiker kan de foto’s bekijken)

Multimedia


- Druk op **Menu** >  > **Multimedia** >.....
 - Camera**
 - Beeldviewer**
 - Audiospeler**
 - Geluidsrecorder**
 - FM-radio**

UNIEKE FUNCTIES ONDERSTREEPT

SOS-hulpknop

- Druk 3 seconden lang, op  om het assistentienummer te kiezen
- Volg het gesproken bericht, de ontvanger van de assistentie-oproep kan op **0** drukken om het gesprek aan te nemen. **M24** gaat automatisch naar de handsfreemodus
- Als het gesprek niet werd aangenomen, blijft **M24** het nummer oproepen totdat het gesprek wordt aangenomen
- Houd knop  ingedrukt om het gesprek te beëindigen

SOS-modusinstelling :

- Druk op **Menu** >  > **SOS** > **1. SOS-instelling**
 - SOS-nummers** (SOS-knop om 5 nummers voor noodsituaties te bellen)
 - Servicecentrum** (SOS-knop om het servicecentrumnummer te bellen, indien beschikbaar)
 - UIT** (SOS-knop is gedeactiveerd)
- Druk op **OK** om het te kiezen

SOS-nummerinstelling:

- Druk op **Menu** >  > **SOS** > **2. Instellen SOS-nummers**
- Selecteer de nummers (5 max.). U kunt **Opties** of **Bewerken** selecteren
 - Toevoegen van telefoonboek**
 - Toevoegen van fototelefoonboek**
 - Geef nummer op**
- Druk op **Gereed** of **OK** om het op te slaan

Instelling servicecentrumnummer:

- Druk op **Menu** >  > **SOS** > **3. Servicecentrum**
- Voer het nummer in en druk op **Gereed**

Gesproken bericht:

- Druk op **Menu** >  > **SOS** > **4. Gesproken bericht**
 - Standaard** > **Selecteren** – Standaard gesproken bericht dat de ontvanger van de oproep om hulp krijgt
 - Door gebruiker gedefinieerd** > **Selecteren** – Het door de gebruiker opgenomen gesproken bericht dat de ontvanger van de oproep om hulp krijgt

⚠LET OP:

- Vergeet niet om de **SOS**-nummers in te stellen en alle ontvangers op de hoogte te stellen.
- Om de **SOS**- functie normaal te laten werken, dient de netwerkdienst actief te zijn.

Gesproken cijfers




- Terwijl u op de cijfertoetsen drukt, zegt M24 het bijbehorende nummer.
(Druk op **Menu** > **Instellingen** > **Profielen** > **Algemeen** > **Naar wens instellen** > **Toetsenbord.....**
De gebruiker kan gesproken cijfers, stil, of toetsengeluid kiezen.

Pratende beller-ID-naam


- De gebruiker kan een naam/mededeling behorend bij de **FOTotelefoonboekcontacten** opnemen. Wanneer het nummer van het binnenkomend gesprek overeenkomt met het telefoonnummer in het telefoonboek van de foto, wordt de bijbehorende opgenomen naam/het bericht aangekondigd in plaats van de normale belmelodie.

(druk op  >  > **Bekijken** > **Bewerken** > **Beltoon van oproeper** >.....
De gebruiker kan het opgenomen bericht verwijderen om de normale beltoon te herstellen)

FOTotelefoonboek


- Druk op  >  om de 10 fotogeheugentoetsen te selecteren (maximum)
- Druk op  om het nummer te bellen

FOTotelefoonboekcontact TOEVOEGEN

- Druk op  >  **Toevoegen....** (Of, **Bekijken** > **Bewerken.....** voor de huidige contacten)
 - Beeld** >  > **Opslaan** (om een nieuwe foto te nemen)
 - Contact** > voer de naam en het nummer in > **Opslaan**
 - Beltoon van oproeper** > **Opnemen** > registreer de naam/het gesproken bericht > **Stoppen** > **Afspelen** (ter controle)

- Als één van deze 10 contacten bellen, wordt de bijbehorende stem aangekondigd. Als er geen spraakbericht is opgenomen, rinklet de telefoon met de normale toon.

ZAKLAMP

- Druk lang op  om dit AAN/UIT te zetten

SLIMME TOOLS

Intelligente beller

- Om een oproep niet te missen, wordt het volume van de beltoon automatisch tot het maximum aangepast als het telefoonnummer voor de tweede keer binnen 3 minuten na het eerste gemiste gesprek opbelt.
- Nadat het gesprek is beantwoord, wordt het geluidsniveau van het belseignaal hervat zoals de gebruiker het heeft ingesteld.

(druk op **Menu** >  > **Intelligente beller...**
De gebruiker kan deze functie AAN-/UITschakelen)

Slimme melding

- Er wordt een SMS naar de **helper** verzonden (mobiel telefoonnummer) voor een **GEMIST TELEFOONGESPREK** of **BATTERIJ BIJNA LEEG** van uw telefoon.
- Het mobiele nummer van de **helper** kan worden ingesteld via hetzelfde Smart Tools-menu.

(druk op **Menu** >  > **Slimme meldingen...**)

Smart Care

- Er wordt een SMS verstuurd naar de **helper** (mobiel nummer) wegens een **GEBREK aan TELEFOONACTIVITEITEN** of een **GEBREK aan FYSIEKE ACTIVITEITEN** (vaststellen van het drukken van een toets, openen/sluiten van de telefoon, laaddetectie).
- Het mobiele nummer van de **helper** kan worden ingesteld via hetzelfde Smart Tools-menu.

(druk op **Menu** >  > **Smart Care...**)

Helper

- Denk eraan** een mobiel nummer op te slaan voor de **helper** om een SMS-bericht te versturen in geval van nood.

(druk op **Menu** >  > **Helper...**)

Opmerking: Het verzenden van SMS-berichten kan extra kosten met zich meebrengen!

M24 KOPPELEN MET HET BASISSTATION

- Ga naar **Menu** > **Diensten** > **Bluetooth**
- Als Bluetooth UIT staat, druk dan op de softkey **Aan** om Bluetooth in te schakelen
- Ga naar beneden naar **Mijn apparaat** en druk op **OK** > **OK** om te beginnen met zoeken
- Druk op de knop **Koppelen** van het basisstation (5 in fig. B) en houd deze ingedrukt
- Zodra M24 het scannen heeft voltooid, selecteert u **M24 Smart Base** in de lijst met apparaten en drukt u op **Parent** softkey om te koppelen. Laat daarna de knop **Koppelen los**
- Plaats de M24 op de basis. Het statuslampje moet constant blauw branden

TECHNISCHE GEGEVENS

Frequenzie Band (MHz)/ Maximaal vermogen (dBm):

- GSM 2G: 850/ 33, 900/ 33, 1800/30, 1900/ 30
- Bluetooth: 2400 – 2483.5 / 2

SAR-waarden, GSM 900 Mhz - hoofd: 0.04 W/kg - lichaam: 0.88 W/Kg

- ledemaat: 1.52 W/Kg

DCS 1800 - hoofd: 0.02 W/Kg - lichaam: 0.32 W/kg

- ledemaat: 1.96 W/Kg

Batterij - Li-Ion, 3,7 V, 800 mAh
Spreektijd - tot 5 uur
Stand-by-tijd - tot 7 dagen
Afmetingen - ongeveer 107 x 56 x 20 mm (gesloten)
ongeveer 200 x 56 x 12 mm (geopend)
USB-verbinding - micro-USB
Headsetaansluiting - 3.5 mm-jack, 4-draads (TRRS) telefoonconnector

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Problemen	Oplossingen
De mobiele telefoon kan niet worden ingeschakeld	Geen batterij geplaatst; De batterij is niet opgeladen.
De telefoon vraagt naar een PUK wanneer ik de telefoon aanzet	Neem contact op met uw serviceprovider als u de PUK voor uw simkaart niet heeft.
Er wordt geen signaalkwaliteit weergegeven	Geen netwerkverbinding. De mobiele telefoon bevindt zich op een locatie waar er geen netwerkservice is. Ga naar een andere locatie of neem contact op met uw serviceprovider
Voor sommige functies verschijnt een bericht op het display, waarmee wordt aangegeven dat uitvoering/ gebruik niet mogelijk is	Sommige functies kunnen alleen worden gebruikt nadat de betreffende service is aangevraagd. Neem contact op met uw serviceprovider.
Scherm loopt vast of reageert niet als u op een toets drukt	Verwijder de batterij gedurende 3 minuten en probeer het opnieuw
Geen verbinding met het mobiele telecommunicatienetwerk	Neem contact op met uw serviceprovider
Het bericht “sim plaatsen” verschijnt op het display	Controleer of de simkaart correct is geïnstalleerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
De batterij kan niet worden geladen of is binnen een korte periode leeg	Batterij is defect; Plaats de telefoon correct in de lader of sluit de lader op de juiste manier aan; Reinig het laadcontact van de mobiele telefoon en de lader met een droge, zachte doek; Laad de mobiele telefoon 4 uur lang op.
De mobiele telefoon is per ongeluk nat geworden	Schakel de telefoon onmiddellijk uit, verwijder de batterij en laat het apparaat volledig drogen voordat u het weer inschakelt.
U kunt geen sms-oplossing versturen	Druk op MENU > Netwerk > siminstelling.... (als u de APN voor de simkaart niet heeft, neem dan contact op met uw provider)

TIPS VOOR DE BATTERIJ

• Gebruik alleen batterijen, kabels en een lader die door de fabrikant zijn goedgekeurd, anders kan de batterij worden beschadigd.

- Sluit de polen van de batterij niet kort. Laat de accu altijd in de telefoon zitten om te voorkomen dat de accucontacten per ongeluk worden kortgesloten.
- Houd de accucontacten schoon en vrij van vuil.
- De batterij kan honderden keren worden geladen/ontladen, maar de levensduur is beperkt. Vervang de batterij wanneer de accuprestaties duidelijk minder zijn geworden.

NETWERKDIENTEN EN KOSTEN

M24 is ontworpen voor gebruik in combinatie met een mobiel telefoonnetwerk. Het gebruik van netwerkdiensten en SMS kan kosten veroorzaken.

GEBRUIKSGBIEDEN



Gebruik de telefoon niet in verboden gebieden.

- Schakel de telefoon uit in bijvoorbeeld ziekenhuizen om medische apparatuur in de buurt niet te beïnvloeden.
- Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.

VEILIGHEID

- Voorkom blootstelling aan rook, stof, trillingen, chemicaliën, vocht, hitte en direct zonlicht.
- De telefoon is niet waterdicht; houd hem droog.
- Gebruik alleen originele accessoires en batterij. Probeer nooit andere producten te verbinden.
- Probeer nooit producten die niet compatibel zijn aan te sluiten.
- Reparaties aan dit apparaat dienen te worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Houd de telefoon en accessoires buiten het bereik van kinderen.
- De simkaart kan worden verwijderd. Opgelet! Kleine kinderen kunnen ze inslikken.
- De beltoon wordt via de luidspreker afgegeven. Neem een binnenkomend telefoongesprek eerst aan alvorens de telefoon naar uw oor te brengen. Dit voorkomt mogelijke gehoorschade.
- Gebruik goedgekeurde handsfree-apparatuur en geschikte houders tijdens het rijden. Het is van essentieel belang alle relevante nationale veiligheidsvoorschriften en wetgevingen in acht te nemen.
- Voorkom altijd een afstand van minimaal 15 cm tot geïmplanteerde pacemakers in acht om storing te voorkomen. Draag de telefoon niet in een borstzak als deze is ingeschakeld. Houd de telefoon tijdens gesprekken altijd bij het oor dat het verst verwijderd is van de pacemaker. Schakel de telefoon onmiddellijk uit als u ongewenste effecten opmerkt of vermoedt. Raadpleeg uw arts als u vragen heeft.
- Deze telefoon is geschikt voor gehoorapparaten. Als u een gehoorapparaat draagt, neem dan contact op met uw arts of de fabrikant van het gehoorapparaat om u te informeren naar mogelijke storingen als gevolg van mobiele communicatieapparatuur.
- Vertrouw niet op de mobiele telefoon als bescherming tijdens noodsituaties. Om verschillende technische redenen is het niet mogelijk om onder alle omstandigheden een betrouwbare verbinding te garanderen.
- Zorg ervoor dat de stekker van de voedingsadapter niet wordt geblokkeerd door meubels of dergelijke.

MILIEU

 Dit symbool betekent dat uw niet meer werkende elektronische toestel afzonderlijk dient te worden ingezameld en niet met het huisvuil mag worden  vermengd. De Europese Unie heeft een specifiek inzamel- en recyclingstelsysteem ingevoerd waarvoor de fabrikanten verantwoordelijk zijn. *Help ons het milieu waarin we leven te beschermen!*

CONFORMITEIT

Het CE logo dat op de producten is aangebracht geeft de conformiteit met alle essentiële eisen en alle toepasselijke richtlijnen aan (Richtlijn: 2014/53/EU). U kunt de conformiteitverklaring downloaden vanaf onze website - ***www.amplicomms.com***

GARANTIE

U wordt verzocht de gebruikshandleiding die in deze verpakking is bijgevoegd, aandachtig door te lezen.

Het product M24 is apparatuur, goedgekeurd in overeenstemming met de Europese regelgeving. Dit wordt bevestigd door het CE-merk.

Het product dat u zoudtst hebt gekocht, is een technologisch product, dat met zorg moet worden gehanteerd.

Opmerking: u beschikt over een wettelijke garantie voor dit product in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de verkoop van consumptiegoederen in het land waarin u dit hebt aangeschaft.

Voor alle informatie in verband met deze wettelijke garantie, wendt u zich tot uw detailhandelaar.

Onverminderd de wettelijke garantie die op deze producten van toepassing is, garandeert ATLINKS conform is aan de technische specificaties vermeld in de gebruikshandleiding die in de huidige verpakking is bijgevoegd. Deze garantie geldt gedurende een garantieperiode, gerekend vanaf de aanschafdatum van het nieuwe product, dat is de datum die vermeld is op uw factuur of uw kassabon waarop de naam van uw detailhandelaar is aangegeven en die het bewijs hiervan vormt, en is gelijk aan:

vierentwintig(24) maanden voor het telefoontoestel, met uitsluiting van de verbruiksartikelen, accessoires en batterijen.

Voor elke klacht krachtens deze garantie die tijdens de garantieperiode is ontdekt, dient u het gehele product te retourneren....ontdekt, te retourneren aan uw detailhandelaar, begeleid van het aankoopbewijs, dat bestaat uit de factuur of deze kassabon verstrekt door uw detailhandelaar, waarop de plaats van de aankoop en het serienummer van het product zijn aangegeven.

ATLINKS verbindt zich ertoe elke gebrekkige component op zijn kosten te herstellen, als dit gebrek veroorzaakt is door een fout in het ontwerp, het materiaal of de productie, of deze op zijn kosten te vervangen door een identieke of ten minste gelijkwaardige component in termen van functionaliteit en prestaties. Als de reparatie of de vervanging onmogelijk blijkt in normale commerciële condities, zal het product aan u worden vergoed of worden vervangen door een equivalent product.

Tot de door het toepasselijke recht maximaal toegestane beperking, is het vervangende product of de vervangende component, die nieuw of hersteld kan zijn, gegarandeerd gedurende een periode van negentig (90) dagen, gerekend vanaf de datum van reparatie of tot de einddatum van de oorspronkelijke garantieperiode indien deze laatste meer is dan negentig (90) dagen, waarbij wordt aangetekend dat elke immobilisatieperiode van het product van ten minste zeven (7) dagen bij de duur van de nog lopende garantie wordt opgeteld.

Deze garantie is niet van toepassing op de volgende gevallen:

Installatie of gebruik niet overeenkomstig de instructies zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing, Een slechte aansluiting of abnormaal gebruik van het product, met name met niet verenigbare accessoires, zoals aangegeven in de gebruikshandleiding, Geopend of gewijzigd product of vervangingen door niet goedgekeurde onderdelen, Gewist, onleesbaar, beschadigd serienummer, Normale slijtage, met inbegrip van de normale slijtage van de accessoires, batterijen en schermen, Niet-naleving van de technische en veiligheidsnormen die van kracht zijn in de geografische gebruikszone, Product dat werd onderworpen aan een schok of is gevallen, Product dat beschadigd is door bliksem, een elektrische overspanning, een warmtebron of stralingsbron, schade door water of blootstelling aan temperatuur-, vochtigheids- of andere excessieve omgevingscondities of elke andere uitwendige oorzaak op het product, Nalatigheid of slecht onderhoud, Een ingreep, een wijziging of een reparatie uitgevoerd door een persoon die niet werd erkend door Atlinks.

Als het geretourneerde product niet gedekt wordt door de garantie, ontvangt u een prijsopgave voor de reparatie die de kosten van de analyse en de kosten van het transport vermeldt, die aan u zullen worden gefactureerd indien u wenst dat het product aan u wordt geretourneerd.

Deze garantie is geldig in het land waarin u het product op wettige wijze hebt gekocht, op voorwaarde dat dit land lid is van de Europese Unie. Onder voorbehoud van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen, zijn alle garanties anders dan die beschreven in dit document, uitdrukkelijk uitgesloten.
VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET,
A) IS DE HUIDIGE GARANTIE, EXCLUSIEF ALLE OVERIGE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICITIET, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OP HANDELSKWALITEIT OF TOEPASSING VOOR EEN SPECIAAL DOEL;
B) WIJST ATLINKS ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS, VERLIES VAN HET GEBRUIK, GEMISTE WINSTEN, VERLIES VAN MOGELIJKHEDEN, VAN OMZET OF VAN INKOMEN, EXPLOITATIEVERLIEZEN, INDIRECTE, IMMATERIËLE, GEVOLG OF BIJKOMENDE SCHADES;
C) IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ATLINKS BEPERKT TOT DE AANSCHAFWAARDE VAN HET PRODUCT, BEHALVE BIJ ZWARE OF OPZETTELIJKE FOUTEN, EN BEHALVE BIJ LICHAAMELIJKE SCHADE.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de specificatiesvan haar producten aan te passen om technische verbeteringen aan te brengen of te voldoen aan nieuwe regelgeving.

Atlinks Europe
147 Ave Paul Doumer
92500 Rueil-Malmaison France
RCS Nanterre 508 823 747
www.amplicomms.com
©ATLINKS 2020 - Reproductie verboden

AMPLICOMMS en ATLINKS zijn geregistreerde handelsmerken.
Model: Amplicomms M24
A/W nr.: 10002363 Rev1 (NL)
Geprint in China