

Beknopte gebruiksaanwijzing


INLEIDING

De M24 is de nieuwe 2G clamshell-telefoon van Amplicomms. De telefoon heeft een 2,4 inch display en een versterkt handsfree basisstation.

M24 is een **SENIOREN TELEFOON** met functies:

- Luide luidspreker
- Sprekende cijfers
- Gemakkelijk basisstation met oplaadfunctie en ingebouwd Bluetooth-handsfreesysteem
- Gesproken mededeling wie er belt
- 10 foto snelbel toetsen
- SOS-knop
- Smart Care hulp-functies
- Hoortoestelcompatibel (M4/T4)


A- BESCHRIJVING VAN DE TOETSEN

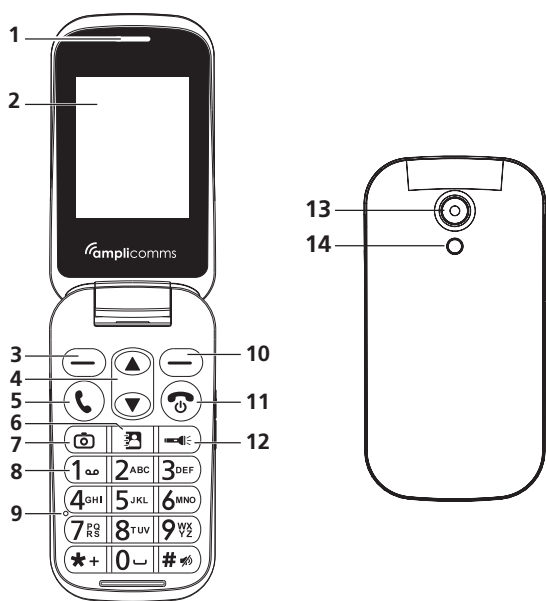

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 - Gehoorgedeelte | 9 - Microfoon |
| 2 - Hoofddisplay | 10 - Rechterkeuzetoets |
| 3 - Linkerkeuzetoets | 11 - Afsluit- / aan-/uit-toets |
| 4 - Navigatietoets | 12 - Zaklamptoets |
| 5 - Opnemen-/beltoets | (Druk lang (3s) om deze te activeren/deactiveren) |
| 6 - Fotogeheugentoets | 13 - Cameralens |
| 7 - Cameratoets | 14 - Zaklamp/Externe led |
| 8 - Keuzetoetsenbord | |

** # is de sneltoets voor het omschakelen van de toetsenbord invoer tussen ABC, Abc, abc en 123. (Lang op # drukken zal de Stille modus activeren / deactiveren)

** *+ is de sneltoets voor het invoeren van een speciaal symbool.

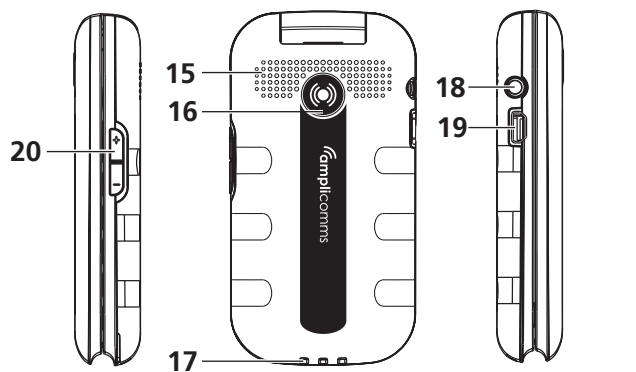

- | | |
|--------------------------------|---|
| 15 - Luidspreker | 19 - Micro-USB-aansluiting |
| 16 - SOS-toets | 20 - Volume-instelling (luisteren, belgeluid en audioboost) |
| 17 - Laadcontacten | |
| 18 - Hoofdtelefoon aansluiting | |


Extern LED

Rood knipperend - Batterij bijna LEEG
Knippert wit – Binnenkomend telefoongesprek
Groen knipperend – Bericht / Gemiste oproep

Kleuren display

- | | |
|--|----------------------|
| Trillen en dan bellen | Accuvermogen |
| Alleen trillen | Signaalsterkte |
| Stil | Roaming |
| Rood - bellen; Groen - bellen en trillen | Bluetooth AAN |
| Basisstation of headset aangesloten | Bluetooth-verbinding |

B- BESCHRIJVING VAN DE BASIS

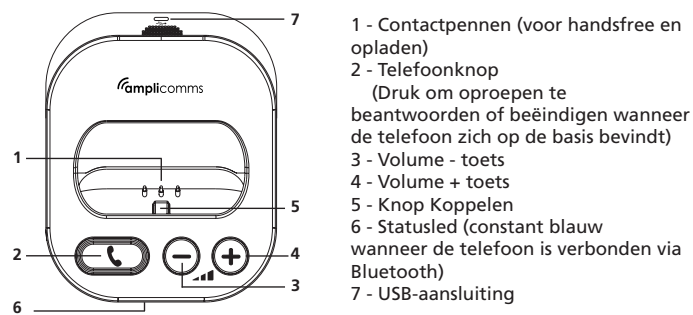

- 1 - Contactpennen (voor handsfree en opladen)
- 2 - Telefoonknop (Druk om oproepen te beantwoorden of beëindigen wanneer de telefoon zich op de basis bevindt)
- 3 - Volume - toets
- 4 - Volume + toets
- 5 - Knop Koppelen
- 6 - Statusled (constant blauw wanneer de telefoon is verbonden via Bluetooth)
- 7 - USB-aansluiting

Opmerking! Alle afbeeldingen zijn voor illustratieve doeleinden. Het kan enigszins afwijken van het echte toestel. In overeenstemming met onze inspanningen op het gebied van milieubehoud en de instemmingsverklaring, leveren wij een beknopte handleiding mee. Voor een digitale kopie en andere nuttige informatie, ga naar onze website of neem contact op met onze Hulplijn. www.amplicomms.com


BEGINNEN

De simkaart, geheugenkaart en batterij installeren

!LET OP:


- Gevaar voor het inslikken van kleine voorwerpen! De simkaart en geheugenkaart kunnen worden verwijderd. Kleine kinderen kunnen ze inslikken.
- Buig of bekras de simkaart niet. Voorkom contact met water, vuil of elektrische ladingen.
- Schakel de telefoon uit en ontkoppel de lader voordat u de batterijdeksel verwijdert.

- Verwijder de batterijdeksel

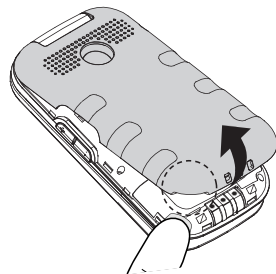


- Plaats de Nano simkaart (vereist) en de microSD-geheugenkaart (optioneel)

- 1) Schuif het kleine metalen deel naar de linkerkant om te ontgrendelen.
- 2) Til het lichtjes naar links op met uw vingernagel.
- 3) Plaats de simkaart in de simkaarthouder met de gouden contacten naar beneden en de afgesneden hoek rechtsboven. (tekening A)
- 4) Sluit het metalen deel van de simkaart en vergrendel door het lichtjes naar rechts te schuiven. (tekening B)

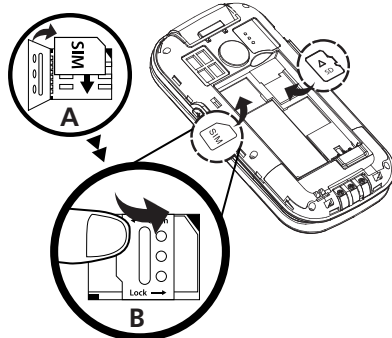


*Om het interne geheugen uit te breiden, kunt u gebruikmaken van een microSD-kaart (maximale capaciteit 32 GB/ niet inbegrepen). Plaats de geheugenkaart in de sleuf zoals weergegeven totdat deze niet verder kan.

- Plaats de batterij en de batterijdeksel weer terug

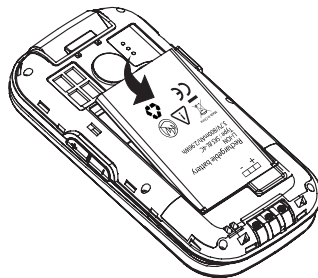

- Plaats de batterij in het batterijvak, met de gouden contacten van de batterij naar beneden en naar de rechter kant van de telefoon gericht. Druk lichtjes op het bovenste uiteinde van de batterij totdat deze op zijn plaats klikt.
- Plaats de klep van de batterij terug totdat deze op zijn plek klikt.

De telefoon laden

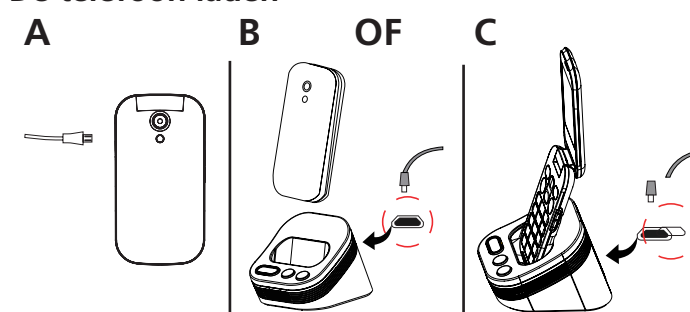

- Sluit de USB-stekker van de adapter aan op de laadbus (A) of plaats het apparaat in de laadstation (B of C).
- Wanneer u de telefoon op de houder plaatst, is er een verbinding met het basisstation via Bluetooth (led op het basisstation brandt continu blauw). U kunt de telefoonmenu's gebruiken en oproepen in de handsfree-modus maken, beantwoorden, verderzetten of beëindigen, of via de luidspreker van de basis naar de radio luisteren.

(**De Bluetooth-koppeling tussen de M24 en het basisstation is vereist; uw systeem is in de fabriek gekoppeld. Indien nodig kunt u beide opnieuw koppelen, zie "M24 KOPPELEN MET HET BASISSTATION").

!LET OP:

- Gebruik alleen batterij, lader en accessoires die zijn goedgekeurd voor het gebruik met dit specifieke model. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en kan de garantie ongeldig maken.
- Wanneer u de batterij voor het eerst oplaadt, dient hij minstens 4 uur opgeladen te worden.
- Wanneer de basis wordt gebruikt, zorg dat de oriëntatie van de telefoon overeenstemt met figuur B of C.

INSTELLING VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Drug lang op om de telefoon in te schakelen. U kunt worden gevraagd de pincode van uw simkaart (4 cijfers) in te voeren die u van uw operator hebt gekregen.
- om de gewenste taal te selecteren > **OK**
- Invoer **UU:MM** > > **DD/MM/JJJJ** > > **12uur/24uur** > > **Opslaan**
- (Druk op **Menu** > > **Instellingen** > **Telefooninstellingen** > De gebruiker kan de gedetailleerde instellingen wijzigen)

Een telefoongesprek starten

- Voer het nummer in **0.....9** (druk op **wissen** om het nummer te verwijderen)
- Druk op om te bellen (druk op **H-free** om handsfree te bellen. Druk op **H-in de wacht** voor handset)
- Druk op om het telefoongesprek te beëindigen
- Om het sprekende toetsenbord te deactiveren/activeren: **Menu / Instellingen / 1. Profielen / Algemeen / 2. Naar wens instellen / 7. Toetsenbord**

Telefoonboekcontact TOEVOEGEN

Eerste contact:
Druk op **Menu** / / **Telefoonboek** / / **2. Normaal / Opties / Naam, ABC...** / / **Nummer, 012...** / **Opties / Opslaan**

Dan voor een extra contact:

Druk op **Menu** / / **Telefoonboek** / / **2. Normal / / Toevoegen / Opties / Naam, ABC...** / / **Nummer, 012...** / **Opties / Opslaan**

Bellen vanuit het telefoonboek

- Druk op > om de 10 fotogeheugens te kiezen; of
- Druk op **namen** > om het nummer te selecteren
- Druk op om te kiezen
- Druk op om het telefoongesprek te beëindigen

Een telefoongesprek ontvangen

- Klap de telefoon uit of druk op om op te nemen
- Druk op om het telefoongesprek te beëindigen
- Wanneer de telefoon op het basisstation staat (led op het basisstation brandt continu blauw) kunt u de knop gebruiken om het gesprek te beantwoorden en te beëindigen in de handsfreemodus. U kunt het volume van de basisluidspreker regelen met de knoppen **-** en **+**

Instellingen (beltoon en volume)

- Druk op **Menu** > > **Instellingen** >....
- In het menu **Instellingen** heeft u toegang tot de volgende opties

 1. Profielen
 2. Telefooninstellingen (datum/tijd instellen, talen,...)
 3. Oplaadled (activeren/deactiveren)
 4. Toonregeling
 5. Oproepinstellingen
 6. Veiligheid (wachtwoord : 1122)
 7. Herstellen (wachtwoord : 1122)

(Druk op **Menu** > > **Instellingen** > **Profielen** > **Algemeen** > **Naar wens instellen**..... De gebruiker kan de **Beltoon**, het **Volume** en andere instellingen kiezen)

Gesprekslog

- Druk op **Menu** > > **Gesprekslog** >....

 1. Gemiste gesprekken
 2. Uitgaande gesprekken
 3. Inkomende gesprekken

- Druk op om het gewenste nummer te selecteren
- Druk op om het nummer te bellen

Berichten schrijven/verzenden (sms)

- Druk op **Menu** > > **Berichten** > **Bericht schrijven**
- Schrijf het bericht
- ** # is de sneltoets voor het omschakelen van de toetsenbord invoer tussen ABC, Abc, abc en 123.

** *+ is de sneltoets voor het invoeren van een speciaal symbool.

- Druk op **Opties** > **Versturen naar** > > **Geef nummer** of **Van telefoonboek toevoegen** > voer het telefoonnummer van de ontvanger in > **OK** > **Opties** > **Versturen**
- Via het menu **Berichten** heeft u toegang tot de volgende opties

1. Bericht schrijven
2. Postvak in
3. Concepten
4. Postvak uit
5. Verzonden berichten
6. Berichtinstellingen

Nieuwe berichten lezen

- Druk op **Bekijken** > om het bericht te selecteren
- Druk op **Bekijken** om het te lezen
- Druk op **Opties** om het te Beantwoorden / Doorsturen /

