

SMARTPHONE

S/M 510

Manual de usuario

Manual do utilizador

Manuale utente

Para sacar el máximo partido a su nuevo smartphone, le recomendamos encarecidamente que siga paso por paso las instrucciones de instalación.

A fim de poder utilizar o smartphone de forma otimizada, recomendamos vivamente que siga as etapas de instalação uma a uma.

Per poter utilizzare lo smartphone in modo ottimale, ti raccomandiamo di seguire attentamente le istruzioni di configurazione.

En nuestras páginas web encontrará este manual y material adicional de ayuda, como videos explicativos:

Este guia do utilizador, bem como vídeos tutoriais, podem ser consultados nos nossos sítios Web:

Questa guida e i video tutorial sono disponibili sui nostri siti web:

www.swissvoice.net



www.amplicomms.com

**Gracias por comprar este
teléfono inteligente con
interfaz de usuario simplificada.**

**Obrigado por adquirir este
smartphone que beneficia de
uma interface simplificada.**

**Grazie per aver acquistato
questo smartphone con
interfaccia semplificata.**

Descripción general del smartphone / Visão geral do smartphone / Panoramica dello smartphone

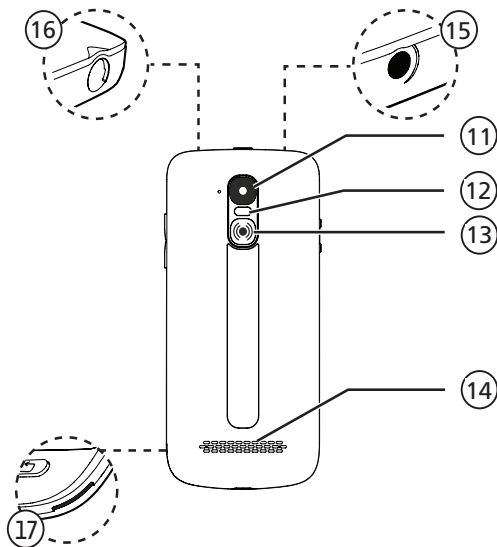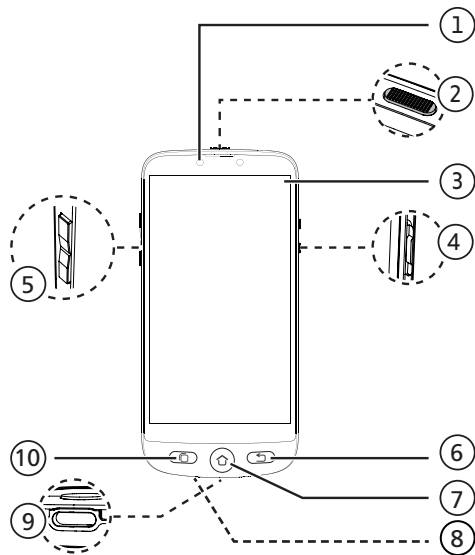


Descripción general del smartphone


①	Cámara frontal	⑨	Puerto USB tipo C para cargar la batería	
②	Botón ON/OFF <ul style="list-style-type: none">• Pulse brevemente para encender/apagar la pantalla.• <u>Pulse durante unos segundos</u> para encender/apagar el dispositivo.	⑩	Tecla de tareas recientes, en modo Android	
③	Pantalla táctil con película protectora incorporada	⑪	Cámara principal	
④	Interruptor de la linterna <ul style="list-style-type: none">• Deslice hacia arriba/abajo para encender/apagar la linterna.	⑫	Flash de la cámara	
⑤	Tecla de volumen de audición (Arriba y Abajo)	⑬	Tecla de asistencia SOS <ul style="list-style-type: none">• Pulse durante 3 seg. para iniciar una llamada al número de asistencia.	
⑥	Tecla Atrás <ul style="list-style-type: none">• Vuelve al menú o pantalla anterior.	⑭	Altavoz	
⑦	Tecla Inicio <ul style="list-style-type: none">• Pulse para ir a la pantalla principal	⑮	Conector para auriculares	
⑧	Micrófono	⑯	Linterna	
			⑰	Muesca para retirar la tapa de la batería

¿Qué hay en la caja? / O que está na caixa?


Contenuto della confezione

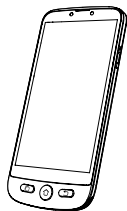

(A)



(B)




(C)



(D1)



(D2)



(F)



(G)

S/M 510-M



(H)


S/M 510-C



(I)



(J)



(L)

¿Qué hay en la caja?

Ⓐ	Smartphone
Ⓑ	Tapa de la batería
Ⓒ	Batería
Ⓓ1 o Ⓓ2	Cargador: UE Cargador: REINO UNIDO
Ⓕ	Manual de usuario
Ⓖ	Hoja técnica

Ⓕ	Cable USB tipo C con punta magnética desmontable (S/M 510-M)
Ⓖ	Cable USB tipo C (S/M 510-C)
Ⓖ	Base de carga (S/M 510-C)
Ⓖ	Cordón (S/M 510-C)

| Primeros pasos

¿Qué hay en la caja?

Elementos del teléfono (todos los modelos)

Accesorios (según el modelo)

Descripción general del smartphone

Puesta en marcha 6

Instalar la tarjeta SIM (proporcionada por su operador de telefonía móvil) 6

Colocar la batería 6

Instalar el cordón (disponible únicamente para S/M 510-C) 6

Colocar la tapa de la batería 7

Cargar el teléfono 7

Encender/Apagar su teléfono 10

Para encender 10

Para apagar 10

Configuración inicial 10

Asistente de Configuración 15

| Uso del Smartphone 19

Descripción general del menú del teléfono 19

Pantalla de Inicio 19

Llamadas 20

Realizar una llamada 20

Contestar una llamada/rechazar una llamada 20

Llamar a un número de la agenda 20

Llamar usando las teclas de marcación rápida 20

Llamar desde la lista de llamadas 20

Ajustar el volumen de audio/Amplificación de audio/ Manos libres 21

Modo de timbre 21

Mensajes 21

Escribir mensajes de texto 22

WhatsApp (acceso simplificado) 22

Escribir un mensaje de WhatsApp 22

Enviar una foto con WhatsApp 22

Realizar una llamada (o videollamada) con WhatsApp 23

Recibir una llamada (o videollamada) de WhatsApp 23

Enviar un mensaje de voz por de WhatsApp 23

Utilizar el menú convencional de WhatsApp 23

Fotografías 23

Hacer fotos o vídeos 23

Ver y compartir fotos 24

Agenda 24

Añadir un contacto 24


Editar las 3 memorias de marcación rápida 24

Modificar un contacto	25
Asociar una foto a un contacto	25
Ocio	25
El tiempo	25
Juegos	25
Radio por Internet	25
Apps	25
Añadir apps	26
Botón de Asistencia SOS	26
Asignar Números de asistencia SOS	26
Llamar al número de Asistencia SOS	27
Configuración avanzada	28
Confirmación vocal de dígitos marcados	28
Cómo ordenar las aplicaciones en el menú	
Apps	28
Cómo reorganizar el menú	28
Cómo administrar el filtro de mensajes	28
Ajustes de Android	29
 Más información y Soporte	30
Otros ajustes	30
Resolución de problemas	32
 Conformidad	97
Declaración de conformidad	97

Puesta en marcha

Instalar la tarjeta SIM (proporcionada por su operador de telefonía móvil)


- Inserte la tarjeta **micro-SIM** como se muestra. Póngase en contacto con su operador para obtener un adaptador de tarjeta micro-SIM si fuera necesario.

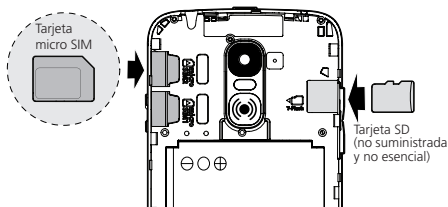



- ¡Riesgo de asfixia por objetos de pequeño tamaño! Las tarjetas micro-SIM y de memoria pueden extraerse y podrían ser ingeridas por niños de corta edad.
- No doble ni raye la tarjeta micro-SIM. Evite cualquier contacto con agua, suciedad o cargas eléctricas.

Colocar la batería

- ! No retire la lengüeta transparente, ya que le ayudará a retirar más tarde la batería si fuera necesario.

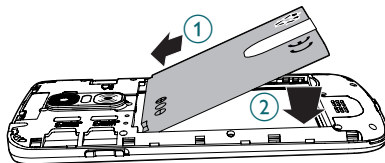


Instalar el cordón (disponible únicamente para S/M 510-C)

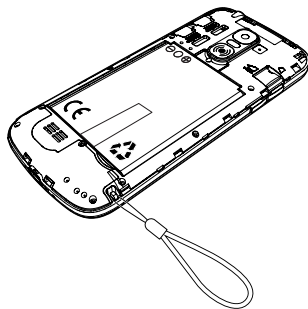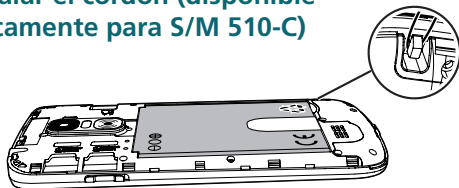


Colocar la tapa de la batería

Presione bien en cada lado de la tapa (véanse las flechas). (A)

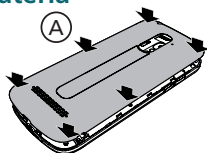

En caso de que necesite abrirla: (véase 17, "Descripción general del smartphone") (B)

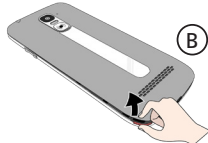

Despegue con cuidado la fina película de plástico que cubre la pantalla del teléfono tirando de la etiqueta (2)

Cargar el teléfono

Antes del primer uso, el teléfono deberá cargarse al menos al 80%.


S/M 510-M

Para facilitar la carga, el cable USB suministrado con su teléfono dispone en su extremo USB-C de un conector magnético desmontable.

Para utilizarlo:

1. Separe la pequeña punta magnética del conector USB-C del cable suministrado.
2. Insertela en el puerto USB-C del teléfono hasta oír un clic.


3. Acerque el extremo magnético del cable USB a la punta magnética hasta que se adhiera a ella.
4. Conecte el otro extremo del cable a la salida USB del cargador.
5. Enchufe el cargador a la toma de corriente y comenzará la carga.

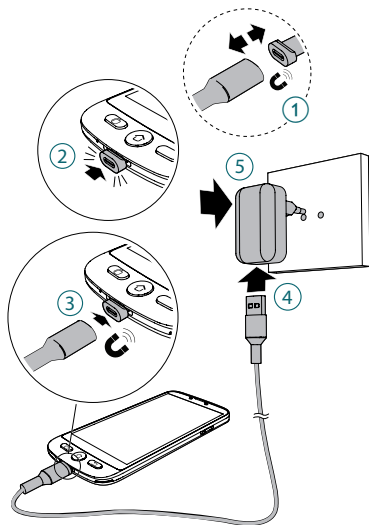

Modelo S/M 510-C: 2 opciones de carga


A Mediante la base de carga

1. Inserte el cable USB en el conector de la base. Como se muestra en la figura.
2. Inserte el otro extremo del cable USB en el cargador.
3. Conecte el cargador a la toma de corriente.
4. Para cargar su teléfono, colóquelo sobre la base.

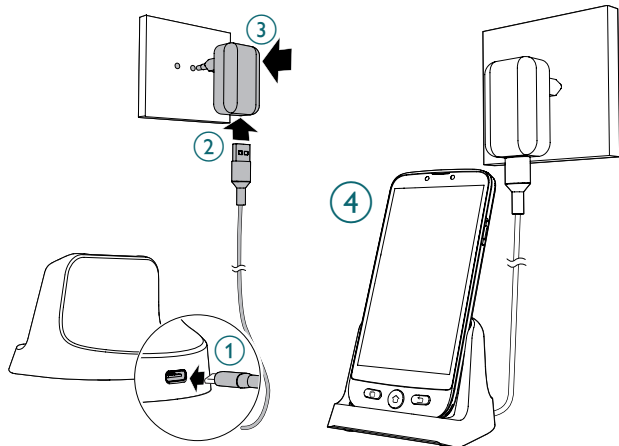

B Mediante cable USB tipo C

1. Inserte el cable USB directamente en el conector USB del teléfono.
2. Conecte el otro extremo del cable USB al cargador.
3. Enchufe el cargador a la toma de corriente.

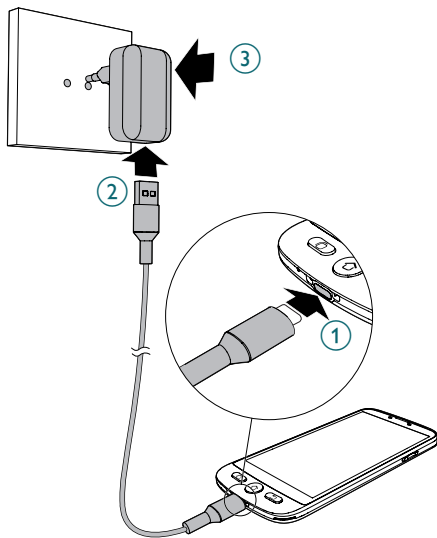

- Durante la carga, el dispositivo y el cargador pueden calentarse. Por lo general, esto no afecta la vida útil ni al rendimiento del dispositivo, y se encuentra dentro del rango normal de operación del dispositivo.



- Para evitar lesiones o daños a su dispositivo, utilice únicamente la batería, el cargador y los accesorios que hayan sido aprobados para su uso con este modelo. La conexión de otros accesorios podría ser peligrosa e invalidar la garantía.

Encender/Apagar su teléfono




Para encender

Presione y mantenga pulsada la tecla **ON/OFF** (véase ② en la descripción general del smartphone) durante unos segundos, la pantalla se iluminará.


Para apagar


Pulse y mantenga presionada la tecla **ON/OFF** durante unos segundos, la pantalla ofrecerá la opción **Apagar**. Pulse sobre ella para apagar el teléfono.

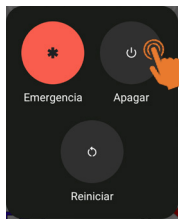

Configuración inicial


Cuando encienda su smartphone se iluminará la pantalla. Ahora puede configurarlo.

- Si su tarjeta SIM tuviera un código PIN, introdúzcalo.
- Pulse  para confirmar.

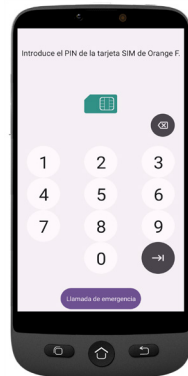


- **Importante:** Si la pantalla mostrara Actualizaciones del sistema, seleccione **Actualizar > Descargar > Haga clic para actualizar**.
- El teléfono se reiniciará automáticamente e instalará la actualización.
- El proceso podría durar unos minutos.

1. Para cambiar el idioma, apunte y pulse **ESPAÑOL (ESPAÑA)**.
2. Desplácese hasta el idioma deseado y pulse sobre el mismo para seleccionarlo.

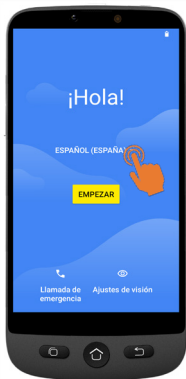

- Si tiene un router WiFi en casa, conecte su smartphone a él para reducir el consumo de datos móviles.

3. Seleccione su punto de acceso WiFi e introduzca su contraseña.
 - Si no hubiera ningún punto de acceso WiFi disponible, pulse **Continuar y Configurar sin conexión**. Podrá cambiar esta configuración más adelante.

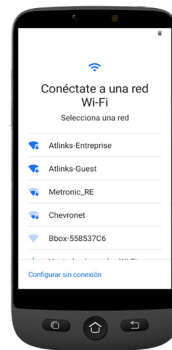

4. Si tiene una cuenta de Google:

Introduzca sus credenciales > Pulse **Siguiente** > Introduzca su contraseña > **Siguiente**.



5. Si aún no tuviera una cuenta de Google:

Le recomendamos crear una, ya que esta es necesaria para descargar nuevas aplicaciones de la tienda de Google Play, recibir actualizaciones de aplicaciones y software o enviar y recibir correos electrónicos a través de Gmail.

- Para crear una: Pulse **Crear cuenta** > Siga las instrucciones en pantalla para introducir sus datos > Pulse **Siguiente**.



- Elija una contraseña (con un mínimo de 8 caracteres).
- Introduzca su número de teléfono. Recibirá un código de verificación en su teléfono inteligente y se creará su cuenta de Google.



- Pulse **Acepto** después de revisar los detalles del contrato de Google.

6. Deslice hacia arriba, elija los servicios de Google que desea habilitar o deshabilitar, y Pulse **Aceptar**.



7. Seleccione su motor preferido para realizar búsquedas en Internet (por ejemplo, Google, Yahoo,...) y pulse **Siguiente**.
8. Se le sugerirá que establezca un código de bloqueo de la pantalla.
 - ! Pulse **Saltar** y a continuación **Sí, saltar** (muy recomendable).



9. Pulse en el icono **Cambiar Modo**



Se le ofrecerán las siguientes opciones:



- Seleccione Simple smartphone para acceder al menú simplificado que recomendamos para principiantes.
- Las instrucciones de las siguientes páginas se refieren únicamente a este menú fácil de usar (Simple Smartphone).
- Seleccione el modo Android si desea utilizar este teléfono como cualquier smartphone convencional (no detallado en esta guía del usuario).



10. Pulse **SIMPLE Smartphone** y **OK**. El teléfono se reiniciará.



*Nota: En cualquier momento, una vez seleccionado el modo Simple Smartphone, una notificación podría invitarle a instalar una nueva versión. Si fuera así, pulse **Instalar**. El teléfono podría reiniciarse. Introduzca el código PIN de la tarjeta SIM si se le solicita.*


11. En este modo las teclas de menú requieren por defecto una pulsación larga. Para familiarizarse, presione sobre **Pulse esta tecla**.





Asistente de Configuración

Este menú le ayudará a programar rápidamente las funciones principales. Siga cada opción del Asistente una por una. (Pasos mínimos recomendados: desde 1. Permisos hasta 5. WhatsApp)



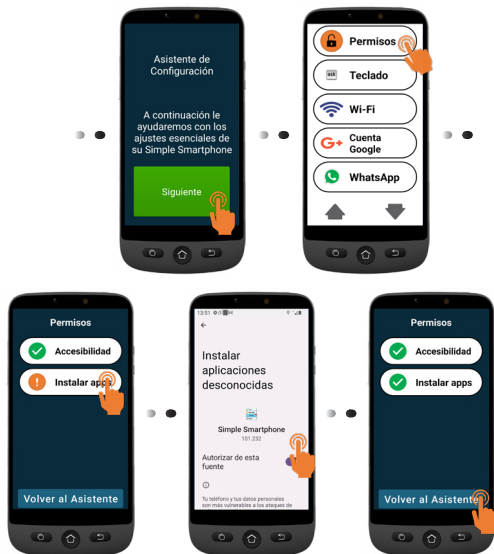
1. Permisos - pulse Siguiente > Permisos



- **Accesibilidad e Instalar apps** deberán mostrar un icono verde .
- Si alguna de ellas mostrara un icono naranja , pulse sobre esa función para activarla y autorizarla. El icono cambiará a color verde. Presione **Volver al Asistente**.

2. Teclado - pulse Teclado > Siguiente



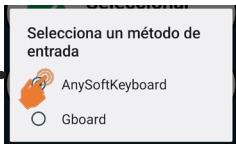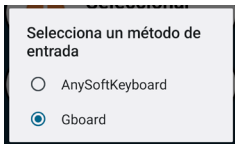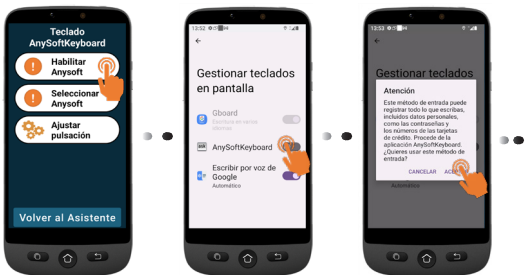

Ajustar pulsación

- Permite configurar cuánto debe durar un clic tanto para el menú como para el teclado
- Pulse **Ajustar pulsación** (menú) > **Cambiar la duración de la pulsación** > **Seleccióne una de las duraciones** (según la destreza del usuario) > **OK**.



- Pulse **Ajustar pulsación** (teclado) > **Cambiar la duración de la pulsación larga** (teclado) > **Pulsación larga** > **Seleccióne una de las duraciones** (según la destreza del usuario) Pulse ↻ 3 veces para volver al asistente.




- WiFi** (si hay redes disponibles) - para la configuración de WiFi (si no se hubiera hecho previamente y si hay redes disponibles)
- Cuenta de Google** - Si no se hubiera hecho anteriormente. Ver también la página 12

Si no configuró la cuenta durante la fase de Configuración Inicial, puede hacerlo ahora a través del Asistente.

5. WhatsApp

Este menú ofrece una interfaz simplificada para las funciones más utilizadas en WhatsApp.

- Pulse **Configurar** y siga las instrucciones. Una vez finalizada la Configuración, el icono pasará a color verde .
- Pulse **Permisos** y siga las instrucciones
- Deberá autorizar el uso de Cámara / Micrófono / Teléfono / Contactos / Archivos y contenidos multimedia en la aplicación WhatsApp: **Información de la aplicación** > Pulse **Permisos** > y para cada elemento, pulse y autorice

• Presione **Volver al Asistente**

Tenga en cuenta que dentro de la aplicación WhatsApp deberá usar pulsaciones cortas.



6. **Copiar contactos** desde su SIM
7. **Nuevo contacto**, véase la página 24
8. **SOS y soporte** le permite configurar sus números de SOS y de asistencia, consulte la página 26
9. **Marcación rápida** para configurar las teclas de marcación rápida de la pantalla de inicio, consulte la página 24
10. **Favoritos** le permite seleccionar qué contactos se mostrarán en la parte superior de la lista.
11. **ZoomLy** - para prepararse para participar fácilmente en las llamadas grupales de Zoom.
12. **Configuración avanzada**
13. **Salir del Asistente**

ⓘ Para salir del menú del Asistente de Configuración, pulse dos veces **⏴** y seleccione **Salir del Asistente**. Volverá a la pantalla de inicio del modo **Simple**.



Para acceder al **Asistente de Configuración** más tarde desde la pantalla de Inicio:


1. Pulse **⏴** hasta que aparezca **Configurar**.
2. Pulse **Configurar** > **Asistente de Configuración**.



Descripción general del menú del teléfono

En el modo *SIMPLE Smartphone*, su teléfono presentará un aspecto más simple y fácil de usar que los smartphones convencionales.

Pantalla de Inicio

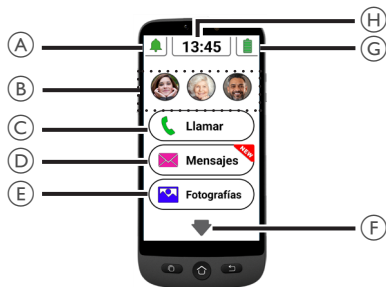

- A. Timbre: Silencioso/Solo vibrar/Normal;
- B. Memorias de marcación rápida con foto (para llamar con 1 clic);
- C. Menú Llamar - **Marcar un número, Agenda, Mis llamadas;**

- D. Menú Mensajes - SMS, Llamadas perdidas, WhatsApp, etc.;
 - E. Menú Fotografías - **Ver fotos y vídeos, Usar la cámara;**
 - F. **↓** - Pulse esta flecha para ver más opciones del menú, como **Whatsapp, Agenda, Aplicaciones, Configurar, Escuchar radio por Internet, etc.;**
 - G. Estado de la batería: pulse para ver el nivel;
 - H. Reloj: pulse para ver la hora y la fecha en caracteres grandes y configurar alarmas.
- Siempre podrá volver a la pantalla principal presionando  (véase **7** en "Descripción general del smartphone").






Para acceder a un menú o función, simplemente pulse sobre la tecla en la pantalla. Sentirá una vibración cada vez que una pulsación sea válida. Recuerde que puede configurar cuánto tiempo debe durar la pulsación para que sea válida, entre 4 valores diferentes.

Para obtener más información, vaya a **Ajustar pulsación** en el menú **Asistente de Configuración**, página 15.



- Para algunos botones de menú, deberá desplazarse (pulsar y mantener presionado mientras se desliza hacia arriba) para ver todas las opciones.

Llamadas





Realizar una llamada

1. Pulse  **Llamar** y a continuación **Marcar el número**.
2. Use el teclado de marcación (0-9) para introducir el número de teléfono.
 - Pulse **Eliminar** para borrar.
3. Pulse  para llamar.
 - Pulse  para finalizar la llamada.


Contestar una llamada/rechazar una llamada

- Pulse  para responder una llamada.
- Pulse  para finalizar o rechazar una llamada.


Llamar a un número de la agenda

1. Pulse  **Llamar** y luego seleccione el nombre (o pulse  para acceder a otras páginas y luego seleccione el nombre).
2. Pulse  para marcar.
 - Pulse  para finalizar la llamada

Llamar usando las teclas de marcación rápida

1. Presione sobre una de las 3 teclas de marcación rápida de la pantalla de inicio.
2. Presione  para terminar la llamada.

Llamar desde la lista de llamadas

1. Pulse  **Llamar**
2. Pulse **Mis llamadas** para ver el registro de llamadas.
3. Pulse el número elegido y pulse **Devolver llamada**.

Ajustar el volumen de audio/ Amplificación de audio/ Manos libres



Durante una llamada, utilice las teclas de Volumen (véase ⑤ en "Smartphone overview" on page 2) para ajustar el volumen entre los niveles 1 y 7 (el nivel predeterminado es 5).

Para una amplificación de sonido adicional, use los niveles 6 y 7. La pantalla mostrará


BOOST ON





- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede causar daños auditivos.

- Para activar el modo de manos libres, pulse  en la pantalla.
- Pulse  de nuevo para desactivar el modo de manos libres.

Modo de timbre



En la pantalla de inicio, pulse el icono del timbre  y seleccione

-  - TIMBRE APAGADO (silencioso) - Color rojo

-  - Solo vibración (sin timbre) - color naranja
-  - Timbre activado - color verde

Nota: para modificar la melodía y el volumen del timbre, consulte el capítulo **Otros ajustes**, página 30.

Mensajes


Todos los tipos de mensajes (SMS, WhatsApp, llamadas perdidas, etc.) se consolidan en  **Mensajes**. Cuando haya un mensaje nuevo, el botón se resaltará con una indicación .

Para leer el mensaje, pulse sobre los elementos nuevos para leer los detalles o pulse **Mensajes Antiguos.....**

- Las fotos recibidas a través de MMS se almacenarán directamente en el centro de **Fotografías**  **Fotografías**.

Escribir mensajes de texto

Método 1

1. Pulse  **Mensajes**, y **Escribir mensaje**.
2. Pulse **Marcar el número** para introducir el número correspondiente y luego **Siguiente**, o pulse sobre un contacto existente.
3. Presione **Teclado**.
 - La pantalla rotará.
4. Escriba su mensaje con el teclado.
 - Pulse **Borrar** para corregir si fuera necesario.
5. Presione **Enviar**.
6. Pulse **Sí** para confirmar, o **No** si no desea confirmar.

Método 2

1. Siga los pasos 1 y 2 anteriores para elegir el número de destino.
2. Pulse sobre uno de los mensajes predefinidos.
3. Presione **Sí** para confirmar.

WhatsApp (acceso simplificado)


Escribir un mensaje de WhatsApp

Pulse  **WhatsApp** > **Escribir mensaje**.

- Siga los mismos pasos que se describen a la izquierda "Escribir mensajes de texto"

Enviar una foto con WhatsApp



Si ya tiene la foto en el teléfono


1. Pulse  **Fotografías**.
2. Pulse **Ver mis fotos**.
3. Pulse sobre el icono de flecha derecha para seleccionar una foto.
4. Presione **Opciones** > **Enviar** > **WhatsApp** > Pulse sobre el contacto deseado > Pulse **Sí** para confirmar.
 - La foto se enviará directamente.

Si aún no tiene la foto

1. Pulse **Usar la cámara**.
2. Pulse **Cámara** o **Selfie** > **Captura** > **Guardar y enviar** (o **Eliminar** para eliminar) > **WhatsApp** > Pulse el contacto deseado > Presione **Sí** para confirmar.
 - La foto se enviará directamente.

Realizar una llamada (o videollamada) con WhatsApp

1. Pulse  WhatsApp > Llamada de voz (o Videollamada).
2. Seleccione un contacto.
 - Pulse  para recorrer la lista, o **Buscar** e introduzca el primer carácter del nombre del contacto.
3. Pulse sobre el nombre del contacto.

Para finalizar la llamada, pulse .



Para cambiar de Llamada de voz a Videollamada, pulse **Cámara** durante la Llamada de voz.

Recibir una llamada (o videollamada) de WhatsApp


La pantalla mostrará **Llamada de voz (o videollamada) entrante de ... ¿Desea aceptar la llamada?**

- Pulse **Sí** para aceptar o **No** para rechazar.

Enviar un mensaje de voz por de WhatsApp

1. Pulse  WhatsApp > **Mensaje de voz** > **Grab.** para grabar su mensaje.
 - Tiempo máximo de grabación: 60 segundos.
2. Pulse **Detener** cuando termine y luego pulse **Enviar**.
3. Seleccione un contacto:
 - Pulse  para recorrer la lista, o **Buscar** e introduzca el primer carácter del nombre del contacto.
4. Pulse sobre el nombre del contacto.
5. Presione **Sí** para confirmar.

Utilizar el menú convencional de WhatsApp

Pulse  WhatsApp, y luego **WhatsApp app**.


Fotografías

Hacer fotos o vídeos

1. Pulse  Fotografías > **Usar la cámara**.
2. Pulse **Cámara** o **Selfie** y luego
 - **Captura** para hacer una foto o un selfie.


- **Grabar** para grabación de video,
3. Seleccione **Guardar, Guardar y enviar, o Eliminar**.

Ver y compartir fotos

1. Pulse  **Fotografías** > **Ver mis fotos**.
2. Pulse ► para pasar a la siguiente.....
 - Pulse **Ver todos** para ver todas las fotos;
 - Pulse ▲/▼ para desplazarse por ellas.
3. Pulse **Opciones** > **Enviar**.
4. Seleccione **WhatsApp / SMS / Apps** para compartir.

Agenda

Añadir un contacto

1. Pulse  **Agenda** > **Crear**.
2. Pulse **Nombre** y luego introduzca el nombre (el teclado rotará para facilitar la escritura).
3. Pulse **Siguiente**.
4. Pulse **Número** e introduzca el número. Pulse **Siguiente**.

- Se le preguntará si desea agregar una foto desde **Mis fotografías** o desde **Cámara**.
- Presione **Sí** o **No**. Luego, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Editar las 3 memorias de marcación rápida

- Para poder asignar un número a alguna de las 3 teclas de marcación rápida de la pantalla de inicio, dicho número debe estar previamente registrado en la Agenda.
1. Pulse sobre una tecla de marcación rápida vacía en la pantalla de inicio.
 2. Seleccione una memoria libre.
 3. Elija el nombre de la lista de contactos.
 - Pulse ▼ para ir a la página siguiente si fuera necesario.
 4. Presione **Añadir contacto**.
 - Para agregar una foto a este número de marcación rápida, pulse **Agenda** y luego **Foto**, seleccione el nombre, elija una foto **de la galería** o **tome una foto** (cámara + captura), seleccione la foto y pulse **Guardar**.

Modificar un contacto

Pulse  Agenda > **Editar**.

1. Pulse **Nombre** y luego edite el nombre. Pulse **Siguiente**.
2. Pulse **Número** y edite el número. Presione **Siguiente**.
3. Presione **Guardar**.

Asociar una foto a un contacto

1. Para asociar una foto a un contacto, pulse  Agenda > **Foto**.
2. Pulse sobre el contacto y luego seleccione **Desde Galería** o **Cámara**.
3. Elija o tome una foto y presione **Guardar**.

Ocio

- Estas funciones requieren Wi-Fi o datos móviles.
- Para utilizar **El tiempo** y **Juegos** se necesita una cuenta de Google e iniciar sesión en Google Play.

El tiempo

Pulse  > **El tiempo** para comprobar el tiempo en la zona elegida.


- Podrá instalarse una aplicación de pronóstico del tiempo desde Google Play Store la primera vez que acceda.

Juegos

Pulse  > **Juegos** para ver una lista de juegos populares.

- Pulse sobre el juego al que desee jugar.
- El juego podrá instalarse desde Google Play Store la primera vez que lo seleccione.

Radio por Internet

Pulse  > **Radio** para ver una lista de emisoras de radio por Internet populares, de acuerdo con el idioma de su teléfono.

Pulse en la emisora de radio deseada para escucharla. Pulse **Atrás** para volver al menú de la radio.

Apps

Para iniciar aplicaciones instaladas en su teléfono inteligente, utilice el menú Apps.

1. En la página de inicio, pulse  >



2. Deslice el dedo para desplazarse por la lista de aplicaciones.
3. Pulse sobre la aplicación que desee abrir.
 - Podrá cambiar el orden en que aparecen sus aplicaciones. Véase **Configuración avanzada**.

Añadir apps

Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta de Google, podrá descargar aplicaciones adicionales de Google Play Store.

1. En la página de Inicio, pulse  y luego




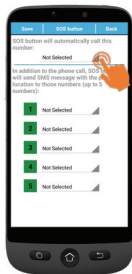
- Desplácese hacia abajo y pulse **Google Play Store**.
2. Escriba el nombre de la aplicación en la barra de búsqueda y siga las instrucciones.
 - Consulte **“Cuenta de Google”** en la página 12 si aún no hubiera asociado una cuenta de Google a su teléfono.

Botón de Asistencia SOS

- Asegúrese de que el número de teléfono deseado exista en la Agenda
- Se llamará a un número de SOS, que además recibirá un SMS de emergencia con la ubicación del teléfono.
- Hasta cinco números de asistencia adicionales recibirán un SMS de emergencia con la ubicación del teléfono.
- Asegúrese de informar al destinatario de que lo ha designado como número de asistencia
- El envío de SMS podría suponerle un coste adicional en su factura.

Asignar Números de asistencia SOS

1. Pulse  **Configurar** > **Configuración avanzada**.
2. Presione **SOS y soporte** > **Números SOS**.
3. Para seleccionar el número de SOS al que se llamará: Pulse **No seleccionado** y seleccione el número de la Agenda.



4. Presione **Guardar**.

- Se enviará un SMS de confirmación a la persona seleccionada para informarle de que es el contacto en caso de emergencia.


5. Para los cinco contactos adicionales de asistencia, repita lo anterior y pulse **Guardar**.

- También podrá asignar un contacto para recibir alertas cuando su batería esté baja, en **SOS** y **soporte** y luego **Números de ayuda a distancia**.

Llamar al número de Asistencia SOS

- Para utilizar la tecla SOS deberá haber configurado previamente los números de asistencia.
- Para que la función SOS funcione con normalidad, debe estar activo el servicio de red móvil.

- El envío de SMS puede suponerle un coste adicional en su factura.

Mantenga pulsada durante **3 segundos** la tecla SOS  para marcar el número de asistencia.

- El teléfono pasará automáticamente al modo de manos libres y podrá escuchar/hablar con su contacto de SOS.
- Se enviarán SMS con su geolocalización a un máximo de 5 destinatarios, además del
- destinatario de esta llamada de asistencia.

Para detener la acción de SOS, pulse y mantenga presionado **Cancelar** durante la cuenta atrás.

Configuración avanzada

Seleccione para acceder a las siguientes opciones en el menú **Configuración avanzada**.

- Configuración inicial
- Contactos
- Información personal
- SOS y soporte

Pulse  **Configurar** > **Configuración avanzada**.

Confirmación vocal de dígitos marcados

De manera predeterminada, cada vez que pulse una tecla numérica para marcar, el teléfono repetirá en voz alta el número correspondiente.

Para deshabilitar esta función:

Configuración avanzada > Ajustes de pantalla y sonido > Ajustes de sonido > Locución de los dígitos marcados. Pulse **No** > Pulse **Guardar**.

Cómo ordenar las aplicaciones en el menú Apps

Podrá cambiar el orden en que se muestran las aplicaciones en el menú **Apps**.

1. Vaya a **Configuración avanzada > Ajustes de pantalla y sonido > Filtro de aplicaciones**.
2. Para cada aplicación, pulse sobre la flecha del lado derecho, desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la posición deseada y luego pulse **Atrás**.

Cómo reorganizar el menú

Podrá cambiar el orden en que se muestran los botones del menú (WhatsApp, Agenda, Ocio, ...).

1. Vaya a **Configuración avanzada > Ajustes de pantalla y sonido > Menú "Más..."**.
2. Para cada elemento, pulse la flecha pequeña del lado derecho y desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la posición deseada y luego pulse **Atrás**.

Cómo administrar el filtro de mensajes

Podrá administrar qué aplicaciones generarán notificaciones en el menú **Mensajes**.

1. Vaya a **Configuración avanzada > Ajustes de pantalla y sonido > Filtro de mensajes**.

2. Para cada aplicación, pulse sobre el cuadrado de la izquierda para permitir o rechazar la notificación.

Ajustes de Android

Hay varias formas de acceder a la configuración de Android.

Método 1

Vaya a **Configuración avanzada > Ajustes de Android**

Método 2

Configuración avanzada > Salir del sistema > una vez en Android, pulse Ajustes;

Método 3

En la página de Inicio, use la flecha hacia abajo y pulse **Herramientas > Salir del sistema > una vez en Android, pulse Ajustes.**

Para volver a la pantalla principal, simplemente presione la tecla de Inicio (véase **7** "Descripción general del Smartphone").

Otros ajustes

Pregunta	Respuesta
<p>Me gustaría cambiar el idioma de mi teléfono inteligente.</p>	<p>El idioma es parte de la configuración del sistema Android. Desde la página de inicio de Simple Smartphone:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pulse ▼ dos veces > Configurar > Configuración avanzada > Ajustes de Android.2. Desplácese hacia abajo > pulse Sistema > Idiomas e introducción de texto > Idiomas.3. Agregue su idioma deseado. <u>Pulse y mantenga presionado</u> el nombre del idioma y arrástrelo a la parte superior de la lista.
<p>¿Cómo puedo modificar el volumen y la melodía del timbre?</p>	<p>Desde la página de inicio de Simple Smartphone:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pulse ▼ dos veces > Configurar > Configuración avanzada > Ajustes de Android.2. Desplácese hacia abajo > pulse Sonido.3. Para modificar el volumen del timbre, desplácese hasta Volumen de tonos y notificaciones y seleccione el volumen deseado.<ul style="list-style-type: none">• De forma predeterminada, se utiliza el nivel medio.4. Para modificar la melodía del timbre, desplácese hasta Tono de llamada del teléfono. Seleccione un tono de llamada y pulse OK.5. Como de costumbre, presione la tecla de Inicio ⑦ para volver a la pantalla principal.

Pregunta	Respuesta
<p>¿Cómo puedo modificar el volumen de escucha de la radio o de los vídeos en modo Simple Smartphone?</p>	<p>Podrá ajustar fácilmente el Volumen de multimedia mientras se reproduce música o videos, con las teclas de volumen.</p> <p>También podrá hacerlo a través de Ajustes del sistema Android: Desde la página de inicio de Simple Smartphone:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse ▼ dos veces > Configurar > Configuración avanzada > Ajustes de Android. 2. Desplácese hacia abajo > pulse Sonido. 3. Utilice la barra deslizante para ajustar el Volumen de multimedia según sus necesidades. <ul style="list-style-type: none"> • De forma predeterminada, se utiliza el nivel medio. 4. Como de costumbre, presione la tecla de Inicio (7) para volver a la pantalla principal.
<p>He recibido en mi smartphone una notificación para actualizarlo. ¿Qué debo hacer?</p>	<p>Pulse Descargar y siga las instrucciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una vez finalizada la descarga, el teléfono se reiniciará. <p>Si vio la notificación pero no ha realizado la instalación, presione: Herramientas > Salir del sistema > Ajustes/ Información del teléfono > Actualizaciones del sistema. Pulse Descargar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una vez finalizada la descarga (esta podría tardar unos minutos), pulse: Instalar ahora > OK. El teléfono se reiniciará.
<p>Me gustaría usar el S/M 510 como un smartphone convencional. ¿Puedo cambiar de nuevo al modo Android?</p>	<p>Sí, siempre podrá cambiar de modo. Desde la página de inicio de Simple Smartphone:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse ▼ > Apps > Cambiar Modo. 2. Pulse Android. <p>Cambiar Modo también estará disponible en el modo Android, en caso de que desee volver al modo Simple.</p>

Resolución de problemas

Problemas	Soluciones
El teléfono móvil no se enciende.	No hay batería insertada; la batería no está cargada.
El teléfono solicita un PUK cuando enciendo el teléfono.	Si no tiene el PUK de su tarjeta SIM, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Aparece un mensaje en la pantalla para algunas funciones, indicando que la ejecución/el uso no es posible.	Algunas funciones solo se pueden usar después de que se haya solicitado el servicio respectivo. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Pantalla congelada o sin respuesta al presionar teclas.	Retire la batería durante 3 minutos y pruebe de nuevo.
No hay conexión a la red de telecomunicaciones móviles.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
El mensaje Insertar SIM aparece en la pantalla.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se haya instalado correctamente. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Problemas	Soluciones
<p>La batería no se carga o se agota en poco tiempo (S/M 510-M).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La batería puede ser defectuosa. • Asegúrese de que la punta magnética esté insertada correctamente en el conector USB de su teléfono. • Acerque el extremo magnético del cable USB a la punta magnética, hasta que se adhieran. • Si no escucha ningún sonido o no ve el icono de carga en la pantalla del teléfono, asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado a la red eléctrica. • Cargue el teléfono durante 4 horas.
<p>La base de carga no funciona. No puedo cargar mi teléfono (S/M 510-C).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coloque el teléfono en la base de carga. • Si no escucha ningún sonido o no ve el icono de carga en la pantalla del teléfono, asegúrese de que el cargador esté bien conectado y que el teléfono esté colocado correctamente en la base.
<p>El teléfono se ha mojado accidentalmente.</p>	<p>Apague el teléfono inmediatamente y retire la batería para permitir que el aparato se seque por completo antes de volver a encenderlo.</p>

Visão geral do Smartphone

①	Câmara frontal	⑪	Câmara principal
②	Botão LIGAR/DESLIGAR <ul style="list-style-type: none">• Prima para ligar/desligar o ecrã.• <u>Prima e mantenha</u> premido para ligar/desligar o seu dispositivo.	⑫	Flash da câmara
③	Ecrã táctil com película protetora incorporada	⑬	Botão SOS <ul style="list-style-type: none">• Prima e mantenha premido para marcar números de assistência.
④	Interruptor da lanterna <ul style="list-style-type: none">• Deslize para cima/para baixo para ligar/desligar a lanterna.	⑭	Altifalante
⑤	Tecla de volume de audição (para cima e para baixo)	⑮	Entrada para auscultadores
⑥	Tecla de retroceder <ul style="list-style-type: none">• Volta ao menu/ecrã anterior.	⑯	Lanterna
⑦	Tecla de Início <ul style="list-style-type: none">• Prima para ir para o ecrã inicial	⑰	Entalhe para remover a tampa da bateria
⑧	Microfone		
⑨	Porta USB tipo C para carregar a bateria		
⑩	Tecla de tarefa recente no modo Android		

O que está na caixa?

(A)	Smartphone
(B)	Cobertura da bateria
(C)	Bateria
(D1) ou (D2)	Adaptador de energia: UE Adaptador de energia: Reino Unido
(F)	Manual do utilizador
(G)	Ficha técnica

(H)	Cabo USB Tipo-C com ponta magnética amovível (S/M 510-M)
(I)	Cabo USB Tipo-C (S/M 510-C)
(J)	Base de carregamento (S/M 510-C)
(L)	Cordão (S/M 510-C)

| Iniciar

O que está na caixa?

- Elementos do smartphone (todos os modelos)
- Acessórios (dependentes do modelo)

Visão geral do Smartphone

Primeira instalação

- Instalar o cartão SIM (fornecido pelo seu operador móvel) 38
- Instalar a bateria 38
- Prenda o cordão (disponível apenas para S/M 510-C) 38
- Colocar a cobertura da bateria 39
- Carregar o telemóvel 39

Ligar/desligar o Smartphone

- Para ligar 42
- Para desligar 42

Configuração inicial

Assistente de configuração

| Uso do Smartphone

Menu/interface do smartphone Visão geral

- Visão geral do ecrã inicial 51
- Chamada 52
- Fazer uma chamada 52

Responder a uma chamada/Rejeitar uma chamada 52

Ligar para um número na agenda 52

Efetuar uma chamada a partir das 3 marcações rápidas de um toque 52

Efetuar uma chamada a partir da lista de registo de chamadas 52

Ajuste o volume de audição/Aumento do áudio/ Mãos-livres 52

Modo de toque 53

Mensagens

Escrever uma nova mensagem 53

WhatsApp (acesso simplificado)

Escrever uma mensagem do WhatsApp 54

Enviar uma imagem com o WhatsApp 54

Fazer uma chamada com WhatsApp (chamada de voz ou vídeo) 54

Receber uma chamada de voz (ou vídeo) do WhatsApp 55

Enviar uma mensagem de voz através do WhatsApp 55


Usar a interface regular do WhatsApp 55

Imagens	55	 Saber mais e Ajuda	62
Tirar uma foto	55	Outras definições	62
Ver e partilhar imagens	55	Resolução de problemas	64
Agenda	56	 Conformidade	97
Adicionar um contato	56	Declaração de Conformidade	97
Atribuir os 3 números de marcação rápida	56		
Editar contacto	56		
Adicionar uma foto	56		
Diversão	57		
Clima	57		
Jogos	57		
Rádio Internet	57		
Apps	57		
Adicionar novas aplicações	57		
Botão de assistência SOS	58		
Definir número de assistência SOS	58		
Ligar para o número de assistência SOS	59		
Definições avançadas	59		
Dígitos de voz	59		
Reorganizar aplicações no menu Apps	59		
Reorganizar os botões do menu	60		
Gerir o filtro de mensagens	60		
Definições do Android	60		

Primeira instalação

Instalar o cartão SIM (fornecido pelo seu operador móvel)


- Insira o cartão micro-SIM como representado. Contacte o seu operador para obter um adaptador de cartão micro-SIM, se necessário.

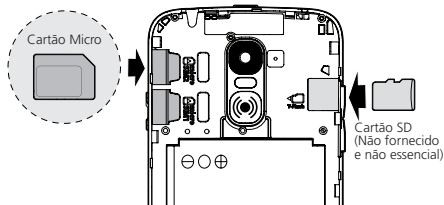


- Risco de engolir pequenos objetos! O cartão micro-SIM e o cartão de memória pode ser removido. Crianças pequenas podem engoli-los.
- Não dobre nem arranhe o cartão micro-SIM. Evite qualquer contacto com água, sujidade ou cargas elétricas.

Instalar a bateria

- ! Não retire a fita transparente, pois irá ajudá-lo a remover mais tarde a bateria, se necessário.

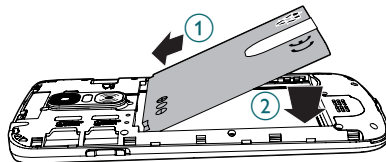


Prenda o cordão (disponível apenas para S/M 510-C)

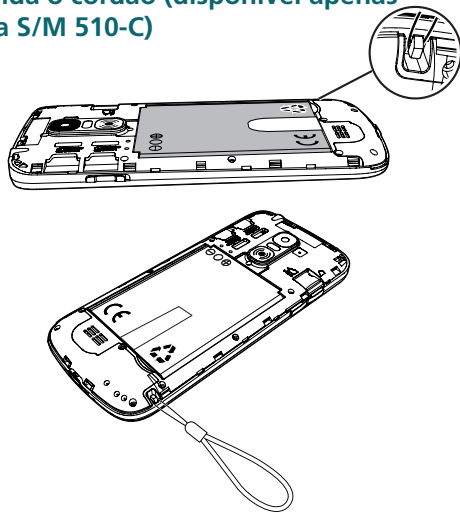


Colocar a cobertura da bateria

Pressione bem de cada lado da cobertura (ver setas). (A)

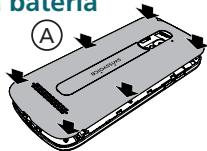

No caso de ser necessário removê-lo: (ver 17, "Visão geral do smartphone") (B)

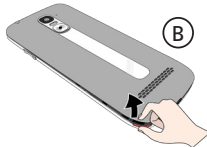

⚠ Retire suavemente a película de plástico fino no ecrã do smartphone, puxando a etiqueta. (2)

Carregar o telemóvel

Antes da primeira utilização, o smartphone tem de ser carregado pelo menos a 80%.


S/M 510-M

Para um carregamento sem esforço, o cabo USB fornecido com o seu smartphone está equipado com uma ponta magnética amovível.

Para instalar:

1. Retire a pequena ponta magnética do cabo fornecido.
2. Insira a ponta na porta USB-C do smartphone até que seja emitido um clique.


3. Aproxime a extremidade magnética do cabo USB da ponta magnética até que adira.
4. Ligue a outra extremidade do cabo USB à saída USB do adaptador de energia.
5. Ligue o adaptador de energia à tomada elétrica e o carregamento começa.

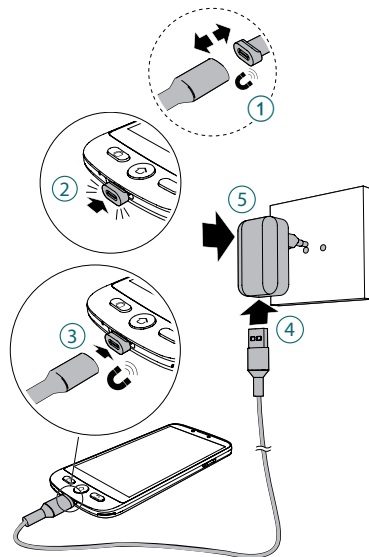

Modelo S/M 510-C: 2 formas de carregar.


A Usar a estação de carregamento

1. Insira o cabo USB no conector da estação. Ligue como indicado.
2. Insira a outra extremidade do cabo USB no adaptador.
3. Ligue o adaptador de energia à tomada elétrica.
4. Coloque o seu smartphone na estação de carregamento para carregar.

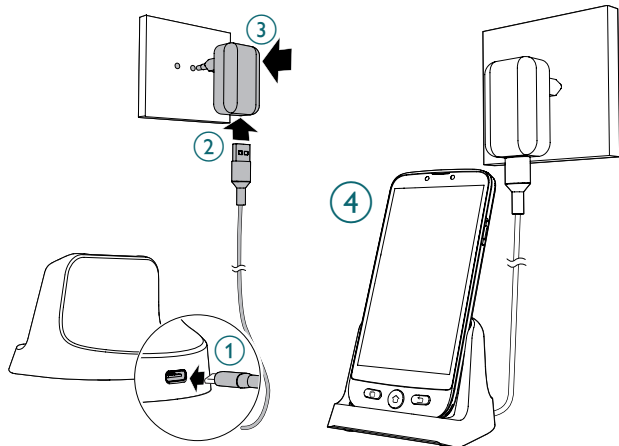

B Usar o cabo USB Tipo-C

1. Insira o cabo USB diretamente no conector USB do telefone.
2. Ligue a outra extremidade do cabo USB ao adaptador de energia.
3. Ligue o adaptador à tomada elétrica.

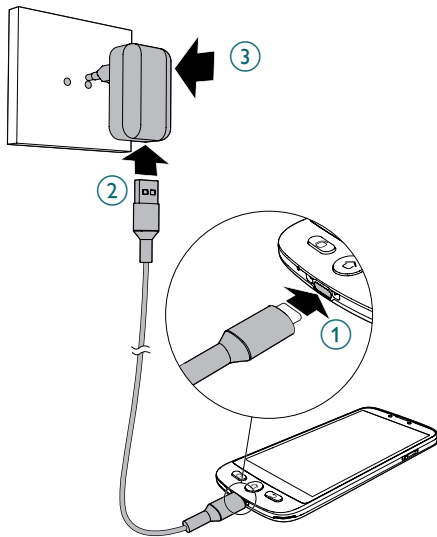

- Durante o carregamento, o dispositivo e o carregador podem ficar quentes. Isto geralmente não afeta o tempo de vida útil ou o desempenho do dispositivo, e está na gama normal de funcionamento do dispositivo.
- Para evitar ferimentos ou danos no seu dispositivo, utilize apenas a bateria, o carregador e os acessórios aprovados para utilização com este modelo. A ligação de outros acessórios pode ser perigosa e anular a garantia.

Ligar o Smartphone



Para ligar

Prima e mantenha premida a tecla **LIGAR/DESLIGAR** (ver ② em visão geral do smartphone) durante alguns segundos para ligar o smartphone, o ecrã ilumina-se.


Para desligar


Prima e mantenha premida a tecla **LIGAR/DESLIGAR**, durante alguns segundos, e o visor mostra **Desligar**. Toque nele para **Desligar**.



Configuração inicial


O visor ilumina-se quando o smartphone está ligado. Já pode configurar o smartphone.

- Se o seu cartão SIM tiver um código PIN, insira-o.
- Toque em  para confirmar.

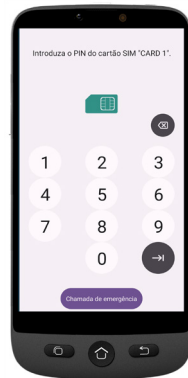


- **Importante:** Se o ecrã apresentar a atualização do Sistema, seleccione **Atualizar > Descarregar > Clicar para atualizar**.
- O telefone reiniciará automaticamente e instalará a atualização.
- O processo pode demorar alguns minutos .

1. Para mudar o idioma, aponte e toque **PORTUGUÊS (PORTUGAL)**.
2. Avance até ao idioma pretendido e toque-lhe para selecionar.

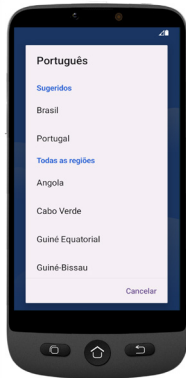


- Se tiver um router Wi-Fi em casa, ligue o seu smartphone ao mesmo para poupar o consumo de dados móveis.

3. Selecione a sua rede Wi-Fi e introduza a sua palavra-passe.
 - Se não houver nenhuma rede Wi-Fi disponível, toque em **Continuar**, e pode selecionar Configurar Offline. Pode altear esta definição mais tarde.

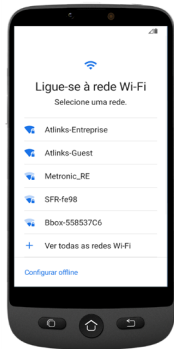

4. Se tiver uma conta no Google:

Introduza as suas credenciais > toque em **Seguinte** > Introduza a sua palavra-passe > **Seguinte**.

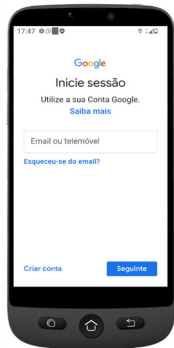

5. Se ainda não tiver uma conta no Google:


Recomenda-se que tenha uma conta, uma vez que é necessário descarregar novas aplicações a partir da loja Google Play receber apps e atualizações de software ou enviar e receber e-mails através do Gmail.

- Para criar uma conta: Toque em **Criar conta**
> Siga as instruções no ecrã para preencher os seus dados > Toque em **Seguinte**.
- Escolha uma palavra-passe (com 8 caracteres no mínimo).
- Insira o seu número de telemóvel. Receberá um código de verificação no seu smartphone e a sua conta Google é criada.




- Toque em **Aceito** depois de ver os detalhes do acordo do Google.

- 6. Deslize para cima e escolha os serviços Google que pretende ativar ou desativar, e toque em **Aceitar**.

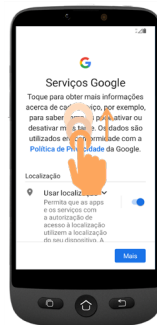

7. Selecione o seu motor preferido para pesquisas através da internet (por exemplo, Chrome, Yahoo, etc.) e toque em **Seguinte**.
8. Ser-lhe-á pedido que defina um código de bloqueio de ecrã.
 - ! Toque em **Ignorar** para passar para o próximo passo.
Toque em **Ignorar mesmo assim** (altamente recomendado).

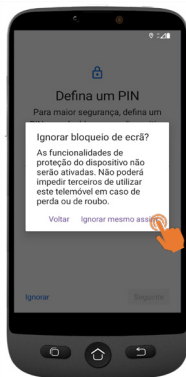

9. Toque no ícone Seleção Página Inicial



Terá as seguintes opções:



- Selecione o modo Smartphone Simple para aceder ao menu simplificado que recomendamos para principiantes.
- As instruções seguintes referem-se apenas a este menu fácil de usar (Smartphone Simple).
- Selecione o modo Android se quiser utilizar este smartphone como um smartphone normal (não detalhado neste guia do utilizador).




10. Toque no modo Smartphone SIMPLE e prima OK. O telemóvel vai reiniciar.



*Nota: A qualquer momento, assim que tiver selecionado o modo Smartphone Simple, uma notificação convidá-lo-á a instalar uma nova versão. Em caso afirmativo, toque em **Instalar**. O telemóvel pode reiniciar. Introduza o código PIN do cartão SIM se solicitado.*

11. Para experimentar a predefinição faça uma pressão longa nas teclas do menu, toque aqui em **Prima** este botão.

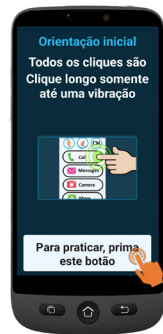

Assistente de configuração

Este menu irá ajudá-lo a programar rapidamente as principais funcionalidades. Siga cada opção do menu "Assistente de configuração", uma a uma. (Etapas mínimas recomendadas: 1. Permissões através de 5 opções. WhatsApp)

1. Permissões - Toque em Seguinte > Permissões



- **Acessibilidade e Instalação** têm de estar a verde
- Se um deles estiver a laranja , toque nessa função para ativar e autorizar. Vai ficar a verde. Toque em **Regresso ao Assistente**.

2. Teclado - Toque em Teclado > Seguinte






Clique em Duração

- Para configurar a sua escolha de clique preferencial para o menu e o teclado.
- Toque **Duração do clique** (menu) > **Alterar duração do clique** > **Selecione uma das durações** (de acordo com a destreza do utilizador) > **OK**.



- Toque em **Duração do clique** (teclado) > **Alterar duração do clique do teclado** > **Duração da pressão longa** > **Selecione uma das durações** (de acordo com a destreza do utilizador) Toque em **OK** 3 vezes para voltar ao assistente de configuração.

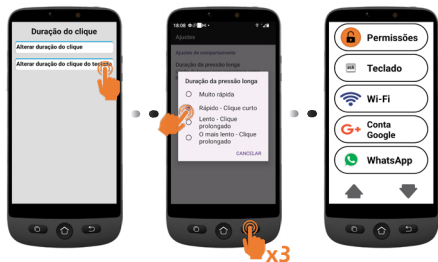

- WiFi** (se disponível) - para configuração do Wi-Fi (se não tiver sido feita anteriormente e se disponível)
- Conta no Google** - Se não tiver sido feita anteriormente, consulte a página 44.

Se não a configurou durante os passos da Configuração Inicial, pode fazê-lo agora através do Assistente..

5. WhatsApp

Este menu oferece uma interface simplificada para a maioria das funções usadas no WhatsApp.

- Toque em **Configurar** e siga as instruções. Uma vez feita a configuração, o ícone fica verde



- Toque em **Permissions** e siga as instruções.
- Em seguida, tem de autorizar a utilização da Câmara / Microfone / Telemóvel / Contactos / Ficheiros e multimédia na WhatsApp app: **Info da app** > Toque em **Permissões** > e para cada item, toque e autorize.
- Prima em **Voltar ao Assistente**

Uma vez dentro da WhatsApp app, pode aplicar um clique curto.



6. **Copiar Contactos** do seu SIM
7. **Novos Contactos**, ver página 56
8. **SOS e suporte** para definir os seus números de SOS e suporte, consulte a página 58
9. **Marcação rápida** para definir as marcações rápidas da Página inicial, consulte a página 56
10. **Favoritos** para seleccionar quais os contactos que são apresentados no topo da lista
11. **ZoomLy** - para se preparar para participar nas chamadas do grupo Zoom facilmente.
12. **Definições avançadas**
13. **Sair da configuração**

⚠ Para sair do menu “Assistente de configuração” em qualquer passo, toque duas vezes ⏴ e seleccione **Sair da configuração**.
O menu **Simple** principal aparecerá.



Para chegar ao **Assistente de configuração** mais tarde a partir do ecrã inicial.


1. Toque ⏴ até que apareçam as **Definições**.
2. Toque em **Definições > Assistente de configuração**.



Menu/interface do smartphone Visão geral

Quando o modo *Smartphone SIMPLE* for selecionado, o seu telemóvel ficará mais simples e fácil de usar do que os smartphones normais.


Visão geral do ecrã inicial

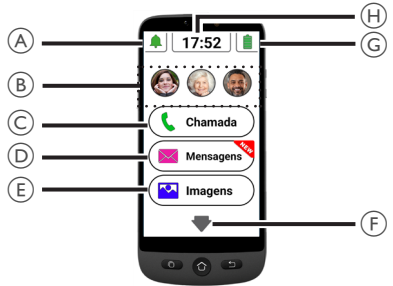

- A. Silencioso/Apenas vibração/Modo normal;
- B. Botões de marcação rápida de um toque (memórias de fotos);
- C. Menu de chamadas - **Marcar número, Agenda, Registo de chamadas;**
- D. Menu de mensagens - **SMS, Chamadas perdidas, WhatsApp, etc.;**

- E. Menu de imagens - **Ver fotos e vídeos, Usar a câmara;**
- F. **↓** - Prima esta seta para passar para o próximo menu, como **Whatsapp, Agenda, Apps, Definições, Ouvir rádio Internet, etc.;**



- G. Estado da bateria- toque para ver o nível de carregamento;
 - H. Relógio das horas - toque para ver a hora e a data em caracteres grandes e definir alarmes.
- Pode sempre voltar ao ecrã inicial premindo  (ver **7** em "Visão geral do smartphone").




Use um toque simples para aceder a cada menu no ecrã. Sentirá uma vibração sempre que o toque for válido. Pode decidir a duração do toque para ser válido, entre 4 valores diferentes.

Para mais detalhes, aceda à **Duração do clique** no menu do **Assistente de configuração** na página 47.



- Para alguns botões de menu, é necessário percorrer (prima e mantenha premido enquanto desliza) para visualizar todas as aplicações.

Chamada




Fazer uma chamada

1. Toque em  Chamada e, em seguida, toque em **Marcar número**.
2. Utilize o teclado de marcação (0-9) para introduzir o número de telefone.
 - Toque em **Del** para eliminar.
3. Toque em  para chamar.
 - Toque em  para terminar a chamada.

Responder a uma chamada/Rejeitar uma chamada


- Toque em  para responder a uma chamada.
- Toque em  para terminar ou rejeitar uma chamada.

Ligar para um número na agenda


1. Toque em  Chamada e, em seguida, selecione o nome (ou toque em  para chegar a outras páginas e, em seguida, selecione o nome).
2. Toque em  para marcar.

- Toque em  para terminar a chamada.

Efetuar uma chamada a partir das 3 marcações rápidas de um toque

1. Prima uma das 3 marcações rápidas de um toque diretamente
2. Prima  para terminar a chamada

Efetuar uma chamada a partir da lista de registo de chamadas

1. Prima  Chamada
2. Prima **Registo de chamadas** para visualizar o registo de chamadas.
3. Prima o número escolhido e prima para devolver a chamada.


Ajuste o volume de audição/Aumento do áudio/ Mãos-livres


Durante uma chamada, prima as teclas de Volume (ver ⑤ em "Visão geral do Smartphone") para ajustar o som entre os níveis 1 e 7 (o nível predefinido é 5).

Para uma amplificação sonora adicional, utilize o nível de volume 6 e 7. O visor mostrará **BOOST ON**.



• A exposição excessiva a sons altos pode causar danos auditivos.

• Para ativar o modo mãos-livres, toque em  no ecrã.

• Toque em  novamente para desativar o modo mãos-livres.


Modo de toque

No modo inativo, toque no ícone de toque

 e seleccione


•  - TOQUE DESLIGADO (silencioso) - Cor vermelha


•  - Apenas vibração (sem toque) - cor laranja

•  - Toque ligado - cor verde

Nota: para modificar o toque e o volume do toque, consulte o capítulo **Outras definições**, na página 62.

Mensagens

Todos os tipos de mensagens (SMS, WhatsApp, chamadas perdidas, etc.) são consolidadas em  **Mensagens**.

Quando houver uma nova mensagem, o botão será realçado com uma  indicação.


Para ler a mensagem, toque nos novos itens para ler os detalhes ou toque em **Ler mensagem antiga.....**

• As imagens recebidas através de MMS serão armazenadas diretamente no **Centro de Imagens**



Escrever uma nova mensagem

Método 1

1. Toque em  **Mensagens** e, em seguida, toque em **Escrever uma nova mensagem**.
2. Toque em **Marcar número** para introduzir o número correspondente e toque em **Seguinte**, ou toque num contacto existente.
3. Toque em **Teclado**.
 - O ecrã rodará.
4. Digite a sua mensagem com o teclado.
 - Toque em **Del** para corrigir se necessário
5. Toque em **Enviar**.
6. Toque em **Sim** para confirmar, ou em **Não** se não.

Método 2

1. Siga os passos 1 e 2 acima para escolher o número de destino.
2. Toque numa das mensagens predefinidas.
3. Toque em **Sim** para confirmar.

WhatsApp (acesso simplificado)


Escrever uma mensagem do WhatsApp

Toque em  > Escrever uma nova mensagem.

- Siga os mesmos passos descritos na página 53

Enviar uma imagem com o WhatsApp



Se já existir uma imagem


1. Toque em .
2. Toque em **Ver Imagens**.
3. Toque no ícone da seta direita para seleccionar uma imagem.
4. Toque em **Opções > Enviar > WhatsApp**
> Toque no contacto pretendido > Toque em **Sim** para to confirmar.
 - A imagem será enviada diretamente.

Se não existir uma imagem

1. Toque em **Tirar uma foto**.
2. Toque em **Câmara** ou **Selfie > Captar > Guardar e Enviar** (ou **Del** para eliminar) > **WhatsApp** > Toque no contacto pretendido > Toque em **Sim** para confirmar.
 - A imagem será enviada diretamente.

Fazer uma chamada com WhatsApp (chamada de voz ou vídeo)

1. Toque em  > **Chamada de voz** (ou **Vídeo chamada**).
2. Selecione um contacto.
 - Toque em  para percorrer a lista, ou toque em **Pesquisar** e introduza o primeiro carácter do nome de contacto para seleccionar um contacto.
3. Toque no nome do contacto.

Para terminar a chamada, toque em .


Para mudar de chamada de voz para vídeo chamada, toque em **Câmara** durante a chamada de voz.

Receber uma chamada de voz (ou vídeo) do WhatsApp

O ecrã mostra **Incoming Voice (or Video) Call from ...** A receber chamada de voz (ou vídeo chamada) de... Deseja aceitar esta chamada?

- Toque em **Sim** para aceitar ou em **Não** para rejeitar.

Enviar uma mensagem de voz através do WhatsApp


1. Toque em  **WhatsApp** > **Mensagem de voz** > **Rec.** para gravar a sua mensagem.
 - Tempo máximo de gravação: 60 segundos.
2. Toque em **Parar** quando estiver concluída e, em seguida, toque em **Enviar**.
3. Selecionar um contacto:
 - Toque em **▼** para percorrer a lista, ou toque em **Pesquisar** e introduza o primeiro carácter do nome de contacto para seleccionar um contacto.
4. Toque no nome do contacto.
5. Toque em **Sim** para confirmar.

Usar a interface regular do WhatsApp


Toque em  **WhatsApp**, e depois na aplicação **WhatsApp**.

Imagens

Tirar uma foto


1. Toque em  **Imagens** > **Tirar uma foto**.
2. Toque em **Câmara** or **Selfie**, e depois em
 - **Captar** para tirar uma foto, ou uma selfie
 - **Gravar** para gravação de um vídeo,
3. Seleccione **Guardar**, **Guardar e enviar**, ou **Eliminar**.

Ver e partilhar imagens

1. Toque em  **Imagens** > **Ver imagens**.
2. Toque em **▶** para ir para a seguinte.....
 - Toque em **Todas as imagens** para ver todas as imagens;
 - Toque em **▲/▼** para as percorrer.
3. Toque em **Opções** > **Enviar**.
4. Seleccione **WhatsApp** / **SMS** / **Apps** para partilhar.


Agenda

Adicionar um contato

1. Toque em  > **Novo contacto.**
2. Toque em **Nome**, e depois introduza o nome (o teclado roda para facilitar a digitação).
3. Toque em **Seguinte.**
4. Toque em **Número**, e depois introduza o número. Toque em **Seguinte.**
 - Perguntar-lhe-á se pretende adicionar uma foto a partir da **Galeria** ou a partir da **Câmara.**
 - Prima **Sim** ou **Não.** Em seguida, siga as instruções no ecrã.

Atribuir os 3 números de marcação rápida

- Os 3 botões de marcação rápida no ecrã inicial têm primeiro de ser gravados na Agenda telefónica, a fim de serem atribuídos como botão de marcação rápida.
1. Toque num botão de perfil de marcação rápida vazio no ecrã inicial.
 2. Selecione um botão vazio.


3. Escolha o nome na lista de contactos.
 - Toque em  para ir para a página seguinte, se necessário.
4. Toque em **Adicionar contacto à lista.**
 - Para adicionar uma foto neste número de marcação rápida, toque em **Agenda** e depois em **Foto**, selecione o nome, escolha uma **foto da galeria** ou **tire uma foto** (câmara+ captar), selecione a foto, prima **Guardar.**

Editar contacto

Toque em  > **Editar.**

1. Toque em **Nome**, e depois edite o nome. Toque em **Seguinte.**
2. Toque em **Guardar número**, e depois edite o número. Toque em **Seguinte.**
3. Toque em **Guardar.**



Adicionar uma foto

1. Para associar uma foto a um contacto, toque em  > **Foto.**
2. Toque no contacto e, em seguida, selecione **Da Galeria** ou **Câmara.**
3. Escolha ou tire uma foto, e prima **Guardar.**

Diversão



- Os dados Wi-Fi ou móveis são necessários para utilizar estas funcionalidades.
- Conta Google e iniciar sessão no Google Play necessários para **Clima** e **Jogos**.

Clima

Toque em  >  > **Clima** para verificar o tempo numa área à sua escolha.



- Uma aplicação de previsão meteorológica pode ser instalada a partir da Google Play Store na primeira vez que aceder.

Jogos

Toque em  >  > **Jogos** para ver uma lista de jogos populares.

- Toque no jogo que pretende jogar.
- O jogo pode ser instalado a partir da Google Play Store na primeira vez que o seleccionar.



Rádio Internet

Toque em  >  > **Rádio** para ver uma lista de estações de rádio Internet populares, de acordo com o idioma do seu smartphone.

Prima a rádio pretendida para ouvi-la. Volte a tocar para voltar ao menu da rádio.


Apps

Para lançar apps instaladas no seu smartphone, pode utilizar o menu Apps.

1. A partir da Página inicial, toque em  > .
2. Passe o seu dedo para percorrer a lista de apps.
3. Toque na aplicação que pretende abrir.
 - Pode alterar a ordem em que as suas apps estão listadas. Consulte **Definições avançadas**.

Adicionar novas aplicações

Assim que tiver iniciado a sessão na sua conta Google, pode descarregar aplicações adicionais da Google Play Store.

1. A partir da Página inicial, toque em **▼** e depois em . Avance para baixo e toque em **Google Play Store**.
2. Digite o nome da aplicação na barra de pesquisa e siga as instruções.
- Consulte “**Conta Google**” na página 44 se ainda não tiver associado uma conta Google ao seu telemóvel.

Botão de assistência SOS

- Certifique-se de que o número de telefone desejado existe na agenda.
- Será efetuada uma chamada para um número SOS e recebida uma SMS de emergência com a localização geográfica do telemóvel.
- Os outros cinco números SOS receberão apenas uma SMS de emergência com a localização geográfica do telemóvel.
- Certifique-se de que informa o destinatário de que definiu os seus números como os seus números de assistência SOS.
- Pode ser cobrado um custo adicional para mensagens SMS.

Definir número de assistência SOS

1. Toque em  > **Definições avançadas**.

2. Toque em **SOS e suporte > Números SOS**.
3. Para seleccionar o número SOS que será chamado: Toque em **Não selecionado** e seleccione o número na Agenda.




4. Toque em **Guardar**.
 - Um SMS de confirmação é enviado para a pessoa seleccionada para informar que é o contacto em caso de emergência.
5. Para os outros cinco números SOS, repita como acima e toque em **Guardar**.
 - Pode também atribuir um contacto para receber alertas quando a sua bateria estiver fraca, em **SOS e suporte** e depois **Números de Apoio de Cuidadores**.

Ligar para o número de assistência SOS

- Primeiro, tem de definir os números de assistência SOS, para poder marcar.
- O serviço de rede deve estar ativo para que a assistência SOS funcione normalmente.
- Pode ser cobrado um custo adicional para mensagens SMS.

prima e mantenha premido o botão SOS

 durante 3 segundos para marcar os números de assistência.

- O smartphone entra automaticamente no modo mãos-livres e pode ouvir/falar com o seu contacto SOS.
- Uma SMS é enviada até 5 destinatários, incluindo o destinatário desta chamada de assistência.


Para parar a ação SOS, prima e mantenha premido **CANCELAR** durante a contagem regressiva.

Definições avançadas

Selecione para aceder às seguintes opções no menu de **Definições avançadas**.

- Definição inicial

- Contactos
- Informações pessoais
- SOS e Apoio

Toque em  Settings > **Definições avançadas**.

Dígitos de voz

Por predefinição, ao tocar nos números do teclado de digitação, o smartphone anunciará os dígitos (exceto no modo silencioso). Para desativar esta funcionalidade: **Definições avançadas > Definições de Visualização e Som > Definições do som > Leia o dígito discado em voz alta. Toque em Não > Toque em Guardar.**

Reorganizar aplicações no menu Apps

Pode alterar a ordem em que as apps são apresentadas no menu Apps.

1. Vá para **Definições avançadas > Definições de Visualização e Som > Filtro da aplicação**.
2. Para cada aplicação, toque na seta do lado direito, desloque-a para cima ou para baixo para selecionar a posição desejada e toque em **Voltar**.

Reorganizar os botões do menu

Pode alterar a ordem em que são apresentados os botões do menu (WhatsApp, Agenda, Diversão, etc.).

1. Vá a **Definições avançadas > Definições de Visualização e Som > Gerir o filtro de mensagens**.
2. Para cada elemento, toque na pequena seta do lado direito e desloque-se para cima ou para baixo para selecionar a posição desejada e, em seguida, toque em **Voltar**.

Gerir o filtro de mensagens

Pode gerir que apps gerarão notificações no menu Mensagens.

1. Vá a **Definições avançadas > Definições de Visualização e Som > Filtro de mensagens**.
2. Para cada aplicação, toque no quadrado esquerdo para ativar ou desativar a notificação.

Definições do Android

Existem várias formas de aceder às definições do Android.

Método 1


Vá a **Definições avançadas > Definições Android**;

Método 2

Definições avançadas > Sair das definições do sistema > uma vez em Android toque em **Definições**; ou

Método 3

A partir da página inicial, utilize a seta para baixo e toque em **Ferramentas > Sair do sistema**.

Para voltar ao ecrã principal, basta premir a tecla de Página inicial (ver  “Visão geral do Smartphone”).

Outras definições

Questões	Soluções
<p>Gostaria de mudar o idioma do meu smartphone.</p>	<p>O idioma faz parte das Definições do sistema Android. A partir da página inicial do Smartphone Simples:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Toque ▼ duas vezes em > Definições > Definições avançadas > Definições Android.2. Avance para baixo > toque em Sistema > Idiomas e introdução > Idiomas.3. Adicione o seu idioma pretendido. <u>Prima e mantenha premido</u> o nome do idioma e arraste-o para o topo da lista.
<p>Como posso modificar o volume do toque e a melodia?</p>	<p>A partir da página inicial do Smartphone Simple:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Toque ▼ duas vezes em > Definições > Definições avançadas > Definições Android.2. Avance para baixo > toque em Som.3. Para modificar o volume do toque, avance para Volume de notificação e toque e selecione o volume pretendido.<ul style="list-style-type: none">• Por predefinição, é utilizado o nível médio.4. Para modificar a melodia do toque, avance para Toque do telemóvel. Selecione um toque e toque em OK.5. Como sempre, prima a tecla Página inicial (7) para voltar ao ecrã inicial.

Questões	Soluções
<p>Como posso modificar o volume de audição para rádio ou vídeos no modo Smartphone Simple?</p>	<p>Pode ajustar facilmente o Volume de multimédia durante a reprodução de música ou vídeos, com as teclas Volume.</p> <p>Também pode fazê-lo através de Definições do sistema Android: A partir da página inicial do Smartphone Simple:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toque ▼ duas vezes em > Definições > Definições avançadas > Definições Android. 2. Avance para baixo > toque em Som. 3. Utilize a barra de deslizamento para ajustar o Volume de multimédia consoante as suas necessidades. <ul style="list-style-type: none"> • Por predefinição, é utilizado o nível médio. 4. Como sempre, prima a tecla Página inicial (7) para voltar ao ecrã inicial.
<p>Recebi no meu smartphone uma notificação para atualizá-lo. O que devo fazer?</p>	<p>Toque em Descarregar e siga as instruções.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uma vez concluído o descarregamento, o telefone vai reiniciar. <p>Se viu a notificação mas não fez a instalação, então prima: Ferramentas> Sair do sistema > Definições/ Acerca do telemóvel > Atualização por Wi-Fi. Toque em Descarregar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uma vez concluído o descarregamento (pode levar alguns minutos), prima: Instalar agora > OK. O telemóvel vai reiniciar.
<p>Gostaria de usar o S/M 510 como um smartphone normal. Posso voltar para o modo Android?</p>	<p>Sim, podes sempre alterar o modo.</p> <p>A partir da página inicial do Smartphone Simple:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toque em ▼ > Apps > Selecionar Página inicial. 2. Toque em Android. <p>A função Seleção Página Inicial também está disponível no modo Android, caso pretenda voltar ao modo Simple.</p>

Resolução de problemas

Questões	Soluções
Não é possível ligar o telemóvel.	A bateria não está inserida; A bateria não está carregada.
O telemóvel está a pedir um PUK quando ligo o telemóvel.	Se não tiver o PUK para o seu cartão SIM, contacte o seu prestador de serviços.
Aparece uma mensagem no visor para algumas funções, indicando que a execução/ utilização não é possível.	Algumas funções só podem ser utilizadas depois de o respetivo serviço ter sido solicitado. Contacte o seu prestador de serviços.
Ecrã congelado ou sem resposta ao premir as teclas.	Retire a bateria durante 3 minutos e tente novamente.
Sem ligação à rede de telecomunicações móveis.	Contacte o seu prestador de serviços.
A mensagem Inserir SIM aparece no visor.	Contacte o seu prestador de serviços.

Questões	Soluções
<p>Não é possível carregar a bateria ou descarrega num curto espaço de tempo (S/M 510-M).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A bateria pode estar defeituosa. • Certifique-se de que a ponta magnética está devidamente inserida na entrada USB do seu smartphone. • Aproxime o lado magnético do cabo USB da ponta magnética, até que se mantenham unidos. • Se não conseguir ouvir nenhum som ou não conseguir ver o ícone de carregamento no ecrã do telemóvel, certifique-se de que o adaptador de energia está devidamente ligado à rede elétrica. • Carregue o telemóvel durante 4 horas..
<p>A estação de carregamento fácil não funciona. Não posso carregar o meu smartphone (S/M 510-C).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coloque o smartphone na estação de carregamento fácil. • Se não conseguir ouvir nenhum som ou não conseguir ver o ícone de carregamento no ecrã do telemóvel, certifique-se de que o adaptador de energia está bem conectado e que o smartphone está devidamente posicionado na estação.
<p>O telemóvel molhou-se acidentalmente.</p>	<p>Desligue imediatamente o telemóvel e retire a bateria para permitir que a unidade seque completamente antes de o ligar novamente.</p>

Panoramica dello smartphone

①	Fotocamera frontale	⑧	Microfono
②	Pulsante di accensione/ spegnimento <ul style="list-style-type: none">• Premi per accendere/spegnere lo schermo.• Tieni premuto per accendere/ spegnere lo smartphone.	⑨	Pres a USB-C per la ricarica della batteria
③	Touchscreen con pellicola protettiva integrata	⑩	Attività recenti in modalità Android
④	Interruttore della torcia <ul style="list-style-type: none">• Sposta l'interruttore verso l'alto o verso il basso per accendere/spegnere la torcia.	⑪	Fotocamera principale
⑤	Pulsante del volume di ascolto (aumento e diminuzione)	⑫	Flash della fotocamera
⑥	Pulsante Indietro <ul style="list-style-type: none">• Premi per tornare al menu/schermata precedente.	⑬	Pulsante SOS <ul style="list-style-type: none">• Tienilo premuto per chiamare i numeri di emergenza.
⑦	Pulsante Home <ul style="list-style-type: none">• Premi per visualizzare la schermata principale	⑭	Altoparlante
		⑮	Pres a per cuffie
		⑯	Torcia
		⑰	Tacca per la rimozione del coperchio della batteria

Contenuto della confezione

Ⓐ	Smartphone	Ⓗ	Cavo USB-C con connettore magnetico removibile (S/M 510-M)
Ⓑ	Coperchio della batteria	Ⓘ	Cavo USB-C (S/M 510-C)
Ⓒ	Batteria	Ⓙ	Base di ricarica (S/M 510-C)
Ⓓ1 o Ⓓ2	Adattatore di corrente UE Adattatore di corrente UK	Ⓛ	Laccio per polso (S/M 510-C)
Ⓕ	Manuale utente		
Ⓖ	Scheda tecnica		

| Guida introduttiva

Contenuto della confezione

Elementi dello smartphone (tutti i modelli)

Accessori (a seconda del modello)

Panoramica dello smartphone

Operazioni preliminari

Inserimento della carta SIM (fornita

dall'operatore di telefonia mobile) 70

Inserimento della batteria 70

Fissaggio del laccio da polso 70

(solo per S/M 510-C) 70

Installazione del coperchio della batteria 71

Ricarica dello smartphone 71

Accensione e spegnimento

Accensione 74

Per spegnere lo smartphone 74

Configurazione iniziale

Installazione guidata

| Utilizzo dello smartphone

Panoramica dell'interfaccia

Panoramica della schermata iniziale 83

Chiamate

Effettuare una chiamata 84

Rispondere a una chiamata / Rifiutare una chiamata 84

Chiamare un numero della rubrica 84

Chiamare uno dei 3 numeri di chiamata rapida 84

Chiamare dal registro delle chiamate 84

Regolare il volume di ascolto / Audio forte / Vivavoce 84

Suoneria 85

Messaggi

Scrivere un nuovo messaggio 85

WhatsApp (interfaccia semplificata)

Scrivere un messaggio WhatsApp 86

Inviare immagini con WhatsApp 86

Effettuare una chiamata/videochiamata con WhatsApp 86

Ricevere una chiamata/videochiamata con WhatsApp 86

Inviare un messaggio vocale con WhatsApp 86

Interfaccia standard di WhatsApp 87

Fotografie

Scattare una fotografia 87

Visualizzare e condividere immagini 87


Rubrica dei contatti	87
Aggiungere un contatto	87
Impostare i 3 numeri di chiamata rapida	87
Modificare un contatto	88
Assegnare una fotografia	88
Divertimento	88
Meteo	88
Giochi	88
Radio Internet	88
Applicazioni	89
Aggiungere nuove app	89
Pulsante di emergenza SOS	89
Impostare i numeri di emergenza	90
Chiamare i numeri di emergenza	90
Impostazioni avanzate	90
Letture vocale dei numeri	91
Organizzare le app nel menu Applicazioni	91
Organizzare i pulsanti del menu principale	91
Messaggi di notifica	91
Impostazioni Android	91
 Informazioni aggiuntive e assistenza	92
Altre impostazioni	92
Risoluzione dei problemi	94

 Conformità	97
Dichiarazione di conformità	97

Operazioni preliminari

Inserimento della carta SIM (fornita dall'operatore di telefonia mobile)

- Inserisci la carta micro-SIM come illustrato. Se hai bisogno di un adattatore per micro-SIM, contatta il tuo operatore.

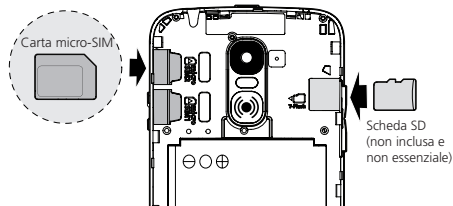


- Rischio di ingestione di piccole parti!
La carta micro-SIM e la scheda di memoria possono essere rimosse. I bambini piccoli possono ingerirle.
- Non piegare o graffiare la carta micro-SIM. Tienila al riparo da acqua, sporcizia e scariche elettriche.



Inserimento della batteria



Non rimuovere il nastro trasparente perché facilita la rimozione della batteria, se necessario.

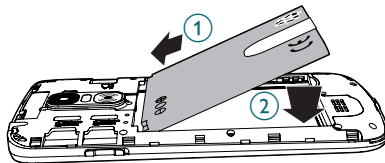


Fissaggio del laccio da polso (solo per S/M 510-C)

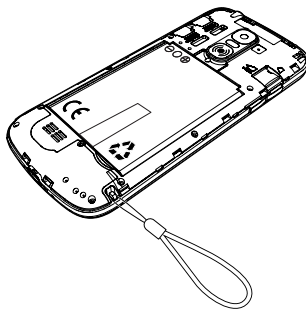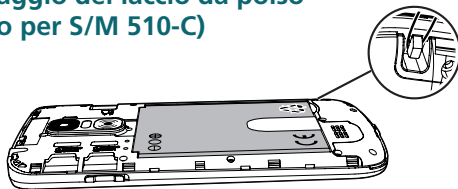

Installazione del coperchio della batteria

Premi saldamente ciascun lato del coperchio (come indicato dalle frecce). (A)

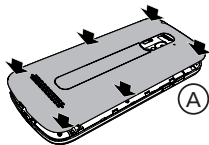

Nel caso in cui sia necessario rimuoverlo: (vedere 17, "Smartphone panoramica") (B)



⚠ Rimuovi delicatamente la sottile pellicola in plastica sullo schermo dello smartphone tirando la linguetta. 2

Ricarica dello smartphone

Prima del primo utilizzo, lo smartphone deve essere caricato almeno per l'80%.


Modello S/M 510-M

Per facilitare la ricarica, il cavo USB fornito con lo smartphone è dotato di un connettore magnetico removibile.

Modalità di ricarica:

1. Rimuovi il piccolo connettore magnetico dal cavo fornito.
2. Inserisci il connettore nella presa USB-C dello smartphone finché non viene emesso un clic.


3. Avvicina l'estremità magnetica del cavo USB al connettore finché non rimane fissata.
4. Collega l'altra estremità del cavo USB alla presa USB dell'adattatore di corrente.
5. Collega l'adattatore di corrente alla presa di corrente per avviare la ricarica.

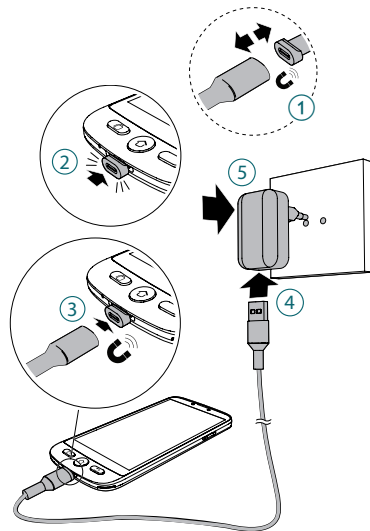

Modello S/M 510-C: 2 modalità di ricarica.


A Con la base di ricarica

1. Inserisci il cavo USB nella presa della base di ricarica.
2. Collega l'altra estremità del cavo USB all'adattatore di corrente.
3. Collega l'adattatore di corrente alla presa di corrente.
4. Posiziona lo smartphone sulla base di ricarica per ricaricarlo.

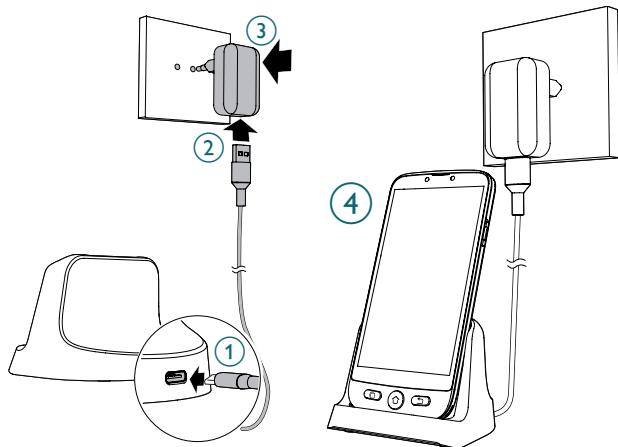

B Con il cavo USB-C

1. Inserisci il cavo USB direttamente nella presa USB dello smartphone.
2. Collega l'altra estremità del cavo USB all'adattatore di corrente.

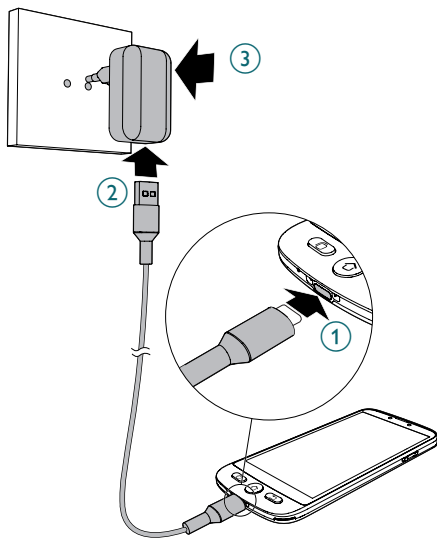

3. Collega l'adattatore alla presa di corrente.
 - Durante la ricarica, lo smartphone e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Generalmente, ciò non influisce sulle prestazioni e sulla durata di servizio dello smartphone e rientra nel normale funzionamento dello smartphone.



- Per evitare il rischio di lesioni personali o danni allo smartphone, utilizza esclusivamente batterie, caricabatteria e accessori omologati per l'uso con questo modello. Il collegamento di altri accessori può essere pericoloso e invalidare la garanzia.

Accensione e spegnimento




Accensione

Tieni premuto il **pulsante di accensione/ spegnimento** (indicato con il numero ② nella sezione “Panoramica dello smartphone”) per qualche secondo per accendere lo smartphone; lo schermo si illuminerà.


Per spegnere lo smartphone


Tieni premuto il **pulsante di accensione/ spegnimento** per qualche secondo; sullo schermo apparirà il pulsante **Spegni**. Premilo per spegnere lo smartphone.

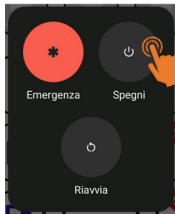

Configurazione iniziale


Il display si illumina quando lo smartphone è acceso. Ora è possibile configurare lo smartphone.

- Se la carta SIM è dotata di un codice PIN, inseriscilo.
- Premi  per confermare.

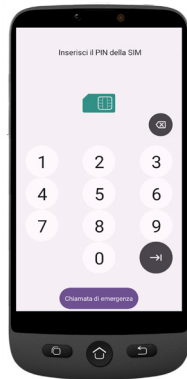


- **Importante!** Se sullo schermo viene visualizzato “Aggiornamento del sistema”, seleziona **Aggiorna > Scarica > Premi per aggiornare**.
- Lo smartphone si riavvierà automaticamente e installerà l'aggiornamento.
- Il processo può durare alcuni minuti.

1. Per cambiare la lingua, premi **ITALIANO (ITALIA)**.
2. Scorri l'elenco e premi la lingua che desideri per selezionarla.

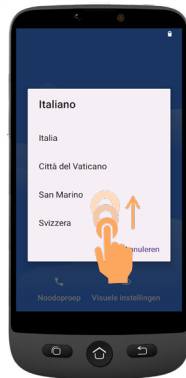


- Se disponi di un router Wi-Fi a casa, collega lo smartphone alla rete per ridurre il consumo di dati mobili

3. Seleziona l'access point Wi-Fi e inserisci la password.
 - Se non è presente un access point Wi-Fi, premi Continua. Puoi selezionare "Configura offline". Questa impostazione può essere modificata in seguito.

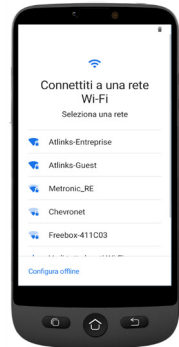

4. Se disponi di un account Google:

Inserisci le tue credenziali > Premi **Avanti** > Inserisci la password > Premi **Avanti**.

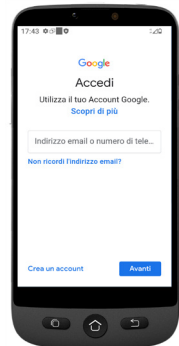

5. Se non disponi di un account Google:

Con un account Google è possibile scaricare nuove app da Google Play, aggiornare le app e il software o inviare e ricevere e-mail tramite Gmail. Ti consigliamo di crearne uno.

- Per creare un account Google, premi **Crea un account** > Segui le istruzioni sullo schermo per inserire i tuoi dati > Premi **Avanti**.




- Scegli una password (con almeno 8 caratteri).
- Inserisci il tuo numero di telefono. Riceverai un codice di verifica sul tuo smartphone, e verrà creato il tuo account Google.




- Premi **Accetto** dopo aver letto i termini di servizio di Google.

- 6. Scorri lo schermo verso l'alto e scegli i servizi di Google che desideri abilitare o disabilitare, quindi premi **Accetto**.

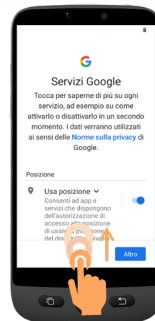

7. Seleziona il tuo motore di ricerca preferito (Chrome, Yahoo, ecc.) e premi **Avanti**.
 8. Ti verrà chiesto di impostare un codice per bloccare lo schermo.
- ❗ Premi **Salta** per passare al passaggio successivo.
 Premi **Salta comunque** (altamente consigliato).

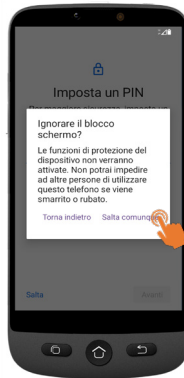

9. Premi l'icona Selezione Home



Appariranno le seguenti
opzioni:



- La modalità Simple Smartphone presenta un'interfaccia semplificata, consigliata per i principianti.
- Le seguenti istruzioni si riferiscono esclusivamente a questa interfaccia semplificata (Simple Smartphone).
- Seleziona Android se desideri utilizzare questo smartphone con un'interfaccia standard (non descritta in questa guida).



10. Premi **SIMPLE Smartphone**, quindi premi **OK**. Lo smartphone si riavvierà.



*Nota: dopo aver selezionato la modalità Simple Smartphone, potrebbe apparire una notifica che invita a installare una nuova versione. In tal caso, premi **Install**. Lo smartphone potrebbe riavviarsi. Inserisci il codice PIN della carta SIM, se richiesto*


11. Per provare il tempo di pressione dei pulsanti predefinito, premi **Premere questo tasto**



Installazione guidata

Questo menu ti aiuterà a configurare rapidamente le funzionalità principali. Segui ciascun passaggio dell'installazione guidata. (Passaggi minimi consigliati: 1. Autorizzazioni fino a 5. WhatsApp)



1. Autorizzazioni - Premi Avanti > Autorizzazioni

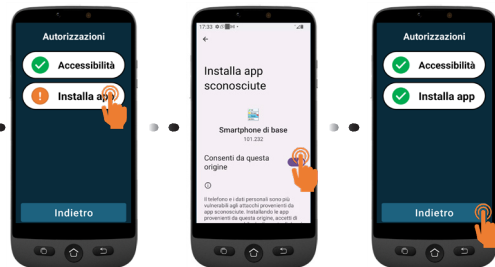

- I pulsanti **Accessibilità** e **Installa app** devono essere preceduti da una spunta verde ✓.
- Se uno di questi pulsanti è preceduto da un punto esclamativo arancione !, premilo per attivare e autorizzare la funzione corrispondente. Il punto esclamativo arancione verrà sostituito da una spunta verde. Premi **Indietro**.

2. Tastiera – Premi Tastiera > Avanti



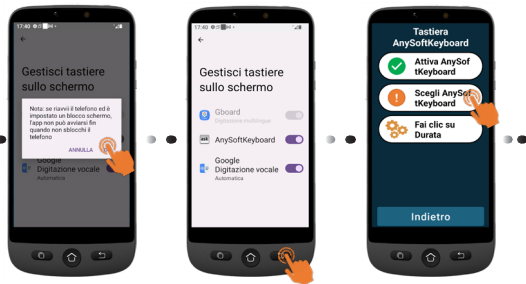
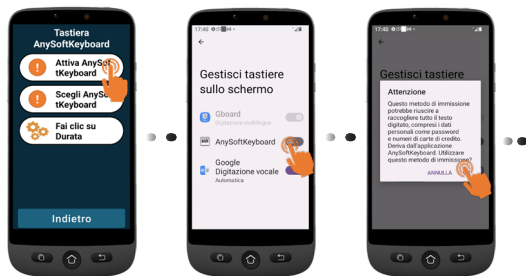


Tempo di pressione

- Per personalizzare il tempo di pressione dei pulsanti del menu e della tastiera:
- Premi **Fai clic su durata (menu) > Modifica durata clic > Seleziona una delle durate (secondo le preferenze individuali) > OK.**



- Premi **Fai clic su durata (tastiera) > Modifica durata clic tastiera > Tempo di pressione lungo > Seleziona una delle durate (secondo le preferenze individuali) Premi 3 volte il pulsante ↶ per tornare al menu.**

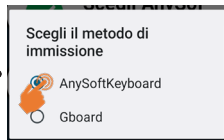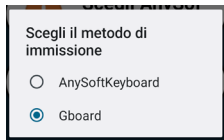

3. **Wi-Fi** (se disponibile) – Per configurare la connessione Wi-Fi (se non è stato fatto in precedenza e se è disponibile)

4. **Account Google** - Se non è stato creato in precedenza, vai a pagina 76.


Se l'account Google non è stato configurato durante la configurazione iniziale, è possibile configurarlo ora.

5. WhatsApp

Questo menu presenta un'interfaccia semplificata per per accedere alle principali funzioni di WhatsApp.

- Premi **Impostare** e segui le istruzioni. Al termine dell'installazione apparirà una spunta verde ✓.
- Premi **Autorizzazioni** e segui le istruzioni.
- Dovrai autorizzare WhatsApp ad accedere a fotocamera, microfono, telefono, contatti, file e contenuti multimediali: accedi a **Informazioni app** > Premi **Autorizzazioni** > e premi ciascuna voce per autorizzala.
- Premi **Indietro** per tornare al menu dell'installazione guidata.

All'interno dell'app WhatsApp, la personalizzazione del tempo di pressione dei pulsanti potrebbe essere disattivata.

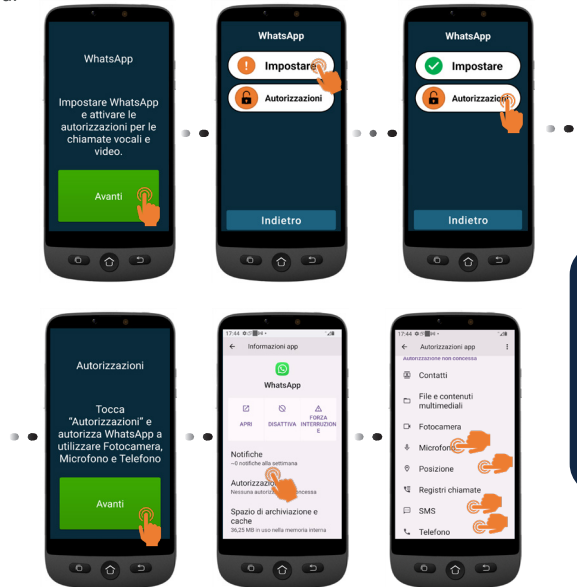

6. **Copia contatti** dalla carta SIM.
7. **Crea nuovi contatti**: vai a pagina 87.
8. **SOS e aiuto**: per impostare i numeri di emergenza, vai a pagina 89.
9. **Scelta rapida**: per impostare i numeri di chiamata rapida sulla schermata iniziale, vai a pagina 88.
10. **Preferiti**: per selezionare i contatti che vengono visualizzati in cima all'elenco.
11. **ZoomLy**: per partecipare facilmente alle chiamate di gruppo Zoom.
12. **Impostazioni avanzate**
13. **Esci dall'installazione**

! Puoi uscire dall'installazione guidata in qualsiasi momento premendo due volte **↓** e selezionando **Esci dall'installazione**. Apparirà il menu principale semplificato.



Puoi accedere all'installazione guidata in un secondo momento dalla schermata iniziale.


1. Premi l'icona **↓** finché non appare il pulsante **Impostazioni**.
2. Premi **Impostazioni** > **Installazione guidata**.



Panoramica dell'interfaccia

Se è stata selezionata la modalità **SIMPLE Smartphone**, l'interfaccia dello smartphone apparirà più semplice e facile da usare rispetto a quella tradizionale.

Panoramica della schermata iniziale

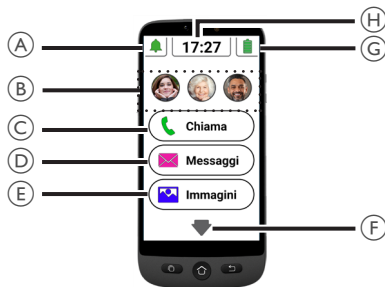

- A. Suoneria – Silenzioso, Solo vibrazione, Normale;
- B. Pulsanti di chiamata rapida (con fotografia);
- C. Menu Chiama - **Scegli il numero, Rubrica, Registro chiamate;**
- D. Menu Messaggi – **SMS, Chiamate perse, WhatsApp, ecc;**
- E. Menu Immagini – **Guarda foto e video, Scatta la foto;**

- F. - Premi questa freccia per passare al menu successivo; appariranno le voci **WhatsApp, Rubrica, Applicazioni, Impostazioni, Radio via Internet, ecc.;**



- G. Stato della batteria - Premi questo simbolo per visualizzare il livello di carica della batteria;
- H. Orologio - Premi le cifre per visualizzare data e ora in caratteri grandi e impostare le sveglie.

- Puoi tornare alla schermata principale in qualsiasi momento premendo (come descritto al punto di questa sezione).




Premi ciascun pulsante e per accedere al menu corrispondente sullo schermo. Sentirai una vibrazione a ogni pressione valida. Puoi regolare il tempo di pressione dei pulsanti tra 4 livelli.

Per i dettagli, consulta il paragrafo **“Tempo di pressione”** alla sezione **“Installazione guidata”** a pagina 79.



- In alcuni menu potrebbe essere necessario scorrere lo schermo per visualizzare tutti i pulsanti.

Chiamate





Effettuare una chiamata

1. Premi  **Chiama** , quindi premi **Scegli il numero**.
2. Usa il tastierino numerico (0 - 9) per inserire il numero del destinatario.
 - Premi **Canc** per cancellare.
3. Premi  per effettuare la chiamata.
 - Premi  per terminare la chiamata.


Rispondere a una chiamata / Rifiutare una chiamata

- Premi  per rispondere a una chiamata.
- Premi  per terminare o rifiutare una chiamata.


Chiamare un numero della rubrica

1. Premi  **Chiama** , quindi seleziona il nome del contatto (o premi  per visualizzare le altre pagine della rubrica e selezionare il contatto desiderato).
2. Premi  per effettuare la chiamata.
 - Premi  per terminare la chiamata.

Chiamare uno dei 3 numeri di chiamata rapida

1. Premi direttamente una delle 3 icone dei numeri di chiamata rapida.
2. Premi  per terminare la chiamata

Chiamare dal registro delle chiamate

1. Premi  **Chiama** .
2. Premi Registro chiamate per visualizzare l'elenco delle chiamate.
3. Premi il numero desiderato e premi **Richiama**.

Regolare il volume di ascolto / Audio forte / Vivavoce



Durante una chiamata, premi il pulsante del volume (indicato con il numero ⑤) nella sezione **"Panoramica dello smartphone"** per regolare il livello del volume da 1 a 7 (il livello predefinito è 5).

Per una maggiore amplificazione del suono, usa i livelli 6 e 7. Sullo schermo apparirà.


BOOST ON






- Un'esposizione eccessiva a suoni forti può causare danni all'udito

- Per attivare la modalità Vivavoce, premi  sullo schermo.
- Premi nuovamente  per disattivare la modalità Vivavoce.



Suoneria

Quando lo smartphone non è in uso, premi il simbolo della suoneria  e seleziona

-  - Silenzioso (rosso)
-  - Solo vibrazione (arancione)
-  - Suoneria (verde)


Nota: per modificare la melodia e il volume della suoneria, consulta la sezione “**Altre impostazioni**” a pagina 28.

Messaggi

Tutti i tipi di messaggi (SMS, WhatsApp, chiamate perse, ecc.) sono archiviati nel  **Messaggi** . Quando ricevi un nuovo messaggio, il pulsante verrà contrassegnato dal simbolo  .


Per leggere un messaggio, selezionalo o premi **Leggi vecchio messaggio.....**

- Le immagini ricevute tramite MMS verranno archiviate direttamente nel menu **Immagini**

 **Immagini** .

Scrivere un nuovo messaggio

Metodo 1

1. Premi  **Messaggi** , quindi premi **Scrivi nuovo messaggio**.
2. Premi **Scegli il numero** per inserire il numero del destinatario e premi **Avanti**, oppure seleziona un contatto esistente.
3. Premi **Tastiera**.
 - Lo schermo ruoterà.
4. Scrivi il messaggio con la tastiera.
 - Premi **Canc** per correggere, se necessario
5. Premi **Invia**.
6. Premi **Sì** per confermare o **No** per annullare.

Metodo 2

1. Segui i passaggi 1 e 2 dell'elenco precedente per scegliere il numero del destinatario.
2. Premi uno dei messaggi predefiniti.
3. Premi **Sì** per confermare.

WhatsApp (interfaccia semplificata)


Scrivere un messaggio WhatsApp

Premi  WhatsApp > **Scrivi nuovo messaggio.**

- Segui gli stessi passaggi descritti a pagina 85.

Inviare immagini con WhatsApp



Se l'immagine è già presente

1. Premi  Immagini.
2. Premi **Guarda**.
3. Premi il simbolo della freccia destra per selezionare un'immagine.
4. Premi **Opzioni** > **Invia** > **WhatsApp** > Seleziona il destinatario > Premi **Sì** per confermare.
 - L'immagine verrà inviata direttamente.

Se l'immagine non è presente

1. Premi **Scatta una foto**.
2. Premi **Fotocamera o Selfie** > **Foto** > **Salva e invia (o Canc per eliminare)** > **WhatsApp** > Seleziona il destinatario > Premi **Sì** per confermare.
 - L'immagine verrà inviata direttamente.

Effettuare una chiamata/ videochiamata con WhatsApp

1. Premi  WhatsApp > **Chiamata vocale** (oppure **Video chiamata**).
2. Seleziona un contatto.
 - Premì  per scorrere l'elenco o premi **Cerca** e inserisci il primo carattere del nome del contatto per selezionarlo.
3. Premì il nome del contatto.

Per terminare la chiamata, premi .


Per passare dalla chiamata vocale alla videochiamata, premi **Fotocamera** durante la chiamata.

Ricevere una chiamata/videochiamata WhatsApp

Quando sullo schermo appare **Chiamata vocale (oppure Video Chiamata) in arrivo da... Vuoi accettare questa chiamata?**


- Premì **Sì** per accettarla o **No** per rifiutarla.

Inviare un messaggio vocale con WhatsApp

1. Premì  WhatsApp > **Messaggio vocale** > **Rec.** per registrare il messaggio.
 - Durata massima della registrazione:


- 60 secondi.
- 2. Premi **Stop** quando hai finito, quindi premi **Invia**.
- 3. Seleziona un contatto:
 - Premi **↓** per scorrere l'elenco o premi **Cerca** e inserisci il primo carattere del nome del contatto per selezionarlo.
- 4. Premi il nome del contatto.
- 5. Premi **Sì** per confermare.

Interfaccia standard di WhatsApp


Premi  **WhatsApp**, quindi **App WhatsApp**.

Fotografie

Scattare una fotografia

1. Premi  **Immagini** > **Scatta una foto**.
2. Premi **Fotocamera** o **Selfie**, quindi:
 - **Foto** per scattare una fotografia o un selfie.
 - **Video** per registrare un video.
3. Seleziona **Salva**, **Salva e Invia** o **Canc**.


Visualizzare e condividere immagini

1. Premi  **Immagini** > **Guarda**.
 - Premi **Tutte le foto** per visualizzare tutte le immagini;

- Premi **▶** per scorrere le immagini.
2. Premi **Opzioni** > **Invia**.
 3. Seleziona **WhatsApp/MMS/Applicazioni** per condividerla.


Rubrica dei contatti

Aggiungere un contatto

1. Premi  **Rubrica** > **Nuovo**.
2. Premi **Nome**, quindi inserisci il nome del contatto (la tastiera ruoterà per facilitare la digitazione).
3. Premi **Avanti**.
4. Premi **Numero** e inserisci il numero di telefono. Premi **Avanti**.
 - Premi **Salva** verrà chiesto se si desidera aggiungere un'immagine dalla **Galleria** o dalla **Fotocamera**.
 - Premi **Sì** o **No**. Quindi segui le istruzioni sullo schermo.

Impostare i 3 numeri di chiamata rapida

- Per poter assegnare un contatto a uno dei 3 pulsanti di chiamata rapida sulla schermata iniziale, tale contatto deve essere già presente in rubrica.
1. Premi un pulsante di chiamata rapida sulla schermata iniziale.


2. Seleziona un pulsante vuoto.
3. Scegli il numero dall'elenco dei contatti.
 - Premi  per passare alla pagina successiva, se necessario.
4. Premi **Aggiungi un contatto alla lista**.
 - Per assegnare una fotografia al pulsante di chiamata rapida, premi Rubrica, quindi Foto, seleziona il nome, scegli un'immagine dal menu Immagini o scatta una fotografia (Fotocamera > Scatta), seleziona l'immagine, premi Salva.

Modificare un contatto

Premi  Rubrica > **Modifica**.

1. Premi su **nome**, quindi modifica il nome. Premi **Avanti**.
2. Premi su **numero**, quindi modifica il numero. Premi **Avanti**.
3. Premi **Salva**.

Assegnare una fotografia

1. Per assegnare una fotografia a un contatto, premi  Rubrica > **Foto**.
2. Seleziona il contatto, quindi seleziona un'immagine dalla Galleria o premi



Fotocamera.

3. Scegli un'immagine o scatta una fotografia e premi **Salva**.

Divertimento


- Per utilizzare queste funzionalità è necessaria la connessione a una rete Wi-Fi o l'utilizzo di dati mobili.
- Per **Meteo** e **Giochi** è necessario disporre di un account Google e accedere a Google Play.

Meteo

Premi  >  Divertimento > Meteo per visualizzare le previsioni del tempo nella zona desiderata.


- È possibile scaricare un'app del meteo da Google Play al primo accesso.

Giochi

Premi  >  Divertimento > Giochi per visualizzare un elenco di giochi popolari.

- Premi il gioco a cui desideri giocare.
- È possibile scaricare i giochi da Google Play al primo accesso.

Radio Internet

Premi  >  Divertimento > Radio per visualizzare l'elenco delle stazioni radio Internet più popolari in base alla lingua


dello smartphone.

Premi la stazione radio desiderata per ascoltarla. Premi Indietro per tornare all'elenco delle stazioni radio.

Applicazioni

Per aprire le app installate nello smartphone è possibile utilizzare il menu App.


1. Dalla schermata iniziale, premi  >




2. Scorri lo schermo per visualizzare l'elenco delle app.
3. Premi l'app che desideri aprire.
 - È possibile modificare l'ordine in cui sono visualizzate le app. Consulta la sezione **Impostazioni avanzate**.

Aggiungere nuove app

Dopo aver effettuato l'accesso all'account Google, è possibile scaricare app aggiuntive da Google Play.

1. Dalla schermata iniziale, premi  quindi



. Scorri lo schermo verso il basso e premi **Google Play**.


2. Digita il nome dell'app nella barra di ricerca e segui le istruzioni.

- Consulta la sezione Account Google a pagina 76 se non hai ancora associato un account Google al tuo smartphone.

Pulsante di emergenza SOS

- Assicurati che il numero di telefono desiderato sia presente nella rubrica.
- Verrà chiamato il numero associato al pulsante SOS, che riceverà anche un SMS con la posizione geografica dello smartphone.
- Gli altri cinque numeri SOS riceveranno esclusivamente un SMS con la posizione geografica dello smartphone.
- Assicurati di informare il destinatario che hai impostato il suo numero come contatto di emergenza.
- Per l'invio di SMS potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi.

Impostare i numeri di emergenza


1. Premi  Settings > **Impostazioni avanzate**.
2. Premi **SOS e aiuto** > **Numeri S.O.S.**
3. Per selezionare il numero di emergenza che verrà chiamato, premi **Non selezionato** e seleziona il numero dalla rubrica.



4. Premi **Salva**.
 - Un SMS di conferma verrà inviato al numero selezionato per informare il destinatario che è il tuo contatto in caso di emergenza.
5. Per impostare gli altri cinque numeri di emergenza, ripeti i passaggi precedenti e premi **Salva**.
 - È possibile anche impostare un contatto per ricevere avvisi quando la batteria è scarica, in **SOS e aiuto** > **Numeri di supporto Badante**.

Chiamare i numeri di emergenza

- Per effettuare una chiamata di emergenza è necessario avere impostato in precedenza i numeri di emergenza.
- Il servizio di rete deve essere attivo affinché la funzione di emergenza funzioni normalmente.
- Per l'invio di SMS potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi.

Tieni premuto il pulsante SOS  per **3 secondi** per chiamare i numeri di emergenza.

- Lo smartphone entrerà automaticamente in modalità vivavoce e sarà possibile comunicare con il contatto di emergenza.
- Gli SMS vengono inviati a un massimo di 5 destinatari, incluso quello della chiamata di emergenza.

Per interrompere la chiamata di emergenza, tieni premuto **Cancella** durante il conto alla rovescia.

Impostazioni avanzate

Nel menu Impostazioni avanzate è possibile accedere alle seguenti voci:

- Configurazione iniziale
- Contatti
- Dati personali
- SOS e aiuto

Premi  Settings > **Impostazioni avanzate**.

Lettura vocale dei numeri

Per impostazione predefinita, premendo i tasti numerici lo smartphone annuncerà la cifra corrispondente (tranne in modalità silenziosa). Per disattivare questa funzione, accedi a **Impostazioni avanzate > Schermo e audio > Impostazioni audio > Lettura vocale delle cifre selezionate > Premi No > Premi Salva.**

Organizzare le app nel menu Applicazioni

È possibile modificare l'ordine in cui vengono visualizzate le app nel menu Applicazioni.

1. Accedi a **Impostazioni avanzate > Impostazioni schermo e audio > Filtro applicazione.**
2. Per ogni app, premi la freccia sul lato destro, scorri lo schermo verso l'alto o verso il basso per selezionare la posizione desiderata, quindi premi **Indietro.**

Organizzare i pulsanti del menu principale

È possibile modificare l'ordine in cui vengono visualizzati i pulsanti del menu principale (WhatsApp, Rubrica, Divertimento...).

1. Accedi a **Impostazioni avanzate > Impostazione schermo e audio > Ordina più menu.**
2. Per ogni voce, premi la piccola freccia sul

lato destro e scorri lo schermo verso l'alto o verso il basso per selezionare la posizione desiderata, quindi premi **Indietro.**

Messaggi di notifica

È possibile gestire quali app possono generare notifiche nel menu Messaggi.

1. Accedi a **Impostazioni avanzate > Schermo e suoni > Filtro messaggi.**
2. Per ogni app, premi il riquadro a sinistra per abilitare o disabilitare la notifica.

Impostazioni Android

Esistono diversi modi per accedere alle impostazioni di Android.

Metodo 1

Accedi a **Impostazioni avanzate > Impostazioni Android.**

Metodo 2

Impostazioni avanzate > Esci dal sistema > Una volta in Android, premi Impostazioni.

Metodo 3

Dalla schermata iniziale, premi la freccia verso il basso e premi **Strumenti > Esci dal sistema.**

Per tornare alla schermata principale, premi il pulsante Home (vedi ⑦ "Panoramica dello smartphone").

Altre impostazioni

Problemi	Soluzioni
<p>Vorrei cambiare la lingua dello smartphone.</p>	<p>La lingua fa parte delle impostazioni di sistema Android. Dalla schermata iniziale in modalità Simple Smartphone:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Premi due volte ▼ > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Impostazioni Android.2. Scorri lo schermo verso il basso > Premi Sistema > Lingue e immissione > Lingue.3. Seleziona la lingua desiderata. <u>Tieni premuto</u> il nome della lingua e trascinalo in cima all'elenco.
<p>Vorrei modificare il volume e la melodia della suoneria</p>	<p>Dalla schermata iniziale in modalità Simple Smartphone:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Premi due volte ▼ > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Impostazioni Android.2. Scorri lo schermo verso il basso > premi Audio.3. Per modificare il volume della suoneria, scorri lo schermo fino a Volume suoneria e notifiche e seleziona il volume desiderato.<ul style="list-style-type: none">• Per impostazione predefinita, il volume è impostato sul livello intermedio.4. Per modificare la melodia della suoneria, scorri lo schermo fino a Suoneria telefono. Seleziona una suoneria e premi OK.5. Premi il pulsante Home ⌂ per tornare alla schermata principale.

Problemi	Soluzioni
<p>Vorrei modificare il volume di ascolto della radio o dei video in modalità Simple Smartphone.</p>	<p>Puoi regolare facilmente il volume della musica o dei video con il pulsante del volume. Puoi modificarlo anche nelle impostazioni di sistema Android: Dalla schermata iniziale in modalità Simple Smartphone:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Premi ▼ due volte > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Impostazioni Android. 2. Scorri lo schermo verso il basso > premi Audio. 3. Usa la barra scorrevole per regolare il volume dei contenuti multimediali in base alle tue esigenze. <ul style="list-style-type: none"> • Per impostazione predefinita, il volume è impostato sul livello intermedio. 4. Premi il pulsante Home ⑦ per tornare alla schermata principale.
<p>Ho ricevuto sul mio smartphone una notifica per l'aggiornamento. Che cosa devo fare?</p>	<p>Premi Scarica e segui le istruzioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al termine del download, lo smartphone si riavvierà. <p>Se hai ricevuto la notifica ma non hai effettuato l'aggiornamento, accedi a: Strumenti > Esci dal sistema > Impostazioni / Informazioni sul telefono > Aggiornamento firmware. Premi Scarica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al termine del download (può richiedere alcuni minuti), premi Installa ora > OK. Lo smartphone si riavvierà.
<p>Vorrei usare S/M 510 come un normale smartphone. Posso tornare alla modalità Android?</p>	<p>Sì, puoi cambiare modalità in qualsiasi momento. Dalla schermata iniziale in modalità Simple Smartphone:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Premi ▼ > Applicazioni > Seleziona Home. 2. Premi Android. <p>Seleziona Home è disponibile anche in modalità Android, nel caso in cui desideri tornare alla modalità semplificata.</p>

Risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo smartphone non si accende.	La batteria non è stata inserita o è scarica.
Lo smartphone richiede un codice PUK all'accensione.	Se non disponi del codice PUK della carta SIM, contatta il tuo operatore telefonico.
Un messaggio sullo schermo indica che non è possibile eseguire o utilizzare la funzione.	Alcune funzioni possono essere utilizzate esclusivamente dopo averne fatto richiesta. Contatta il tuo operatore telefonico.
Schermo bloccato o nessuna risposta alla pressione dei pulsanti.	Rimuovi la batteria e riprova dopo 3 minuti.
Nessuna connessione alla rete mobile.	Contatta il tuo operatore telefonico.
Sullo schermo appare il messaggio Inserisci SIM .	Assicurati che la carta SIM sia installata correttamente. Contatta il tuo operatore telefonico.

Problemi	Soluzioni
<p>La batteria non si ricarica o si scarica in breve tempo (modello S/M 510-M).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La batteria potrebbe essere difettosa. • Assicurati che il connettore magnetico sia inserito correttamente nella presa USB dello smartphone. • Avvicina il lato magnetico del cavo USB al connettore magnetico finché non rimane fissato. • Se non senti alcun suono o se sullo schermo dello smartphone non appare l'icona di ricarica, assicurati che l'adattatore di corrente sia collegato correttamente alla presa di corrente. • Ricarica lo smartphone per 4 ore.
<p>La base di ricarica non funziona. Non riesco a ricaricare lo smartphone (modello S/M 510-C).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Posiziona lo smartphone sulla base di ricarica. • Se non senti alcun suono o se sullo schermo dello smartphone non appare l'icona di ricarica, assicurati che l'adattatore di corrente sia collegato correttamente e che lo smartphone sia posizionato correttamente nella base.
<p>Lo smartphone si è bagnato accidentalmente.</p>	<p>Spegni immediatamente lo smartphone e rimuovi la batteria per consentire all'umidità di evaporare prima di riaccenderlo.</p>

Declaración de conformidad / Declaração de Conformidade Dichiarazione di conformità

El logotipo CE impreso en los productos indica la conformidad con todos los requisitos esenciales (Directiva RED: 2014/53/UE).

O logótipo CE impreso nos produtos indica a conformidade com todos os requisitos essenciais (Diretiva RED: 2014/53/UE).

Il logo CE stampato sui prodotti indica la conformità a tutti i requisiti essenziali (Direttiva RED: 2014/53/EU).



Puede descargar la Declaración de conformidad de nuestros sitios web:

Pode descarregar a Declaração de Conformidade a partir dos nossos sítios:

È possibile scaricare la Dichiarazione di conformità dai nostri siti web:

www.swissvoice.net

www.amplicomms.com

Atlinks Europe
28 Boulevard Belle Rive | 92500 Rueil-Malmaison France |
RCS Nanterre 508 823 747

www.swissvoice.net
www.amplicomms.com

El fabricante se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos con el fin de realizar mejoras técnicas o cumplir nuevas regulaciones. Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

O fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações dos seus produtos para efetuar melhorias técnicas ou para manter a conformidade com os novos regulamentos. Google, Android, and Google Play are trademarks of Google LLC.

Il Costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche dei propri prodotti per apportare migliorie tecniche o adeguarsi a nuove normative. Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.

UG S/M 510 CG3
ATL1426632

Models : S/M 510-C, S/M 510-M
A/W No. : 10002745 Rev.0 (ES/PT/IT)
Printed in China