

amplicomms

M24

Guia rápido do utilizador



INTRODUÇÃO

M24 é o novo telefone portátil de abertura 2G da Amplicomms com visor de 2,4 polegadas, que oferece uma base mãos-livres.

O M24 é um **TELEFONE DE ASSISTÊNCIA** com as seguintes funcionalidades:

- Altifalante
- Dígitos de marcação e voz
- Base fácil de carregar com sistema mãos-livres Bluetooth incorporado
- Assistente de leitura do nome do chamador
- Marcação rápida com 10 fotos
- Botão de SOS
- Funcionalidades da assistência Smart Care
- Compatível com aparelhos auditivos (M4/T4)


A- DESCRIÇÃO DAS TECLAS

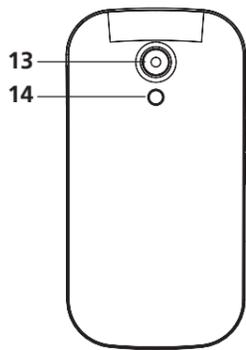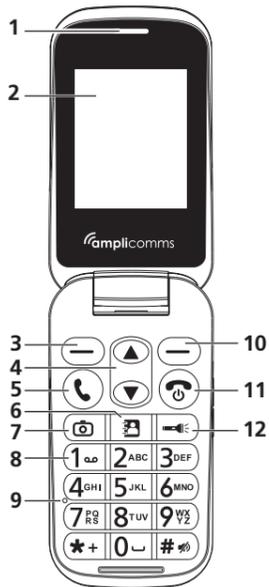

- 1 - Auricular
- 2 - Ecrã principal
- 3 - Tecla de seleção esquerda
- 4 - Tecla de navegação
- 5 - Tecla de atender/chamar
- 6 - Tecla da memória fotográfica
- 7 - Tecla da câmara
- 8 - Teclado de digitação
- 9 - Microfone
- 10 - Tecla de seleção direita
- 11 - Tecla de desligar/alimentação
- 12 - Tecla da lanterna (Mantenha premido (3s) para ativar/desativar)
- 13 - Lente da câmara
- 14 - Lanterna/LED Externo

** # é a tecla rápida para alternar entre o modo de introdução entre ABC, Abc, abc e 123. (Manter premido # irá ativar/desativar o modo silencioso)

** *+ é a tecla rápida para introduzir símbolos especiais.

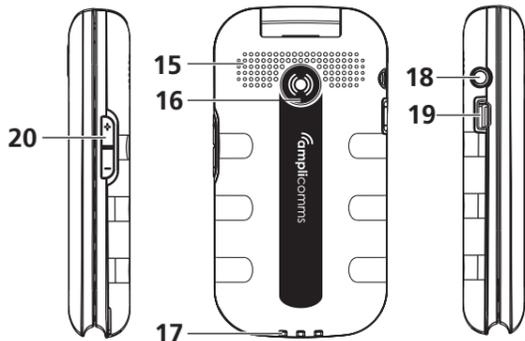

- 15 - Altifalante
- 16 - Tecla de SOS
- 17 - Contactos de carregamento
- 18 - Ficha dos auscultadores
- 19 - Entrada Micro-USB
- 20 - Controlo do volume (Audição, toque e aumento do som)


LED externo

Vermelho intermitente – Bateria baixa
Branco piscando – Chamada recebida
Verde piscando – Mensagem / Chamada Perdida

Ecrã a cores

- Vibrar e depois tocar
- Nível da bateria
- Vibrar apenas
- Força do sinal
- Silêncio
- Roaming
- Vermelho – Tocar; Verde – Tocar e Vibrar
- Bluetooth LIGADO
- Base ou auscultadores ligados
- Ligação por Bluetooth

B- DESCRIÇÃO DA BASE

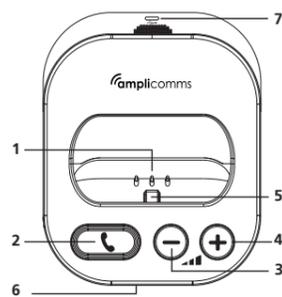

- 1 - Pinos de contacto (para utilização mãos-livres e carregamento)
- 2 - Atender uma chamada recebida (prima para atender ou terminar chamadas quando o telefone estiver na base)
- 3 - Tecla do volume -
- 4 - Tecla do volume +
- 5 - Botão de emparelhamento
- 6 - LED do estado (permanece ligado a azul quando o telefone portátil estiver ligado por Bluetooth)
- 7 - Conector USB

Nota! Todas as imagens são meramente ilustrativas. Pode ser ligeiramente diferente da unidade.

No respeito pelo nosso compromisso de preservação e conformidade ambiental, incluímos o Guia de início rápido nas nossas embalagens. Para uma cópia digital e outra informação útil, visite o nosso website ou contacte a nossa linha de ajuda.

www.amplicomms.com

COMEÇAR

Instalar o cartão SIM, o cartão de memória e a bateria

ATENÇÃO:


- Risco de ingestão de pequenos objetos! O cartão SIM e o cartão de memória podem ser removidos. As crianças podem ingeri-los.
- Não dobre nem risque o cartão SIM. Previna o contacto com água, pó ou cargas elétricas.
- Desligue o telefone e retire o carregador da tomada antes de remover a tampa do compartimento da bateria.

- Remova a tampa da bateria




- Insira o cartão Nano SIM (necessário) e o cartão de MicroSD memória (opcional)

- 1) Deslize a peça de metal pequena para o lado esquerdo para desbloquear.
- 2) Com a unha, levante suavemente para o lado esquerdo.
- 3) Coloque o cartão SIM no suporte para cartões SIM com os contactos dourados virados para baixo e o canto cortado no canto superior direito. (desenho A)
- 4) Com a unha, levante suavemente para o lado esquerdo. (desenho B)

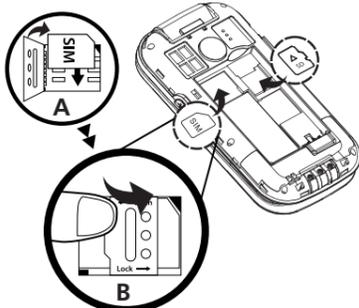


*Para aumentar a memória de armazenamento interna, pode inserir um cartão de memória microSD (capacidade máxima de 32 GB/não incluído). Insira o cartão de memória na ranhura até que ele pare, tal como ilustrado.

- Insira a bateria e volte a colocar a tampa do compartimento da bateria.

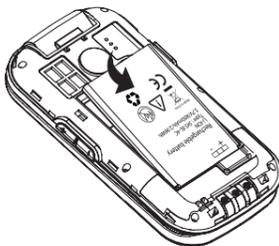

- Insira a bateria no compartimento da bateria com os contactos desta voltados para baixo e para a direita no telefone. Pressione levemente a extremidade da bateria até que esta encaixe no lugar.
- Volte a colocar e a encaixar a tampa do compartimento da bateria até que faça um clique e encaixe no lugar.

Carregar o telefone

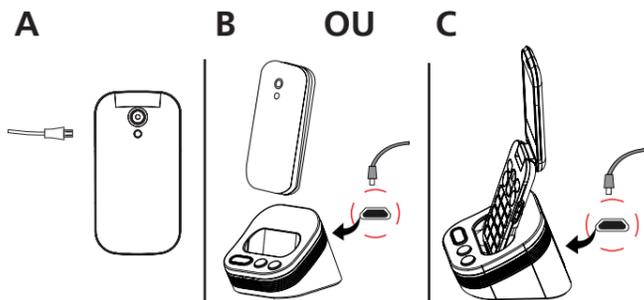

- Ligue a ficha USB do adaptador na entrada de carregamento (A), ou coloque o aparelho na base do telefone (B ou C).
- Quando colocado na base, o seu telefone liga-se à base por Bluetooth (o LED da base permanece ligado a azul). Pode usar os menus do telefone e fazer, atender, continuar ou terminar chamadas no modo mãos-livres, ou ouvir rádio no altifalante da base.

(**É necessário um emparelhamento válido Bluetooth entre o M24 e a base. O seu sistema foi emparelhado na fábrica. Caso seja necessário, consulte "EMPARELHAR O M24 À BASE").

ATENÇÃO:

- Utilize apenas uma bateria, carregador e acessórios que tenham sido aprovados para a utilização com este modelo. Ligar outros acessórios pode ser perigoso e invalidar a garantia.
- Ao carregar a bateria pela primeira vez, esta deve ser carregada durante, pelo menos, 4 horas.
- Quando usar a base, certifique-se de que a orientação corresponde às Imagens B ou C.

CONFIGURAÇÃO DE 1ª UTILIZAÇÃO

- Mantenha premido para ligar o telefone

Pode ser solicitado a inserir o código PIN do seu cartão Sim (4 dígitos) fornecido pelo seu operador.

- para selecionar a língua desejada > OK
- Introduzir HH:MM > > DD/MM/AAAA > > 12Hr/24Hr > > Guardar

(Prima Menu > > Configurações > Definições do telefone > O utilizador pode modificar as definições detalhadas)

Fazer uma chamada

- Digite o número 0.....9 (Prima Apagar para eliminar)
- Prima para digitar (Prima ML- On para mãos-livres. Prima ML- Off para o telefone)
- Prima para terminar a chamada
- Para desativar/ativar o teclado falante: Menu / Configurações / 1. Perfis / Geral / 2. Personalizar / 7. Teclado

ADICIONAR aos contactos da agenda telefónica

Primeiro contacto:

Prima Menu / / Lista telefónica / / 2. Agenda normal / Opções / Nome, ABC... / / Número, 012... / Opções / Guardar

Em seguida, para contacto adicional:

Prima Menu / / Lista telefónica / / 2. Agenda normal / / Adicionar novo contacto / Opções / Nome, ABC... / / Número, 012... / Opções / Guardar

Chamar a partir da agenda telefónica

- Prima > > para selecionar as 10 memórias com fotografia; ou
- Prima Nomes > > para selecionar o número
- Prima para digitar
- Prima para terminar a chamada

Receber uma chamada

- Abra o telefone ou prima para atender
- Prima para terminar a chamada
- Quando o telefone estiver na base (com o LED azul ligado) pode usar o botão da base para atender e terminar uma chamada no modo mãos-livres. Também pode controlar o volume do altifalante da base com os botões - e +

Configurações (Tom e volume do toque)

- Prima Menu > > Configurações >....
- No menu das Configurações, pode aceder às seguintes opções:
 1. Perfis
 2. Definições do telefone (Acertar a data/hora, línguas..)
 3. LED em carregamento (Ativar/Desativar)
 4. Controle de Tom
 5. Definições de chamada
 6. Definições de segurança (senha : 1122)
 7. Restaurar definições (senha : 1122)

(Prima Menu > > Configurações > Perfis > Geral > Personalizar..... O utilizador pode selecionar Tom de toque, Volume e outros)

Registos de CHAMADAS

- Prima Menu > > Reg. cham. >....
 1. Chamadas não atendidas
 2. Chamadas efectuadas
 3. Chamadas recebidas
- Prima para selecionar o número desejado
- Prima para digitar

Escrever/Enviar mensagens (SMS)

- Prima Menu > > Mensagens > Escrever mensagem
- Introduza as mensagens de texto
- ** # é a tecla rápida para alternar entre o modo de introdução entre ABC, Abc, abc e 123.
- ** *+ é a tecla rápida para introduzir símbolos especiais.
- Prima Opções > Enviar para > > Digite número ou Adicionar a partir da lista telefónica > introduzir o número do destinatário > OK > Opções > Enviar
- No menu das Mensagens, pode aceder às seguintes opções:
 1. Escrever mensagem
 2. Pasta recebidas
 3. Rascunhos
 4. A enviar
 5. Enviadas
 6. Definições da mensagem

Ler novas mensagens

- Prima Ver > para selecionar a mensagem
- Prima Ver para ler
- Prima Opções para Responder/Reencaminhar/Eliminar

Ler mensagens antigas

- Prima Menu
- Prima OK
- Selecione Pasta recebidas

