

# amplicomms

## M24

### Guida rapida all'uso


#### INTRODUZIONE

M24 è il nuovo telefono cellulare 2G a conchiglia di Amplicomms con un display da 2.4 pollici e una base con vivavoce amplificato.

L'M24 è un telefono **ADATTO AGLI ANZIANI** con:

- Altoparlante
- Tasti con avvisi sonori
- Base facile da ricaricare con sistema vivavoce Bluetooth integrato
- Nome ID chiamante
- 10 memorie di chiamata rapida con foto
- Pulsante SOS
- **Caratteristiche Smart Care**
- Compatibile con apparecchi acustici (M4/T4)


#### A- DESCRIZIONE TASTI

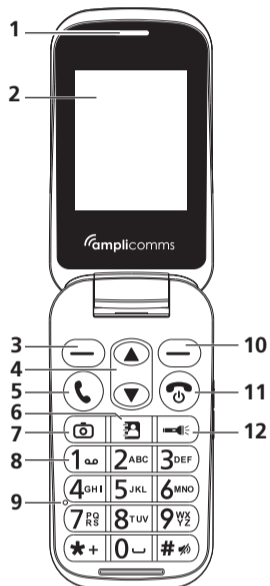

- 1 - Ricevitore
- 2 - Display principal
- 3 - Tasto di selezione sinistro
- 4 - Tasto di navigazione
- 5 - Tasto di risposta/chiamata
- 6 - Tasto di memoria foto
- 7 - Tasto fotocamera
- 8 - Tastiera di chiamata
- 9 - Microfono
- 10 - Tasto di selezione destro
- 11 - Tasto termina/spegni
- 12 - Tasto torcia

\*\* # è il tasto di scelta rapida per passare dalla modalità di inserimento ABC, Abc, abc e 123. (Una lunga pressione di # attiverà/disattiverà la modalità Silenzioso)

\*\* \*+ è il tasto di scelta rapida per inserire simboli speciali.

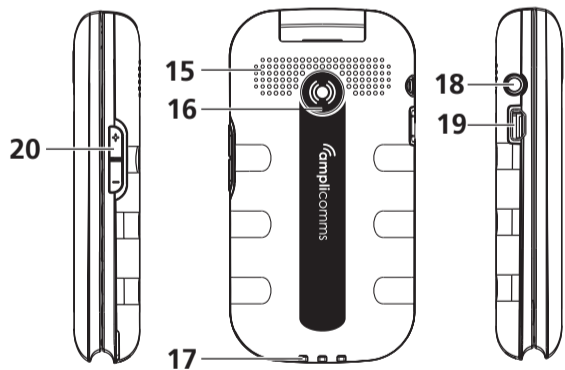

- 15 - Altoparlante
- 16 - Tasto SOS
- 17 - Contatti di carica
- 18 - Presa jack cuffie
- 19 - Presa micro-USB
- 20 - Controllo volume (udito, suoneria e aumento audio)


#### Spia Esterna

Lampeggio Rosso - Batteria scarica  
Lampeggio Bianco - Chiamata entrante  
Lampeggio Verde - Messaggio/ Chiamata persa

#### Display colore

- Vibrazione e suoneria
- Potenza batteria
- Solo vibrazione
- Potenza segnale
- Silenzioso
- Roaming
- Rosso - Suoneria; Verde - Suoneria e vibrazione
- Bluetooth attivato
- Base o cuffie collegate
- Connessione Bluetooth

#### B- DESCRIZIONE DELLA BASE

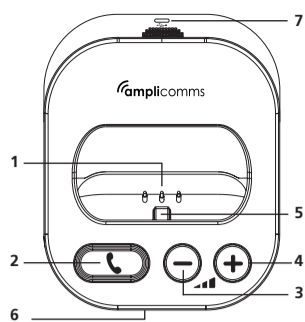

- 1 - Pin di contatto ( per il vivavoce e la ricarica)
- 2 - Pulsante del telefono (Premere per rispondere o per terminare la chiamata quando il telefono è sulla base)
- 3 - Pulsante Diminuzione volume
- 4 - Pulsante Aumento volume
- 5 - Tasto di abbinamento
- 6 - Spia di stato (accesa di blu quando il telefono è collegato tramite Bluetooth)
- 7 - Presa USB

**Nota!** Tutte le immagini sono soltanto a scopo illustrativo. Le illustrazioni potrebbero essere diverse dal prodotto. Nel quadro del nostro impegno per la tutela dell'ambiente e per il rispetto della conformità, includiamo nella confezione una Guida rapida all'uso. Per la documentazione e altre utili informazioni, visitare il nostro sito Web o contattare il nostro numero verde.

[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)


#### Primi passi

#### Installazione della scheda SIM, della scheda di memoria e della batteria

##### ATTENZIONE:


- Rischio di ingerimento di oggetti piccoli! La scheda SIM e la scheda di memoria sono removibili. I bambini potrebbero ingoiarle.
- Non piegare né grattare la scheda SIM. Evitare qualsiasi contatto con acqua, polvere o cariche elettriche.
- Spegner il telefono e scollegare il caricabatteria prima di rimuovere il coperchio del vano batterie.

- Rimuovere il coperchio del vano batteria.

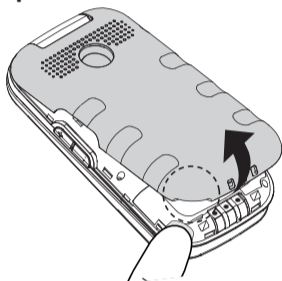


#### - Inserire la scheda Nano SIM (necessaria) e la scheda di MicroSD memoria (facoltativa)

- 1) Far scorrere la piccola parte metallica sul lato sinistro per bloccarla.
- 2) Con l'unghia del dito, sollevarla leggermente verso il lato sinistro.
- 3) Posizionare la carta SIM nel supporto della carta SIM con i contatti rivolti verso il basso e l'angolo tagliato in alto a destra (figura A).
- 4) Chiudere la parte metallica della scheda SIM e bloccarla facendola scorrere leggermente verso a destra (figura B).

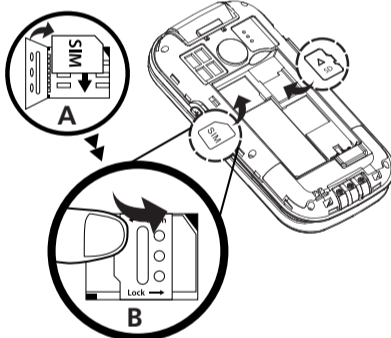


\*Per ampliare la memoria di archiviazione interna è possibile inserire una scheda di memoria micro-SD (capacità max. 32 GB / non inclusa). Inserire la scheda di memoria nella slot finché non scatta come illustrato.

- Inserire la batteria e reinsertare il coperchio del vano batteria

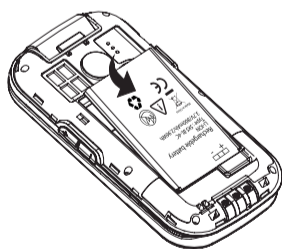

- Inserire la batteria nel vano batterie con i contatti dorati della batteria rivolti verso il basso sul lato destro del telefono. Premere leggermente sul lato superiore della batteria fino a che non scatta in posizione.
- Sostituire e fissare il coperchio del vano batteria fino a che non scatta in posizione.

#### Caricamento del telefono

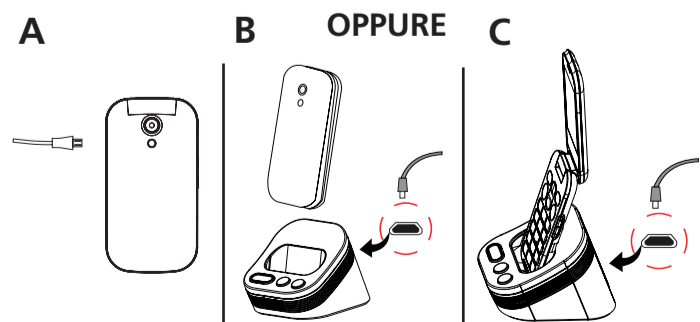

- Collegare la spina USB dell'adattatore alla presa di caricamento (A) o collocare il dispositivo sulla base (B oppure C).
- Quando il telefono è posizionato nel suo alloggiamento, si collegherà alla base tramite Bluetooth (spia sulla base accesa di blu). E' possibile usare il menu del telefono e fare, rispondere, continuare o terminare una chiamata in modalità vivavoce o ascoltare la radio tramite l'altoparlante della base.

(\*\*È necessario che il telefono M24 sia abbinato correttamente alla base; tale abbinamento è effettuato in fabbrica. Se è necessario effettuare nuovamente l'abbinamento, consultare la sezione "ABBINAMENTO DEL TELEFONO M24 CON LA BASE").

##### ATTENZIONE:

- Utilizzare esclusivamente la batteria, il caricabatteria e gli accessori approvati per l'uso con questo particolare modello. Il collegamento di altri accessori potrebbe causare danni e potrebbe invalidare la garanzia.
- Al primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 4 ore.
- Quando si usa la base, assicurarsi che il telefono sia posizionato come nelle figure B o C

#### CONFIGURAZIONE PRIMO UTILIZZO

- Tenere premuto per accendere il telefono. Potrebbe essere richiesto di inserire il codice PIN della scheda SIM (4 cifre) fornito dal Vostro Operatore.
- per selezionare la lingua desiderata > OK
- Digitare HH:MM > > GG/MM/AAAA > > 12Hr/24Hr > > Salva
- (Premere Menu > > Impostazioni > Impostazioni Telefono > ..... L'utente può modificare le "impostazioni avanzate")

#### Effettuare una chiamata

- Inserire il numero 0.....9 (premere Annulla per cancellare)
- Premere per chiamare (Premere Vivavoce per eseguire chiamate in vivavoce. Premere Handset per usare le cuffie)
- Premere per terminare la chiamata
- Per disattivare/attivare la tastiera parlante: Menu / Impostazioni / 1. Profilo utente / Generale / 2. Personalizza / 7. Tastiera

#### Aggiungere un contatto alla rubrica

- Primo contatto:  
Premere Menu / / Rubrica telefonica / / 2. Normale / Opzioni / Nome, ABC... / / Numero, 012... / Opzioni / Salva
- Per ulteriori contatti:  
Premere Menu / / Rubrica telefonica / / 2. Normale / / Aggiungi nuova voce / Opzioni / Nome, ABC... / / Numero, 012... / Opzioni / Salva

#### Chiamata da rubrica

- Premere > > per selezionare la galleria da 10 memorie con foto; oppure
- Premere Nomi > > per selezionare il numero
- Premere per chiamare
- Premere per terminare la chiamata

#### Ricevere una chiamata

- Aprire il telefono o premere per rispondere
- Premere per terminare la chiamata
- Quando il telefono è sulla base (spia sulla base accesa di blu), è possibile usare il tasto sulla base per rispondere o terminare la chiamata in modalità vivavoce. È possibile controllare il volume del vivavoce della base anche con i tasti - e +

#### Impostazioni (suoneria e volume)

- Premere Menu > > Impostazioni >....
- Nel menu Impostazioni è possibile accedere alle seguenti opzioni

  1. Profilo utente
  2. Impostazioni Telefono (impostazioni data/ora, lingue)
  3. Caricatore LED (attiva/disattiva)
  4. Regolatore di tono
  5. Impostazioni chiamata
  6. Impostazioni di sicurezza (Password:1122)
  7. Ripristina impostazioni (Password:1122)

(Premere Menu > > Impostazioni > Profilo utente > Generale > Personalizza..... È possibile selezionare Suoneria, Volume e altri parametri)

#### Registro chiamate

- Premere Menu > > Registro chiamate >....

  1. Chiamate perse
  2. Chiamate effettuate
  3. Chiamate ricevute

- Premere per selezionare il numero desiderato
- Premere per chiamare

#### Scrivere/Inviare Messaggi (SMS)

- Premere Menu > > SMS > Scrivi il messaggio
- Digitare il messaggio di testo

\*\* # è il tasto di scelta rapida per passare dalla modalità di inserimento ABC, Abc, abc e 123.

\*\* \*+ è il tasto di scelta rapida per inserire simboli speciali.

- Premere Opzioni > Invia a > > Inserisci numero oppure Aggiungi da Rubrica > inserire il numero di telefono del destinatario > OK > Opzioni > Invia
- Nel menu Messaggi è possibile accedere alle seguenti opzioni

  1. Scrivi il messaggio
  2. Messaggi in arrivo
  3. Bozze
  4. Messaggi in uscita
  5. Messaggi inviati
  6. Impostazioni messaggi

#### Leggere nuovi messaggi

- Premere Visualizza > > per selezionare il messaggio
- Premere Visualizza per leggere
- Premere Opzioni per Rispondere/Inoltare/Cancellare

