

amplicomms

M24

Guida rapida all'uso


INTRODUZIONE

M24 è il nuovo telefono cellulare 2G a conchiglia di Amplicomms con un display da 2.4 pollici e una base con vivavoce amplificato.

L'M24 è un telefono **ADATTO AGLI ANZIANI** con:

- Altoparlante
- Tasti con avvisi sonori
- Base facile da ricaricare con sistema vivavoce Bluetooth integrato
- Nome ID chiamante
- 10 memorie di chiamata rapida con foto
- Pulsante SOS
- **Caratteristiche Smart Care**
- Compatibile con apparecchi acustici (M4/T4)

A- DESCRIZIONE TASTI

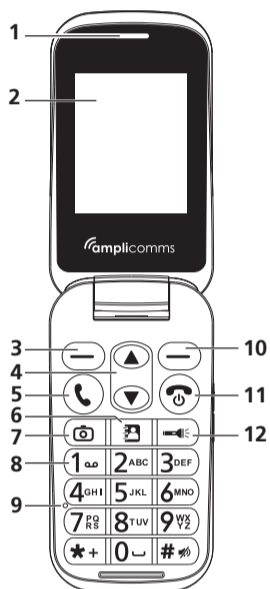


- 1 - Ricevitore
- 2 - Display principal
- 3 - Tasto di selezione sinistro
- 4 - Tasto di navigazione
- 5 - Tasto di risposta/chiamata
- 6 - Tasto di memoria foto
- 7 - Tasto fotocamera
- 8 - Tastiera di chiamata
- 9 - Microfono
- 10 - Tasto di selezione destro
- 11 - Tasto termina/spengi
- 12 - Tasto torcia (Premere a lungo (3s) per attivare/disattivare)
- 13 - Obiettivo fotocamera
- 14 - Torcia/Spia esterna

** # è il tasto di scelta rapida per passare dalla modalità di inserimento ABC, Abc, abc e 123.

(Una lunga pressione di # attiverà/disattiverà la modalità Silenzioso)

** *+ è il tasto di scelta rapida per inserire simboli speciali.

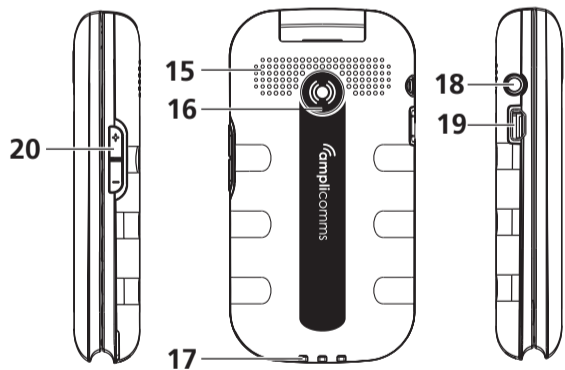

- 15 - Altoparlante
- 16 - Tasto SOS
- 17 - Contatti di carica
- 18 - Presa jack cuffie
- 19 - Presa micro-USB
- 20 - Controllo volume (udito, suoneria e aumento audio)


Spia Esterna

Lampeggio Rosso - Batteria scarica
Lampeggio Bianco - Chiamata entrante
Lampeggio Verde - Messaggio/ Chiamata persa

Display colore

- Vibrazione e suoneria
- Potenza batteria
- Solo vibrazione
- Potenza segnale
- Silenzioso
- Roaming
- Rosso - Suoneria; Verde - Suoneria e vibrazione
- Bluetooth attivato
- Base o cuffie collegate
- Connessione Bluetooth

B- DESCRIZIONE DELLA BASE

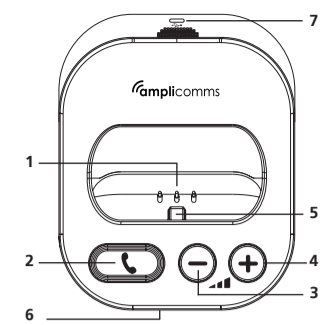

- 1 - Pin di contatto (per il vivavoce e la ricarica)
- 2 - Pulsante del telefono (Premere per rispondere o per terminare la chiamata quando il telefono è sulla base)
- 3 - Pulsante Diminuzione volume
- 4 - Pulsante Aumento volume
- 5 - Tasto di abbinamento
- 6 - Spia di stato (accesa di blu quando il telefono è collegato tramite Bluetooth)
- 7 - Presa USB

Nota! Tutte le immagini sono soltanto a scopo illustrativo. Le illustrazioni potrebbero essere diverse dal prodotto. Nel quadro del nostro impegno per la tutela dell'ambiente e per il rispetto della conformità, includiamo nella confezione una Guida rapida all'uso. Per la documentazione e altre utili informazioni, visitare il nostro sito Web o contattare il nostro numero verde.

www.amplicomms.com


Primi passi

Installazione della scheda SIM, della scheda di memoria e della batteria

ATTENZIONE:


- Rischio di ingerimento di oggetti piccoli! La scheda SIM e la scheda di memoria sono removibili. I bambini potrebbero ingoiarle.
- Non piegare né grattare la scheda SIM. Evitare qualsiasi contatto con acqua, polvere o cariche elettriche.
- Spegner il telefono e scollegare il caricabatteria prima di rimuovere il coperchio del vano batterie.

- Rimuovere il coperchio del vano batteria.

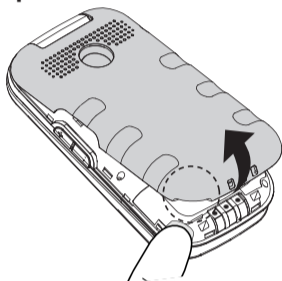


- Inserire la scheda Nano SIM (necessaria) e la scheda di MicroSD memoria (facoltativa)

- 1) Far scorrere la piccola parte metallica sul lato sinistro per bloccarla.
- 2) Con l'unghia del dito, sollevarla leggermente verso il lato sinistro.
- 3) Posizionare la carta SIM nel supporto della carta SIM con i contatti rivolti verso il basso e l'angolo tagliato in alto a destra (figura A).
- 4) Chiudere la parte metallica della scheda SIM e bloccarla facendola scorrere leggermente verso a destra (figura B).

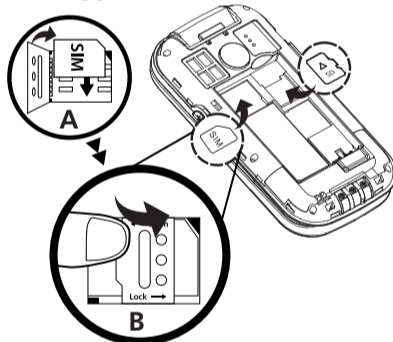


*Per ampliare la memoria di archiviazione interna è possibile inserire una scheda di memoria micro-SD (capacità max. 32 GB / non inclusa). Inserire la scheda di memoria nella slot finché non scatta come illustrato.

- Inserire la batteria e reinsertare il coperchio del vano batteria

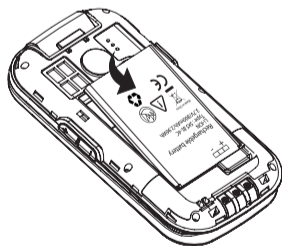

- Inserire la batteria nel vano batterie con i contatti dorati della batteria rivolti verso il basso sul lato destro del telefono. Premere leggermente sul lato superiore della batteria fino a che non scatta in posizione.
- Sostituire e fissare il coperchio del vano batteria fino a che non scatta in posizione.

Caricamento del telefono

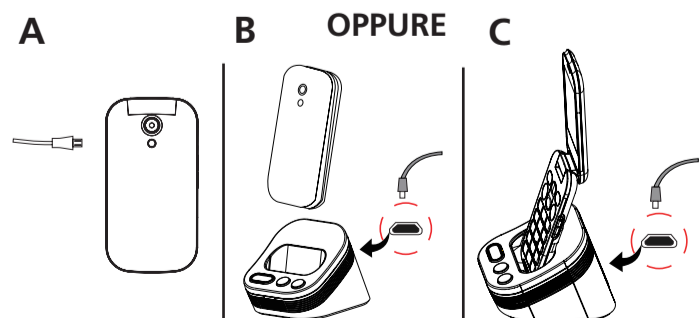

- Collegare la spina USB dell'adattatore alla presa di caricamento (A) o collocare il dispositivo sulla base (B oppure C).
- Quando il telefono è posizionato nel suo alloggiamento, si collegherà alla base tramite Bluetooth (spia sulla base accesa di blu). E' possibile usare il menu del telefono e fare, rispondere, continuare o terminare una chiamata in modalità vivavoce o ascoltare la radio tramite l'altoparlante della base.

(**È necessario che il telefono M24 sia abbinato correttamente alla base; tale abbinamento è effettuato in fabbrica. Se è necessario effettuare nuovamente l'abbinamento, consultare la sezione "ABBINAMENTO DEL TELEFONO M24 CON LA BASE").

ATTENZIONE:

- Utilizzare esclusivamente la batteria, il caricabatteria e gli accessori approvati per l'uso con questo particolare modello. Il collegamento di altri accessori potrebbe causare danni e potrebbe invalidare la garanzia.
- Al primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 4 ore.
- Quando si usa la base, assicurarsi che il telefono sia posizionato come nelle figure B o C

CONFIGURAZIONE PRIMO UTILIZZO

- Tenere premuto per accendere il telefono. Potrebbe essere richiesto di inserire il codice PIN della scheda SIM (4 cifre) fornito dal Vostro Operatore.
- per selezionare la lingua desiderata > OK
- Digitare HH:MM > > GG/MM/AAAA > > 12Hr/24Hr > > Salva
- (Premere Menu > > Impostazioni > Impostazioni Telefono > L'utente può modificare le "impostazioni avanzate")

Effettuare una chiamata

- Inserire il numero 0.....9 (premere Annulla per cancellare)
- Premere per chiamare (Premere Vivavoce per eseguire chiamate in vivavoce. Premere Handset per usare le cuffie)
- Premere per terminare la chiamata
- Per disattivare/attivare la tastiera parlante: Menu / Impostazioni / 1. Profilo utente / Generale / 2. Personalizza / 7. Tastiera

Aggiungere un contatto alla rubrica

- Primo contatto:
Premere Menu / / Rubrica telefonica / / 2. Normale / Opzioni / Nome, ABC... / / Numero, 012... / Opzioni / Salva
- Per ulteriori contatti:
Premere Menu / / Rubrica telefonica / / 2. Normale / / Aggiungi nuova voce / Opzioni / Nome, ABC... / / Numero, 012... / Opzioni / Salva

Chiamata da rubrica

- Premere > per selezionare la galleria da 10 memorie con foto; oppure
- Premere Nomi > per selezionare il numero
- Premere per chiamare
- Premere per terminare la chiamata

Ricevere una chiamata

- Aprire il telefono o premere per rispondere
- Premere per terminare la chiamata
- Quando il telefono è sulla base (spia sulla base accesa di blu), è possibile usare il tasto sulla base per rispondere o terminare la chiamata in modalità vivavoce. È possibile controllare il volume del vivavoce della base anche con i tasti - e +

Impostazioni (suoneria e volume)

- Premere Menu > > Impostazioni >....
- Nel menu Impostazioni è possibile accedere alle seguenti opzioni

 1. Profilo utente
 2. Impostazioni Telefono (impostazioni data/ora, lingue)
 3. Caricatore LED (attiva/disattiva)
 4. Regolatore di tono
 5. Impostazioni chiamata
 6. Impostazioni di sicurezza (Password:1122)
 7. Ripristina impostazioni (Password:1122)

(Premere Menu > > Impostazioni > Profilo utente > Generale > Personalizza..... È possibile selezionare Suoneria, Volume e altri parametri)

Registro chiamate

- Premere Menu > > Registro chiamate >....

 1. Chiamate perse
 2. Chiamate effettuate
 3. Chiamate ricevute

- Premere per selezionare il numero desiderato
- Premere per chiamare

Scrivere/Inviare Messaggi (SMS)

- Premere Menu > > SMS > Scrivi il messaggio
- Digitare il messaggio di testo

** # è il tasto di scelta rapida per passare dalla modalità di inserimento ABC, Abc, abc e 123.

** *+ è il tasto di scelta rapida per inserire simboli speciali.

- Premere Opzioni > Invia a > > Inserisci numero oppure Aggiungi da Rubrica > inserire il numero di telefono del destinatario > OK > Opzioni > Invia
- Nel menu Messaggi è possibile accedere alle seguenti opzioni

 1. Scrivi il messaggio
 2. Messaggi in arrivo
 3. Bozze
 4. Messaggi in uscita
 5. Messaggi inviati
 6. Impostazioni messaggi

Leggere nuovi messaggi

- Premere Visualizza > per selezionare il messaggio
- Premere Visualizza per leggere
- Premere Opzioni per Rispondere/Inoltare/Cancellare

Leggere vecchi messaggi

- Premere **Menu**
- Premere **OK**
- Selezionare **Messaggi in arrivo**

Scatta una fotografia

- Premere > premere di nuovo per scattare una fotografia...

(Premere **Menu** > > **Multimedia** > **Visualizzatore immagini**....
L'utente può esaminare le fotografie)

Multimedia

- Premere **Menu** > > **Multimedia** >.....
 - Macchina fotografica**
 - Visualizzatore immagini**
 - Riproduttore audio**
 - Registratore audio**
 - Radio FM**

FUNZIONI ESCLUSIVE

Tasto di aiuto SOS

- Premere a lungo per 3 secondi per chiamare il numero di assistenza
- Seguire il messaggio vocale,il destinatario della chiamata di assistenza può premere **0** per accettare la chiamata. Il **M24** inserirà automaticamente il vivavoce
- Se la chiamata non viene accettata, il **M24** continuerà a chiamare finché la chiamata non verrà accettata.

- Per chiudere la chiamata, tenere premuto

Impostazione modalità SOS:

- Premere **Menu** > > **SOS** > **1. Impostazione SOS modalità**
 - Numeri di emergenza singoli** (tasto SOS per chiamare 5 numeri di emergenza)
 - Centro chiamate d'emergenza** (tasto SOS per chiamare il numero del Centro Servizi se disponibile)
 - Non attivo**(il tasto SOS è disattivato)
- Premere **OK** per selezionare

Impostazione numero SOS:

- Premere **Menu** > > **SOS** > **2. Impostare i numeri di SOS**
 - Selezionare i numeri (5 Max.). **Opzioni** o **Modifica** possono essere selezionati
 - Aggiungi da rubrica**
 - Aggiungi da Rubrica di Foto**
 - Inserisci numero**
 - Premere **Fatto** o **OK** per salvare

Impostazione numero del Centro Servizi:

- Premere **Menu** > > **SOS** > **3. Numero del centro chiamate**
 - Inserire il numero e premere **Fatto**

Messaggio vocale:

- Premere **Menu** > > **SOS** > **4. Imposta messaggio di chiamata d'emergenza**
 - Messaggio standard** > **Seleziona** – Messaggio vocale predefinito annunciato al destinatario della chiamata di assistenza

- Personalizz.** > **Seleziona** – Messaggio vocale registrato dall’utente annunciato al destinatario della chiamata di assistenza

⚠ATTENZIONE:

- Non dimenticare di impostare i numeri **SOS** e informare tutti i destinatari.
- Per garantire il funzionamento corretto della funzione **SOS** il servizio telefonico deve funzionare correttamente.

Tasti con avvisi sonori

- Premendo i tasti numerici l’M24 annuncerà i numeri corrispondenti. (Premere **Menu** > **Impostazioni** > **Profilo utente** > **Generale** > **Personalizza** > **Tastiera**.....
L'utente può selezionare "Tasti con avvisi sonori", Silenzioso o Avviso sonoro.

Nome ID chiamante

- L'utente può registrare un nome/messaggio associato ai contatti della rubrica **FOTOGRAFICA**. Se il numero di telefono in entrata coincide con il numero di telefono nella rubrica fotografica, verrà annunciato il corrispondente nome/messaggio registrato anziché la normale suoneria. (Premere > > **Visualizza** > **Modifica** > **Suono chiamante** >.....
L'utente può eliminare il messaggio registrato per ripristinare la suoneria normale)

Rubrica FOTOGRAFICA

- Premere > per selezionare la galleria da 10 immagini (massimo)

- Premere per chiamare

Aggiungere un contatto alla rubrica FOTOGRAFICA

- Premere > **Aggiungi...** (oppure, **Visualizza** > **Modifica**... per i contatti attuali)
 - Picture** > > **Salva**
 - Contatto** > inserire nome e immagine > **Salva**
 - Suono chiamante** > **Registrazione** > registra il nome/messaggio vocale > **Arresta** > **Play** (per controllare)
- Quando questi 10 contatti chiameranno, verrà annunciato il messaggio vocale associato a ciascun contatto. Se non è stato registrato alcun messaggio, il telefono suonerà normalmente.

TORCIA

- Premere a lungo per spegnere/accendere

FUNZIONI SMART

Suoneria Intelligente

- Per non perdere nemmeno una chiamata, il volume della suoneria verrà impostato automaticamente al massimo nel caso in cui lo stesso chiamante chiami due volte entro 3 minuti dalla prima chiamata persa.
- Se si risponde alla chiamata, il volume della suoneria verrà ripristinato al volume selezionato dall'utente.

(Premere **Menu** > > **Ringer intelligente**...
l'utente può attivare/disattivare questa funzione)

Notifiche smart

- Un SMS verrà inviato al **contatto di aiuto**(numero di telefono cellulare) per segnalare una **CHIAMATA PERSA** o **BATTERIA SCARICA** sul telefono.
 - Il numero del contatto di aiuto può essere impostato sotto lo stesso menu Funzioni smart.

(Premere **Menu** > > **Notifiche Smart**...)

Smart Care

- Un SMS verrà inviato al **Aiutante** (numero di telefono cellulare) in caso di **MANCANZA di ATTIVITÀ TELEFONICA** oppure **MANCANZA DI ATTIVITÀ FISICA** (rilevamento tasti, apertura/chiusura telefono, rilevamento ricarica).
 - Il contatto dell’**Aiutante** può essere impostato sotto lo stesso menu Funzioni smart.

(Premere **Menu** > > **Smart Care**...)

Aiutante

- Ricordarsi di impostare l’Aiutante** per gli avvisi SMS.

(Premere **Menu** > > **Aiutante**...)

Nota: l'invio di SMS può richiedere costi aggiuntivi!

ABBINAMENTO DEL TELEFONO M24 CON LA BASE

- Accedere a **Menu** > **Servizi** > **Bluetooth**
- Se la connessione Bluetooth è disattivata, selezionare **Accesso** per attivarla
- Accedere a **Il mio dispositivo** e premere **OK** > **OK** per avviare la ricerca
- Tenere premuto il tasto di abbinamento sulla base (5 in Fig. B)
- Al termine della ricerca, selezionare **“M24 Smart Base”** dall’elenco e selezionare **Associa**. Rilasciare il tasto di abbinamento
- Posizionare il telefono M24 sulla base. La spia di stato rimarrà accesa di blu

SPECIFICHE TECNICHE

Banda Frequenza (MHz)/ Massima potenza (dBm):

- GSM 2G: 850/ 33, 900/ 33, 1800/30, 1900/ 30

- Bluetooth: 2400 – 2483.5 / 2

Valore SAR max., GSM 900 Mhz -testa: 0.04 W/kg - corpo: 0.88 W/Kg -arti: 1.52 W/Kg
DCS 1800 -testa: 0.02 W/Kg - corpo: 0.32 W/kg -arti: 1.96 W/Kg

Batteria - Ioni di litio, 3.7 V, 800 mAh

Autonomia di conversazione - fino a 5 ore

Standby - fino a 7 ore

Dimensioni - ca. 107 x 56 x 20 mm (chiuso)

ca. 200 x 56 x 12 mm (aperto)

Collegamento USB - Micro USB

Collegamento cuffie - 3.5 mm, conduttore a 4 vie

Connettore telefono (TTRS)

PROBLEMI E SOLUZIONI

Problemi	Soluzioni
Il telefono cellulare non si accende	Nessuna batteria inserita; <p>La batteria è scarica.</p>
Il telefono richiede un codice PUK quando accendo il telefono	Se non si dispone di un codice PUK per la propria scheda SIM, contattare il proprio fornitore di servizi
Nessuna indicazione sulla qualità del segnale	Nessun collegamento di rete. Il telefono cellulare si trova in una località in cui non vi è servizio di rete, spostarsi in una località diversa oppure contattare il proprio fornitore di servizi
Il telefono visualizzerà un messaggio per alcune funzioni, indicando che non è possibile utilizzarle	Alcune funzioni sono utilizzabili soltanto dopo averne richiesto il relativo servizio. Contattare il proprio fornitore di servizi.
Schermo bloccato o nessuna risposta alla pressione dei tasti	Rimuovere la batteria per 3 minuti e riprovare
Nessun collegamento alla rete di telecomunicazioni mobile	Contattare il proprio fornitore di servizi.
Il messaggio "Inserire SIM" compare sul display	Assicurarsi che la scheda SIM sia installata correttamente. Contattare il proprio fornitore di servizi.
La batteria non si carica o si scarica in poco tempo	La batteria è difettosa; <p>Collocare il telefono correttamente sull'unità di ricarica o collegare l'unità di ricarica correttamente; Pulire i contatti di caricamento del telefono cellulare e dell'unità di ricarica con un panno morbido; Ricaricare il telefono cellulare per 4 ore.</p>
Il telefono cellulare si è bagnato accidentalmente	Spegnere completamente il telefono, rimuovere la batteria e consentire all'unità di asciugarsi completamente prima di riaccenderla.
Non è possibile inviare SMS <p>Soluzione</p>	Premere MENU > Servizi > Strumenti SIM ... <p>(Se non avete il servizio per la vostra SIM card, contattate il vostro Operatore)</p>

CONSIGLI D'USO PER LA BATTERIA

- Utilizzare soltanto batterie, cavi e unità di ricarica approvati dal produttore, in caso contrario la batteria potrebbe danneggiarsi.
- Non cortocircuitare la batteria. Lasciare sempre la batteria nel telefono per evitare di cortocircuitare accidentalmente i contatti della batteria.
- Tenere i contatti della batteria puliti e liberi da residui.
- La batteria può essere caricata/scaricata centinaia di volte, tuttavia il suo ciclo di vita è limitato. Sostituire la batteria in caso di cali notevoli della potenza della batteria.

SERVIZI E COSTI DI RETE

L’M24 è progettato per l’uso in collegamento
L’uso di SMS e servizi di rete può causare un aumento dei costi del traffico.

AREA D’USO

- Non usare il telefono in aree proibite.
- Spegnere il telefono senza compromettere il funzionamento delle apparecchiature mediche circostanze (ad es., ospedali).
- Non usare il telefono in stazioni di benzina o vicino a carburanti e agenti chimici.

SICUREZZA

- Evitare l’esposizione a fumo, polvere, vibrazioni, agenti chimici, umidità, calore e luce solare diretta.
- Il telefono non è impermeabile, tenerlo asciutto.
- Utilizzare soltanto accessori e batterie originali. Non tentare di collegare altri prodotti.
- Non tentare di collegare prodotti incompatibili.
- Le riparazioni di questo dispositivo devono essere svolte da personale qualificato.
- Tenere il telefono e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- La scheda SIM non può essere rimossa. Attenzione! I bambini potrebbero ingoiarle.
- La suoneria è riprodotta tramite l’altoparlante. Accettare la chiamata, e soltanto dopo avvicinare il telefono all’orecchio. Ciò per evitare danni all’udito.
- Alla guida, usare soltanto apparecchiature vivavoce e supporti adeguati. È fondamentale rispettare le normative e i regolamenti applicabili.
- Garantire sempre una distanza di almeno 15 cm da eventuali pacemaker per evitare interferenze. Non trasportare il telefono acceso in tasche ad altezza del torace. Tenere sempre il telefono il più possibile lontano dal pacemaker durante le chiamate. Spegnere immediatamente il telefono in caso di effetti avversi. Consultare il medico per qualsiasi domanda.
- Questo telefono è compatibile con apparecchi acustici. Se si indossa un apparecchio acustico, contattare il produttore del proprio apparecchio acustico per informazioni su eventuali effetti negativi causati dalle comunicazioni tramite telefono cellulare.
- Non affidarsi soltanto al telefono cellulare come tutela in caso di emergenze. Per diversi motivi tecnici, in determinate circostanze potrebbe non essere possibile garantire un collegamento affidabile.
- Assicurare che l’accesso all’adattatore di corrente non sia ostruito da fornitori o suppellettili.

AMBIENTE

Questo simbolo sta a indicare che un apparecchio elettronico non può operativo deve essere smaltito separatamente e non mescolato ai rifiuti domestici.
L’Unione Europea ha messo in opera un sistema specifico di raccolta e riciclaggio, di cui sono responsabili i produttori.

Aiutateci a proteggere l’ambiente in cui viviamo!



CONFORMITA

Il logo riportato sui prodotti indica la conformità a tutte le norme essenziali e a tutte le direttive applicabili (Direttiva RED: 2014/53/JE). E’possibile scaricare la Dichiarazione di Conformità dal sito di ATLINKS - ***www.amplicomms.com***

GARANZIA

L’acquirente è pregato di leggere attentamente il manuale d’uso incluso nella confezione.

Il prodotto M24 è un apparecchio telefonico conforme alla regolamentazione europea, come attestato dalla marcatura CE.

Il prodotto che ha acquistato è un prodotto tecnologico e deve essere manipolato con cura.

Nota: questo prodotto beneficia di una garanzia legale conformemente alla regolamentazione applicabile alla vendita di beni di consumo in vigore nel paese nel quale è stato effettuato l’acquisto (articolo 128 e ss. del codice del consumo).
Senza alcun pregiudizio della garanzia legale di cui beneficia il prodotto, Atlinks garantisce che il prodotto contenuto nella presente confezione è conforme alle specifiche tecniche indicate nel manuale d’uso incluso nella confezione e ciò per un periodo di tempo che inizia a decorrere dalla data d’acquisto del Prodotto nuovo, data che figura sulla fattura o sullo scontrino di cassa dove è indicato il nome del suo rivenditore, e la cui durata è di: Ventiquattro (24) mesi per l’apparecchio telefonico, eccezion fatta per le parti consumabili, gli accessori e le batterie.
Per qualsiasi reclamo fondato su questa garanzia durante la sua durata di validità, Lei dovrà rispedire il Prodotto integro al suo rivenditore, insieme alla prova d’acquisto, ovvero alla fattura o allo scontrino di cassa emesso dal suo rivenditore, indicando il luogo ove è avvenuto l’acquisto, il numero di serie del Prodotto e la data della manifestazione o della scoperta del difetto.

Atlinks si obbliga a riparare ogni elemento difettoso dovuto ad un vizio di progettazione, di materiale o di fabbrica, a sue spese o a sostituirlo con un apparecchio identico o almeno equivalente in termini di funzionalità e di prestazioni.
Se la riparazione o la sostituzione si riveleranno impossibili in rapporto alle normali condizioni commerciali, il Prodotto Le sarà rimborsato o sostituito con un Prodotto equivalente.

Entro il limite massimo previsto dal diritto applicabile, il Prodotto o il pezzo di sostituzione, nuovi o ricondizionati, sono garantiti per un periodo di novanta (90) giorni a partire dalla data di riparazione o fino alla data finale della garanzia iniziale se questa ultima è superiore a novanta (90) giorni, inteso che ogni period d’immobilizzazione del Prodotto di almeno sette (7) giorni si aggiungerà alla durata della garanzia restante.

La presente garanzia non si applicherà nei seguenti casi:

- installazione o uso non conforme alle istruzioni fornite nel manual d’uso;
- connessione scorretta o uso anormale del Prodotto, in particolare con accessori non compatibili, secondo quanto indicato nelle istruzioni fornite nel manuale d’uso;
- prodotto aperto, modificato o sostituito con pezzi non conformi;
- numero di serie cancellato, illeggibile, deteriorato;
- usura normale, compresa l’usura normale degli accessori, delle batterie e dello schermo;
- non rispetto delle norme tecniche e di sicurezza in vigore nella zona di utilizzazione;
- prodotto danneggiato da urti o cadute;
- prodotto deteriorato da fulmini, da sovratensioni elettriche, da una fonte diretta o irradiata di calore, dal contatto con un liquido, dall’esposizione a condizioni di temperatura, umidità o qualsiasi altra condizione ambientale eccessiva o altra causa esterna al prodotto stesso;
- manutenzione errata o negligente del prodotto;
- manutenzione o riparazione del prodotto effettuate da persone non accreditate da Atlinks;

Nel caso in cui il Prodotto non sia coperto dalla garanzia, Lei riceverà un preventivo di riparazione che conterrà il costo dell’ispezione tecnica e le spese di trasporto che Le saranno fatturate se desidera che il Prodotto Le sia restituito;

Questa garanzia è valida nel paese nel quale Lei ha regolarmente acquistato il Prodotto, a condizione che questo paese sia membro dell’Unione Europea.

Con riserva delle disposizioni di legge, tutte le garanzie che non rientrano nell’ambito di quelle qui sopra descritte sono espressamente escluse.

NELLA MISURA MASSIMA AUTORIZZATA DALLA LEGGE APPLICABILE,
A) LA PRESENTE GARANZIA ESCLUDE OGNI ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSA MA SENZA CHE CIO’ POSSA COSTITUIRE UNA LIMITAZIONE, LE GARANZIE DI QUALITÀ DELLA MERCE O DI ADATTAMENTO AD UN OGGETTO PARTICOLARE;
B) ATLINKS RIFIUTA OGNI RESPONSABILITÀ PER PERDITA O DETERIORA MENTO DEI DATI MEMORIZZATI, PERDITA D’USO, LUCRO CESSANTE, PERDITA DI OPPORTUNITA’, PERDITA DI FATTURATO O DI PROFITTO, PERDITA DI PRODUTTIVITA’, DANNI INDIRECTI, IMMATERIALI, CONSECU TIVI O INCIDENTI;
C) LA RESPONSABILITÀ DI ATRLINKS É LIMITATA AL VALORE DI ACQUISTO DEL PRODOTTO, SALVO COLPA GRAVE O INTENZIONALE, FATTI SALVI I CASI DI DANNO CORPOREO.

Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche dei suoi prodotti al fine di apportare miglioramenti tecnici o osservare le normative.